


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AD7000W/12



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

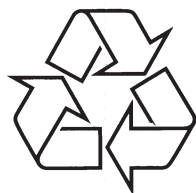

Lietošanas instrukcija

1	Svarīgi	3
	Drošība	3
	Ievērošanai	4
2	Jūsu izklaides sistēma	6
	Ievads	6
	Kas atrodas iepakojumā	6
	Kas vēl Jums nepieciešams	6
	Galvenās ierīces pārskats	7
	Sāciet lietot 'AirPlay' iezīmi	7
3	Sagatavošanās	8
	Strāvas pieslēgšana	8
	AD7000W ieslēgšana	8
4	Jūsu mājas Wi-Fi tīkla pieslēgšana priekš 'AirPlay'	9
	Scenārijs 1: pievienošana WPS maršrutētājam	9
	Scenārijs 2: pievienošana ne-WPS maršrutētājam	10
5	Atskaņošana	16
	Audio straumēšana no iTunes mūzikas bibliotēkas uz AD7000W	16
	Atskaņošanas vadība	17
	Paplašināto skaņas iestatījumu lietošana	17
	iPod/iPhone/iPad atskaņošana/lādēšana caur USB līdzi	18
	Atskaņošana no ārējās ierīces (izvēles)	18
6	Programmatūras atjaunināšana	19
	Atjaunināšanas faila lejupielādēšana	19
	Atjaunināšana no konfigurācijas lapas	19
7	Preces informācija	21
	Specifikācijas	21
8	Traucējumu novēršana	22

- Ieslēdziet 'Quality of Service (QoS)' (Pakalpojuma kvalitātes) iespēju (ja pieejama Wi-Fi maršrutētājā).
- Izslēdziet citus Wi-Fi maršrutētājus mājā.

iTunes izviesotāj-ierīcē nav 'AirPlay' ikonas

- Pārliecinieties, ka AD7000W ierīce jau ir pievienota Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīklam.
- Pirms iTunes atvēršanas, pārliecinieties, ka datorā ir ieslēgts pakalpojums 'Bonjour'. Lietojot Windows XP kā piemēru, lai ieslēgtu šo pakalpojumu, klikšķiniet **Start-> Control Panel** un dubulti klikšķiniet uz ikonas **Administrative Tools->Services->Bonjour Service**, tad klikšķiniet uz Start, pēc tam uz taustiņa **OK** iznirstošajā izvēlnē.
- Ja problēma saglabājas, mēģiniet pārstartēt AD7000W ierīci.

'AirPlay' savienojums neizdodas uz datora vai Mac

- Īslaicīgi izslēdziet ugunsdrošības programmatūru un drošības programmatūru, kas var bloķēt portus, ko lieto 'AirPlay', lai sāpētu saturu. Skatiet Jūsu ugunsdrošības un drošības programmatūras palīdzības dokumentāciju, lai uzzinātu, kā atbloķēt AirPlay lietots portus.
- Gadījumā, ja audio straumēšana tiek pārtraukta vai atvienota, lietojot iPad/iPhone/iPod touch/iMac/PC priekš 'AirPlay', pārstāvējiet iPad/iPhone/iPod touch/ iTunes vai AD7000W.
- Video straumēšana un FTP lejupielādes var pārslogot Jūsu maršrutētāju un tāpēc var rasties 'AirPlay' mūzikas atskaņošanas pārrāvumi. Mēģiniet samazināt Jūsu maršrutētāja slodzi.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu tiesības uz garantijas servisu, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka ierīces strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka sienas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet Wi-Fi sakaru tīkla savienojumu. Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet tīklu (9. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu mājas Wi-Fi tīkla pieslēgšana priekš 'AirPlay'').

Ierīce nereaģē

- Nospiediet un turiet taustiņu  uz AD7000W ierīces nospiešanu ilgāk nekā 5 sekundes, lai pārstatītu ierīci. Atkal iestatiet Wi-Fi sakaru tīklu (9. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu mājas Wi-Fi tīkla pieslēgšana priekš 'AirPlay'').
- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Wi-Fi tīkla savienojums neizdodas

- Pārliecinieties, ka Wi-Fi maršrutētājs ir Wi-Fi 802.11b/g sertificēts. Šī ierīce ir saderīga tikai ar Wi-Fi 802.11b/g sertificētiem maršrutētājiem.
- Ja Jūsu Wi-Fi maršrutētājs ir Wi-Fi 802.11 n sertificēts, pārliecinieties, ka aktivizējat 802.11b/g režīmu. AD7000W ierīce neatbalsta savienojumu ar tikai 802.11n maršrutētājiem.
- Šī ierīce neatbalsta WPS-PIN metodi.

- Ja Jūsu Wi-Fi maršrutētājs atbalsta WPS un WPS-PBC metodi bet to neizdodas pieslēgt AD7000W ierīcei, izmēģiniet manuālo Wi-Fi iestatīšanas metodi (10. lpp. skatiet nodaļu 'Scenārijs 2: Pievienošana ne-WPS maršrutētājam'). Iespējotiet SSID pārraidi Wi-Fi maršrutētājā.
- Novietojiet tālāk no potenciāliem Wi-Fi signāla traucējumu avotiem kā mikroviļņu krāsnis.
- Ja neizdodas lietot datoru Wi-Fi tīkla izveidošanai, pārbaudiet, vai Jūsu dators lieto Wi-Fi sakaru tīklu. Jūs nevarat lietot Ethernet savienojumu AirPlay sakaru tīkla iestatīšanai.
- Pārliecinieties, ka mājas maršrutētāja SSID nosaukums sastāv no normāliem simboliem vai cipariem, kur netiek lietoti īpaši simboli kā %/#/* vai atstarpe.
- Ja Jūs izvēlaties mainīt AirPlay ierīces nosaukumu 'Philips_Fidelio XXXX' iestatījumus izvēlnē, nelietojiet īpašus simbolus vai zīmes.
- Dažiem Wi-Fi maršrutētāju jaunajiem tipiem sakaru tīkla nosaukums (SSID) var tikt izveidots automātiski, lietojot WPS savienojumam. Vienmēr mainiet noklusēto sakaru tīkla nosaukumu (SSID) uz vienkāršu, kas sastāv tikai no alfabēta zīmēm, un mainiet arī Wi-Fi drošības režīmu, lai nodrošinātu Jūsu sakaru tīklu.

Regulāri pārtraukumi Airplay mūzikas satraukumā

Veiciet vienu vai visas no sekojošām darbībām:

- Pārvietojiet AD7000W ierīci tuvāk Jūsu Wi-Fi maršrutētājam.
- Novāciet jebkādas šķēršļus starp AD7000W un Jūsu Wi-Fi maršrutētāju.
- Izvairieties lietot Wi-Fi kanālu, kuru dublē tuvumā esošs Wi-Fi sakaru tīkls.
- Pārliecinieties, ka sakaru tīkla ātrums ir pietiekams (gadījumos, kad vairākas ierīces dala vienu un to pašu maršrutētāju, 'AirPlay' darbība var tikt iespaidota). Izslēdziet citas ierīces, kas pievienotas Jūsu mājas maršrutētājam.

1. SVARĪGI

Drošība

Informācija Eiropai:

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA; NEATVĒRT;

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBU, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPES KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ.)



'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

Lai samazinātu ugunsgrēka un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabāji šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekoji visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci uguns tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādi saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenoņemiet ierīces korpusu.

- Nepakļaujiet ierīci uguns pilieniem vai šķakstiem, lietum vai augstam mitrumam.
- Sargāji šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji).
- Nenovietojiet uz ierīces nekādu citu elektrisku aprīkojumu.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādas bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas satur šķidrumu, degošas svences).
- Šajā precē var būt baterijas. Lūdzu, skatiet šajā lietošanas pamācībā drošības informāciju un informāciju par bateriju izmešanu atkritumos.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroniskā aprīkojuma.
- Sargāji ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādi šo ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstāji vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nebloķē šīs ierīces ventilācijas atveres.

levērbai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šo ierīci var darbināt ES robežās bez ierobežojumiem telpās, bet to nedrīkst lietot ārā Francijā, kā kopumā visas šī zīmola preces, līdz turpmākam paziņojumam.

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Modifikācijas

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar ražotāju, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots pārsvitrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

7. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2X 5 W RMS
 Frekvenču veikspēja63 Hz – 18 kHz, ±3dB
 Signāla-trokšņa attiecība.....>90 dB
 MP3 savienojums600 mV RMS 20 kiloomi

Skalruņi

Skalruņu pretestība8 omi
 Skalruņa izmērs.....66 mm pilna diapazona skalrunis
 Jutība82 dB/m/W

Bezvadu savienojums

Bezvadu savienojuma standarts802.11b/g
 Bezvadu savienojuma drošība.....WEP (64 vai 128 biti)
 WPA/ WPA2 (8-63 zīmes)
 Frekvenču diapazons.....2412 – 2462 MHz
 (CH1-CH11)
 (priekš /79, /37, /55, /97)
 2412 – 2472 MHz (CH1 – CH13)
 (priekš /12, /10, /05)
 PBC (viena taustiņa nospiešana)Jā

Vispārēja informācija

Mainīstrāvas barošanaIeeja: 100-240V~, 50/60Hz 1A/ 1.2A
 Izeja: 12V === 3.0 A

Strāvas patēriņš darba režīmā25W

Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā< 0.5W

Izmēri


- Galvenā ierīce.....298 x 98 x 168 mm

Svars

- Ar iepakojumu.....2.02 kg

- Galvenā ierīce.....1.36 kg

... PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

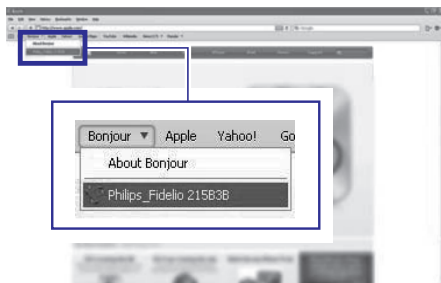

4. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu.

Piezīme

- Gadījumā, ja programmatūras atjaunināšana neizdodas, Jūs varat mēģināt augstāk aprakstīto procedūru veikt vēlreiz.
- Pēc programmatūras atjaunināšanas, ja rodas problēmas ar Wi-Fi savienojumu, turiet nospiestu taustiņu  uz AD7000W ierīces ilgāk nekā 5 sekundes, lai atiestatītu ierīci, tad mēģiniet vēlreiz iestatīt Wi-Fi savienojumu AD7000W ierīcei (9. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu mājas Wi-Fi tīkla pieslēgšana priekš 'AirPlay'').

... SVARĪGI

Informācija par bateriju lietošanu:

Brīdinājums

- **Noplūdes risks:** Lietojiet tikai noteiktā tipa baterijas. Nelietojiet jaunas un vecas baterijas vienlaicīgi. Nelietojiet dažādu marku baterijas vienlaicīgi. Ievērojiet polaritāti. Izņemiet baterijas no ierīces, ja tā netiks lietota ilgu laiku. Glabājiet baterijas sausā vietā.
- **Savainojuma risks:** Darbojoties ar baterijām, kas tek, lietojiet cimdus. Sargājiet baterijas no bērniem un mājdzīvniekiem.
- **Eksplūzijas risks:** Neveidojiet bateriju īssavienojumu. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Neiemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Nelādējiet nepārlādējamas baterijas.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Made for

 iPod  iPhone  iPad



'Ražots priekš iPod', 'Ražots priekš iPhone' un 'Ražots priekš iPad' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pievienošanai attiecīgi iPod, iPhone vai iPad, un ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai atbilstību standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.

'AirPlay', 'iPod' un 'iPad' ir Apple Inc. reģistrēti zīmoli ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. zīmols.

II Klases aprīkojuma simbols:



II KLASĒS ierīce ar dubultu izolācijas sistēmu un bez aprīkota aizsargājoša zemējuma.

Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces apakšā.

2. JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precīzi www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Ievads

Apple AirPlay tehnoloģija ļauj Jums atskaņot Jūsu iTunes mūzikas bibliotēku, kas saglabāta Mac. Datorā, iPhone, iPod touch vai iPad, ar jebkuru 'AirPlay' iezīmi atbalstošu ierīci (piemēram, AD7000W), kas pieslēgta Wi-Fi sakaru tīklam.

Ar 'AirPlay' iezīmi atbalstošu ierīci (piemēram, AD7000W) Jūs varat:

- Straumēt audio no Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas jebkurā Jūsu mājās istabā;
- Izvēlēties, kuru 'AirPlay' iezīmi atbalstošu ierīci lietot mūzikas atskaņošanai (ja Jums ir mājās vairāk kā viena šāda ierīce);
- Straumēt audio uz vairākām 'AirPlay' iezīmi atbalstošām ierīcēm vienlaicīgi (tikai no iTunes mūzikas bibliotēkas uz Jūsu datoru/ Mac).



Padoms

- Lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/welcome lai iegūtu plašāku informāciju par Philips 'AirPlay' iezīmi atbalstošām ierīcēm.

Ar AD7000W Jūs varat arī:

- Lādēt Jūsu iPod/iPhone/iPad, izmantojot USB kontaktu ar Apple USB kabeli (nav iekļauts komplektā);
- Atskaņot Jūsu iTunes mūzikas bibliotēku ar Jūsu iPod/iPhone/iPad tieši caur USB ligzdu laikā, kad ierīce tiek lādēta.
- Atskaņot mūziku no citām audio ierīcēm, izmantojot **MP3-LINK** kontaktu.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:
Galvenā ierīce (ar iebūvētu Wi-Fi moduli)

- 1 x AC strāvas vads
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

Kas vēl būs nepieciešams

Lai straumētu audio ar bezvadu savienojumu, izmantojot AirPlay, ir nepieciešams:

- Wi-Fi sertificēts maršrutētājs;
- Izviesotājierīce Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkai, piemēram, iPod touch/ iPhone/ iPad ar instalētu iOS 4.3 (vai jaunāku) vai dators/ Mac ar iespējotu Wi-Fi un ar uzstādītu programmu iTunes 10 (vai jaunāku).

Jūsu AD7000W jābūt pievienotam pie tā paša vietējā sakaru tīkla kā Jūsu iTunes izviesotāj-ierīce caur Wi-Fi maršrutētāju.


6. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA



Piezīme

- Programmatūru var atjaunināt tikai no datora/ Mac.

Atjaunināšanas faila lejuplādēšana

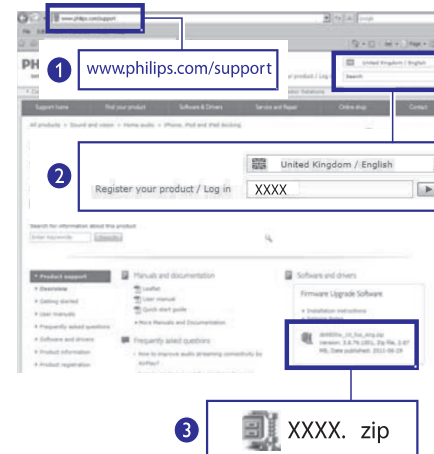

1. Jūsu datorā/ Mac atveriet mājas lapu www.philips.com/support.
2. Ievadiet modeļa numuru, lai atrastu jaunāko, pieejamo atjauninājuma failu.
3. Saglabājiet atjauninājuma failu Jūsu datora cietajā diskā.

Atjaunināšana no konfigurēšanas lapas



Brīdinājums

- Vienmēr pievienojiet Jūsu AD7000W ierīci maiņstrāvai programmatūras atjaunināšanai. Nekad neizslēdziet Jūsu AD7000W programmatūras atjaunināšanas laikā.



Piezīme

- Lai lietotu Interneta pārlūka programmu atšķirīgu no Apple Safari uz Jūsu datoru/ Mac, atcerieties apmeklēt Wi-Fi maršrutētāja konfigurācijas lapu un pierakstīt Jūsu AD7000W ierīces IP adresi. Skatiet Jūsu Wi-Fi maršrutētāja lietošanas pamācību, lai uzzinātu kā noskaidrot pie Wi-Fi maršrutētāja pieslēgto ierīču IP adreses.

1. Ieslēdziet AD7000W ierīci (9. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ieslēgšana').
 - ↳ Ir vajadzīgas aptuveni 35 sekundes, lai ierīce ieslēgtos. Ieslēgšanās laikā, **WI-FI SETUP** indikators ierīces aizmugurē ātri mirgo zaļā krāsā.
 - ↳ Pēc ieslēgšanās **WI-FI SETUP** indikators sāks lēni mirgot zaļā krāsā. AD7000W ierīce ir automātiski pievienota pēdējam konfigurētajam Wi-Fi sakaru tīklam
2. Pārliecinieties, ka AD7000W ierīce un dators/ Mac ir pievienota vienam Wi-Fi maršrutētājam.
3. Atveriet Apple **Safari** Jūsu datorā/ Mac un tad Bonjour sveicinājuma izvēlcamajā sarakstā izvēlieties 'Philips_Fidelio XXX'.
 - Vai arī atveriet jebkuru citu web pārlūka programmu Jūsu datorā/ Mac, tad adreses laukā ievadiet AD7000W IP adresi (pieejams Wi-Fi maršrutētāja konfigurācijas lapā).
 - ↳ AD7000W konfigurācijas lapa ir parādīta.

... ATSKAŅOŠANA



Padoms

- Plašākai informācijai skatiet iTunes dokumentāciju.

iPod/iPhone/iPad atskaņošana/lādēšana caur USB līgzdu




Piezīme

- USB kontakts atbalsta tikai iPod / iPhone/ iPad ierīču lādēšanu.

Jūs varat atskaņot vai lādēt Jūsu iPod/iPhone/iPad, izmantojot USB kontaktu ar Apple USB vadu (nav iekļauts komplektā).

Ja Jūs esat pārtraukuši audio straumēšanu no 'AirPlay' pēc veiksmīga USB savienojuma, ierīce automātiski pārslēdzas uz USB avotu.

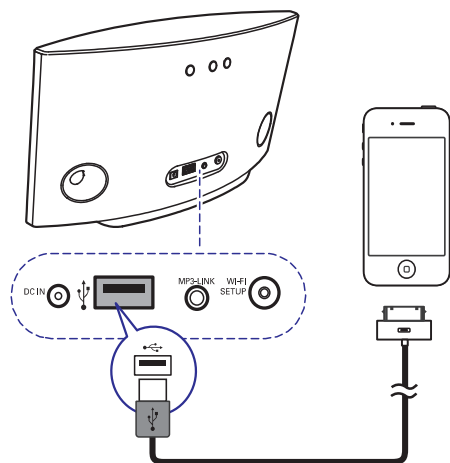

- Pievienojiet Apple USB vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - **USB** līgzdas AD7000W ierīces aizmugurē.
 - Jūsu iPod / iPhone/ iPad ierīces doka savienotāja.

Saderīgie iPod / iPhone/ iPad

USB kontakts ir saderīgs ar šādu iPod, iPhone un iPad modeļu atskaņošanu un lādēšanu.


- iPad 2

- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudzes)
- iPod touch (1., 2., 3. un 4. paaudzes)

Atskaņošana no ārējās ierīces

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio atskaņotāju.

Ja Jūs esat pārtraukuši gan audio straumēšanu no 'AirPlay' gan atskaņošanu caur USB līgzdu, ierīce automātiski pārslēdzas uz MP3 savienojuma avotu.

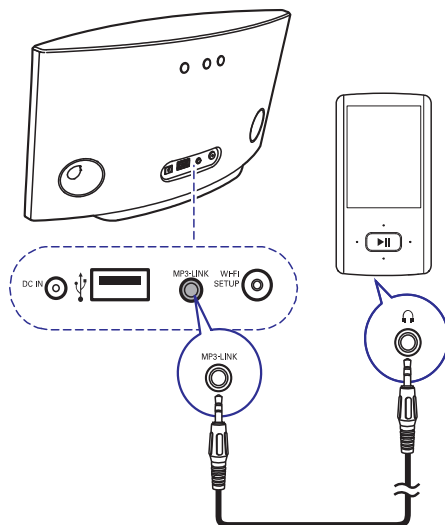

- Lietojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu, lai savienotu:
 - kontaktu **MP3-LINK** ierīces aizmugurē
 - ārējā atskaņotāja austiņu kontaktu.

... JŪSU IZKLAIDES SISTĒMA

iTunes atbalstošo izviesotājierīču saraksts priekš 'AirPlay' iezīmes

Iezīmes 'AirPlay' izteiksmē, AS7000W ir atbalstošs ar:

- Wi-Fi iespējotu datoru/ Mac, kurā instalēta programma iTunes10 (vai jaunāka); un
- Šādi iPod/ iPhone/ iPad modeļi ar instalētu iOS 4.3 (vai jaunāku):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3., un 4. Paaudzes).

5. MP3-LINK

- Pieslēgvietā ārējam audio atskaņotājam, lietojot komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu.

6. DC IN

- Pieslēgvietā strāvas adapterim

7. USB


- iPod/ iPhone/ iPad pievienošanai, lietojot Apple USB vadu (nav iekļauts komplektā).

Sāciet lietot 'AirPlay' iezīmi

Lai sāktu lietot iezīmi 'AirPlay' Jums nepieciešams:

1. Atjaunināt Jūsu iPod touch/ iPhone/ iPad ar jaunāko iOS versiju (iOS 4.3 vai jaunāku).
 - Vai instalēt jaunāko iTunes versiju (iTunes 10 vai jaunāku) Jūsu datorā/ Mac.
2. Pieslēgt elektroapgādi Jūsu AD7000W ierīcei, tad to ieslēgt (9. lpp. skatiet nodaļu 'Sagatavošanās').
3. Pievienot AD7000W ierīci Jūsu mājās esošajam Wi-Fi savienojumam (10. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu mājas Wi-Fi tīkla pieslēgšana priekš 'AirPlay'').
4. Pārliecināties, ka Jūsu iPod touch/ iPhone/ iPad vai dators/ Mac arī ir pieslēgts tam pašam Wi-Fi sakaru tīklam.

Galvenās ierīces pārskats

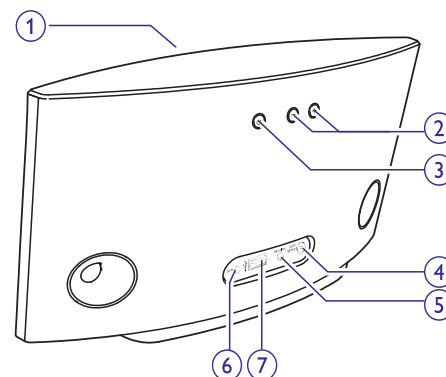

1. Strāvas indikators

2. +/-

- Skaļuma regulēšana.

3. Power

- Ieslēdz/izslēdz ierīci.
- (Nospiediet un turiet) pārstata ierīci.

4. Wi-Fi SETUP taustiņš/ indikators

- Ierīces pievienošanai Wi-Fi tīklam.
- Norāda Wi-Fi savienojuma statusu ierīcei.


3. SAGATAVOŠANĀS

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Strāvas pievienošana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakša. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas adaptera pievienošanas, pārļiecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

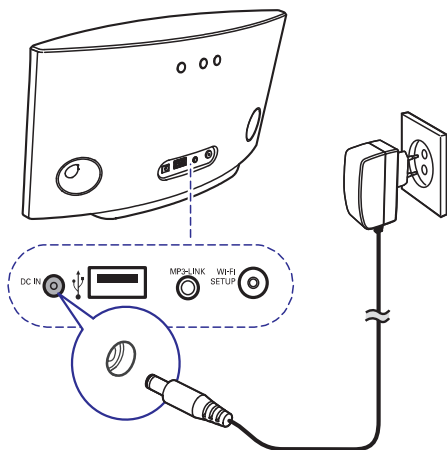

- Pievienojiet AC adaptera strāvas vadu pie
 - DC IN kontakta ierīces aizmugurē un
 - sienas rozetes.


AD7000W ieslēgšana

1. Nospiediet taustiņu ierīces aizmugurē, lai ieslēgtu ierīci.
 2. Gaidiet līdz ierīce veiksmīgi ieslēdzas.
 - ↳ Ir vajadzīgas aptuveni 35 sekundes, lai ierīce ieslēgtos.
 - ↳ Ieslēgšanās laikā, **Wi-Fi SETUP** indikators galvenās ierīces aizmugurē ātri mirgo zaļā krāsā.
 - ↳ Pēc ieslēgšanās, ja Wi-Fi savienojums nav iestatīts AD7000W ierīcei, **Wi-Fi SETUP** indikators sāk lēni mirgot zaļā krāsā.
- Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, atkal spiediet taustiņu .
 - Lai atkal ieslēgtu ierīci no ekonomiskā gaidīšanas režīma, vēlreiz spiediet taustiņu .


... ATSKAŅOŠANA

Straumēšana no Jūsu datora/ Mac


1. Startējiet programmu iTunes 10 (vai jaunāku) uz Jūsu datora/ Mac..
2. Klikšķiniet uz 'AirPlay' ikonas logā.

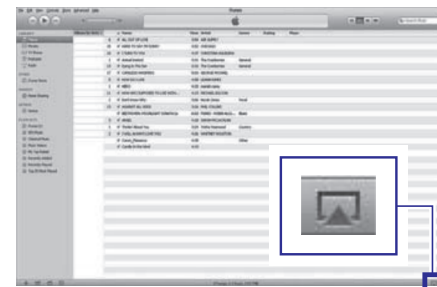

3. No 'AirPlay' saraksta izvēlieties **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (vai lietotāja iestatīto nosaukumu).

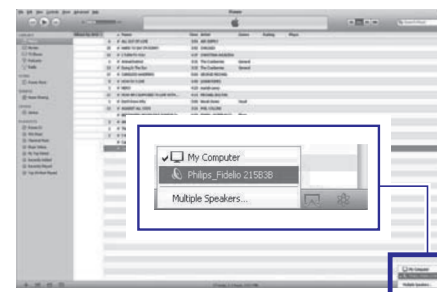

4. Izvēlieties mēdiju failu un sāciet atskaņošanu.
 - ↳ Pēc kāda laika Jūs dzirdēsiet mūziku no AD7000W ierīces.

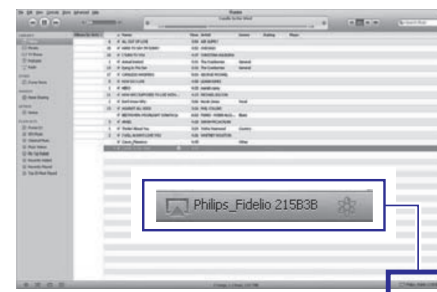

* Padoms

- Audio straumēšanas laikā no Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz datoru/ Mac Jūs darbības 3. solī varat izvēlēties vairāk nekā vienu AirPlay iespējotu ierīci (ja pieejamas), lai straumētu mūziku uz visām AirPlay ierīcēm vienlaicīgi.
- Ja Jūs lietojat senāku iTunes versiju, AirPlay ikona var būt ikonas vietā.

Atskaņošanas vadība

Jūs varat izvēlēties dažādas atskaņošanas iespējas no iTunes izviesotāj-ierīces vai AD7000W ierīces.

≡ Piezīme

- Pārļiecinieties, ka Jūs esat veiksmīgi sākuši audio straumēšanu no Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz AD7000W ierīci.

- Lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu, spiediet .
- Lai regulētu skaļumu, atkārtoti spiediet +/-.

* Padoms

- Ja Jūs straumējat mūziku no datora/ Mac, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu no AD7000W ierīces, atcerieties iTunes programmā atzīmēt iespēju **Allow iTunes audio control from remote speakers sadaļā Edit -> Preferences->Devices**

Paplašināto skaņas iestatījumu lietošana

Ja Jūsu iTunes izviesotāj-ierīce ir iPhone, iPod touch vai iPad:

Paplašinātiem skaņas iestatījumiem un papildus iezīmēm, Jūs varat lietot Jūsu iPhone, iPod touch vai iPad ierīci, lai lejupielādētu Philips Fidelio pieteikumu no 'Apple App Store'. Tas ir bezmaksas pieteikums no Philips.

Ja Jūsu iTunes izviesotāj-ierīce ir Wi-Fi iespējots dators/ Mac:

Paplašinātiem skaņas iestatījumiem Jūs varat tieši lietot stabilizatoru iTunes programmā (View -> Show Equalizer).

5. ATSKAŅOŠANA


Audio straumēšana no iTunes mūzikas bibliotēkas uz AD7000W

Piezīme


- Pārliecinieties, ka Jūsu 'iTunes' izvēstotāj-ierīce ir pievienota tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram pievienota AD7000W ierīce. Izvēstotāj-ierīce Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkai var būt iPod touch/ iPhone/ iPad ar instalētu iOS 4.3 (vai jaunāku) vai dators/ Mac ar iespējotu Wi-Fi un ar uzstādītu programmu iTunes 10 (vai jaunāku).

Straumēšana no Jūsu iPod touch/iPhone/iPad


- Startējiet iPod pieprasījumu uz Jūsu iPod touch/ iPhone/ iPad.
- Viegli uzstiet uz 'AirPlay' ikonas.

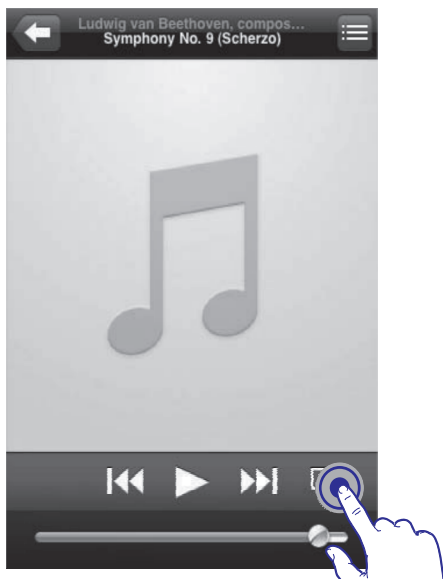

- No 'AirPlay' saraksta izvēlieties Philips_Fidelio XXXX (vai lietotāja iestatīto nosaukumu).

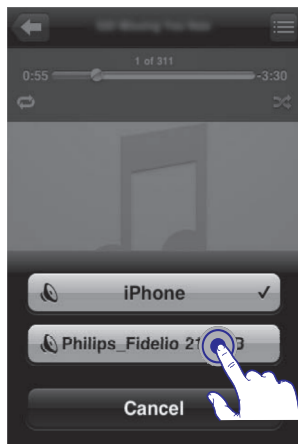


- Izvēlieties mediju failu un sāciet atskaņošanu.
 - Pēc kāda laika Jūs dzirdēsiet mūziku no AD7000W ierīces.

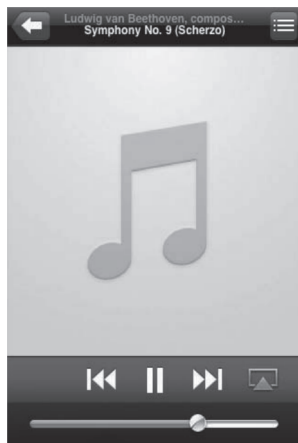

Piezīme

- Ja Jums neizdodas dzirdēt mūziku pēc veiksmīgas iestatīšanas, izpildiet kādu no šādām darbībām uz Jūsu iPhone, iPod touch vai iPad:
 - (1)Atvienojiet un tad atkal pievienojiet tam pašam Wi-Fi maršrutētājam;
 - (2)Aizveriet visus fonā darbojošos pieprasījumus;
 - (3)Atslēdziet strāvu no Jūsu iPhone, iPod touch vai iPad, tad atkal pieslēdziet to.

4. JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

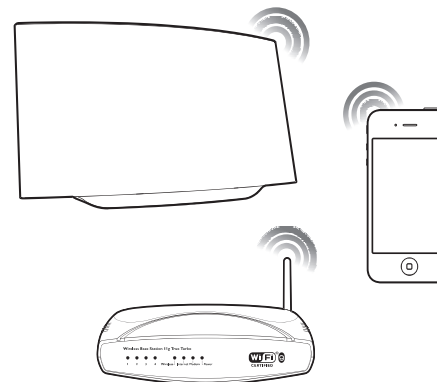

Lai pieslēgtu AD7000W Jūsu mājās esošajam Wi-Fi sakaru tīklam, Jums nepieciešams piemērot Jūsu mājas Wi-Fi iestatījumus AD7000W ierīcei.

Jūs to varat izdarīt divos veidos (atkarībā, kāda tipa Wi-Fi maršrutētāju Jūs lietojat):

- Automātiski – Ja Jūsu Wi-Fi maršrutētājs ir WPS (Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi aizsargāta uzstādīšana)) iespējots un atbalsta PBS (Push Button Connection (Taustiņa piespiešanas savienojums)) iezīmi (9. lpp. skatiet nodaļu 'Scenārijs 1: Pievienošana WPS maršrutētājam').
- Manuāli – Ja Jūsu Wi-Fi maršrutētājs neatbalsta WPS (10. lpp. skatiet nodaļu 'Scenārijs 1: Pievienošana ne – WPS maršrutētājam').

Pirms AD7000W pievienošanas Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīklam, pārbaudiet sekojošus punktus:

- Pārliecinieties, ka Jūsu Wi-Fi maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas pareizi.
- Pārliecinieties, ka AD7000W ir ieslēgts un sācis darboties pareizi (8. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ieslēgšana').
- Noskaidrojiet Jūsu Wi-Fi maršrutētāja tipu (sīkākai informācijai skatiet Jūsu Wi-Fi maršrutētāja lietošanas pamācību).

Scenārijs 1: pievienošana WPS maršrutētājam

Piezīme


- Pirms spiežat jebkādu taustiņu uz AD7000W ierīces, pārliecinieties, ka AD7000W ierīce ir veiksmīgi ieslēgusies (8. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ieslēgšana').

- Piespiediet taustiņu WPS uz Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja.



- Īsi pēc 1. soļa izpildīšanas, nospiediet taustiņu **Wi-Fi SETUP** AD7000W ierīces aizmugurē.
 - Wi-Fi SETUP** indikators mirgo sarkanā krāsā, tad dzeltenā un tad zaļā krāsā.
 - 2 minūšu laikā **Wi-Fi SETUP** indikators beidz mirgot un paliek iedegts zaļā krāsā, un ierīce raida skaņas signālus.
 - AD7000W ierīce ir veiksmīgi pievienota Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīklam.

... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

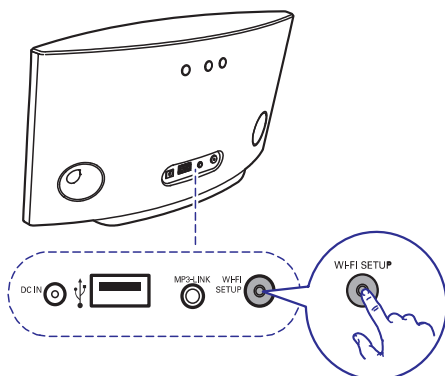

Padoms

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem Jums var būt nepieciešams nospiegt un turēt taustiņu WPS savienojuma nodrošināšanai vai WPS PBS funkcijas iespējošanai no maršrutētāja konfigurācijas lapām. Sīkākas informācijas iegūšanai skatiet specifisku maršrutētāju lietošanas pamācības.
- Gadījumā, ja **Wi-Fi SETUP** indikators uz AD7000W ierīces mirgo dzeltens, tas nozīmē, ka Wi-Fi savienojums nav izveidots. Lūdzu, uzgaidiet 2 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ja problēma saglabājas, mēģiniet izveidot savienojumu manuāli (10. lpp. skatiet nodaļu 'Scenārijs 2: Pievienošana ne-WPS maršrutētājam').
- Ja Wi-Fi savienojums atkal neizdodas, turiet nospiegt taustiņu **AD7000W** ierīces aizmugurē ierīces atiestatīšanai un mēģiniet atkal.

Scenārijs 2: pievienošana ne-WPS maršrutētājam

Piezīme

- Jūs varat arī izpildīt zemāk aprakstīto procedūru AD7000W ierīces manuālai pievienošanai WPS maršrutētājam.

Lai pievienotu AD7000W Wi-Fi maršrutētājam manuāli. Jums nepieciešams piekļūt AD7000W ierīces iebūvētajai konfigurācijas web lapai tās iekšējo Wi-Fi iestatījumu maiņai. Lai to izdarītu, Jums nepieciešama Wi-Fi iespējota ierīce ar

Interneta pārlūka programmu īslaicīgam Wi-Fi savienojumam ar AD7000W ierīci.

Wi-Fi iespējota ierīce var būt iPod touch/ iPhone/ iPad vai Wi-Fi iespējots dators/ Mac.

Secīgi izpildiet zemāk aprakstītās darbības, lai pievienotu AD7000W ierīci ne-WPS Wi-Fi maršrutētājam.

- Izslēdziet Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja iestatījumus un pierakstiet tos uz papīra, lai tos lietotu AD7000W ierīces Wi-Fi iestatīšanas laikā (10. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja iestatījumu izmaiņu').
- Ieslēdziet AD7000W ierīci Asistētajā Wi-Fi iestatīšanas režīmā (11. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ierīces pieslēgšana asistētajā Wi-Fi iestatīšanas režīmā').
↳ Jauns AD7000W ierīces izveidots Wi-Fi savienojums parādīsies, ar sakaru tīkla nosaukumu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- Īslaicīgi pievienojiet Jūsu Wi-Fi iespējoto ierīci jaunizveidotajam Wi-Fi sakaru tīklam (11. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu Wi-Fi iespējotās ierīces pievienošana jaunizveidotajam Wi-Fi sakaru tīklam').
- Atveriet AD7000W ierīces iebūvēto web lapu ar Jūsu Wi-Fi iespējotās ierīces Interneta pārlūka programmu (13. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ierīces iebūvētās web lapas atvēršana').
- Mainiet AD7000W ierīces iekšējos Wi-Fi iestatījumus uz iestatījumiem, ko Jūs pierakstījāt 1. darbības solī (14. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ierīces iekšējo Wi-Fi iestatījumu maiņa').
- Atiestatiet Jūsu Wi-Fi iespējoto ierīci uz Jūsu esošajiem mājas Wi-Fi iestatījumiem (16. lpp. skatiet nodaļu 'Jūsu Wi-Fi iespējotās ierīces atiestatīšana uz Jūsu mājas esošajiem Wi-Fi iestatījumiem').

Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja iestatījumu izmaiņu

Piezīme

- Vienmēr lietojiet Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju.

... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

Padoms


- Ja vēlaties, Jūs varat mainīt Jūsu AD7000W ierīces nosaukumu AD7000W ierīces konfigurācijas web lapas sadaļā **Advanced settings -> AirPlay Device Name**. Tas ir noderīgi, ja Jums mājās ir vairākas Philips AirPlay iespējotas ierīces un Jums nepieciešams tās atšķirt.
- Ja Jūs vēlaties ievadīt sakaru tīkla nosaukumu (SSID) manuāli (piemēram, Ja Jūs vēlaties paslēpt Jūsu SSID), ejiet uz AD7000W ierīces konfigurācijas web lapas sadaļu **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY**.

Jūsu Wi-Fi iespējotās ierīces atiestatīšana uz Jūsu mājas esošajiem Wi-Fi iestatījumiem

Piezīme

- Pārliecinieties, ka iestatījumi darbības 2. un 3. Solī saskan ar Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīkla iestatījumiem, ko Jūs pierakstījāt uz papīra.

- iPod touch/iPhone/iPad izvēlnē izvēlieties **Settings -> Wi-Fi**.
 - Vai piekļūstiet pieejamo bezvadu tīklu sarakstam uz datora/ Mac.

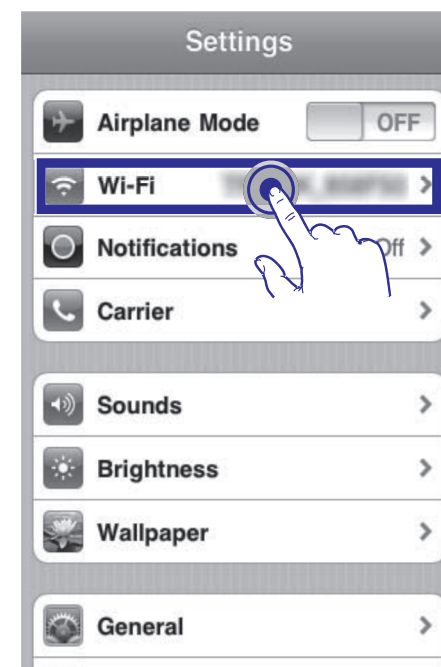


- Izvēlieties Jūsu sakaru tīkla nosaukumu (SSID) pieejamo bezvadu sakaru tīklu sarakstā.



- Ievadiet sakaru tīkla atslēgu, ja nepieciešams.
- Uzgaidiet līdz izveidojas veiksmīgs Wi-Fi savienojums ar Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīklu.


... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

2. Ieklikšķiniet pie **Include Bonjour** iespējas **Bookmark** skalā.

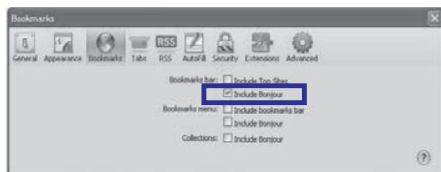

3. Izvēlieties 'Philips_Fidelio XXX' no Bonjour izvēlamā saraksta, kas redzams atzīmēto lapu skalā.

↳ AD7000W ierīces konfigurācijas web lapa ir parādīta.

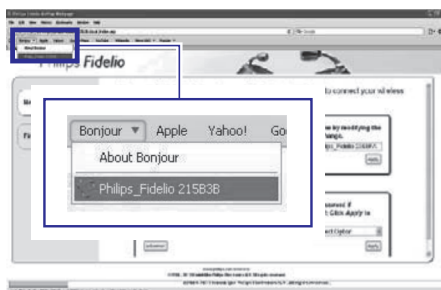

AD7000W ierīces iekšējo Wi-Fi iestatījumu maiņa

AD7000W ierīces konfigurācijas web lapā Jūs varat mainīt AD7000W ierīces iekšējos Wi-Fi iestatījumus AD7000W ierīces savienojumam uz Jūsu esošā mājas Wi-Fi sakaru tīkla iestatījumiem.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka konfigurācijas web lapas iestatījumi sakrīt ar Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīkla iestatījumiem, ko Jūs pierakstījāt uz papīra.



- Izpildiet norādījumus ekrānā, lai mainītu un apstiprinātu AD7000W ierīces iekšējos Wi-Fi iestatījumus.
 - ↳ Pēc kāda laika indikators AD7000W ierīces aizmugurē beidz mirgot un paliek iedegts zaļš, un ierīce raida skaņas signālus.
 - ↳ AD7000W ierīce ir pievienota Jūsu esošajam mājas Wi-Fi sakaru tīklam.

Piezīme

- Gadījumā, ja **Wi-Fi SETUP** indikators uz AD7000W ierīces nepaliek iedegts zaļš, tas nozīmē, ka Wi-Fi savienojums nav izdevies. Lūdzu, izslēdziet gan Jūsu Wi-Fi maršrutētāju, gan AD7000W ierīci, tad atkal ieslēdzot tos, lai redzētu, vai AD7000W ierīce var pievienoties Jūsu mājas Wi-Fi sakaru tīklam. Ja problēma saglabājas, mēģiniet atkal izpildīt iepriekš aprakstītās darbības.
- Pēc augstāk aprakstīto izmaiņu veikšanas vai strāvas atslēgšanas un ieslēgšanas AD7000W ierīcei, AD7000W ierīces jaunizveidotais Wi-Fi sakaru tīkls tiks parādīts.


... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

1. Pieslēdziet Jūsu Wi-Fi iespējoto ierīci Jūsu esošajam mājas Wi-Fi sakaru tīklam.
2. Ieslēdziet Interneta pārlūka programmu (piemēram, Apple Safari vai Microsoft Internet Explorer) Jūsu Wi-Fi iespējamajā ierīcē.
3. Atveriet Jūsu mājas Wi-Fi maršrutētāja konfigurācijas lapu.
4. Atrodiet Wi-Fi iestatījumu tabulatoru un pierakstiet uz papīra lapas šādu informāciju:
 - A Sakaru tīkla nosaukumu (SSID)
 - B Wi-Fi drošības režīmu (parasti, WEP, WPA vai WPA2, ja iespējots)
 - C Wi-Fi paroli (ja Wi-Fi drošības režīms ir iespējots)
 - D DHCP režīmu (ir vai nav iespējots)
 - E Statiskās IP adreses iestatījumus (ja DHCP režīms nav iespējots).

AD7000W ierīces ieslēgšana asistētajā Wi-Fi iestatīšanas režīmā

Piezīme

- Pirms spiežat jebkādu taustiņu uz AD7000W ierīces, pārliecinieties, ka AD7000W ierīce ir veiksmīgi ieslēgusies (8. lpp. skatiet nodaļu 'AD7000W ieslēgšana').

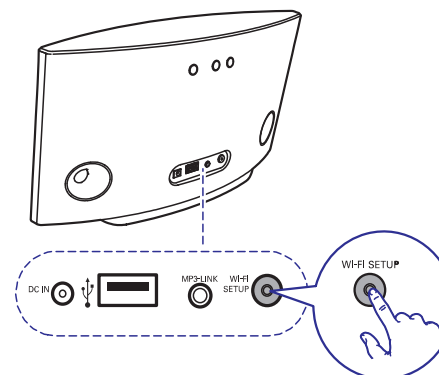

- Nospiediet un vairāk kā 5 sekundes turiet taustiņu **Wi-Fi SETUP** AD7000W ierīces aizmugurē.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** indikators mirgo zaļš un dzeltens.
 - ↳ AD7000W ierīces izveidotais jaunais Wi-Fi sakaru tīkls tiks parādīts ar sakaru tīkla nosaukumu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Št jaunā Wi-Fi sakaru tīkla izveidošanai var būt nepieciešamas 45 sekundes.

Piezīme

- Pēc AD7000W ierīces manuālās Wi-Fi iestatīšanas pabeigšanas, jaunais AD7000W ierīces izveidotais Wi-Fi sakaru tīkls pazudīs.
- Ja Jums neizdodas ieslēgt asistēto Wi-Fi iestatīšanas režīmu, izslēdziet AD7000W ierīci, atkal ieslēdziet to un mēģiniet atkal pēc ierīces veiksmīgas ieslēgšanās.
- Pārliecinieties, ka asistētajā Wi-Fi iestatīšanas režīmā vienlaicīgi nav citu Philips AirPlay iespējotu ierīču. Vairāki šādā veidā izveidoti Wi-Fi sakaru tīkli var traucēt viens otram.


Jūsu Wi-Fi iespējamās ierīces pievienošana jaunizveidotajam Wi-Fi sakaru tīklam

Jaunais AD7000W ierīces izveidotais Wi-Fi sakaru tīkls ļauj piekļūt tikai vienai Wi-Fi iespējamai ierīcei. Lai novērstu traucējumus no jebkuras citas Wi-Fi ierīces, Jums tiek ieteikts īslaicīgi izslēgt Wi-Fi funkciju uz citām Wi-Fi ierīcēm.


1. iespēja:

1. Izvēlieties **Settings** -> **Wi-Fi** uz Jūsu iPod touch/ iPhone/ iPad ierīces.

... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

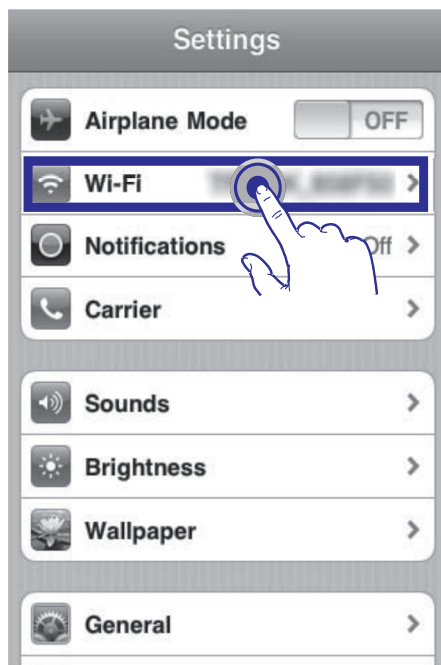

1. Izvēlieties **Philips Fidelio AirPlay** pieejamo sakaru tīklu sarakstā.

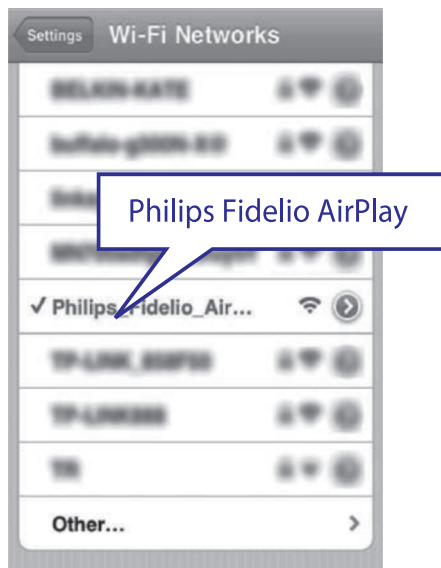

3. Uzgaidiet līdz Jūsu iPhone, iPod touch vai iPad veiksmīgi izveido Wi-Fi savienojumu.
↳ ir parādīts Jūsu iPhone, iPod touch vai iPad augšējā kreisajā stūrī.

Padoms


- Ja **Philips Fidelio AirPlay** nav sarakstā, mēģiniet atkal skenēt pieejamos Wi-Fi sakaru tīklus.

Wi-Fi iespējota datorā/ Mac lietošana

Piezīme


- Skatiet Jūsu datorā/ Mac lietošanas pamācībā, lai uzzinātu kā pievienot Jūsu datoru/ Mac Wi-Fi sakaru tīklam.
- Wi-Fi sakaru tīkla savienojuma laikā nepievienojiet nevienu citu sakaru tīkla vadu Jūsu datoram/ MAC.

1. Atveriet Wi-Fi iestatīšanas rīku vai kontroles paneli Jūsu datorā/ Mac.

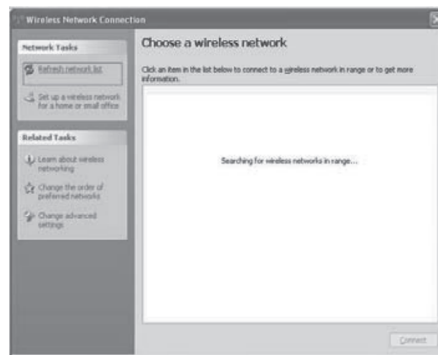


2. Skenējiet pieejamos Wi-Fi sakaru tīklus.
3. Izvēlieties **Philips Fidelio AirPlay** pieejamo sakaru tīklu sarakstā.

... JŪSU MĀJAS WI-FI TĪKLA PIESLĒGŠANA PRIEKŠ 'AIRPLAY'

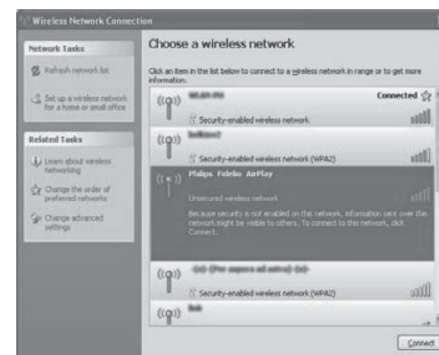

4. Uzgaidiet līdz veiksmīgi izveidojas Wi-Fi savienojums uz Jūsu datorā/ Mac.

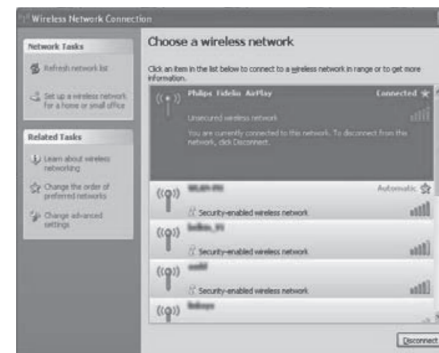


Padoms

- Ja **Philips Fidelio AirPlay** nav sarakstā, mēģiniet atkal skenēt pieejamos Wi-Fi sakaru tīklus.

AD7000W ierīces iebūvētās web lapas atvēršana

1. Atveriet Apple **Safari** pārlūka programmu vai jebkuru citu Interneta pārlūka programmu Jūsu Wi-Fi iespējamajā ierīcē.
2. Ierakstiet adresi **192.168.1.1** pārlūka adreses skalā un apstipriniet.
↳ AD7000W ierīces konfigurācijas web lapa ir parādīta.

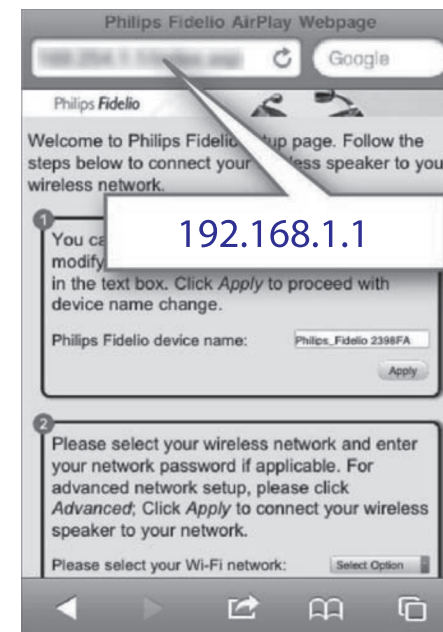

Ja Jūs lietojat Safari uz Jūsu Wi-Fi iespējamā datorā/ Mac, Jūs varat arī Bonjour sveicinājuma izvelkamajā sarakstā izvēlēties 'Philips_Fidelio XX', lai tieši ierakstītu AD7000W konfigurācijas web lapas adresi.

1. Uzklīkšķiniet uz **⚙** -> **Preferences**.
↳ Bookmarks (atzīmēto lapu) izvēlne ir parādīta.

