

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA5AZU

Kérdése  
van? Lépjen  
kapcsolatba a a  
Philips céggel!

BC



## Felhasználói kézikönyv

**PHILIPS**



# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Fontos biztonsági tudnivalók</b>	<b>3</b>
	Általános karbantartás	3
	A termék és a beépített akkumulátor újrahajszosítása	5
<b>2</b>	<b>Az Ön új lejátszója</b>	<b>8</b>
	A doboz tartalma	8
	PC szoftver a lejátszóhoz	8
	A lejátszóra feltöltött fájlok	8
	Áttekintés	8
	Vezérlők	8
	Kezdőképernyő	9
	A gombok zárolása/feloldása	9
	A kijelző be-/kikapcsolása	10
	Hangbeállítások	10
<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>11</b>
	Töltés	11
	Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül	11
	A lejátszó be- vagy kikapcsolása	11
	Automatikus készenlét és kikapcsolás	11
<b>4</b>	<b>Zene</b>	<b>12</b>
	Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	12
	Zene keresése a lejátszón	12
	Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	12
	Zene keresése lejátszási lista szerint	12
	Zene keresése mappák alapján	13
	Zenelejátszás	13
	Lejátszás ugyanaból a gyűjteményből	13
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	13
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	14
	Lejátszási listák	14
	Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához	14
	Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról	14
	Zeneszámok törlése a lejátszóról	14

<b>5</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>15</b>
	Zenehallgatás Bluetooth segítségével	15

<b>6</b>	<b>Videók</b>	<b>16</b>
	Videók átvitele a lejátszóra	16
	A Philips Media Converter telepítése	16
	A Philips Media Converter használata	16
	Videók keresése a lejátszón	16
	Videók lejátszása	17
	Videók törlése a lejátszóról	17

<b>7</b>	<b>Pictures (Képek)</b>	<b>18</b>
	Képek hozzáadása a lejátszóhoz	18
	Képek keresése a lejátszón	18
	Képek megjelenítése	18
	Diavetítés indítása	18
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	18
	Képek törlése a lejátszóról	18

<b>8</b>	<b>FM-rádió</b>	<b>19</b>
	Rádióállomások behangolása	19
	Az előre beállított állomások tárolása	19
	FM-rádió hallgatása	20

<b>9</b>	<b>Szövegolvasó</b>	<b>21</b>
	Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz	21
	Szöveges fájlok keresése a lejátszón	21
	Szöveges fájlok olvasása	21

<b>10</b>	<b>Felvételek</b>	<b>22</b>
	Felvételeket készítése	22
	Zenék/hangok felvétele	22
	Felvételek meghallgatása	22
	Felvételek törlése a lejátszóról	22

<b>11</b>	<b>Hangskönyvek</b>	<b>23</b>
	Hangskönyvek szinkronizálása a lejátszóra	23
	Az AudibleManager telepítése a számítógépre	23
	Hangskönyvek letöltése a számítógépre	23
	Szinkronizálás a lejátszóval	23

Hangoskönyvek keresése a lejátszón	24
Hangoskönyvek lejátszása	24
Könyvjelzők használata	24
Hangoskönyvek törlése a lejátszóról	25

---

## 12 Mappanézet

---

26

---

## 13 Beállítások

---

27

Elalváskapcsoló	27
Megjelenítési beállítások	27
Kijelző elhalványítása	27
Képernyővédő	27
Nyelv	28
Adatok	28
Eszköz formázása	28

---

## 14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

---

29

---

## 15 Hibakeresés

---

31

---

## 16 Műszaki adatok

---

32

Rendszerkövetelmények	32
-----------------------	----

### További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

# 1 Fontos biztonsági tudnivalók

## Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

### Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse senki más semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higítótartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.

## Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

## Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra.

## Fejhallgató biztonságos használata



### A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás: Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültékintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fehallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülményt igénylő helyzetben van.

Ne használja a fehallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

### Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

**Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti

tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

### Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

**Monkey's Audio decoder**

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

#### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

## A termék és a beépített akkumulátor újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus

készülékek és akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről.


A termékek megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Az Önhöz legközelebb eső újrahasznosító gyűjtőhellyel kapcsolatos további információk kapcsán keresse fel a [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) weboldalt.



### Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után és használhatatlanná teheti a terméket.

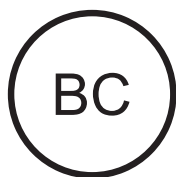

AZURE

Philips

### Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokban élő felhasználók számára

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission, Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az otthoni használat során fellépő káros interferencia ellen. A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye.

Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt (ez a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:

- Az antenna más irányba fordítása vagy áthelyezése.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, mint amire a vevőt csatlakoztatta.
- Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy egy rádió/TV-szerelő tanácsát.

A készülék megfelel az FCC-előírások-15. A készülék működtetése az alábbi két feltétel függvénye:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, illetve
- A készüléknek el kell fogadnia a vételi interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket váltanak ki.

### Megjegyzés a kanadai fogyasztók számára

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Kanadában hatályos ICES-003 előírásoknak. A készülék megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS szabványának / szabványainak: A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, illetve (2) a készülék el kell, hogy fogadjon bármilyen interferenciát, még azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését válthatják ki.

### Módosítások, változtatások

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.





A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

# 2 Az Ön új lejátszója


## A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó



Fülhallgató

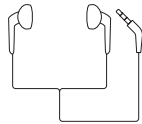

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



## Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

## PC szoftver a lejátszóhoz

A **AZURE** a következő PC szoftverekkel működik:

- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)
- Philips Media Converter** (segítségével videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba, és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra)


## A lejátszóra feltöltött fájlok

A **AZURE** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

## Áttekintés

### Vezérlők

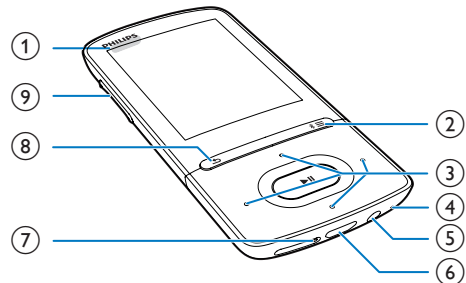

- /
  - Lenyomva tartva: a lejátszó be-/kikapcsolása
  - Megnyomva: az összes gomb lezárása/ feloldása
- /

- Lenyomva tartva: a Bluetooth be-/kikapcsolása
- Megnyomva: Az opciók menü megjelenítése

### 3

- Navigációs gombok
- 
- Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás
- 
- **a lejátszás képernyőn:**  
Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra  
Megnyomás és lenyomva tartás: Az aktuális fájlban belüli gyors előre vagy visszafelé ugrás

### 4 MIC

- Mikrofon

### 5

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

### 6

- USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez

### 7 RESET

- Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására

### 8

- Megnyomva: vissza egy szintet

### 9 Hangerőszabályzó gombok

- Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
- Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése

## Kezdőképernyő

### [Zene]

- hangfájlok lejátszása

### [Videó]

- videózás

### [FM-rádió]

- az FM-rádió behangolása

### [Képek]

- képek megjelenítése

### [Folder view]

- mappákban lévő fájlok megtekintése

### Extrák

- .txt fájlok olvasása;
- felvételek készítése, hallgatása;
- hangskönyvek olvasása

### [Hang]

- Hanghatások opcióinak kiválasztása

### [Bluetooth]

- Csatlakoztatás Bluetooth fejhallgatókhoz vagy hangszugárhókhöz

### [Beállítások]

- A AZURE készülék beállításainak testreszabása

## Navigálás a kezdőképernyőn

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok / / és a gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez nyomja meg többször a gombot.

## Váltás a kezdőképernyő és a lejátszási képernyő között

### A kezdőképernyőn

Zenelejátszás vagy rádiólejátszás alatt

- Nyomja meg a gombot, majd válassza a [Most játszott] vagy [Utol. játszott] lehetőséget.

### A lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg többször a gombot.

### Téma kiválasztása

### A kijelző témájának kiválasztásához

- A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [Téma] lehetőséget.

## A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- A / gombot lenyomva tartva a többi gomb zárolható vagy feloldható.  
↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

---

## A kijelző be-/kikapcsolása

Energiatakarékossági okokból a kijelző az előzetesen meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha

- a **AZURE** nem hajt végre újabb műveletet; és
- a készülék kiválaszt egy értéket a **\*** > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Kijelző elhalványítása]** lehetőségeknél.


**Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez**

- Nyomja meg bármelyik gombot.

---






## Hangbeállítások

A kezdőképernyőről a  **[Hang]** pontba lépve kiválaszthatja a hangbeállításokat:

- Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Hangbeállítások]** gombot.

**MySound** vagy **[Hangsz.szab]**

- A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

Az opció kiválasztásához a **MySound** helyen nyomja meg a  /  /  /  és  gombot.

**[FullSound]**


- Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.

# 3 Kezdő lépések

## Töltés

A **AZURE** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető.


Csatlakoztassa a **AZURE** lejátszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

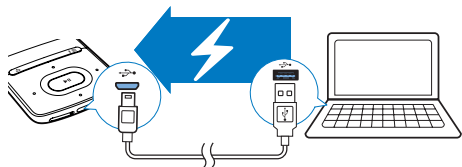

### Megjegyzés

- A **AZURE** számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a **[Töltés és átvitel...]** vagy a **[Töltés és lejátszás]** lehetőséget. Ha nem választ a lehetőségek közül, a **[Töltés és átvitel...]** lép életbe.
- Ha töltés közben kívánja játszani a **AZURE** készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a **[Töltés és lejátszás]** lehetőséget.

### Akkutöltöttség kijelzése


- Ha az akkumulátor lemerülőben van, az akkumulátor kimerülését jelző képernyő ismételten megjelenik.
- A töltési folyamat befejeztével megjelenik az  ikon.

### Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

## Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül

A **AZURE** készülék USB váltóáram/egyenáram adapteren (nem tartozék) keresztüli töltésekor ügyeljen arra, hogy a kimeneti teljesítmény 5,0V és 0,5 A legyen.

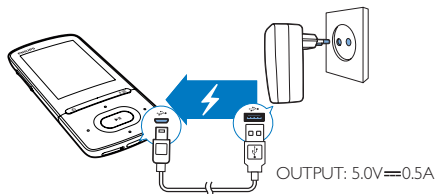

## A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  /  gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.


## Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.

## 4 Zene

### Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

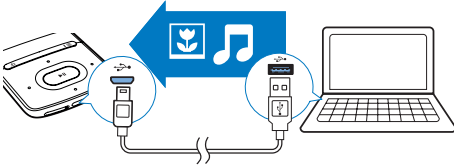

A számítógép média mappájából a **AZURE** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

- Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
  - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
  - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

### Zene keresése a lejátszón

Miután szinkronizálta a lejátszót a számítógép médiakönyvtárával, keresse meg a zenefájlokat a lejátszón.

### Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **🎵** alatt a zenekönyvtár tartalma metaadatok vagy ID3-címkék segítségével van rendszerezve, a következő nézetekben:

#### 👤 [Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

#### 📀 [Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

#### 🎵 [Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.


#### 📁 [Műfajok]

- A zeneszámok műfaj szerint vannak rendezve, például pop, rock.

#### Használja a választósávot.

A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a választósávot.


- Nyomja meg a **📁 / 📁** gombot, ha szeretne egy könyvtárnézetet kiválasztani a választósávon.

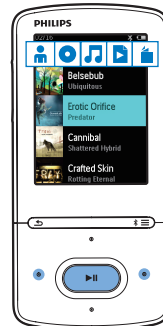


### Zene keresése lejátszási lista szerint

A **🎵** helyen válassza ki a **📁** elemet a választósávon. A következő listák közül választhat:

- a lejátszón létrehozott személyes lejátszási listák (lásd 'Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához', 14. oldal).

- Az előző képernyőre a  gomb megnyomásával léphet.
  - ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.
  - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.



## Zene keresése mappák alapján

A  alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Zenefájlok rendezéséhez mappák alapján

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
  - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
  - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

Zenefájl kijelölése a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.


Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.



## Zenelejátszás

A lejátszást indíthatja egy adott zeneszámtól vagy lejátszhat egy teljes albumot vagy egy előadó összes zeneszámát.


Egy adott zeneszámtól induló lejátszáshoz,

- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
  - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.

Egy adott album, előadó vagy lejátszási lista összes számának lejátszásához



- 1 Válasszon egy albumot, előadót vagy lejátszási listát.
- 2 Nyomja meg a  > [**Lejátszás**] gombot.
- 3 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

A lejátszási képernyőn,



- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.

## Lejátszás ugyanabból a gyűjteményből


A zeneszám lejátszása során átválthat az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [**Lejátszási mód**] lehetőséget.
- 2 A [**Zenelejátszás ...**] alatt válasszon a következők közül: [**... előadó**], [**... album**] vagy [**... műfaj**]. Nyomja meg a  gombot.
  - ↳ Megkezdődik az aktuális előadó, album vagy műfaj lejátszása.

A lejátszón található összes zeneszám lejátszásához,


- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [**Lejátszási mód**] lehetőséget.
- 2 A [**Zenelejátszás ...**] menüpontban válassza az [**Minden dal**] lehetőséget. Nyomja meg a  gombot.

## Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások és elalváskapcsoló (lásd 'Beállítások', 27. oldal) kiválasztásához.

---

## Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások (lásd 'Beállítások', 27. oldal) kiválasztásához.

---

## Lejátszási listák



A lejátszón az alábbiakat találja:

- a lejátszón zeneszámok hozzáadásával létrehozható három „menet közbeni lejátszási lista”.



---

## Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

Aktuális zeneszám hozzáadásához

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
  - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.  
↳ Ezzel elmentette az aktuális zeneszámot a lejátszási listára.

Album vagy előadó hozzáadásához



- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Az albumok vagy előadók listáján
  - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.

↳ Ezzel elmentette az albumot vagy előadót a lejátszási listára.



---

## Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról

Aktuális zeneszámok a lejátszási listáról történő eltávolításához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Eltávolítás a <br> lejátszási listáról]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a  gombot.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.  
↳ Eltávolítja az aktuális zeneszámot a kiválasztott lejátszási listáról.


Egy adott lejátszási listán található összes zeneszám eltávolításához

- 1  nézetben ugorjon egy menet közbeni lejátszási listára.
- 2 A tárolt zeneszámok listáján nyomja meg a  > **[Lejátszási lista törlése]** gombot.
- 3 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.  
↳ Eltávolítja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

---

## Zeneszámok törlése a lejátszóról

Az aktuális zeneszám lejátszás közbeni törléséhez


- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A dal törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.  
↳ Az aktuális zeneszám törlődik a lejátszóról.



# 5 Bluetooth

## Zenehallgatás Bluetooth segítségével


Ha a Bluetooth engedélyezve van a **AZURE** készüléken, Bluetooth feljhallgatón vagy hangszugárzókon keresztül is hallgathat zenét.

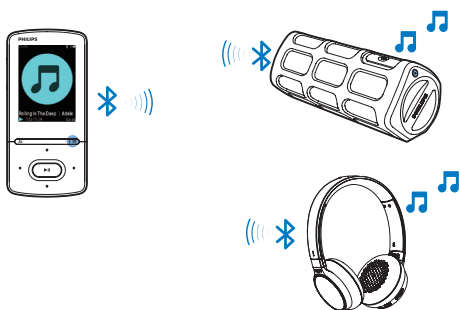

### ② Válasszon ki egy eszközt a párosítás és a csatlakoztatás elindításához.

- ↳ Ha a csatlakoztatás kész, a \* erre változik: \*.
- ↳ Bluetooth segítségével hallgathat zenét.

- A Bluetooth következő bekapcsolásakor a **AZURE** automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.
- Ha egy másik Bluetooth eszközt szeretne párosítani és csatlakoztatni, válassza a **[Egyéb készülék]** lehetőséget a **[Kapcsolódás: ...]** képernyőn.

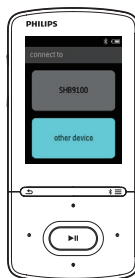

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-t a **AZURE** készüléken és a Bluetooth eszközön.
  - A **AZURE** készüléken tartsa lenyomva a \* / ≡ gombot;
  - Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a \* / ≡ > **[Lejátszás (Bluetooth)]** gombot. Válassza a **[Bluetooth Be/Ki]** > **[Be]** lehetőséget.
    - ↳ \* jelenik meg a jobb felső sarokban.

- 2 A **AZURE** készüléken keresse meg a Bluetooth eszközt, és csatlakozzon hozzá:

- ① A zenelejátszás képernyőn nyomja meg a \* / ≡ > **[Lejátszás (Bluetooth)]** > **[Csatlakoztatás]** gombot.
  - ↳ Megkeresheti az elérhető Bluetooth eszközök vagy már párosított eszközök listáját.


# 6 Videók

## Videók átvitele a lejátszóra

A lejátszóra kétféle módon lehet videókat áttölteni:

- Áttöltés a **Philips Media Converter** segítségével;  
A videokonvertáló szoftverrel videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra.
- A Windows Intézőben áthúzással mozgathatja a videofájlokat (.AMV fájlokat). Így a videogyűjteményét mappákba rendezheti.

## A Philips Media Converter telepítése

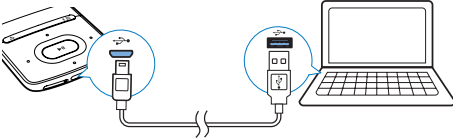


- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Kattintson kétszer a **PMCsetup.exe** ikonra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.

### Tanács

- A **Philips Media Converter** szoftver a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalról is letölthető.

## A Philips Media Converter használata

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Media Converter** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
  - Várjon, amíg a **Philips Media Converter** felismeri a lejátszót.

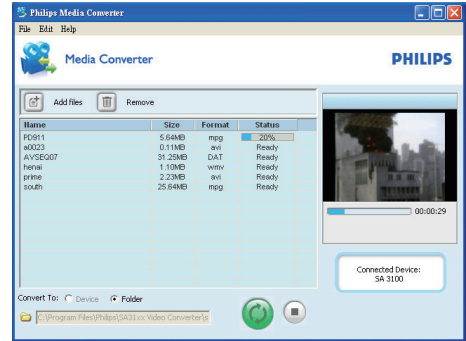

- 3 A **Philips Media Converter** lehetőségénél hozzáadhat videofájlokat számítógép könyvtárából:
  - Kattintson a gombra.  
↳ A videó a konvertálásra és átvitelre váró fájlok listájára kerül.
  - Ha el szeretne távolítani egy videót a fájlok listájáról, kattintson a elemre.
- 4 A **Philips Media Converter** lehetőségénél indítsa el a fájlok konvertálását és átvitelét:
  - Kattintson a gombra.

## Videók keresése a lejátszón

### Videók fájlnev szerinti kereséséhez

- Lépjön a elemre.  
↳ A videók fájlnev szerint vannak listázva.

### Videók mappa szerinti kereséséhez

- Lépjön a elemre.  
↳ A videók mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

---

## Videók lejátszása

- 1 Válasszon videót.
- 2 A ►|| gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
  - ↳ A videót lejátszása fekvő nézetben történik.



### A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.

### Videófájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a ◻◻ / ◻◻◻◻ gombot.

### Az aktuális videón belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a ◻◻◻◻ / ◻◻◻◻◻◻ gombot.

---

## Videók törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt videót.
- 2 A videók listáján vagy a lejátszási képernyőn
  - nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a [Videó törlése] lehetőséget.
    - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 A videó törléséhez érintse meg a [Igen] gombot.
  - ↳ Az aktuális videó törlődik a lejátszóról.

# 7 Pictures (Képek)


## Képek hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
  - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza át a fájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
  - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.


## Képek keresése a lejátszón

- Lépjen a  elemre.
  - ↳ A képek indexképei fel vannak sorolva.



### Képek mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a  elemre.
  - ↳ A képek mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.


## Képek megjelenítése

- Válassza ki a kívánt képet. A kép megtekintéséhez nyomja meg az  gombot.
  - ↳ A kép fekvő nézetben jelenik meg.

### A lejátszási képernyőn,

- A  /  gomb segítségével válasszon ki egy képet.

## Diabetés indítása

- Diabetés indításához nyomja meg a  gombot a lejátszási képernyőn.
  - ↳ A képek egyesével jelennek meg.

## Lejátszási lehetőségek kiválasztása


A lejátszási opciók kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a  gombot:

<b>[Fényerő]</b>	A képernyő fényerejének módosítása.
<b>[Háttérfény-időzítő]</b>	Válassza ki a kívánt értéket. Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol.

A **[Diabemutató beállításai]** lehetőségnél válassza ki a diabetés beállításait.

<b>[Diák közötti idő]</b>	A diák közötti váltás időtartamának megadása.
<b>[Ismétel]</b>	Képek ismételt lejátszása.
<b>[Kev.sor.]</b>	Képek lejátszása véletlenszerű sorrendben.

## Képek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt képet.
- 2 A képek listáján vagy a lejátszási képernyőn
  - Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
    - ↳ Az aktuális kép törlődik a lejátszóról.

# 8 FM-rádió



## Megjegyzés

- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fehallgatót. A fehallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fehallgató vezetékét különböző irányokba.

## Rádióállomások behangolása

### Automatikus hangolás

A rádió első behangolásakor az állomások megkereséséhez indítsa el az automatikus hangolást.

- 1 A kezdőképernyőről lépjen a > [**Automatikus hangolás**] elemre.  
↳ Előbeállításként 20 különböző állomás érhető el.

- 2 A tárolt állomások a vagy gomb ismételt megnyomásával választhatók ki. A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

### Tárolt állomás kijelöléséhez a lejátszás képernyőn,

- Nyomja meg többször a vagy a gombot.



## Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

### Manuális hangolás

Egy adott frekvencia vagy állomás megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > [**Kézi hangolás**] pontra.  
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- 2 A lejátszás képernyőn tartsa lenyomva a vagy a gombot.  
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
  - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a vagy gombot.

## Az előre beállított állomások tárolása

A **AZURE** készüléken Ön akár 20 előre beállított állomást is tárolhat.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [**Mentés előbeállításba**] lehetőséget.
- 3 A tárolt állomások közül valamelyik hely kiválasztásához nyomja meg a vagy gombot. Nyomja meg a gombot.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az [**Igen**] lehetőséget.  
↳ A készülék az aktuális állomást elmenti erre a helyre.

### Tárolt csatorna eltávolításához,

- 1 A lejátszási képernyőn, vagy a tárolt állomások listáján nyomja meg a elemet, majd válassza a [**Clear preset**] elemet.  
↳ A tárolt állomások listáján az aktuális állomás ki van választva.
- 2 A vagy gomb megnyomásával választható ki állomás.

- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot. Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
- ↳ A kiválasztott állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

#### Az összes kiválasztott tárolt állomás eltávolításához

- 1 A tárolt állomások listáján nyomja meg a **☰** > **[Előbeállítások törlése]**n gombot.
- 2 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
- ↳ Az összes állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

---

## FM-rádió hallgatása

- 1 Lépjen a következő helyre: **☰** > **[Előbeállítás]**.
- 2 A tárolt állomások a **📶** vagy **📶** gomb megnyomásával választhatók ki. A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- Tárolt állomás kiválasztásához a lejátszás képernyőn nyomja meg a **📶** vagy **📶** gombot.
  - A **[Előbeállítás]** lehetőségből másik tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a **↶** gombot. A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

# 9 Szövegolvasó

A lejátszón lehetőség van szöveges fájlok (.txt fájlok) megtekintésére.


---

## Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz


- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
  - válassza ki a **AZURE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **AZURE** készülék mappáiba.
  - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **AZURE** készülékre.

---

## Szöveges fájlok keresése a lejátszón




- Lépjen a kezdőképernyőről a  > **[Szöveg]** pontra.
  - ↳ Megjelenik a szöveges fájlok listája.

### Szöveges fájlok keresése mappák szerint

- A  helyen válasszon ki mappákat és fájlokat, ahogy rendezi őket a számítógépen.

---

## Szöveges fájlok olvasása

- 1 Válasszon ki egy szöveges fájlt.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- 3 A lejátszási képernyőn,
  - Nyomja meg a  vagy  gombot a lapozáshoz.


# 10 Felvételek

## Felvételek készítése



A **AZURE** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével.


## Zenék/hangok felvétele

- 1 A  > **[Felvételek]** alatt válassza a **[Hangfelvétel indítása]** beállítást.  
↳ Megjelenik a felvételi képernyő.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.





- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.
- 4 A felvétel mentéséhez válassza ki a **[Igen]** elemet.  
↳ A felvételeket a készülék erre a helyre menti:  > **[Műsortár]** > **[Hangfelvételek]**. (Fájlnév formátuma: RECXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amelyet automatikusan generál a rendszer.)



## Felvételek meghallgatása

- 1 A  > **[Műsortár]** helyen válasszon ki egy felvételt.
- 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.


Fájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.


Az aktuális fájlban belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

## Felvételek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt felvételt.
- 2 A felvételek listáján vagy a lejátszási képernyőn
  - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.  
↳ Az aktuális felvétel törlődik a lejátszóról.


A lejátszón található összes felvétel törléséhez,

- A  > **[Műsortár]** alatt válasszon ki egy felvétellkönyvtárat. Válassza a **[Összes törlése]** menüpontot.



# 11 Hangoskönyvek

- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lépjen a  > [Hangoskönyvek] elemre a [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalról letöltött hangoskönyvek lejátszásához.


## Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra

A [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalról tölts le és telepítse az **AudibleManager** szoftvert a számítógépére. A szoftver segítségével lehetősége van az alábbiakra:



- hangoskönyvek letöltése a [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalról a számítógép hangoskönyveket tartalmazó könyvtárába;
- hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra.

## Az AudibleManager telepítése a számítógépre

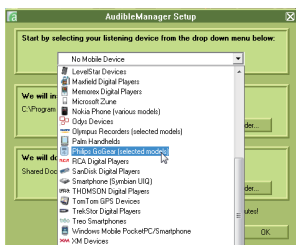- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalról tölts le a **AudibleManager** szoftvert az MP3/ MP4 lejátszókhoz.
- 3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
  - A beállítások képernyőjén a hallgatásra szolgáló eszközök legördülő listáján válassza a **Philips GoGear** (csak bizonyos típusok) készüléket;





## Hangoskönyvek letöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A számítógépen indítsa el az **AudibleManager** alkalmazást.
- 3 Az **AudibleManager** alatt kattintson a **My Library Online** gombra a [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalhoz való csatlakozáshoz.
- 4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
  - Jelentkezzen be az [www.audible.com](http://www.audible.com) oldalon meglévő fiókjába;
  - Töltsön le  vagy  formátumú hangoskönyveket.
    - ↳ A letöltött könyvek automatikusan hozzáadódnak az **AudibleManager** programban meglévő könyvtárhoz.

## Szinkronizálás a lejátszóval

- 1 A számítógépen indítsa el a **AudibleManager** alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Várjon, amíg a **AudibleManager** felismeri a lejátszót.
- 3 A **AudibleManager** helyen kattintson a **Hozzáadás eszközhöz** lehetőségre.
  - Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **AudibleManager** között, aktiválja a lejátszót a rendszer kérésének megfelelően.

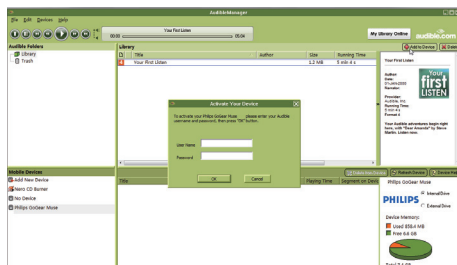

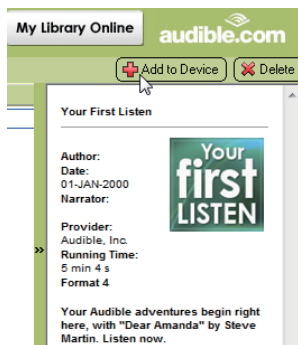

A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

## Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A > [**Hangoskönyvek**] helyen a hangoskönyvek fájlljai a könyv címe vagy a szerző szerint vannak rendezve.

[**Könyvek**]

- A könyvek a könyv címe szerint vannak rendezve.

[**Szerzők**]

- A könyvek szerző szerint vannak rendezve.

## Hangoskönyvek lejátszása

1 Válasszon ki egy könyvet.

2 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a könyv adatai és lejátszási állapota.

- A lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot.

- Az előző képernyőre a gomb megnyomásával léphet.

Felvételek vagy szakaszok átugrásához a lejátszás közben,

1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a > [**Navigációs mód**] gombot. Válassza a [**Felvételek**] vagy [**Rész**] beállítást.

2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a / gombot.

## Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben akár 10 könyvjelzőt is beállíthat a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.

**Könyvjelző hozzáadásához**

1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a [**Könyvjelzők**] > [**Könyvjelző hozzáadása**] lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt helyet.

↳ Az aktuális lejátszási idő hozzáadásra kerül a helyhez a könyvjelzők listájában.

**Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól**

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a [**Könyvjelzők**] > [**Ugrás a könyvjelzőre**] lehetőséget. Válasszon egy opciót.

↳ A lejátszás a kiválasztott lejátszási időponttól indul.


**Könyvjelző törléséhez**

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot és válassza a [**Könyvjelzők**] > [**Könyvjelző törlése**] lehetőséget. Válasszon egy opciót.


↳ Eltávolítja a lejátszási időpontot a könyvjelzők listájáról.

---

## Hangoskönyvek törlése a lejátszóról



- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Törlés]** gombot.  
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A hangoskönyv törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.  
↳ Az aktuális hangoskönyv törlődik a lejátszóról.

# 12 Mappanézet

Lépjen a  helyre médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárból



# 13 Beállítások

A \* lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A  /  segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶▶** gombot.

## Elalváskapcsoló

Itt bekapcsolhatja az elalváskapcsolót. A **AZURE** ekkor egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

- 1 A **[Elalváskapcsoló]** menüpontban válassza az **[Be]** lehetőséget.
- 2 A  /  segítségével választhat a beállítások közül. Nyomja meg a **▶▶** gombot.  
↳ A beállított idő elteltével a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Miután bekapcsolta az elalváskapcsolót,

- Válassza a \* > **[Elalváskapcsoló]** lehetőséget.  
↳ Láthatja a lejátszó kikapcsolásáig hátralévő időt.

## Megjelenítési beállítások

**[Fényerő]** A kijelző fényerejének módosítása.

**[Téma]** A kijelző témájának kiválasztása.

## Kijelző elhalványítása

Ha a lejátszón nem hajtanak végre új műveletet, a kijelző inaktív módba kapcsol. Az előre megadott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének

meghosszabbításához válasszon alacsony értéket erre az időtartamra.

### Az időtartam beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a \* > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Kijelző elhalványítása]** lehetőséget;
- 2 Válasszon ki egy időtartamot.  
↳ A kiválasztott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol.

### Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében válasszon alacsony értéket.



### Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

## Képernyővédő

Ha kiválasztott képernyővédőt, akkor az az előre meghatározott időtartam után megjelenik az inaktív kijelzőn.

### Képernyővédő kiválasztásához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a \* > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Képernyővédő]** lehetőséget.
- 2 A **[Képernyővédő]** alatt nyomja meg a  /  gombot és válassza a **▶▶** elemet az opciók közötti választáshoz:

**[Nincs]** üres kijelzőt mutat.

**[Lemezborító]** az aktuálisan vagy utoljára lejátszott zeneszám CD-borítóját mutatja, ha az elérhető.

**[Képernyő-kikapcsoló]** kikapcsolja a kijelzőt.

**[Bemutató mód]** a lejátszó főbb funkcióit mutatja.

### A képernyővédőből való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

---

## Nyelv

A nyelv kiválasztása a **[Nyelv]** elem alatt módosítható.

---

## Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

### **[Lejátszóinformációk]**

<b>[Modell:]</b>	teljes terméknév A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
<b>[Firmware-verzió:]</b>	jelenlegi készülékszoftver-verzió A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
<b>[Támogató oldal]</b>	a lejátszóhoz támogatást kínáló weboldal

### **[Hely a lemezen]**

<b>[Szabad hely:]</b>	rendelkezésre álló tárhely
<b>[Teljes hely:]</b>	memóriaméret
<b>[Dalok]</b>	a lejátszón tárolt zeneszámok száma
<b>[Képek]</b>	a lejátszón tárolt képek száma
<b>[Videók]</b>	a lejátszón tárolt videók száma

### **[Támogatott fájl típusok]**

<b>[Zene]</b>	támogatott zenefájl-típusok
<b>[Képek]</b>	támogatott képfájl-típusok
<b>[Videók]</b>	támogatott videofájl-típusok

---


## Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.

- Válassza a **[Eszköz formázása]**, majd a rendszer kérésére az **[Igen]** lehetőséget.

# 14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

## Philips Device Manager telepítése

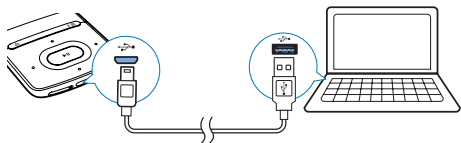

- 1 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
  - Vagy kattintson a **Philips GoGear AZURE** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.


### Megjegyzés


- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.


## Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
  - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.

- 3 Csatlakoztassa a **AZURE** készüléket a számítógéphez.
  - ↳ Ha a készülék csatlakoztatva van, a szövegdobozban megjelenik az „SA5AZUX” felirat.
  - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.

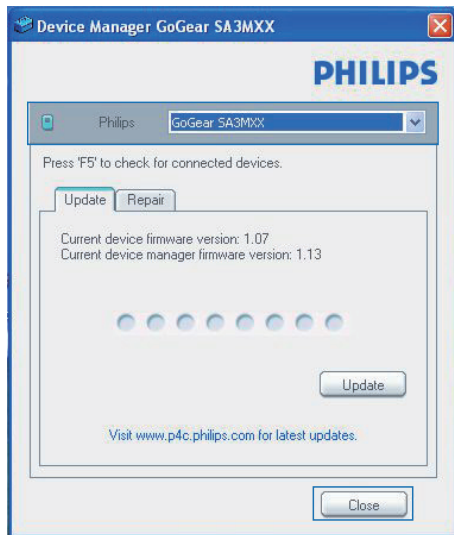

- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
  - ① zárja be a Philips Device Manager párbeszédpanelét.
  - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a Check for updates (Frissítések keresése) lehetőséget.

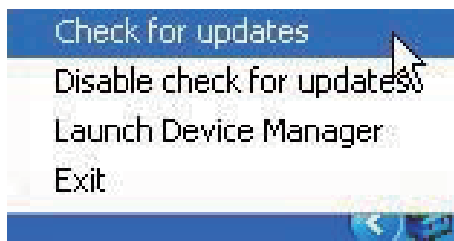

- ↳ A **Philips SA5AZUXX Device Manager** frissítéseket keres az interneten.

### Firmware frissítése

- 1** Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltse le és telepítse.
- 2** Csatlakoztassa le a **AZURE** készüléket a számítógépről.
  - ↳ A **AZURE** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.



# 15 Hibakeresés

Ha a **AZURE** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

**Hogyan állíthatom vissza a AZURE lejátszót?**

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **AZURE** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **AZURE** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

**1** A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

**2** Lépjen be a helyreállítási módba.

- ① Kapcsolja ki a **AZURE** készüléket.
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő fel gombot, majd csatlakoztassa a **AZURE** készüléket a számítógéphez.
- ③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **AZURE** készüléket és helyreállítási módba lép.

**3** Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

- ① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a Javítás gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **AZURE** készüléket a számítógépről.

**4** Indítsa újra a **AZURE** készüléket.

# 16 Műszaki adatok

## Tápellátás

- Tápellátás: 350 mAh-s, újratölthető, lítium-ion polimer belső akkumulátor
- Lejátszási idő<sup>1</sup>  
Zene (.mp3): akár 35 óra (**FullSound** kikapcsolva); akár 20 óra (**FullSound** bekapcsolva)  
Zenestreaming Bluetooth (A2DP) segítségével: akár 10 óra  
Videó: akár 6 óra  
FM-rádió: akár 12 óra

## Szoftver

- **Philips Media Converter:** videofájlok konvertálása és átvitele<sup>3</sup>
- **Philips Device Manager:** firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0
- Bluetooth standard 2.1 +EDR

## Hang

- Csatornasztévalasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 80 - 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,1 mW
- Jel-zaj arány: > 84 dB

## Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
- WMA (nem védett):
- FLAC
- APE
- WAV

## Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- AMV

## Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG
- BMP

## Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:<sup>2</sup>

- SA5AZU04 4 GB-os NAND Flash

- SA5AZU08 8 GB-os NAND Flash
- SA5AZU16 16 GB-os NAND Flash

## Médiaátvitel<sup>3</sup>

- Media Converter médiakonvertáló (videoátvitel)
- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

## Kijelző

- Színes LCD 320 x 240 pixel



## Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- <sup>1</sup> Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- <sup>3</sup> Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

## Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- CD-ROM meghajtó
- USB-port



