

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

EL Τηλέφωνο με τηλεφωνητή



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3	3.5	Δομή μενού	18
1.1	Απαιτήσεις ισχύος	3	4	Χρήση του τηλεφώνου σας	20
1.2	Πληροφορίες ασφάλειας	3	4.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης	20
1.3	Συμμόρφωση	4	4.2	Απάντηση μίας κλήσης	21
1.4	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	4	4.3	Τερματισμός μιας κλήσης	21
1.5	Ανακύκλωση και απόρριψη	5	5	Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας	22
1.6	Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	6	5.1	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού	22
2	Το τηλέφωνό σας	7	5.2	Κλειδωμα/ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου	22
2.1	Τί περιέχει το κουτί	7	5.3	Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	22
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	8	5.4	Κλήση σε εξέλιξη	22
2.3	Εικονίδια οθόνης	11	5.5	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	23
2.4	Επισκόπηση του σταθμού βάσης	12	5.6	Χρήση της λίστας επανάκλησης	26
3	Ξεκινώντας	13	5.7	Χρήση του αρχείου κλήσεων	27
3.1	Σύνδεση του σταθμού βάσης	13	5.8	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	29
3.2	Επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης	14	5.9	Αναζήτηση	31
3.3	Εγκατάσταση του τηλεφώνου	14			
3.4	Λειτουργία καλωσορίσματος	15			

Περιεχόμενα

6	Προσωπικές ρυθμίσεις	32
6.1	Αλλαγή του ονόματος του ακουστικού	32
6.2	Ήχος ακουστικού	32
6.3	Αλλαγή της γλώσσας απεικόνισης	33
6.4	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού	33
7	Ρολόι και Ξυπνητήρι	35
7.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	35
7.2	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας/ώρας	35
7.3	Ρύθμιση Ξυπνητηριού	36
7.4	Ρύθμιση ήχου Ξυπνητηριού	36
8	Προηγμένες ρυθμίσεις	37
8.1	Αλλαγή του Master PIN	37
8.2	Εγγραφή	37
8.3	Ακύρωση εγγραφής	38
8.4	Επιλογή χώρας	38
8.5	Επαναφορά συσκευής	39
8.6	Ορισμός Προθέματος	39
8.7	Αλλαγή χρόνου ανάκλησης	40

8.8	Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης	40
8.9	Ρύθμιση πρώτου κουδουνίσματος	41
8.10	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	41
9	Τηλεφωνητής	43
9.1	Αναπαραγωγή	43
9.2	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	45
9.3	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού	46
9.4	Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος	46
9.5	Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης	47
9.6	Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή	47
10	Τεχνικά χαρακτηριστικά	51
11	Συχνές ερωτήσεις	52
12	Ευρετήριο	55

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ισχύος

- Το παρόν προϊόν απαιτεί μία ηλεκτρική παροχή των 220-240 volts AC. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι η αποσύνδεση της ηλεκτρικής ισχύος από την πρίζα. Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά ρεύματος που παρατίθενται στις οδηγίες χρήστη
- Λίστα συμβατών τροφοδοτικών ρεύματος (κατασκευαστής/μοντέλο):
Electronic Sales Ltd. - IW506 ή TR506 (για το CD/SE155)

Electronic Sales Ltd. - IW156 ή TR156 (για βάση φορτιστή)

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτωσης ή την μπαταρία να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε άλλη μπαταρία εκτός από αυτή που παρέχεται με το προϊόν ή προτείνει η Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν.

1.2 Πληροφορίες ασφάλειας

- Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για κλήσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μία εναλλακτική λύση που να επιτρέπει κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της

συσκευής.

- Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην επιτρέψετε σε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Αποτρέπετε την επαφή του φορτιστή με υγρά.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35° C (32 έως 95° F).
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45° C (-4 έως 113° F).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.3 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν βρίσκεται σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη σελίδα www.p4c.philips.com.

1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης σας συμμορφώνονται με το πρότυπο GAP, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι:

εγγραφή ακουστικού, κατάληψη γραμμής, λήψη και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες αν με το σταθμό βάσης σας χρησιμοποιείτε διαφορετικό ακουστικό από το νέο σας τηλέφωνο.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το νέο σας τηλέφωνο με ένα σταθμό βάσης άλλης μάρκας, συμβατό με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται

στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 37.

Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης του νέου σας τηλεφώνου, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 37) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

1.5 Ανακύκλωση και απόρριψη

Οδηγίες για την απόρριψη παλαιών προϊόντων:

Η οδηγία WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EK, Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) έχει τεθεί σε ισχύ προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται με τη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης μεθόδου, τις τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για να διασφαλίσουν την ανθρώπινη υγεία και την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, των οποίων η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή. Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με τα οικιακά απορρίμμάτα σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό μεμονωμένο σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σημειωμένων με αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE.
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλαιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Θα πρέπει να το δεχτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης των μπαταριών:
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει επισημάνει τη συσκευή με τυποποιημένα σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και κατάλληλη απόρριψη των παλαιών προϊόντων σας.



Μια χρηματική συμβολή έχει καταβληθεί στο σχετικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το επισημασμένο υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο.

1.6 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και εμπορεύεται πολλά προϊόντα για τον καταναλωτή τα οποία συνήθως, όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να δέχονται ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα τα οποία δεν προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία.
4. Η Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. Η Philips παίζει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας, επιτρέποντας στην Philips να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για την έγκαιρη ενσωμάτωση τους στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips!

Για επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

2.1 Τί περιέχει το κουτί



Ακουστικό



Σταθμός βάσης με
στήριγμα



Κάλυμμα μπαταριών



2 AAA
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NIMH



Τροφοδοσία



Καλώδιο τηλεφωνικής
γραμμής*



Εγχειρίδιο χρήστη



Εγγύηση



Οδηγός γρήγορης
ένταξης


⊖ Σημείωση

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. **Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.**

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Το τηλέφωνό σας

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

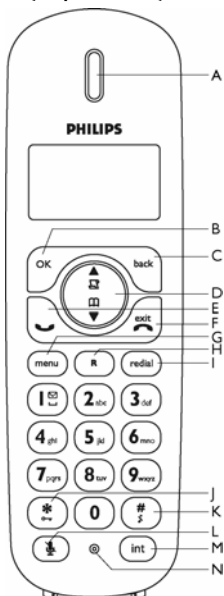

A Ακουστικό

B Πλήκτρο OK

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

C Πλήκτρο Επιστροφή/ Διαγραφή

Στη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου ή αριθμών: Πιέστε σύντομα για διαγραφή ενός χαρακτήρα/ψηφίου.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

D Πλήκτρα πλοήγησης

Στην κατάσταση αναμονής:

Μετακινηθείτε επάνω για να μπειτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά την κλήση: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.

Σε άλλους τρόπους λειτουργίας: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη καταχώρηση.

E Πλήκτρο ομιλίας

Στην κατάσταση αναμονής:


Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

Στη λειτουργία επισκόπησης τηλεφωνικού καταλόγου/αρχείου κλήσεων/λίστας επανάκλησης: Καλέστε τον επιλεγμένο αριθμό.

F Πλήκτρο τερματισμού κλήσης/εξόδου

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Κατά την κλήση: Τερματίστε μια κλήση.

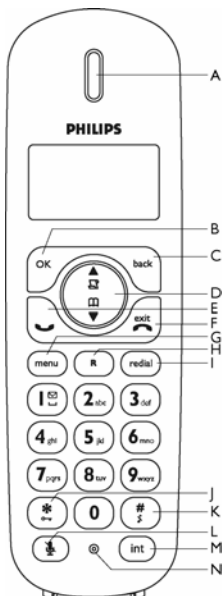

Σε άλλες λειτουργίες: Πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

G Πλήκτρο μενού (menu)

Στην κατάσταση αναμονής: Πρόσβαση στο κύριο μενού

H Πλήκτρο άμεσης κλήσης (R)

Κατά την κλήση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

I Πλήκτρο επανάκλησης (redial)

Στην κατάσταση αναμονής: Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. Στη λειτουργία απευθείας επιλογής: Καλέστε τον τελευταίο αριθμό.

J Κλείδωμα **πληκτρολογίου** (*^o)

Στην κατάσταση αναμονής:

Εισάγετε *. *Πιέστε παρατεταμένα* για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Εναλλαγή μεταξύ παλμικών και τονικών κλήσεων.

K Πλήκτρο απενεργοποίησης **κουδούνισματος** (#^s)

Στην κατάσταση αναμονής:

Εισάγετε #. *Πιέστε παρατεταμένα* για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Κατά την κλήση: Εισάγετε #. *Πιέστε παρατεταμένα* για να εισάγετε μία παύση.

Στη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου: Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων *Πιέστε παρατεταμένα* για να εισάγετε μία παύση.

L Πλήκτρο σίγασης (mic)

Κατά την κλήση: Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.


M Πλήκτρο μεταφοράς **κλήσης/** **ενδοσυνεννόησης** (int)

Στην κατάσταση αναμονής:

Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση.


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Αναμονή της γραμμής και εισαγωγή ενός άλλου ακουστικού για εναλλαγή μεταξύ μιας εξωτερικής και μιας εσωτερικής κλήσης. *Πιέστε* για να ξεκινήσετε μια κλήση σύσκεψης.

N Μικρόφωνο

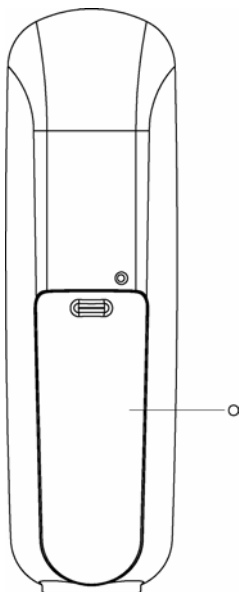

○ Κάλυμμα μπαταριών

2.3 Εικονίδια οθόνης

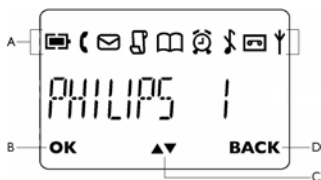

A Μπάρα κατάστασης



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.



Υποδεικνύει ότι μια εσωτερική κλήση έχει συνδεθεί ή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά την λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.



Εμφανίζει λήψη νέου φωνητικού μηνύματος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις. Εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής

είναι ενεργοποιημένος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα τηλεφωνητή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη.



Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

B Πλήκτρο OK

Εμφανίζεται κατά τη λειτουργία μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


C Πλήκτρο ▲▼

Υποδεικνύει ότι περισσότερες επιλογές είναι διαθέσιμες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε επάνω/κάτω. Αύξηση ▲ ή μείωση ▼ της έντασης του ακουστικού κατά την κλήση.

D Πλήκτρο Επιστροφή

Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε λειτουργία μενού. Επιλέξτε **BACK** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Επιλέξτε **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο/χαρακτήρα που εισήχθη.

2.4 Επισκόπηση του σταθμού βάσης

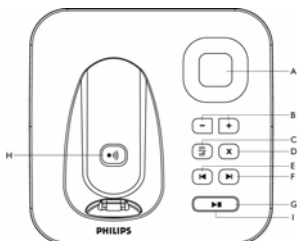

A Ακουστικό

B Πλήκτρα έντασης

Μείωση (-) ή Αύξηση (+) της έντασης ηχείου.

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης του ηχείου.

C Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν η TAM βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής (μη αναγνωσμένα μηνύματα δε θα διαγραφούν).

E Πλήκτρο προηγούμενο

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί εντός 1 δευτερολέπτου από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος.

Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος εάν πιεστεί μετά από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος.

F Πλήκτρο επόμενο

Μεταπηδήστε στο επόμενο μήνυμα κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων

G Πλήκτρο αναπαραγωγής/ διακοπής

Αναπαραγωγή μηνυμάτων τηλεφώνου (το τελευταίο που ηχογραφήθηκε αναπαράγεται πρώτο).

Πιέστε ξανά για διακοπή της αναπαραγωγής μηνυμάτων.

H Πλήκτρο αναζήτησης

Αναζήτηση ακουστικού.

Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.

I Ένδειξη LED γύρω από το πλήκτρο αναπαραγωγής/ διακοπής

Αναβοσβήνει αργά (διάστημα 1 δευτερολέπτου):

Υποδεικνύει ότι υπάρχουν νέα μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Αναβοσβήνει γρήγορα (διάστημα 0,5 δευτερολέπτου):

Υποδηλώνει ότι η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη.

Σταθερά αναμμένη:

Υποδηλώνει ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.


Υποδηλώνει μία λειτουργία TAM σε εξέλιξη.

Υποδηλώνει μία λειτουργία TAM σε εξέλιξη εξ' αποστάσεως μέσω του ακουστικού.


3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης

- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

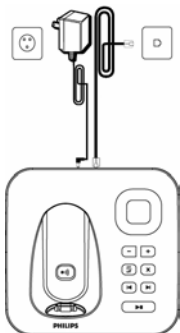

- 2 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

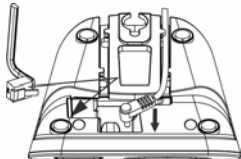

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.

⊖ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με χοντρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς τη βάση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και συνδεδεμένος στην πρίζα ρεύματος. Ο μόνος τρόπος να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος. Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται ήχος κλήσης.

3.2 Επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης

Η βάση είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την επίτοιχη τοποθέτηση. Για επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.


Προειδοποίηση

Άλλες μέθοδοι επίτοιξης τοποθέτησης δε συνιστώνται και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.


- 1** Αφαιρέστε το στήριγμα από το πίσω μέρος του σταθμού βάσης πιέζοντας κάτω τα δύο μάνδαλα στο επάνω μέρος του στηρίγματος.



- 2** Αναποδογυρίστε το στήριγμα και επανεισάγετέ το στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

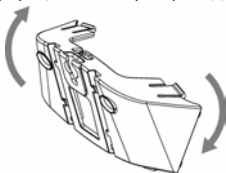

- 3** Τοποθετήστε τις βίδες (δεν περιλαμβάνονται) στον τοίχο.

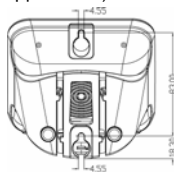

- 4** Ευθυγραμμίστε τις οπές τοποθέτησης στο πίσω μέρος της βάσης με τις βίδες στον τοίχο.
- 5** Σύρατε τη βάση προς τα κάτω στη θέση της.



3.3 Εγκατάσταση του τηλεφώνου

Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και να φορτιστούν πλήρως.


3.3.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

Προειδοποίηση


Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος διαρροής από τις μπαταρίες αν

χρησιμοποιήσετε αλκαλικές ή άλλους τύπους μπαταριών.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.



- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

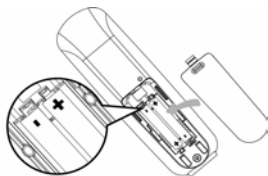

3.3.2 Φόρτιση μπαταρίας

⚠ Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει χαμηλό, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σας ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και αναβοσβήνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ηχητική ειδοποίηση και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται ένα 'μπιπ'.
- 2 Το εικονίδιο της μπαταρίας  στην οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- 3 Το εικονίδιο της μπαταρίας  σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

⊖ Σημείωση

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο της κεραίας  θα αναβοσβήνει.

* Συμβουλή

Όταν πλησιάζει το όριο της εμβέλειας και ακούγονται παράσιτα στη συνομιλία, πλησιάστε προς τη βάση.

3.4 Λειτουργία καλωσορίσματος

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ακουστικό, πρέπει να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται. Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, οι λέξεις ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ εμφανίζονται σε διάφορες

γλώσσες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας:

☹ Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ίσως να μην εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/ εταιρίας τηλεφωνίας/ γλώσσας.

Μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφωνητή έως ότου επιλέξετε τη χώρα σας.

1 Πιέστε το πλήκτρο  **OK** για να εμφανιστεί η λίστα με τις χώρες.

Χώρα	Προεπιλεγμένη γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος	*Διαθέσιμη γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος
Γερμανία Αυστρία Τουρκία Γαλλία Ελβετία	Γερμανικά Γερμανικά Τουρκικά Γαλλικά Αγγλικά	1 - Γερμανικά 2 - Τουρκικά 3 - Γαλλικά 4 - Αγγλικά
ΗΒ Ιρλανδία	Αγγλικά	1 - Αγγλικά
Ιταλία Πορτογαλία Ελλάδα Ισπανία	Ιταλικά Πορτογαλικά Ελληνικά Ισπανικά	1 - Ιταλικά 2 - Πορτογαλικά 3 - Ελληνικά 4 - Ισπανικά
Ολλανδία Βέλγιο	Αγγλικά	1 - Ολλανδικά 2 - Γαλλικά 3 - Γερμανικά 4 - Αγγλικά
Σουηδία Νορβηγία Φινλανδία Δανία	Αγγλικά	1 - Σουηδικά 2 - Νορβηγικά 3 - Φινλανδικά 4 - Δανικά 5 - Αγγλικά
Ρωσία Ουκρανία	Αγγλικά	1 - Ρωσικά 2 - Ουκρανικά 3 - Αγγλικά

* Από προεπιλογή, εμφανίζεται η γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος με αριθμό 1 δείτε το τμήμα 9.6.3 σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος

Ρουμανία Πολωνία Τσεχία Ουγγαρία Σλοβακία Σλοβενία Κροατία Βουλγαρία Σερβία	Αγγλικά	1 - Ρουμανικά 2 - Πολωνικά 3 - Τσεχικά 4 - Ουγγρικά 5 - Αγγλικά
Σιγκαπούρη Ινδονησία Μαλαισία	Αγγλικά	1 - Αγγλικά
Αυστραλία Νέα Ζηλανδία	Αγγλικά	1 - Αγγλικά

* Από προεπιλογή, εμφανίζεται η γλώσσα εξερχόμενου μηνύματος με αριθμό 1 δείτε το τμήμα 9.6.3 σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος

2 Μετακινηθείτε  για να βρείτε τη χώρα σας. Πατήστε  **OK**.

3 Πιέστε  **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόματα για τη χώρα που επιλέξατε.


*** Συμβουλή**

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας σας οποιαδήποτε στιγμή μετά την πρώτη διαμόρφωση. (δείτε "Επιλογή χώρας" στο κεφάλαιο 8.4)
Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

3.5 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο των μενού του τηλεφώνου σας. Πατήσετε  για να εμφανίσετε το κύριο μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης  για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα μενού και πιέστε το πλήκτρο  για να εισάγετε κάθε μία από τις επιλογές.

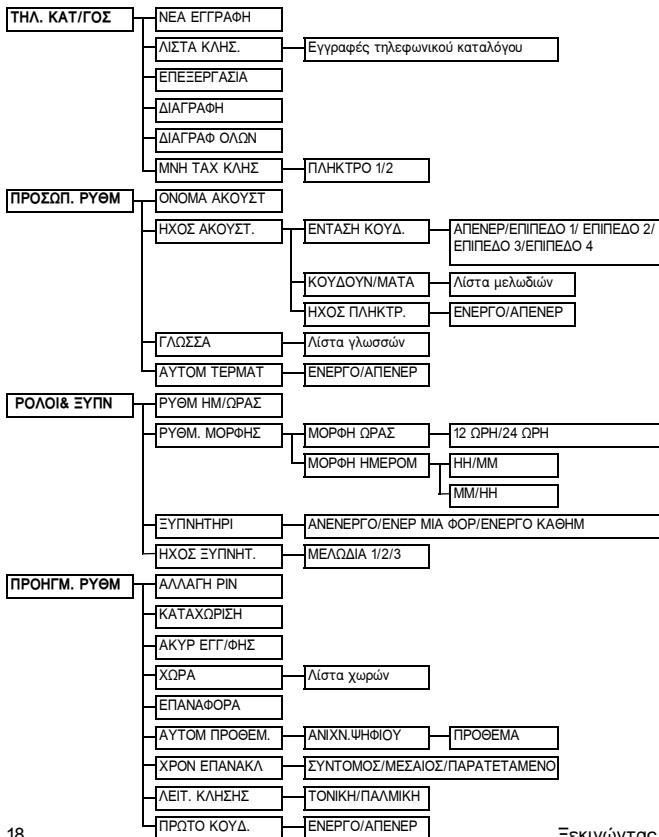

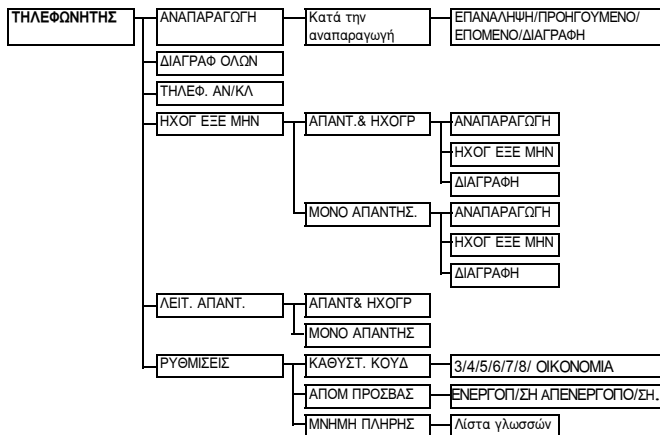

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό προθέματος στην αρχή του αριθμού που πληκτρολογείτε, δείτε “Ορισμός Προθέματος” στο κεφάλαιο 8.6 για περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Μεταβείτε  σε μία καταχώρηση στη λίστα επανάκλησης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Μεταβείτε  σε μία καταχώρηση στο αρχείο κλήσεων.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

Σημείωση

Για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων. (Δείτε “Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων” στο κεφάλαιο 5.7.1)

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Μεταβείτε  σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε  για να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ...

4.2 Απάντηση μίας κλήσης

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση συνδέεται.

Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

4.3 Τερματισμός μιας κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση τερματίζεται.

Συμβουλή

Μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση (δείτε “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού” στο κεφάλαιο 6.4). Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση

Στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης (ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ) για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Πιέστε  **BACK** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

5.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην ανενεργή λειτουργία.

5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 1 δευτερόλεπτο προκειμένου να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε κείμενο, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα τα οποία είναι τυπωμένα επάνω στα πλήκτρα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία ή μερικές φορές. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "PAUL":

- 1** Πιέστε μία φορά : **P**
- 2** Πιέστε  μια φορά: **PA**
- 3** Πιέστε δύο φορές : **PAU**
- 4** Πιέστε τρεις φορές : **PAUL**

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου ή αριθμού:

Πλήκτρα	Αντιστοιχία χαρακτήρων
	κενό 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Συμβουλή

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κλήσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

5.4.1 Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από **ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

5.4.2 Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε σίγαση, ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- 1** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
- 2** Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.4.3 Αναμονή κλήσης

Αν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο μπιπ για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Εμφανίζεται επίσης και ο αριθμός ή το όνομα του δεύτερου καλούντα στο τηλέφωνό σας, αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI). Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

Όταν λαμβάνετε μια δεύτερη κλήση, ενώ έχετε ήδη μία σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο  +  για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  +  για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση.

 + 	Θέστε σε αναμονή την πρώτη κλήση και απαντήστε στη δεύτερη.
---	---

 + 	Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και απαντήστε στην πρώτη κλήση.
---	---

Οι παραπάνω ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυό σας.

5.5 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 μήνες τηλεφωνικού καταλόγου. Κάθε καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνων και 12 χαρακτήρες για το όνομα.

5.5.1 Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**. Πιέστε  **OK** ξανά για να μπειτε στην επιλογή **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
- 2** **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3** Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
- 4** **ΕΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 5** Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

☎ Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο .

✳ Συμβουλή

Η αποθήκευση μιας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υπάρχουσες καταχωρήσεις για να δημιουργήσετε χώρο για νέες καταχωρήσεις.

5.5.2 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, για να περιηγηθείτε στις εγγραφές του τηλεφωνικού καταλόγου. Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο , μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣ.** και πιέστε  **OK**.

- Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

2 Για να δείτε τα στοιχεία μιας επαφής, πιέστε  **OK**.

✳ Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε  για να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε

να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ...

5.5.3 Επεξεργασία μιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση για επεξεργασία.
- 3** Πιέστε  **OK** για εμφάνιση ονόματος. Επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε  **OK**.
- 4** Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.5.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση προς διαγραφή και πιέστε  **OK**.

- 3** **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

5.5.5 Διαγραφή της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 3** **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

5.5.6 Αριθμοί ταχείας κλήσης

Υπάρχουν 2 αριθμοί ταχείας κλήσης (Πλήκτρα  και ) που περιλαμβάνονται στη μνήμη του

τηλεφωνικού καταλόγου. Μία *παρατεταμένη πίεση* στα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής θα καλέσει αυτόματα τον αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου.

5.5.6.1 Προσθήκη/επεξεργασία αριθμού ταχείας κλήσης

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΝΗ ΤΑΧ ΚΛΗΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε  **OK**.
- *Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).*
- 3** Αν στο πλήκτρο που επιλέξατε δεν έχει αποθηκευθεί κανένας αριθμός ή αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον αριθμό που έχει αποθηκευθεί σε αυτό, πιέστε  για να μπείτε στο μενού της μνήμης ταχείας κλήσης.
- 4** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** και πιέστε  **OK**.
- *Εμφανίζεται η λίστα τηλεφωνικού καταλόγου.*
- 5** Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε την εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να αποθηκεύσετε στη θέση της μνήμης ταχείας κλήσης.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

5.5.6.2 Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΝΗ ΤΑΧ ΚΛΗΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε  **OK**.
 - Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).
- 3 Πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού αριθμών ταχείας κλήσης.
- 4 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **OK**.
- 5 **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

5.6 Χρήση της λίστας επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε. Για κάθε καταχώρηση μπορούν να εμφανιστούν 24 ψηφία το πολύ.

5.6.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης και μετακινηθείτε  για περιήγηση στη λίστα επανάκλησης.
 - Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού κατάλογου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.
- 2 Για να δείτε τις λεπτομέρειες πιέστε το πλήκτρο  **OK**.

Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο .

5.6.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  **OK**. Πιέστε  ξανά για να μεταβείτε στην επιλογή **ΑΠΟΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ.**
- 2 **ΕΙΣΑΓΓ. ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.

- 4** **ΕΙΣΑΓ ΑΡΙΘΜΟ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 5** Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ!**
εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.6.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε .
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **OK**.
- 3** **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ?** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

5.6.4 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης και πιέστε , μεταβείτε στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 2** **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

5.7 Χρήση του αρχείου κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει τις τελευταίες 10 εξωτερικές κλήσεις και οποιοδήποτε νέο φωνητικό μήνυμα και τα ληφθέντα μηνύματα του τηλεφωνητή. Εάν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), και δεδομένου ότι ο αριθμός καλούντα δεν είναι κρυφός εμφανίζεται το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντα.

Σημείωση

Αν ο καλών έχει απόκρυψη αριθμού ή το δίκτυο δεν παρέχει πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας, δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες στο αρχείο κλήσεων.

Αν δεν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), δε θα εμφανιστεί καμία πληροφορία στο αρχείο κλήσεων.

5.7.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για περιήγηση στο αρχείο κλήσεων.

- Οι κλήσεις (αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας.

2 Για να δείτε τα στοιχεία μιας επαφής, πιέστε  OK. Πιέστε  OK ξανά για να μπειτε σε λειτουργία ΠΡΟΒΟΛ.

- Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης. Πιέστε  OK ξανά για να δείτε περισσότερα στοιχεία.

5.7.2 Συμβουλευτείτε το αρχείο κλήσεων

Η οθόνη μπορεί να εμφανίσει:

- τον αριθμό του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (εάν έχει καταγραφεί στον τηλεφωνικό κατάλογο)*
- Το μήνυμα <ΑΠΟΚΡ ΑΡΙΘΜ.> αν η κλήση είναι απόρρητη
- <ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ> αν η κλήση γίνεται από δημόσιο δίκτυο ή από άλλη περιοχή.

* Σχετίζεται με συνδρομή με τον πάροχο του δικτύου σας. Αν δεν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), δε θα εμφανιστούν καταχωρήσεις στο αρχείο κλήσεων.

Σημείωση

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, το χρόνο και την ημερομηνία της κλήσης πιέζοντας το πλήκτρο  OK. Ο χρόνος και η ημερομηνία που εμφανίζονται εξαρτώνται από το δίκτυο.

5.7.3 Αποθήκευση καταχώρησης λίστας κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  σε μία καταχώρηση της λίστας κλήσεων και πιέστε .

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή ΑΠΟΘ/ΣΗ ΑΡΙΘ και πιέστε  OK.

3 ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται στην οθόνη.

4 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  OK.

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ! εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.7.4 Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  σε μία καταχώρηση της λίστας κλήσεων και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

5.7.5 Διαγραφή της λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  σε μία καταχώρηση της λίστας κλήσεων και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 3 **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

5.8 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση

Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι εφικτές με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.8.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στην ίδια σειρά με το τηλέφωνό σας, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
 - Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, θα εμφανιστούν οι αριθμοί των ακουστικών που είναι διαθέσιμα

για κλήσεις ενδοσυνεννόησης. Πιέστε τον αριθμό του συγκεκριμένου ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε για να αρχίσετε την ενδοσυνεννόηση.

5.8.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).

- *Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.*

- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, θα εμφανιστούν οι αριθμοί των ακουστικών που είναι διαθέσιμα για κλήσεις ενδοσυνεννόησης. Πιέστε τον αριθμό του συγκεκριμένου ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε για να αρχίσετε την ενδοσυνεννόηση.

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- *Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται.*

- 4** Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.

- *Η εξωτερική κλήση μεταφέρθηκε.*



Σημείωση

Εάν δεν απαντήσει το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.8.3 Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση

- 1** Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, ακούγεται ένα ήχος νέας κλήσης όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση.

- 2** Πιέστε  για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση και να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση.

- *Πραγματοποιείται σύνδεση με την εξωτερική κλήση.*



Σημείωση

Για να θέσετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στην εισερχόμενη εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.8.4 Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ μίας εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης.

5.8.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο.

- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, *πίεστε παρατεταμένα* το πλήκτρο  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, θα εμφανιστούν οι αριθμοί των ακουστικών που είναι διαθέσιμα για κλήσεις ενδοσυνεννόησης. Πίεστε τον αριθμό του συγκεκριμένου ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε για να αρχίσετε την ενδοσυνεννόηση.
- 3** Πίεστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.
 - *Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται.*
- 4** Πίεστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.
 - **ΔΙΑΣΚΕΨΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη από τη στιγμή

που εδραιωθεί η κλήση
διάσκεψης.

5.9 Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σάς επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης.
 - *Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.*
- 2** Αφού το εντοπίσετε, πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το ακουστικό και η βάση σταθμού θα επιστρέψουν αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία.

Συμβουλή

Πίεστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης ξανά για να διακόψετε την αναζήτηση.

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

6.1 Αλλαγή του ονόματος του ακουστικού

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην ανενεργή λειτουργία. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι **PHILIPS**.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤ.** και πιέστε .

- 2 Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο όνομα. Πιέστε το πλήκτρο  **BACK** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες έναν έναν.

- 3 Εισάγετε το νέο όνομα (το πολύ 10 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2 Ήχος ακουστικού

6.2.1 Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό

πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 5 επιλογές έντασης ήχου κουδουνιού (**ΑΠΕΝΕΡ**, **ΕΠΙΠΕΔΟ 1**, **ΕΠΙΠΕΔΟ 2**, **ΕΠΙΠΕΔΟ 3** και **ΕΠΙΠΕΔΟ 4**). Το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι **ΕΠΙΠΕΔΟ 2**.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.** και πιέστε πάλι  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.**

- 2 Μετακινηθείτε  στο επίπεδο έντασης που επιθυμείτε και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Όταν η επιλογή **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ** είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στην οθόνη.

6.2.2 Επιλογή ήχου κουδουνίσματος

Υπάρχουν διαθέσιμες 10 μελωδίες κουδουνίσματος στο ακουστικό σας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.**, μετακινηθείτε .

στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝ/ΜΑΤΑ** και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.
- 3** Πιέστε  **OK** για να ορίσετε τα κουδουνίσματα.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Ως προεπιλογή, ο ήχος των πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μείτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡ.** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΠΕΝΕΡ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.3 Αλλαγή της γλώσσας απεικόνισης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας κατά τη λειτουργία **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ**.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

* Συμβουλή

Από τη στιγμή που ρυθμιστεί η γλώσσα απεικόνισης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό, θα αλλάξουν προκειμένου να απεικονίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας.

6.4 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση τοποθετώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Ως προεπιλογή, η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι ρυθμισμένη σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΠΕΝΕΡ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7 Ρολόι και Ξυπνητήρι

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των ρυθμίσεων του Ξυπνητηριού για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα είναι **01/01** και **00-00** αντίστοιχα.

7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ ΗΜ/ΩΡΑΣ**.

2 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ημερομηνία. Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και πιέστε  **OK**.

3 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ). Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **AM** ή **PM** εάν η ώρα είναι σε 12 ΩΡΗ μορφή. Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Εάν εισαχθεί κάποιο λανθασμένο ψηφίο στα πεδία ημερομηνία/ώρα, θα ακουστεί ένας ήχος σφάλματος. Ώρα: 00 έως 12, Λεπτά: 00 έως 59
Ημερομηνία: 01 έως 31, Μήνας: 01 έως 12

Προειδοποίηση

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από την εταιρία τηλεφωνίας σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN αλλιώς επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

7.2 Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας/ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή ημερομηνίας/ώρας που επιθυμείτε για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη μορφή είναι **ΗΗ/ΜΜ** και **24 ΩΡΗ**.

7.2.1 Ρύθμιση μορφής ώρας

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜ. ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε  **OK**.

2 Πιέστε  **OK** για να μετακινηθείτε στην επιλογή **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ**.

- Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

3 Μεταβείτε  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (**12 ΩΡΗ** ή **24 ΩΡΗ**) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.2.2 Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜ.** **ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  για να εισάγετε **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜ** και πιέστε  **OK**.
 - *Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.*
- 3** Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (**ΗΗ/ΜΜ** ή **ΜΜ/ΗΗ**) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.3 Ρύθμιση Ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΕΝΕΡ ΜΙΑ ΦΟΡ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ** και πιέστε  **OK**.
- 3** Εάν επιλέξετε **ΕΝΕΡ ΜΙΑ ΦΟΡ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ**, εισάγετε την ώρα (ΩΩ-ΛΛ) για το ξυπνητήρι και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **AM** ή **PM** εάν η ώρα

είναι σε 12 ΩΡΗ μορφή. Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο ξυπνητηριού  ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

7.4 Ρύθμιση ήχου ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ.** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΕΛΩΔΙΑ 1, ΜΕΛΩΔΙΑ 2ή ΜΕΛΩΔΙΑ 3** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8 Προηγμένες ρυθμίσεις

8.1 Αλλαγή του Master PIN

Το Master PIN χρησιμοποιείται για την εγγραφή/ ακύρωση εγγραφής ακουστικών και για την εξ' αποστάσεως πρόσβαση του τηλεφωνητή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός Master PIN είναι 0000. Το μέγιστο μήκος του Master PIN είναι 8 ψηφία. Το PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται το PIN, το ακουστικό θα σας το ζητήσει.

☹ Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του τηλεφώνου είναι 0000. Αν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία του PIN σε ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ PIN** και πιέστε  **OK**.
- 2 Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Το PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.
- 3 Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

* Συμβουλή

Εάν ξεχάσετε το PIN σας, θα πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις. Δείτε "Επαναφορά συσκευής" στο κεφάλαιο 8.5 για περισσότερες λεπτομέρειες.

8.2 Εγγραφή

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 4 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα το ακουστικό σας

Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

☹ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 1 Στο σταθμό βάσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED γύρω από το πλήκτρο Αναπαραγωγή/ διακοπή στο σταθμό βάσης αναβοσβήνει.

- 2** Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο , μετακινήστε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε , μετακινήστε  στην επιλογή **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** και πιέστε .

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

- 3** Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 4** **ANAMONH_ _** εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

Αν δεν εντοπιστεί σταθμός βάσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται το μήνυμα **KAMIA ΒΑΣΗ**, συνοδευόμενο από έναν ήχο σφάλματος που υποδηλώνει ασφαλή καταχώριση, και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

8.3 Ακύρωση εγγραφής

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και

πιέστε  **OK**, μετακινήστε  στην επιλογή **ΑΚΥΡ ΕΓΓ/ΦΗΣ** και πιέστε  **OK**.

- 2** Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και εμφανιστεί στην οθόνη **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?**. Πατήστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- 3** Μετακινήστε  για να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού προς ακύρωση εγγραφής και πιέστε  **OK**.

- *Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό επιστρέφει στην ανενεργή λειτουργία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το νέο σας τηλέφωνο για την ακύρωση της εγγραφής ενός ακουστικού που δεν ανήκει στη γκάμα του τηλεφώνου σας.

8.4 Επιλογή χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της κατάστασης **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ**.

☰ Σημείωση

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. χρόνος ανάκλησης, λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κλπ).

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΧΩΡΑ** και πιέστε  **OK**.

2 Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

☰ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

3 Μετακινηθείτε  στη χώρα επιλογής σας και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.5 Επαναφορά συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

⚠ Προειδοποίηση

Κατά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, οι καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων και η λίστα επανάκλησης θα διαγραφούν και το τηλέφωνο θα επανέλθει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Ωστόσο, το τηλεφωνικό σας κατάλογος θα παραμείνει αμετάβλητος μετά την επαναφορά.

☰ Σημείωση

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Η λειτουργία **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά. (δείτε κεφάλαιο 3.4)

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** και πιέστε  **OK**.

2 **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Πατήστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*
- *Η μονάδα έχει επανέλθει στις αρχικές της ρυθμίσεις. (δείτε “Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις” στο κεφάλαιο 8.10)*

8.6 Ορισμός Προθέματος

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε την προσθήκη ενός αριθμού προθέματος στην αρχή ενός αριθμού κατά την προεπιλογή. (δείτε “Προεπιλογή” στο κεφάλαιο 4.1.1). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για να προσθέσετε ένα κείμενο αναγνώρισης για να αντιστοιχήσετε και να αντικαταστήσετε τα πρώτα ψηφία του αριθμού κατά την προεπιλογή.

Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 5 ψηφία για το κείμενο ανίχνευσης και τον αριθμό αυτόματου προθέματος αντίστοιχα.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΘΕΜΑ** και πιέστε  **OK**.

2 **ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** για εισαγωγή.

- *Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο κείμενο αναγνώρισης (εάν υπάρχει).*

3 Εισάγετε ένα κείμενο αριθμού ανίχνευσης (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

4 **ΠΡΟΘΕΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** για εισαγωγή.

- *Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).*

5 Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 10 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Εάν δεν έχει εισαχθεί κάποιο κείμενο ανίχνευσης (κενό), ο αριθμός προθέματος θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό που πληκτρολογείτε μετά το πάτημα του πλήκτρου .

Για αριθμούς που ξεκινάνε με *, # ή P, ο αριθμός προθέματος δε θα προστεθεί στον αριθμό κλήσης μετά το πάτημα του πλήκτρου .

8.7 Αλλαγή χρόνου ανάκλησης

Ο χρόνος ανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Μπορεί να πάρει τις τιμές σύντομος, μεσαίος ή παρατεταμένο.

Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου ανάκλησης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΧΡΟΝ ΕΠΑΝΑΚΛ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στις επιλογές **ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ** ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.8 Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό σας θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις για τη λειτουργία κλήσης: Τονική ή Παλμική.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΛΕΙΤ. ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΟΝΙΚΗ** ή **ΠΑΛΜΙΚΗ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.9 Ρύθμιση πρώτου κουδούνισματος

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το πρώτο κουδούνισμα από μια φωνητική κλήση δε θα ακουστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες όπου η ταυτότητα του καλούντος αποστέλλεται μετά το πρώτο κουδούνισμα. Συνεπώς, το τηλέφωνο δεν θα χτυπά όταν λαμβάνει κάποιο μήνυμα.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔ.** και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΠΕΝΕΡ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.10 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Ένταση ήχου κουδούνισματος	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Μελωδία κουδούνισματος	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση ακουστικού	ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Ήχος πλήκτρων	ΕΝΕΡΓΟ
Γλώσσα	Εξαρτάται από τη χώρα
Αυτόματος τερματισμός	ΕΝΕΡΓΟ
Όνομα ακουστικού	PHILIPS
Ωρα/Ημερομηνία	01/01 00-00
Μορφή ώρας	24 ΩΡΗ
Μορφή ημερομηνίας	ΗΗ/ΜΜ
Λειτουργία κλήσης	Εξαρτάται από τη χώρα
Χρόνος επανάκλησης	Εξαρτάται από τη χώρα
Πρώτο κουδούνισμα	Εξαρτάται από τη χώρα
Master PIN	0000
Ξυπνητήρι	ΑΠΕΝΕΡ
Ήχος ξυπνητηριού	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Αυτόματο πρόθεμα	ΚΕΝΟ

Τηλεφωνητής

Λειτουργία απάντησης	Λειτουργία ΑΠΑΝΤ& ΗΧΟΓΡ
Αριθμός κουδουνισμάτων πριν την απάντηση	5
Εξερχόμενα μηνύματα	ΚΕΝΟ
Απομακρυσμένη πρόσβαση	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ
Μεγάφωνο βάσης	ΕΠΙΠΕΔΟ 5

9 Τηλεφωνητής

Το τηλέφωνο διαθέτει έναν τηλεφωνητή, ο οποίος καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 99 μηνύματα. Ο μέγιστος χρόνος καταγραφής είναι 10 λεπτά (περιλαμβανομένων και όλων των προσωπικών εξερχόμενων μηνυμάτων).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού του σταθμού βάσης για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνητή όπως αναζήτηση, αναπαραγωγή μηνύματος, διαγραφή μηνυμάτων και ρύθμιση της ηχητικής έντασης στο σταθμό βάσης. Για μία περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισμού στο σταθμό βάσης, παρακαλούμε δείτε “Επισκόπηση του σταθμού βάσης” στο κεφάλαιο 2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού του τηλεφωνητή που βρίσκεται στο ακουστικό για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνητή και να ρυθμίσετε τις επιλογές του τηλεφωνητή.

Για να ξεκινήσετε, πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού σας (δείτε “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού” στο κεφάλαιο 9.3).

9.1 Αναπαραγωγή

9.1.1 Πλήκτρα χειρισμού αυτόματου τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης

Κουμπιά στο σταθμό βάσης	Περιγραφή
	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή
	Πιέστε για να κάνετε αναπαραγωγή μηνυμάτων ή για να διακόψετε την αναπαραγωγή μηνυμάτων
	Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα Πιέστε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα στην κατάσταση αναμονής

	Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα, εφόσον το πιέσετε εντός ενός δευτερολέπτου από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος Πιέστε για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος, εφόσον το πιέσετε ένα δευτερόλεπτο μετά την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος
	Πιέστε για να παραλείψετε το τρέχον μήνυμα και να αναπαράγετε το επόμενο μήνυμα
 	Μειώστε (-) ή αυξήστε (+) την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων
	Πιέστε για να πραγματοποιηθεί αναζήτηση του ακουστικού Πιέστε παρατεταμένα για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής του ακουστικού στο σταθμό βάσης

9.1.2 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα είναι το πρώτο που αναπαράγεται μέσω του μεγαφώνου. Όταν όλα τα νέα μηνύματα έχουν αναπαραχθεί, ο τηλεφωνητής θα σταματήσει και το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.

- Κατά την αναπαραγωγή εμφανίζονται ο αριθμός του μηνύματος, η ημερομηνία και η ώρα του τρέχοντος μηνύματος. Η ένδειξη LED γύρω από το πλήκτρο Αναπαραγωγή/διακοπή στο σταθμό βάσης αναβοσβήνει.

Σημείωση

Πιέστε το πληκτρολόγιο του μεγαφώνου για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

2 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Ρύθμιση έντασης	Πιέστε αυτό  το πλήκτρο.
Διακοπή αναπαραγωγής	Πιέστε  BACK για να επιστρέψετε στο μενού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ .
Επανάληψη	Πιέστε  και πιέστε  OK για να μπειτε στο μενού ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ .

Επόμενο μήνυμα	Πιέστε  , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΕΠΟΜΕΝΟ και πιέστε  OK .
Προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε  , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και πιέστε  OK .
Διαγραφή μηνύματος	Πιέστε  , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε  OK . Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

9.1.3 Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Η αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων είναι δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Θα αναπαραχθεί το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το πρώτο.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπίετε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
- 2** Πατήστε  **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - *Θα αναπαραχθεί το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το πρώτο.*
- 3** Κατά την αναπαραγωγή των μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε  για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές (βλ. διαθέσιμες επιλογές στο τμήμα “Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού” στο κεφάλαιο 9.1.2).

9.2 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

Προειδοποίηση

Τα διαγραμμένα μηνύματα δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Σημείωση

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα δε διαγράφονται.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 2** **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε  **OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

9.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινήστε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦ. ΑΝ/ΚΛ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινήστε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

9.4 Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

Το συγκεκριμένο προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά τα προεπιλεγμένα. Για να επανέλθετε στο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά διαγράψτε το προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά ηχογραφήστε ένα νέο μήνυμα το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινήστε  στην επιλογή **ΗΧΟΓ ΕΞΕ ΜΗΝ** και πιέστε  **OK**,

2 Μετακινήστε στην επιλογή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** ή **ΑΠΑΝΤ& ΗΧΟΓΡ** και πιέστε  **OK** για να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές μηνυμάτων:

Διαθέσιμες επιλογές για εξατομικευμένα εξερχόμενα μηνύματα	Περιγραφή
ΑΝΑΠΑΡΑ-ΓΩΓΗ*	Πιέστε  OK για αναπαραγωγή των ήδη υπαρχόντων εξερχόμενων μηνυμάτων (εφόσον υπάρχουν).
Ηχογράφηση μηνυμάτων**	Πιέστε  OK για να ξεκινήσει η ηχογράφηση του εξερχόμενου μηνύματος, πιέστε  OK για να γίνει διακοπή και αποθήκευση της ηχογράφησης. ⊖ Σημείωση Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 2 λεπτο.
Διαγραφή μηνυμάτων	Πιέστε  OK για να διαγράψετε το εξερχόμενο μήνυμα

***Όταν ηχογραφείτε ένα νέο εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα, το προηγούμενο αντικαθίσταται αυτόματα.

9.5 Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες λειτουργίες απάντησης: Μόνο απάντηση και Απάντηση & Ηχογράφηση. Η προεπιλεγμένη επιλογή της λειτουργίας απάντησης είναι **ΑΠΑΝΤ& ΗΧΟΓΡ**, μέσω της οποίας ο συνομιλητής σας μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**, μέσω της οποίας ο συνομιλητής δεν μπορεί να αφήσει κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ.** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** ή **ΑΠΑΝΤ& ΗΧΟΓΡ** και πιέστε  **OK**.

- Η λειτουργία απάντησης έχει οριστεί.

Σημείωση

Σε σχέση με τη λειτουργία απάντησης που έχετε επιλέξει, αναπαράγεται το κατάλληλο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα από τη στιγμή που ο τηλεφωνητής εντοπίζει εισερχόμενη κλήση. Η γλώσσα του προεπιλεγμένου εξερχόμενου μηνύματος εξαρτάται από την επιλεγμένη χώρα στη λειτουργία καλωσορίσματος (δείτε κεφάλαιο 3.4).

9.6 Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

9.6.1 Καθυστέρηση κουδουνίσματος

Είναι ο αριθμός κουδουνισμάτων πριν απαντήσει ο τηλεφωνητής και αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας. Μπορείτε να ορίσετε τον τηλεφωνητή να ξεκινάει την αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού μετά από 3 έως 8 κουδουνίσματα ή **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**. Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση κουδουνισμάτων είναι 5.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μείτε στο μενού **ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ.**

2 Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος (**3** έως **8 ΚΟΥΔ./ΣΜΑΤΑ** ή **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Συμβουλή

Με την οικονομική λειτουργία, μπορείτε να εξοικονομήτε το κόστος υπεραστικών κλήσεων όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας εξ αποστάσεως. Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα στον

τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα αρχίζει να αναπαράγεται μετά από 3 κουδουνίσματα. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται μετά από 5 κουδουνίσματα.

9.6.2 Απομακρυσμένη πρόσβαση

Αν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας και επιθυμείτε να ελέγξετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης και να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο τηλέφωνο για να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή σας, μόλις καλέσετε τον αριθμό του σπιτιού σας και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης*. Τα πλήκτρα του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας λειτουργούν όπως αυτά πάνω στον τηλεφωνητή, επιτρέποντάς σας να αναπαράγετε μηνύματα, να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον τηλεφωνητή κλπ.

Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

*Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (που είναι ο ίδιος με το Master PIN του τηλεφώνου) εμποδίζει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας.

9.6.2.1 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΠΟΜ ΠΡΟΣΒΑΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ/ΣΗ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

9.6.2.2 Χειρισμός του τηλεφωνητή από εξωτερική κλήση

- 1 Από ένα άλλο τηλέφωνο, καλέστε στο σπίτι σας.
 - Ο τηλεφωνητής αρχίζει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας.
- 2 Εντός 8 δευτερολέπτων, πιέστε το πλήκτρο # και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN).
 - Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Αφού

ακουστεί ο ήχος σφάλματος, μπορείτε να δοκιμάσετε να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης μέχρι να βρείτε το σωστό αριθμό.

- Αν δεν εισαχθεί ο κωδικός master PIN εντός 8 δευτερολέπτων, ο τηλεφωνητής θα τερματίσει την κλήση.
- Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης:

Πλήκτρα	Περιγραφή
#	Πληκτρολογήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και ακούγεται το εξερχόμενο μήνυμα.
1	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
2	Αναπαραγωγή του μηνύματος
3	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
6	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος
7	Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

8	Τερματισμός αναπαραγωγής μηνυμάτων
9	Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Σημείωση

Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος, το τηλέφωνο περνά στη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης μετά από 10 κουδουνίσματα. Ο χρήστης μπορεί τότε να πληκτρολογήσει τον 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 0000) για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης.

9.6.3 Ορισμός γλώσσας φωνής

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού και οι επιλογές γλώσσας εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΝΗΣ** και πιέστε  **OK**.

- Η γλώσσα που χρησιμοποιείται εμφανίζεται με επισήμανση.

- 2** Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

9.6.4 Έλεγχος κλήσεων

Με την λειτουργία ελέγχου κλήσεων μπορείτε να ακούτε τον καλούντα τη στιγμή που αφήνει το μήνυμά του. Μπορείτε τότε να αποφασίσετε εάν θέλετε να μιλήσετε με τον καλούντα απευθείας.

Από τη βάση

- 1** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  και  για ρύθμιση της έντασης του ηχείου κατά τη διάρκεια του ελέγχου της κλήσης. Το χαμηλότερο επίπεδο έντασης απενεργοποιεί τον έλεγχο κλήσεων.

10 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό
- Ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ.
- Το χρώμα του φωτισμού της οθόνης LCD είναι Πορτοκαλί.

Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφώνου

- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος & αριθμού καλούντος
- 10 τυπικές μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, λίστα επανάκλησης και αρχείο κλήσεων

- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 50 καταχωρήσεις
- Λίστα επανάκλησης με 5 καταχωρήσεις
- Αρχείο κλήσεων με 10 καταχωρήσεις

Μπαταρία

- Μπαταρίες 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή λειτουργία: περίπου 800mW

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35° C (32 έως 95° F).
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45° C (-4 έως 113° F).

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% σε 40° C
- Αποθήκευση: Έως 95% σε 40° C

11 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τις μπαταρίες: Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας: Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Λερωμένη επαφή: Καθαρίστε την επαφή των μπαταριών με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινήστε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινήστε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Ρύθμιση

ΨΑΧΝΕΙ εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!

- Μετακινήστε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού.

Ήχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!

Ελέγξτε ότι η **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ** δεν είναι ρυθμισμένη στο **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ** και σιγουρευτείτε ότι το εικονίδιο  δεν εμφανίζεται στην οθόνη (δείτε "Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος" στο κεφάλαιο 6.2.1).

Ο καλών δεν με ακούει!

Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.
- Μετακινήστε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το

καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.

- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Ο καλών δεν με ακούει καθαρά!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου

- Ο φορέας που σας παρέχει την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου τη διαχειρίζεται επίσης. Δεν τη διαχειρίζεται το τηλέφωνό σας. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το φορέά σας.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα  στην κατάσταση αναμονής.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (4) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού (βλ. “Εγγραφή” στη σελίδα 37).

Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας.

Το ακουστικό επιστρέφει συνεχώς στην κατάσταση αναμονής!

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται το μήνυμα ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!

- Διαγράψτε μία καταχώρηση για να ελευθερώσετε τη μνήμη πριν αποθηκεύσετε την επαφή σας ξανά.

Ο κωδικός Master PIN είναι λανθασμένος!

- Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Κάντε επαναφορά στο ακουστικό για να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό master PIN εάν αυτός έχει αλλάξει πριν (δείτε “Επαναφορά συσκευής” στο κεφάλαιο 8.5).

Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.
- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **ΑΠΑΝΤ& ΗΧΟΓΡ** (δείτε “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στο κεφάλαιο 9.5).

Δε λειτουργεί η πρόσβαση απομακρυσμένου χειρισμού!

- Ενεργοποιήστε την πρόσβαση απομακρυσμένου χειρισμού (δείτε “Απομακρυσμένη πρόσβαση” στο κεφάλαιο 9.6.2).

Το τηλέφωνο τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης πρόσβασης!

- Η εισαγωγή του κωδικού Master PIN διήρκεσε περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τον κωδικό ξανά εντός 4 δευτερολέπτων.

Ο τηλεφωνητής σταματάει πριν τελειώσει η ηχογράφηση!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλιά σας μηνύματα.

12 Ευρετήριο

A

Ακύρωση εγγραφής 38
Αναζήτηση 31
Αναζήτηση ακουστικού 44
Ανακύκλωση και απόρριψη 5
Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης 30
Απάντηση μιας κλήσης 21
Απευθείας επιλογή 20
Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης 26
Αποθήκευση μιας επαφής 23
Απομακρυσμένη πρόσβαση 48
Αρχείο κλήσεων 20, 27
Αυτόματος τερματισμός 33

Γ

Γλώσσα 33

Δ

Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης 27
Διαγραφή λίστας επανάκλησης 27
Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων 29
Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου 24
Διαγραφή της λίστας κλήσεων 29
Δομή μενού 18

Ε

Εγκατάσταση του τηλεφώνου 14
Εικονίδια οθόνης 11
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών 22
Ένδειξη LED 12
Ενδοσυνεννόηση 29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού 22
Ένταση 22
Ένταση κουδουνίσματος 32
Εξαρτήματα 7
Επαναφορά συσκευής 39
Επισκόπηση του σταθμού βάσης 12
Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 8
Ευρετήριο

Η

Ημερομηνία και ώρα 35
Ήχος ακουστικού 32
Ήχος ξυπνητηριού 36
Ήχος πλήκτρων 33

Κ

Καθυστέρηση κουδουνίσματος 47
Κατάργηση σίγασης 23
Καταχώριση 37
Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα
πληκτρολογίου 22
Κλήση σε εξέλιξη 22
Κλήση συνδιάσκεψης 31

Λ

Λειτουργία κλήσης 40
Λειτουργία τηλεφωνητή 47
Λίστα επανάκλησης 20, 26

Μ

Μελωδία τόνου 32
Μεταφορά μίας εξωτερικής κλήσης 30

Ξ

Ξυπνητήρι 36

Ο

Όνομα ακουστικού 32

Π

Πραγματοποίηση μιας κλήσης 20
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 41
Προεπιλογή 20
Πρόγραμμα 39

Ρ

Ρολόι και ξυπνητήρι 35

Σ

Σίγαση 23
Σύνδεση του σταθμού βάσης 13

T

Τερματισμός μιας κλήσης 21
Τηλεφωνητής 43
Τηλεφωνικός κατάλογος 20, 23
Τοποθέτηση μπαταρίας 14

Φ

Φόρτιση μπαταρίας 15
Φωτισμός LCD 51

X

Χρόνος ανάκλησης 40



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41921



Printed in China