

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



HTL2160
HTL2160T
HTL2160W
HTL2160G
HTL2160S
HTL2160C



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Довідка і технічна підтримка	2
	Безпека	2
	Догляд за виробом	3
	Турбота про довкілля	3
2	Система SoundBar	5
	Збирання системи Soundbar	5
	Головний блок	5
	Дистанційне керування	6
	Роз'єми	6
3	Під'єднання	8
	Встановлення	8
	Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристроїв	8
4	Використання системи SoundBar	10
	Налаштування гучності	10
	Вибір параметрів звуку	10
	MP3-програвач	10
	USB-накопичувачі	10
	Автоматичний перехід у режим очікування	11
	Відтворення аудіо через Bluetooth	11
	Застосування заводських налаштувань	12
5	Настінне кріплення	13
6	Специфікації пристрою	14
7	Усунення несправностей	15
8	Примітка	16
	Відповідність стандартам	16
	Товарні знаки	16

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на
території України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на
www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на
даний виріб – не менше 5 років

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати виріб, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Довідка і технічна підтримка

Компанія Philips надає широкомасштабну мережеву підтримку. Відвідайте веб-сайт компанії www.philips.com/support, щоб:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Перш ніж звертатися до компанії Philips, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою.

Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.

- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження системи SoundBar!

- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

Довідка і технічна підтримка

Компанія Philips надає широкомасштабну мережеву підтримку. Відвідайте веб-сайт компанії www.philips.com/support, щоб:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Перш ніж звертатися до компанії Philips, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Догляд за виробом

Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Система SoundBar


Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему SoundBar на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Збирання системи Soundbar

Зберіть систему SoundBar, дотримуючись вказівок у короткому посібнику (крок 1).

Головний блок

У цьому розділі подано огляд головного блока.

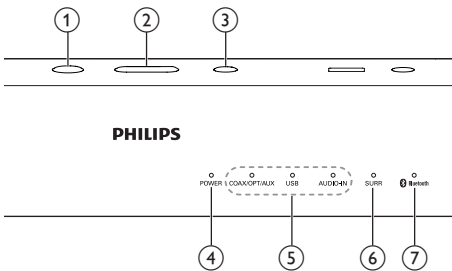


- ① Перемикніть систему SoundBar в режим останнього джерела чи режим вимкнення режиму очікування.
- ② **VOLUME +/-**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ③ **SOURCE**
Вибір аудіоджерела для системи SoundBar.

- ④ **Живлення**
Засвічується у разі під'єднання системи SoundBar до електромережі.
- ⑤ **Індикатори джерела сигналу**
 - **COAX/OPT/AUX:** засвічується у разі переходу до коаксіального, оптичного чи аналогового джерела вхідного аудіосигналу.
 - **USB:** засвічується у разі переходу до джерела USB.
 - **AUDIO-IN:** засвічується у разі переходу до джерела вхідного аудіосигналу.
- ⑥ **SURR**
Засвічується у разі вибору віртуального об'ємного звуку.
- ⑦ **Bluetooth**
Засвічується у разі переходу в режим Bluetooth.

Дистанційне керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

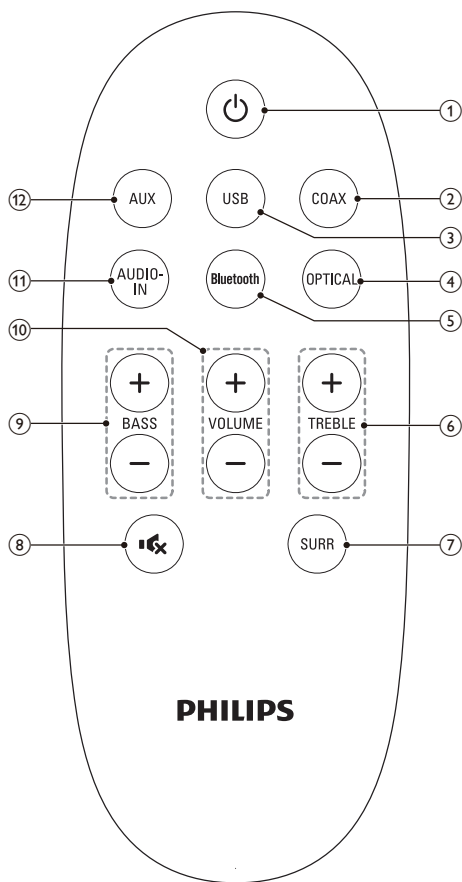


- ④ **OPTICAL**
перемикання джерела аудіосигналу в режим оптичного з'єднання.
- ⑤ **Bluetooth**
Перехід у режим Bluetooth.
- ⑥ **TREBLE +/-**
Збільшення або зменшення рівня високих частот.
- ⑦ **SURR**
Перехід від стереозвуку до віртуального об'ємного звуку та навпаки.
- ⑧ **Mute**
Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑨ **BASS +/-**
Збільшення або зменшення рівня низьких частот.
- ⑩ **VOLUME +/-**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ⑪ **AUDIO-IN**
Перемикання джерела аудіосигналу в режим під'єднання до аудіовходу.
- ⑫ **AUX**
перемикання джерела аудіосигналу в режим з'єднання AUX.

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на системі SoundBar.

Роз'єми вгорі

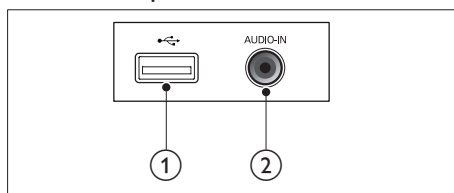

- ① **USB**


- ① **П (Увімкнення режиму очікування)**
Вмикання системи SoundBar або перемикання в режим очікування.
- ② **COAX**
перемикання джерела аудіосигналу в режим коаксіального з'єднання.
- ③ **USB**
Перемикання джерела аудіосигналу в режим з'єднання USB.

Аудіовхід із USB-накопичувача.

② AUDIO-IN

Аудіовхід із MP3-програвача (3,5-мм роз'єм).

Роз'єми на задній панелі

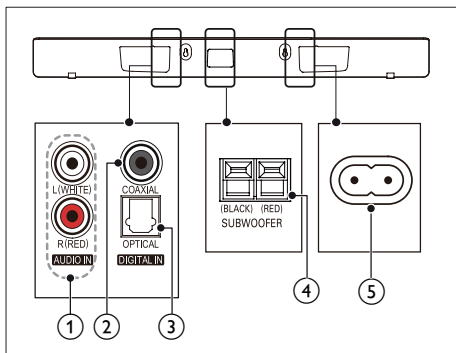

① AUDIO IN

Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на іншому аналоговому пристрої.

② DIGITAL IN-COAXIAL

Під'єднання до коаксiального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

③ DIGITAL IN-OPTICAL

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

④ SUBWOOFER

Під'єднання до сабвуфера, що додається у комплекті.

⑤ МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ~

Під'єднання до мережі.

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи SoundBar до телевізора та інших пристроїв.

Про основні під'єднання системи SoundBar та аксесуари читайте в короткому посібнику.




Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти на таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу пристрою.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Встановлення

Встановлюйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 метр від системи SoundBar та 10 сантиметрів від стіни.

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

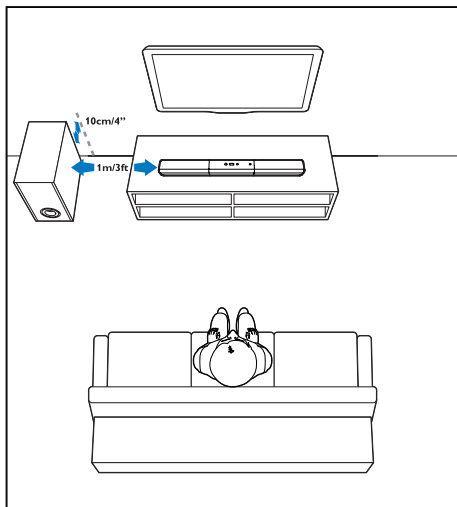


Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристроїв

Відтворюйте аудіосигнал із телевізора або інших пристроїв за допомогою системи SoundBar.

Використовуйте тип з'єднання для найкращої якості відтворення на телевізорі та інших пристроях.

Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою цифрового оптичного кабелю

Найкраща якість звуку

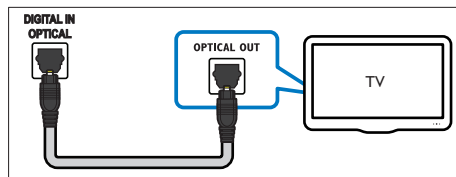


- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на системі SoundBar із роз'ємом **OPTICAL OUT** на телевізорі або іншому пристрої.

- Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **SPDIF** або **SPDIF OUT**.

Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою цифрового коаксіального кабелю

Хороша якість звуку

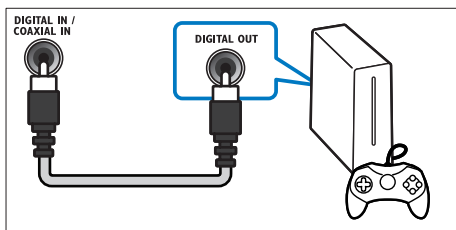


- 1 За допомогою коаксіального кабелю з'єднайте роз'єм **COAXIAL** на системі SoundBar із роз'ємом **COAXIAL/ DIGITAL OUT** на телевізорі або іншому пристрої.
 - Цифровий коаксіальний роз'єм може мати позначення **DIGITAL AUDIO OUT**.

Варіант № 3: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку

- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єми **AUX** на системі SoundBar із роз'ємами **AUDIO OUT** на телевізорі або іншому пристрої.

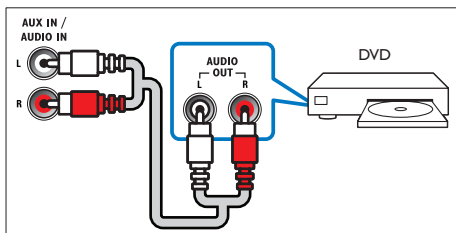

4 Використання системи SoundBar

У цьому розділі подано інформацію про використання системи SoundBar для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

Перед використанням

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику, або завантажте посібник користувача з веб-сайту www.philips.com/support.
- Перемкніть систему SoundBar на відповідне джерело для інших пристроїв.

Налаштування гучності

- Натискайте **VOLUME +/-**, щоб збільшити чи зменшити рівень гучності.
 - Щоб вимкнути звук, натисніть **MUTE**.
 - Щоб відновити звук, натисніть **MUTE** ще раз або натисніть **VOLUME +/-**.

➔ Якщо вибрано найбільший чи найменший рівень гучності, усі **Індикатори джерела сигналу** на головному блоці блимнуть двічі.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Режим об'ємного звуку

Насолоджуйтеся абсолютним звуком завдяки режимам об'ємного звуку.

- Щоб вибрати режим об'ємного звуку, натисніть **SURR**.
 - [Virtual Surround]**: Створення високоякісного об'ємного звуку. Засвітиться індикатор **SURR** на головному блоці.
 - [STEREO]**: Двоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.

Еквалайзер

Змінійте налаштування високих та низьких частот системи SoundBar.

- Щоб змінити частоту, натискайте **TREBLE +/-** або **BASS +/-**.

➔ Якщо вибрано найбільший чи найменший рівень високих чи низьких частот, усі **Індикатори джерела сигналу** на головному блоці блимнуть двічі.

MP3-програвач

Під'єднайте MP3-програвач і слухайте аудіофайли або музику.

Що потрібно?

- MP3-програвач.
- 3,5-мм стерео аудіокабель.

- За допомогою 3,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **AUDIO-IN** на системі SoundBar.
- Натисніть **AUDIO-IN**.
- За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли або музику.

USB-накопичувачі

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований для файлових систем FAT і сумісний із класом носіїв великої ємності.
- Файл формату MP3 чи WMA на USB-накопичувачі

1 Під'єднайте USB-накопичувач до системи SoundBar.

2 Натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування.

↳ Відтворення розпочнеться через кілька секунд.



Примітка

- Цей вибір може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання кабельного USB-подовжувача, концентратора USB або універсального USB-пристрою для зчитування USB-накопичувач може бути не розпізнано.
- Протоколи РТР цифрового фотоапарата не підтримуються.
- Не виймайте USB-накопичувач, коли з нього зчитуються дані.
- Музичні файли, захищені технологією DRM (MP3, WMA), не підтримуються.
- Підтримується USB-роз'єм: 5 В $\overline{\text{V}}$, 500 мА.

Автоматичний перехід у режим очікування

У разі відтворення мультимедійного вмісту з під'єданого пристрою система SoundBar автоматично переходить у режим очікування, якщо:

- протягом 15 хвилин не натиснено жодної кнопки;
- аудіо з під'єданого пристрою не відтворюється.

Відтворення аудіо через Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте систему SoundBar із пристроєм з підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці SoundBar.

Що потрібно?

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP та версією Bluetooth 2.1 + EDR.
- Робочий діапазон між системою SoundBar і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

1 На пульті дистанційного керування натисніть **Bluetooth**, щоб переключити систему SoundBar у режим Bluetooth.

↳ Почне швидко блимати індикатор **Bluetooth**.

2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips HTL2160** для з'єднання (про увімкнення функції Bluetooth читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth).

- Коли з'явиться запит щодо пароля, введіть "0000".

↳ Під час з'єднання індикатор блимає повільніше.

3 Зачекайте, поки не засвітиться **Bluetooth**.

↳ У разі помилки з'єднання індикатор **Bluetooth** блимає постійно повільніше.

4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.

- Якщо під час відтворення Вам телефонують, відтворення музики призупиняється. Відтворення продовжується після завершення виклику.

5 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.

- Коли повернутися у режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth залишається активним.



Примітка

- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і системою SoundBar, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Щоб з'єднати систему SoundBar з іншим пристроєм Bluetooth, вимкніть пристрій Bluetooth, який наразі під'єднано.
- Компанія Philips не гарантує повної функціональної сумісності з усіма пристроями Bluetooth.

Застосування заводських налаштувань

Налаштування системи SoundBar можна скинути до стандартних налаштувань.

1 У режимі вимкнення звуку двічі швидко натисніть **AUX**.

↳ Заводські налаштування буде відновлено.


5 Настінне кріплення

Примітка

- Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні.
- Перш ніж кріпити систему SoundBar до стіни, перевірте, чи стіна може витримати її вагу.

Довжина/діаметр гвинтів

Залежно від типу настінного кріплення для системи SoundBar використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметру.

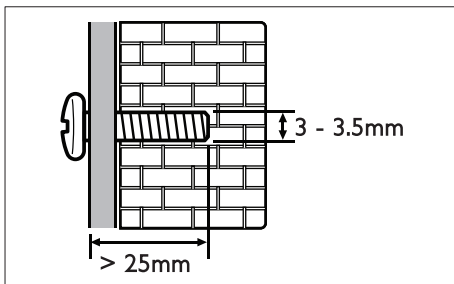

Про кріплення системи SoundBar до стіни читайте в короткому посібнику.

6 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 60 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUX: 2 В
 - AUDIO-IN: 1 В

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
 - Оптичний: TOSLINK

USB

- Сумісність: Full-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: клас накопичувачів USB (MSC)
- Файлова система: FAT16 та FAT32
- Підтримує формати файлів MP3 та WMA
- Частота дискретизації:
 - MP3: 8 кГц, 11 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - MP3: 8–320 кбіт/с
 - WMA: 64–192 кбіт/с

- Версія:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP
- Версія Bluetooth: 2.1 + EDR

Головний блок

- Живлення: 220–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Споживання енергії: 30 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування: $\leq 0,5$ Вт
- Опір динаміків: 8 Ом (високочастотний), 4 Ом (низькочастотний)
- Частотна характеристика: 160 Гц – 20 кГц
- Розміри (ШхВхГ): 800 x 75,6 x 52,4 мм
- Вага: 1,2 кг
- Робоча температура і вологість: від 0°C до 40°C, вологість від 5% до 90% для будь-якого клімату
- Температура і вологість зберігання: від -40 °C до 70 °C, від 5% до 95%

Сабвуфер

- Опір: 8 Ом
- Динаміки: низькочастотний динамік 130 мм (5,25 дюймів)
- Частотна характеристика: 50 Гц – 200 Гц
- Розміри (ШхВхГ): 165 x 240 x 295 мм
- Вага: 2,6 кг
- Довжина кабелю: 3 м

Батареї пульта ДК

- CR2025 (1 шт.)

7 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на системі SoundBar не працюють.

- Від'єднайте систему SoundBar від розетки на кілька хвилин, а потім знову під'єднайте.

Звук

Відсутній звук із гучномовців системи SoundBar.

- Під'єднайте систему SoundBar до телевізора або інших пристроїв за допомогою аудіокабелю.
- Скиньте налаштування системи SoundBar до стандартних значень.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук системи SoundBar.

Спотворений звук або відлуння.

- Якщо аудіо з телевізора відтворюється за допомогою системи SoundBar, перевірте, чи вимкнено звук телевізора.

Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій із системою SoundBar.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для системи SoundBar.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій під'єднано неправильно. Під'єднайте пристрій належним чином. (див. 'Відтворення аудіо через Bluetooth' на сторінці 11)
- Систему SoundBar уже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до системи SoundBar чи усуньте перешкоди між ними.

Під'єднаний пристрій Bluetooth постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до системи SoundBar чи усуньте перешкоди між ними.
- Вимкніть функцію Wi-Fi на пристрої Bluetooth, щоб уникнути перешкод.
- Для деяких пристроїв Bluetooth з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі системи SoundBar.

8 Примітка

У цьому розділі подано юридичну інформацію та інформацію про товарні знаки.

Відповідність стандартам

CE 0560

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копію заяви ЄС про відповідність можна знайти в посібнику користувача у форматі PDF (Portable Document Format) на www.philips.com/support.

Товарні знаки



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Philips відбувається згідно з ліцензією.

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s): HTL2160/12, HTL2160C/12
HTL2160W/12, HTL2160T/12
HTL2160G/12, HTL2160M/12
HTL2160S/12

Philips

(brand name)

(Type version or model)

SOUNDBAR SPEAKER

(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55013:2001+A1: 2003+A2:2006, EN 55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
EN62301:2005, EN62311:2008
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 301489-1 V1.9.2: 2011, EN 301489-17 V2.1.1: 2009
EN50581:2012

following the provisions of :

1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telefication/CE0560

(Name and number)

performed:

and issued the certificate: 12214160/AA/00

(certificate number)

Remarks:



Drachten, 20-jun-13

(place, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTL2160_12_UM_V1.0

