

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD6950



# Käyttöopas

**PHILIPS**

# Sisällysluettelo

<b>1 Tärkeitä turvallisuus sohjeita</b>	141
<b>2 Puhelimesi</b>	142
Pakkauksen sisältö	142
Puhelimen yleiskuvaus	143
Päävalikon kuvakkeet	144
Näytön kuvakkeet	144
<b>3 Aloittaminen</b>	145
Laturin liittäminen	145
Luurin asentaminen	145
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	145
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	146
Luurin lataaminen	146
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	147
Mikä on valmiustila?	147
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	147
<b>4 Puhelut</b>	148
Puhelun soittaminen	148
Puhelun soittaminen	148
Puheluun vastaaminen	148
Puhelun lopettaminen	149
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	149
Mikrofonin mykistäminen	149
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	149
Toisen puhelun soittaminen	149
Toiseen puheluun vastaaminen	149
Puhelusta toiseen vaihtaminen	149
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	150
<b>5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut</b>	151
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	151
Puhelun siirtäminen	151
Neuvottelupuhelun soittaminen	151
<b>6 Teksti ja numerot</b>	153
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	153
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	153
<b>7 Puhelinase tukset</b>	154
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	154
ECO-tila	154
Luurin nimeäminen	154
Näytön kielen valitseminen	154
<b>8 Herätyskello</b>	155
Hälytyksen asettaminen	155
Hälytyksen sammuttaminen	155
<b>9 Näyttöasetukset</b>	156
LCD-näytön taustavalon asettaminen	156
<b>10 Ääniasetukset</b>	157
Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen	157
Luurin soittoäänien valitseminen	157
Hiljainen tila	157
Painikeäänien valitseminen	158
Telakointiäänien asettaminen	158
Ääniprofiilin asettaminen	158
<b>11 Palvelut</b>	159
Automaattinen neuvottelupuhelu	159
Puhelun esto	159
Soittajaluettelotyyppi	160
Automaattinen suuntanumero	160
Verkon tyyppi	160
Katkosajan valitseminen	161
Valintatila	161
Ensimmäinen soitto	161
Automaattinen kello	161
Luurien rekisteröiminen	162
Luurien rekisteröinnin poistaminen	162
Puhelupalvelut	162
Oletusasetusten palauttaminen	164

---

<b>12 Tekniset tiedot</b>	165
---------------------------	-----

---

<b>13 Huomautus</b>	166
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	166
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	166
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	166
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	166

---

<b>14 Usein kysytyt kysymykset</b>	168
------------------------------------	-----

---

<b>15 Liite</b>	169
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	169

---

<b>16 Hakemisto</b>	171
---------------------	-----

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määrittellään EN 60950 -standardissa.



## Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasian. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

## Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



## Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärin tyypiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluista varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, benseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

## Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä



## Varoitus

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytyn on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisten valvontaa.

## Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

## 2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



Käyttöopas



Pikaopas


### Pakkauksen sisältö



Luuri



Laturi

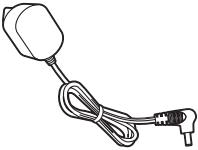

Verkkolaite




Takuu

#### Huomautus

- \*Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

## Puhelimen yleiskuvaus

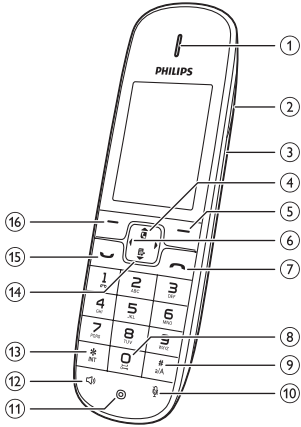

① Kuuloke

② Kaiutin

③ Paristokotelon luukku

④ 

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

⑤ 

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.

⑥ 

Kohdistimen liikuttaminen vasemmalle ja oikealle muokkaustilassa.

⑦ 

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

⑧ 

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla.

⑨ #  
S/A

- Puhelun soittaminen.
- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑩ 

Mikrofonin mykistäminen/mykistyksen poistaminen.

⑪ Mikrofoni

⑫ 

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑬ \*  
INT

Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).

⑭ 

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

⑮ 











• Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.

⑯ 

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.











## Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus CD690/695 -laitteen valikkokohdista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Kuvake	Kuvaus
	<b>[Puhelinaset.]</b> - Päivämäärän ja kellonajan, ECO-tilan, luurin nimen ja näytön kielen asettaminen.
	<b>[Äänet]</b> - Soiton voimakkuuden, soittoäänien, painikeäänien jne. asettaminen.
	<b>[Palvelut]</b> - Aseta automaattinen neuvottelu, automaattinen suuntanumero, verkon tyyppi, katkosaika, automaattinen kello, puhelupalvelut jne. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	<b>[Herätys]</b> - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	<b>[Puh.muist]</b> - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD690/695:een.
	<b>[Tulevat puh.]</b> - Kaikkien vastaamatta jääneiden ja vastattujen puheluiden näyttäminen.
	<b>[Näyttö]</b> - Näytön kirkkauden, näytönsäätäjän jne. asettaminen.
	<b>[Itkuhälytin]</b> - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD690/695:een.
	<b>[Sisäpuhelu]</b> - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD690:een.
	<b>[Vastaaja]</b> - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD695:een.

## Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy punaisena valmiustilanäytössä uuden vastaamattoman puhelun merkinä. Kuvake näkyy punaisena saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamatonta puhelua ei ole luettu. Kuvake näkyy vihreänä saapuneiden puheluiden luettelossa, kun vastaamaton puhelu on luettu.
	Herätys on käytössä.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> -tila on käytössä.

# 3 Aloittaminen

## ! Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

## Laturin liittäminen

### ! Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.

### ☰ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinyhteyden kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohtoon ja virtaliittännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.


Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

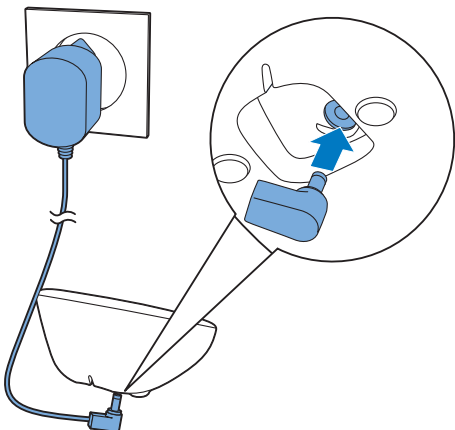

## Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

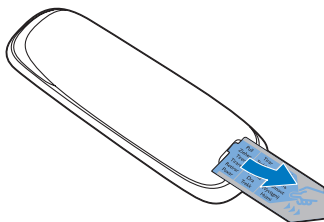

### ! Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tuulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

### ☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

### ! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

## Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.




## Kielen määrittäminen


Valitse kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Kieliasetus tallennetaan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.

## Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.






### Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina [IP] ja valitse  tai [AP].

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

## Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].
- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta  / . Vahvista painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.



### Huomautus


- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

## Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen



### Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Etäkäyttö] > [Muuta PIN]. Vahvista valinta painamalla [OK].
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla [Tall.].  
↳ Asetus tallennetaan.

## Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen.

Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




### Huomautus

- Lataa akkuperustoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.




Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänien (katso 'Telakointiäänien asettaminen' sivulla 158) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.
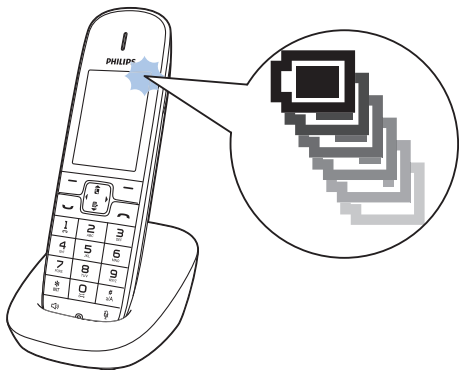
## Akkuparistojen varauksen tarkistaminen



Paristokuvake näyttää varauksen tason.


-  Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
-  Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
-  Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjt.

## Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Kun luuri ei ole lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää päivämäärän ja ajan. Kun luuri on lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää ajan näytönsäästäjänä.

## Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

 Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

# 4 Puhelut

## Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

## Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 147).

## Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

## Puhelun soittaminen



Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua



## Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

## Pikapuhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
  - ↳ Numeroon soitetaan.
  - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

## Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
  - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
  - Voit keskeyttää puhelun pitämällä # -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

## Huomautus



- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjtät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

## Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.

## Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyä. Seuraavaksi:

- Vastaa painamalla  tai .
- Lähetä saapuva puhelu puhelinvastaajaan valitsemalla [Siirrä] (koskee vain mallia CD695).
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla [Hilj.].

## Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

## Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

## Vihje


- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

## Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus


Paina puhelimen soidessa [**Hilj.**].

## Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:



- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

## Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.


Painamalla  /  -painiketta luurissa voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

## Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
  - ↳ Luurissa näkyy [**Mykist. päällä**].
  - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
  - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.


## Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

## Toisen puhelun soittaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.





- 1 Paina puhelun aikana .
  - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
  - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetään puhelu.

## Toiseen puheluun vastaaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:



- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
  - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

## Puhelusta toiseen vaihtaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina [**Optio**] ja valitse [**Vuorottelu**], vahvista painamalla uudelleen [**OK**].
  - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

---



# Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



## Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:



- Paina  ja sitten  tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
  - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.




# 5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD69** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

## Puhelun soittaminen toiseen luuriin

### Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla **\*<sub>INT</sub>** -painiketta pitkään tai valitsemalla **[Valikk]** > .
-  -kuvake on näkyvässä vain mallissa CD680.

- 1 Pidä painiketta **\*<sub>INT</sub>** painettuna tai valitse **[Valikk]** > .  
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.  
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Peruut]**- tai  -painiketta.

### Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]** -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

## Puhelun aikana


Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä **\*<sub>INT</sub>** -painiketta alhaalla.  
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Odota, että puheluun vastataan.

## Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

## Puhelun siirtäminen

- 1 Paina **\*<sub>INT</sub>** -painiketta pitkään puhelun aikana.  
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina  kun puheluun vastataan.  
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

## Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

---

## Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä \* -painiketta painettuna.
  - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
  - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
  - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
  - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina [Konf.]-painiketta.
  - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla -painiketta.



### Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin -painiketta, jos [Palvelut] > [Kokous] -asetukseksi on valittu [Auto].

---

## Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla [Sis.].
  - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla [Konf.]-painiketta.



### Huomautus


- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

# 6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

---

## Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ / ▶.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.




### Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

---

## Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  -painiketta.



# 7 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.


Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD69** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

## Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja Aloituskappaleen kohdissa Päiväyksen ja ajan asettaminen ja Päiväyksen ja ajan esitystavan asettaminen.

## ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Säästötila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.  
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

### Huomautus

- Kun ECO on asetettu kohtaan **[Päällä]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

## Luurin nimeäminen


Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[Tall.]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Näytön kielen valitseminen

### Huomautus



- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

# 8 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehdoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



### Vihje

- Paina  <sup>INT</sup>, kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä

## Hälytyksen sammuttaminen

### Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Hälytyksen soidessa


- Sammuta hälytys painamalla **[Pois]**-painiketta.
- Torkkutoiminto aktivoituu painamalla **[Torkku]** (tai mitä tahansa muuta paitsi **[Pois]**-painiketta).  
↳ Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Kun olet käyttänyt torkkutoimintoa 3 kertaa, toiminto poistuu käytöstä.

# 9 Näyttöasetukset

Voit muuttaa puhelinnäytön kirkkautta ja kellonäytön tyyppiä valmiustilan aikana.

---


## Näytön määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kirkkaus]/[Kello]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

---

## LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Visuaal. hälj.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.


# 10 Ääniasetukset

Voit määrittää puhelimesi ääniasetukset haluamaksesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD69** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.


## Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [Katkaistu].

- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
- 2 Valitse [Soit. voimakk.] ja vahvasta painamalla [OK].
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.




### Vihje

- Kun otat soittoäänien pois käytöstä,  näkyy näytössä.

## Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 15 soittoääntä.


- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Soittoäänet] ja vahvasta painamalla [OK].
- 3 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.


## Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimesi hiljaiseen tilaan sille ajalle, kun et halua tulla häirityksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.





### Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse [Valikk] >  ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Hiljainen tila] ja vahvasta painamalla [OK].
- 3 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.
- 4 Valitse [Alku ja loppu] ja vahvasta painamalla [OK].
- 5 Määritä aika ja vahvasta [OK]-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.




### Huomautus

- Kun hiljainen tila asetetaan [On]-tilaan,  -kuvake tulee näkyviin.  -kuvake näkyy hiljaiseksi tilaksi määritetyn ajan.

---

## Määritä yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske.

Voit valita soiton viiveen pituuden ja määrittää puhelinmuistiosta yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske. Sotonin viive on niiden äänimerkkien määrä, jotka on mykistetty ennen kuin soittoaäni alkaa kuulua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Hiljainen tila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Poikkeus]**.
- 3 Käynnistä hiljainen tila painamalla **[Päällä]**-kuvaketta, tai kytke se pois päältä painamalla **[Pois]** -kuvaketta, ja vahvista painamalla **[OK]** -kuvaketta.
- 4 Valitse **[Soiton viiväst]** ja valitse sitten asetus.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.


### Huomaus

- Jos **[Poikkeus]** on asetettu **[Päällä]** -tilaan ja **[Soiton viiväst]** on valittu, luuri soi vasta kun valittu soiton viive saavutetaan.
- Yhteystieto on asetettava puhelinmuistiovalikon **[Määritä poikk.]** -valinnan alla **[Päällä]** -tilaan ennen kuin voit määrittellä sen yhteystiedoksi, jota hiljainen tila ei koske.

---

## Painikeäänäen valitseminen


Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Näppäinääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Telakointiäänäen asettaminen


Telakointiäänäen kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Telakointiäänäni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Oma ääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse haluamasi profiili ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---


## Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

- 1 Ääniprofiilin voi muuttaa puhelun aikana painamalla **[Ääni]**-painiketta kerran tai useasti.


# 11 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips CD69** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

## Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .


### Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.


## Puhelun esto

Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita.

### Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.


## Uuden numeron lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Estoluettelossa oleva numero voidaan silti lähettää vauvapuhelun ulkoisena linjana.


## PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

### Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Soittol. tyyppi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista [OK]-painikkeella.

## Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.


### Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

### Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

## Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aut. num.tunn.] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä  -painiketta alhaalla.

### Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.


### Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä \* tai #.

## Verkon tyyppi

### Huomautus


- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Verkon tyyppi] ja paina [OK].
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina [OK]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika.

Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.


## Valintatila

### Huomaus


- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

## Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.


### Huomaus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla  puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

## Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi peruuttaa ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja alkaa peruuttaa ensimmäistä soittoa. Voit vaihtaa asetusta mieltymyksiäsi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

## Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[1. Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomaus


- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

## Automaattinen kello

### Huomaus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Paina **[OK]**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.



## Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.



### Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

### Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

#### Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiäjänen.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
  - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.


#### Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

#### Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

## Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
  - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

#### Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmistilassa.

## Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

#### Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.


## Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon

Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.


Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Anna puhelinnumero.  
↳ Asetus tallennetaan.

**Käynnistys-/ lopetuskodein muokkaaminen**

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja

loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
  - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
  - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.


**Vastauspalveluun soittaminen**

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** >

**[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

**Vastauspalvelun numeron muokkaaminen**

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.


**Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen**

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** >

**[Peru tak.soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

**Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen**


- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Henkilöllisyyden salaaminen


Voit salata numerosi soiton kohteelta.

### Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Piilota tunnus]** > **[Aktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

### Numeron salauskoodin muokkaaminen

**1** Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Piilota tunnus]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

**2** Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Asetus tallennetaan.

---

## Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

**1** Valitse **[Valikk]** >  > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

**2** Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

↳ Kaikki asetukset nollataan.

# 12 Tekniset tiedot

## Näyttö

- 24-värinen TFT-näyttö

## Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 22 tuntia

## Akkuparisto

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot

## Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, SSW-2095EU-1, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA

## Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)



## Huomautus

- Vain silloin, kun näyttönsäästäjä katkaistaan virta (katso 'Näyttöasetukset' sivulla 156).

## Paino ja mitat (CD690)

- Luuri: 145 grammaa
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (KxLxS)
- Laturi: 56,8 grammaa
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (KxLxS)

## Paino ja mitat (CD695)

- Luuri: 145 grammaa
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (KxLxS)
- Laturi: 56,8 grammaa
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (KxLxS)

# 13 Huomautus

## Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD690/695 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatumusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

## GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

## EMF-standardin vaatimusten mukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardreja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

## Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

### **Ympäristötietoja**

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

# 14 Usein kysytyt kysymykset

## Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



### Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

## Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

### Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

### Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

### En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

### Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

### Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

### Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

### Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

### Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



### Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

# 15 Liite

## Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0 Väilylönti . 0 , / : ; " ' ! | ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç

3 D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ

4 G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Γ

5 J K L 5 Λ

6 M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö

7 P Q R S 7 Ş Π Θ Σ

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü

9 W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Painike Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0 Väilylönti . 0 , / : ; " ' ! | ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 a b c 2 à á â ã ä å ç

3 d e f 3 ê ë ì í î ï Δ Φ

4 g h i 4 ğ ħ ï ï Γ

5 j k l 5 λ

6 m n o 6 ñ ó ô õ ö ò

7 p q r s 7 ş β π θ Σ

8 t u v 8 ù ú û ü μ

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Painike Isot kreikkalaiset kirjaimet

0 Väilylönti . 0 , / : ; " ' ! | ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç

3 Δ E Z 3 D E F É

4 H Θ I 4 G H I

5 K Λ M 5 J K L

6 N Ξ O 6 M N O Ñ Ö

7 Π Ρ Σ 7 P Q R S

8 Τ Υ Φ 8 T U V Ü

9 Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike Pienet kreikkalaiset kirjaimet

0 Väilylönti . 0 , / : ; " ' ! | ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 α β γ 2 a b c à æ ä å

3 δ ε ζ 3 d e f è é

4 η θ ι 4 g h i ï

5 κ λ μ 5 j k l λ

6 ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò

7 π ρ σ ς 7 p q r s β

8 τ υ φ 8 t u v ù ü

9 χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike Isot kirjaimet (romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia)

0 Väilylönti . 0 , / : ; " ' ! | ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć

3 D E F 3 Ď Đ Ě ě É Ê Δ Φ

4 G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Γ

5 J K L 5 λ Ł Ł Ĺ

6 M N O 6 Ń Ņ Ň Ó Ö Ö

7 P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š š Ś ś Π Θ Σ

8 T U V 8 Ţ Ŧ Ũ Ū Ŭ Ů Ű Ű

9 W X Y Z 9 Ý Ž ž Ž Ğ Ø Ω Ξ Ψ

Suomi



Painike	Pienet kirjaimet (romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ĉ
3	d e f 3 đ đ é è é é Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú ú ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	А В Г Ђ Ѓ Ђ 2 А В С Ђ Ђ Ђ Ђ
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н И Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Л
6	Р С Т У Ђ 6 М Н О Њ Ђ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbia/bulgaria)
0	Välilyönti .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä ä
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

# 16 Hakemisto

## A

ajan asettaminen	146, 161
akku	145, 147, 165
automaattinen kello	161
automaattinen neuvottelupuhelu	159
automaattinen suuntanumero	160

## Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	149
äännet	
ääniprofiili	158
painikeääni	158
telakointi	158

## E

ECO-tila	154
ensimmäinen soitto	161
esittely	143

## G

GAP	166
-----	-----

## H

hävittäminen	166
herätys	155
hiljainen tila	157

## K

kaiutinpuhelin	149
kaksi puhelua / puhelu pidossa	149
katkosaika	161
kieliasetus	
luuri	154

## L

lisäluurit	162
luurin nimeäminen	154

## M

mykistys	149
----------	-----

## N

näytön kuvakkeet	144
näyttöasetukset	156
neuvottelupuhelu	150, 151, 159

## O

oletusasetukset	164
oman numeron salaaminen	164

## P

päiväyksen asettaminen	146, 161
PIN	
puhelun esto	159
rekisteröinti	162
puhelinasetukset	154
puhelun esto	159
puhelun siirtäminen	151
puheluun vastaaminen	148

## R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	162
--	-----

## S

signaalin voimakkuus	147
sisäinen puhelu	151
sisäpuhelin	151
soitonsiirtopalvelu	163
soittajan tunnistus	148, 161
soittaminen	148
soittoääni	157

## T

takaisin soittaminen	163
takaisinsoittopalvelu	163
tekstinsyöttö	153, 169
turvallisuus	141

---

## V

valintatila	161
valmiustila	147
verkkolaite	165
verkon tyyppi	160
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	168



# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_CD6950\_12\_FI\_V1.0  
WK12022

 Be responsible  
Respect copyrights

