

Bun venit

Ghid de inițiere rapidă

- 1 Conectați
- 2 Instalați
- 3 Utilizare plăcută!



PHILIPS

Ascultarea mesajelor noi înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul CD145)

Apăsați de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic; ledul este aprins
Apăsați din nou pentru a dezactiva robotul telefonic; ledul este stins

Apăsați de pe unitatea de bază; va începe redarea ultimului dintre mesajele noi

Apăsați pentru a trece peste mesajul curent și a reda mesajul următor

Apăsați pentru a trece la mesajul anterior; dacă este apăsată într-un interval de timp de o secundă din durata de redare a mesajului curent

Apăsați pentru a reasculta mesajul curent, dacă este apăsată după o secundă din durata de redare a mesajului curent

Apăsați pentru a mări sau pentru a reduce volumul difuzorului în timpul redării

Apăsați pentru a șterge mesajul curent

Consultați ghidul utilizatorului pentru modelul CD145 pentru detalii despre funcția robotului telefonic

Tabulul setării țărilor

Cod	Țară	* Limba implicată a mesajului	* Limbi disponibile pentru mesaj
01	Germania	Germană	1 – Germană
02	Austria	Germană	2 – Turcă
03	Turcia	Turcă	
04	Marea Britanie	Engleză	1 – Engleză
05	Irlanda	Engleză	
06	Franta	Franceză	1 – Franceză
07	Italia	Italiană	2 – Italiană
08	Portugalia	Portugheză	3 – Portugheză
09	Grecia	Grecă	4 – Grecă
10	Spania	Spaniolă	5 – Spaniolă
11-1	Elveția	Germană	1 – Franceză
11-2	Elveția	Franceză	2 – Germană
11-3	Elveția	Italiană	3 – Italiană
12	Franta	Franceză	4 – Engleză
13	Olanda	Olandeză	1 – Olandeză
14-1	Belgia	Olandeză	2 – Franceză
14-2	Belgia	Franceză	3 – Germană
			4 – Engleză

Cod	Țară	* Limba implicată a mesajului	* Limbi disponibile pentru mesaj
15	Suedia	Suedează	1 – Suedează
16	Norway	Norvegian	2 – Norvegiană
17	Finlanda	Finlandeză	3 – Finlandeză
18	Danemarca	Daneză	4 – Daneză
21	România	Română	1 – Română
22	Polonia	Poloneză	2 – Poloneză
23	Cehia	Cehă	3 – Cehă
24	Ungaria	Maghiară	4 – Maghiară
25	Slovacia	Cehă	5 – Engleză
26	Slovenia	Engleză	
27	Croația	Engleză	
28	Bulgaria	Engleză	
29	Serbia	Engleză	
30	Singapore	Engleză	1 – Engleză
31	Indonezia	Engleză	2 – Bahasa
32	Malaysia	Engleză	
35	Australia	Engleză	
36	Noua Zeelandă	Engleză	
39	Brazilia	Portugheză braziliană	1 – Portugheză braziliană
40	Mexico	Spaniolă	2 – Spaniolă

*Valabil numai pentru modelul CD145. Pentru mai multe informații privind schimbarea limbilor mesajelor, consultați secțiunea 5.6.5 din ghidul utilizatorului pentru modelul CD145.

Remediarea problemelor

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu telefonul CD140 sau CD145.

Problemă

- Lipsă ton de apel

- Sunet slab

- Pictograma se aprinde intermitent
- Nu este nimic afișat pe ecranul LCD al receptorului

- Serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) nu funcționează

Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați bateriile timp de cel puțin 24 de ore
- Utilizați cablul de linie furnizat
- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electronice
- Înregistrați receptorul la unitatea de bază
- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Încercați din nou, deconectând și reconectând sursa de alimentare a unității de bază și urmând procedura de înregistrare a unui receptor
- Verificați dacă ați introdus cele două baterii reincărcabile furnizate în compartimentul pentru baterii
- Verificați dacă bateriile sunt complet încărcate
- Verificați abonarea la serviciul operatorului dvs. de rețea

Aveți nevoie de asistență?

Ghidul utilizatorului

Consultați ghidul livrat împreună cu telefonul CD140 sau CD145.

Asistență on-line

www.philips.com/support

3111 285 32701

Conținutul cutiei



Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza corespunzătoare.


În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT Utilizați numai cablurile și bateriile livrate odată cu telefonul.

1 Conectați

Conectarea unității de bază


1. Introduceți mufa cablului de alimentare în priza de pe spatele unității de bază
2. Introduceți mufa cablului de linie în priza de pe spatele unității de bază
3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie la adaptor, dacă este necesar, la priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică

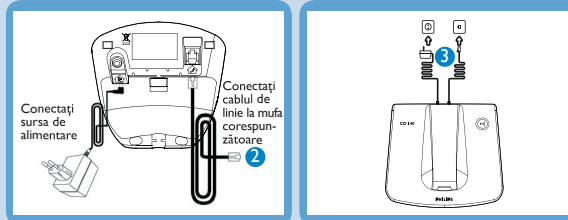


2 Instalați

Introduceți bateriile reîncărcabile și încărcați-le

Introduceți bateriile

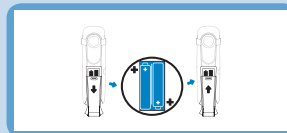

Încărcați receptorul timp de 24 de ore

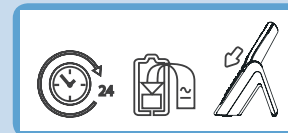

Configurarea telefonului

1. Apăsați ; codul țării disponibile se aprinde intermitent.
2. Apăsați de mai multe ori pe pentru a derula până la codul țării dorite. (Vezi pagina următoare.)
3. Apăsați ; telefonul este configurat în funcție de codul țării selectate.

3 Utilizare plăcută!

Efectuarea unui apel

Apăsați și formați numărul SAU

Formați numărul și apăsați

Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați .

Încheierea unui apel

Apăsați

Setarea volumului căștii

1. Apăsați
2. Apăsați ; se afișează setările nivelului curent al volumului căștii
3. Apăsați (scăzut), (mediu) sau (ridicat) pentru a selecta nivelul dorit al volumului căștii
4. Apăsați pentru a salva setările

Setarea melodiei soneriei

1. Apăsați
2. Apăsați ; este redată melodia soneriei curente
3. Apăsați una dintre tastele numerice, de la la pentru a selecta melodia soneriei dorite.
4. Apăsați pentru a salva setările

Memorarea unui număr în agendă

1. Apăsați
2. Apăsați ; se afișează numărul de memorie 0
3. Apăsați de mai multe ori pentru a selecta un alt număr, de la 0 la 19
4. Introduceți numărul de telefon. Dacă ați introdus un număr greșit, apăsați pentru a șterge o cifră
5. Apăsați pentru a salva numărul