

PHILIPS

Koptelefoon

6000 Series

TAH6506



Handleiding

Registreer je product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheids- aanwijzingen	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Je Bluetooth over-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van je draadloze Bluetooth-koptelefoon	4

3	Ingebruikname	5
	Batterij opladen	5
	Koptelefoon verbinden met je mobiele telefoon	5

4	Gebruik van je koptelefoon	6
	Sluit de koptelefoon aan op je Bluetooth-apparaat	6
	Meerpuntsverbinding	6
	Oproepen en muziek beheren	7

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

6	Kennisgeving	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van je oude product en batterij	9
	Verwijdering ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Milieu-informatie	10
	Kennisgeving van naleving	10

7	Handelsmerken	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11

8	Veelgestelde vragen	12
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-aanwijzingen

Gehoorschade



Opgelet

- Voorkom gehoorbeschadiging door de koptelefoon niet gedurende lange tijd bij hoog volume te gebruiken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer je de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat je het volume continu naar boven bijstelt omdat je oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat je niet kunt horen wat er om je heen gebeurt.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn.
- Vermijd voor je eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- De batterij niet vervangen met een ander type dat een beveiliging kan omzeilen;
- Batterijen niet weggooien in vuur of een hete oven, en niet mechanisch pletten of doorsnijden om het gevaar van een explosie te vermijden;
- Een niet batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof of gas;
- Een batterij niet blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Gebruik de koptelefoon nooit wanneer je een motorvoertuig bestuurt, op een fiets rijdt, of sport in in verkeerssituaties. Dit is gevaarlijk en op veel plaatsen illegaal.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bedrijfstemperatuur: 0°C (32°F) tot 40°C (104°F)
- Opslagtemperatuur: -10°C (14°F) tot 45°C (113°F)
- Bedrijfsvochtigheid: 8% - 90% RV (zonder condensatie)
- Luchtvochtigheid bij opslag: 5% - 90% RV (zonder condensatie)
- Maximale gebruikshoogte: 3000 meter
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Je Bluetooth over-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met je aankoop en welkom bij Philips! Als je volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer je product dan op www.philips.com/support.

Met deze Philips over-ear koptelefoon heb je het gemak van:

- draadloos handsfree bellen;
- eenvoudige bediening van draadloze muziek;
- probleemloos schakelen tussen oproepen en muziek.
- ruisonderdrukking.



Snelstartgids



Wereldwijde garantie




Veiligheidsinformatie


Verpakkingsinhoud




Philips Bluetooth-koptelefoon Philips
TAH6506



USB-C-oplaadkabel (alleen voor opladen)



Audiokabel

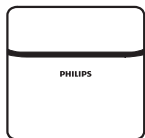


Draagtasje

Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, PAD, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de koptelefoon (zie "Technische gegevens" op pagina 8).

Overzicht van je draadloze Bluetooth-koptelefoon

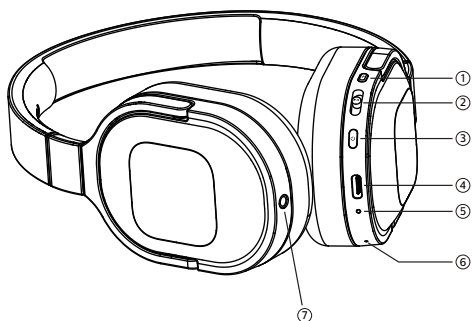

- ① ANC-modusknop
- ② Multi-Functieknop (MFB)
- ③ Aan/uit-knop
- ④ USB-C
- ⑤ LED-indicator (Wit/Blauw)
- ⑥ Microfoon
- ⑦ 3,5 mm audio-aansluiting

3 Ingebruikname

Batterij opladen



Opmerking

- Laad de batterij 2 uur op voordat je de koptelefoon voor het eerst gebruikt om optimale capaciteit en levensduur van de batterij te verzekeren.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beeindig je gesprek voordat je de koptelefoon oplaadt, want als je de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt de koptelefoon uitgeschakeld.

De meegeleverde USB-kabel op deze ingang aansluiten.

- De USB type C oplaadsleuf op de koptelefoon en;
 - De lader/USB-poort van een computer
- ↳ De LED wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.



Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koptelefoon verbinden met je mobiele telefoon

Voordat je de koptelefoon voor het eerst met je mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De hoofdtelefoon bewaart de laatste 4 apparaten op in het geheugen. Als je meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het apparaat dat het eerst werd gekoppeld, vervangen door het nieuwe.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd de knop  gedurende 5 seconden ingedrukt totdat de blauwe en witte LED afwisselend knipperen.
 - ↳ De koptelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je de koptelefoon kunt koppelen met je mobiele telefoon.

- ↳ Activeer de Bluetooth-functie van je mobiele telefoon, selecteer **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Gebruik van je koptelefoon

Sluit de koptelefoon aan op je Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de mobiele telefoon/het Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uitknop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
 - ↳ De blauwe LED gaat 2 seconden branden.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw gekoppeld met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat.



Tip

- Als je de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat je de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet je de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.



Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, schakelt het apparaat over naar de koppelmodus en schakelt automatisch uit als er 3 minuten later nog geen verbinding is met een Bluetooth-apparaat.

Bedrade verbinding

Je kunt de koptelefoon ook gebruiken met de meegeleverde audiokabel. Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de koptelefoon en het externe audioapparaat.



Tip

- De functietoetsen worden uitgeschakeld wanneer de line-in-modus wordt gebruikt.

Meerpuntsverbinding

Koppelen

- De koptelefoon verbinden met 2 apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten

- Je kunt alleen luisteren naar muziek vanaf 1 apparaat. Een ander apparaat zal kan voor telefoongesprekken worden gebruikt.
- Pauzeer de audio van apparaat 1 en start dan het afspelen van audio op apparaat 2.



Opmerking

- Tijdens het streamen van audio vanaf Apparaat 1, wordt weergave automatisch gepauzeerd als er een oproep binnenkomt op apparaat 2. De oproep wordt automatisch doorgeschakeld naar de koptelefoon.
- Als je het gesprek beëindigt, wordt het afspelen vanaf apparaat 1 automatisch hervat.

Oproepen en muziek beheren

Aan/uit

Functie	Knop	Bediening
Zet de koptelefoon aan	Aan/uit-knop	2 seconden ingedrukt houden.
Zet de koptelefoon uit	Aan/uit-knop	2 seconden ingedrukt houden. ↳ De blauwe LED brandt en gaat dan uit.

Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	MFB	1 keer indrukken.
Stel volume in.	MFB	Duw omhoog/duw omlaag
Volgende nummer.	MFB	Omhoog duwen en 1 seconde vasthouden
Vorige nummer.	MFB	Omlaag duwen en 1 seconde vasthouden

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Een oproep aannemen/beëindigen	MFB	Eenmaal indrukken
Oproep afwijzen	MFB	1 seconde ingedrukt houden
Tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoord.	MFB	Eenmaal indrukken
Tijdens een gesprek een tweede oproep weigeren.	MFB	1 seconde ingedrukt houden
Tijdens het bellen schakelen tussen twee gesprekken	MFB	Eenmaal indrukken
Dempen/dempen opheffen	ANC	Eenmaal indrukken

ANC-controle

Functie	Knop	Bediening
ANC AAN/UIT	ANC-modusknop	Eenmaal indrukken

Bluetooth in-/uitschakelen

Functie	Knop	Bediening
Bluetooth in-/uitschakelen	Stroomvoorziening	Tweemaal indrukken

Smartphone spraakassistent functie (b.v. Google app, Siri)

Functie	Knop	Bediening
Wake up smartphone voice assist-functie	MFB	Houd 1 seconde ingedrukt



Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone.

Status van andere koptelefoonindicators

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED knippert langzaam.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en rood.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De witte LED knippert langzaam. Als er geen verbinding gemaakt kan worden, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 3 minuten uit.
Laag batterijniveau.	De witte LED knippert langzaam totdat de batterij leeg is.
Batterij is volledig opgeladen.	Witte LED is uit.



Opmerking

- Als je de koptelefoon langer dan 5 minuten niet draagt, wordt deze uitgeschakeld.

5 Technische gegevens

- Muziekafspeeltijd: 30 uur (ANC aan: 25 uur)
- Spreektijd: 30 uur (ANC aan: 25 uur)
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium polymeer batterij (300 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 feet)
- Type C-USB poort voor opladen
- Ondersteunde audiocodec: SBC



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Je vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van je oude product en batterij



Je product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet met het normale huisafval kan worden weggegooid. Wij raden je ten eerste aan om dit product naar een officieel verzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer jezelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in jouw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kun je het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van het laadstation voordat je de batterij verwijdt.



Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Je systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd je aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, oude batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Top Victory Investment Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google is een handelsmerk van Google LLC.

De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op je Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat je de koptelefoon inschakelt.

Koppelen resetten.

Houd beide aan/uit-toetsen en de ANC-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED licht blauw op en gaat dan uit.

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Zorg ervoor dat de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie "Technische gegevens" op pagina 8).

Het volumeniveau van de hoofdtelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de koptelefoon verbinden. In dit geval moet u het volume op je Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om het volumeniveau in te stellen.

Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon kan worden verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- De koppeling kan zijn gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De hoofdtelefoon de eerste keer koppelen met je Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van je mobiele telefoon. Instellen om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen je koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad je hoofdtelefoon op.

Kijk voor hulp op www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven waarmee zij verbonden zijn.

UM_TAH6506_00_NL_V1.0

