

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Guida rapida

1

Collega

2

Eeguire le operazioni preliminari

3

Divertiti

PHILIPS

Contenuto della confezione



Base (CD695)



Base (CD690)



Caricatore*



Ricevitore*



Alimentatore*



Cavo di linea**



Manuale dell'utente, guida di avvio rapido e garanzia



Nota

* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.

**In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.




Attenzione


• Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Collega

Collegamento della stazione base

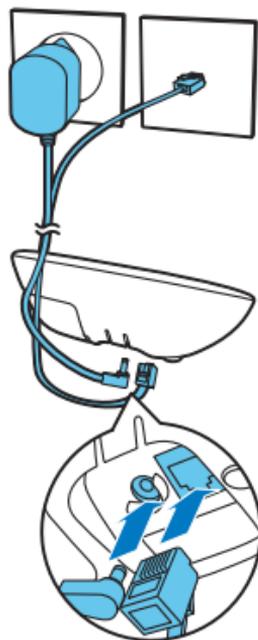

- 1** Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2** Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa telefonica a muro.

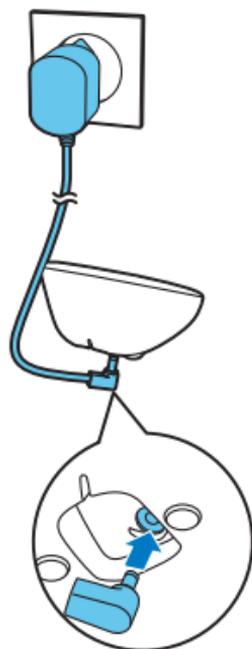

Solo per la versione con più ricevitori:

- 3** Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del telefono;
 - alla presa di alimentazione a muro.


2 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono



- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere **INT** per selezionare **[am]** o **[pm]**.

Ricarica del ricevitore

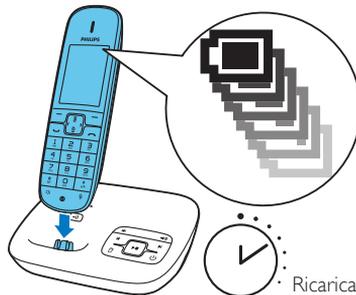

· Ricaricare 8 ore

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.
↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria

Icona Stato



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso). Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

3 Divertiti

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero di telefono.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.


Aggiunta di un contatto alla rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Digitare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello CD695)

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Solo risposta]** o **[Risp. & reg.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Registra nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 La registrazione inizia dopo il segnale acustico.
- 5 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD695)

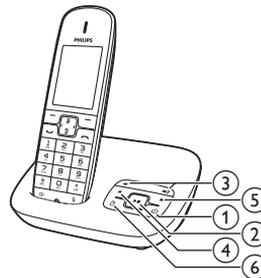

- ① Premere  per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- ② Per avviare/interrompere l'ascolto, premere .
- ③ Per regolare il volume, premere  / .
- ④ Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere .
- ⑤ Per riprodurre il messaggio successivo, premere .
- ⑥ Per eliminare il messaggio corrente, premere .

Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support

CE 0168



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari
Tutti i diritti riservati.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
23_IT_V1.1
WK11484