

Téléphone sans fil numérique  
Téléphone sans fil numérique avec répondeur

SE 140  
SE 145

# BIENVENUE

## Guide de démarrage rapide




- 1 Connecter
- 2 Installer
- 3 Profiter

**PHILIPS**

# Contenu de la boîte



1 combiné SEI40/I45

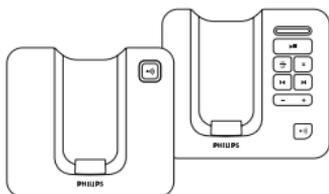

1 base SEI40 ou SEI45




1 bloc d'alimentation électrique



1 cordon ligne\*



1 trappe batterie



2 batteries rechargeables (AAA)



1 mode d'emploi



Guide de démarrage rapide



1 garantie

## ⊖ Note :

- \* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours relié au cordon ligne. Dans ce cas installez d'abord l'adaptateur sur le cordon avant de le brancher à la prise murale.
- Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs autres combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.


## ⚠ Attention

Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec le téléphone.

## I

# Connecter

## A Placer la base

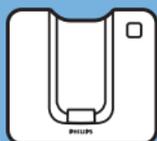


Placez la base suffisamment près de la ligne téléphonique et de la prise électrique.

### \* Conseil


Si vous placez la base trop près d'appareils électriques ou d'objets métalliques, la portée et la qualité audio seront moindres. Les murs trop épais réduisent également la transmission du signal entre la base et le combiné.

## B Brancher les câbles

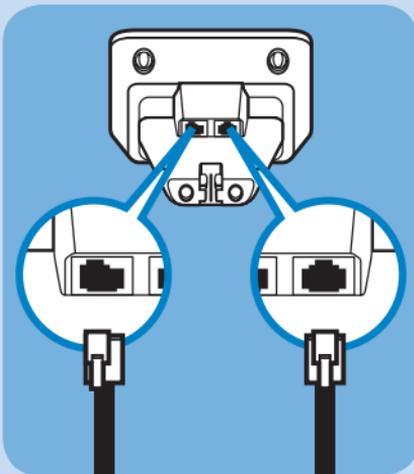

Branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique au dos de la base.

## C Brancher aux prises murales

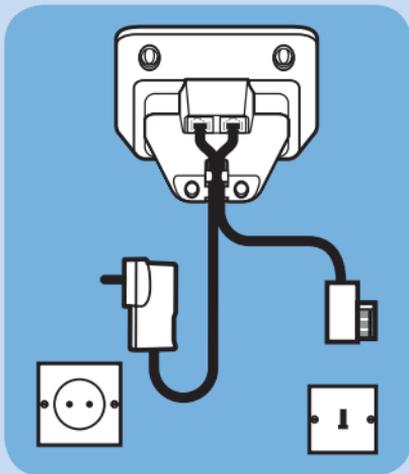

Branchez l'autre extrémité du cordon ligne et du bloc alimentation dans leur prise murale respective.


# 2

## Installer

### ⚠ Attention


Chargez les batteries pendant au moins 24 heures.

### A Installer les batteries

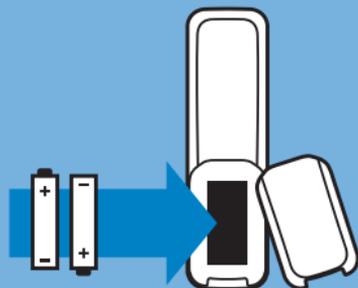

Placez les batteries dans le compartiment et remettez la trappe batterie en place.

### B Charger le combiné

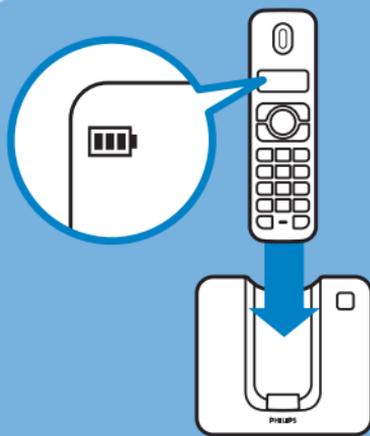

Placez le combiné sur la base pour charger les batteries. Le symbole de la batterie apparaît.

### C Réglages avant utilisation

Si l'écran de veille apparaît votre téléphone est prêt à être utilisé.

#### Sinon

**CODE** apparaît, vous devez régler le code pays (Voir page 15 du mode d'emploi principal).

- Faites défiler  ou  pour voir votre code.
- Appuyez sur  pour confirmer.

*Le combiné et la base se mettent à jour automatiquement, l'écran de veille apparaît.*

**SEI40** – votre téléphone est prêt.

**SEI45** – votre téléphone est prêt. Le répondeur est activé et peut enregistrer des messages.

# 3

## Profiter

### Appeler

Composez le numéro et appuyez sur .

### Répondre

Quand le téléphone sonne appuyez sur .

### Raccrocher

Appuyez sur .

### Régler le volume de l'écouteur

Pendant la conversation appuyez sur  ou .

### Rappeler le dernier numéro composé (Bis)

Appuyez sur  puis sur .

### Changer le volume de la sonnerie et la sonnerie

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou  pour régler le volume (0 = silence).
- Appuyez sur une touche (0 à 9) pour entendre les sonneries (vous entendez un extrait).
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### Ajouter une fiche au répertoire

- Appuyez sur  puis sur .

- Choisissez une mémoire entre 01 et 20 (tapez les 2 chiffres).
- Composez le numéro et appuyez sur  pour confirmer.

### Appeler depuis le répertoire

- Appuyez sur  puis faites défiler  ou  jusqu'à la fiche désirée.
- Appuyez sur .

### Régler la date et l'heure

- Appuyez sur  deux fois.
- Entrez la date (JJ/MM) et l'heure (HH/MM).
- Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

### SEI 145 uniquement

#### Activer/désactiver le répondeur

Appuyez sur  sur la base.

#### Ecouter les messages

Appuyez sur  pour écouter les nouveaux messages.

#### OU

Appui long sur  pour écouter tous les messages enregistrés sur le répondeur.

## Dépannage

Pour plus d'informations, voir la section "Foire Aux Questions" du mode d'emploi du SE140 ou SE145.

### **Pas de tonalité**

- Vérifiez les branchements. Débranchez et rebranchez le bloc d'alimentation électrique.
- Les batteries sont vides. Chargez-les au moins 24 heures.
- Vous êtes trop loin de la base. Rapprochez-vous.
- Utilisez le câble fourni.

### **Qualité audio insuffisante**

- Rapprochez-vous de la base.
- Eloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.

### **Le symbole $\Upsilon$ clignote**

- Rapprochez-vous de la base.
- Souscrivez le combiné à la base.

### **L'identification de l'appelant (CLI) ne fonctionne pas**

Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique.

### **Le téléphone ne sonne pas**

Si le symbole  apparaît, la sonnerie est désactivée. Augmentez le volume. Pour plus d'informations voyez le mode d'emploi.

## Besoin d'aide ?

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléphone SE140 ou SE145.

Aide en ligne : [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 35811

Printed in P.R.C.

