

# Schnellstartanleitung




- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Anschließen                         |
| <b>B</b> | Einrichten                          |
| <b>C</b> | Los geht's -<br>Musik hören & mehr! |

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzklappe heraus.

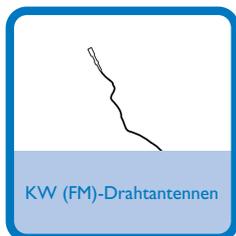


## A Anschließen

### Tip


Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

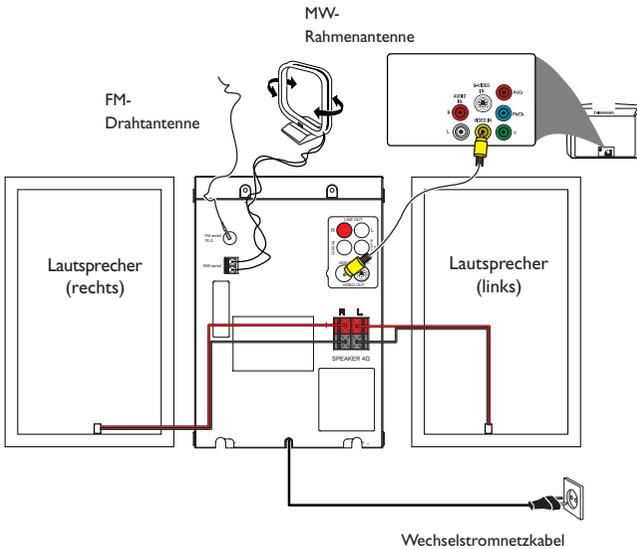

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
- 2 Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.
- 3 Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.
- 4 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

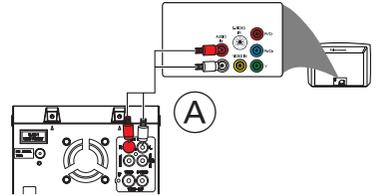

A Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe der Audiokabel (weiß/rot-nicht mitgeliefert) die Buchsen **LINE OUT (L/R)** am DVD-Player mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät.

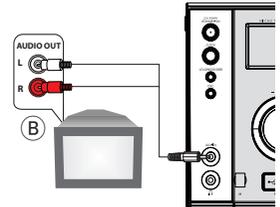


B Um den Ton Ihres Fernsehgeräts über diesen DVD-Player wiederzugeben, verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels (nicht mitgeliefert) die Buchse **AUX-IN** auf der Vorderseite des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät.

## B Einrichten

### Fernsehgerät einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

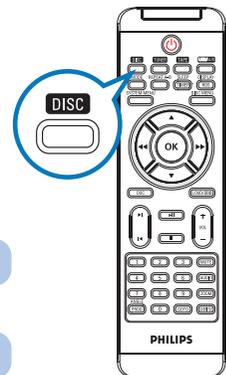


## Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

- 1 Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK** an der Anlage gedrückt.
- 2 Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME +/-** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie **CLOCK** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME +/-** an der Anlage oder drücken Sie **VOL +/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.
- 4 Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK**.

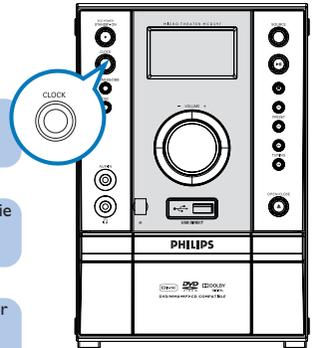






### Vor Benutzung der Fernbedienung

- 1 Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.
- 2 Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der Quellen-Wähltasten auf der Fernbedienung (zum Beispiel CD, TUNER).
- 3 Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ► II, ◀◀, ▶▶)



Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus

## Optionen für das DVD-Menü einstellen

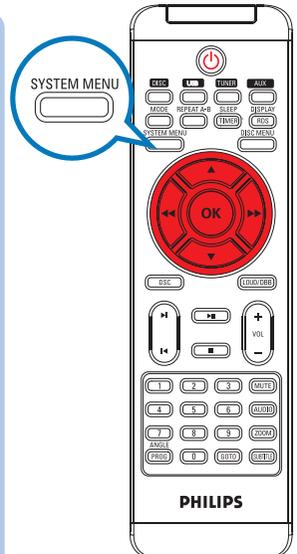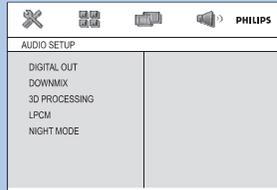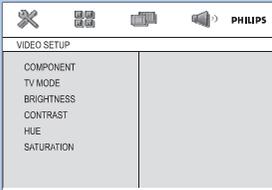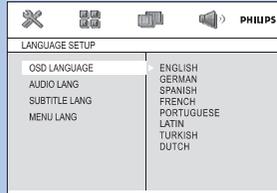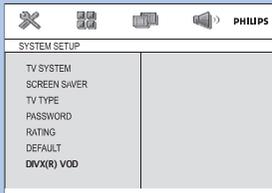

### Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung

