

PHILIPS

Dect-telefoon

D270/D275



www.philips.com/welcome



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.


D270/D275_QSG_NL_V1.0



1 Overzicht

In gesprek/Standby


- MENU OK** Het optiemenu weergeven.
- Gesprekkenlogboek**
- C/hold** De microfoon in-/uitschakelen.
- REDIAL** De herhaallijst openen.
- Oproepen beëindigen.**
- Omhoog**
- REDIAL** Omlaag
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).**
- De luidspreker in-/uitschakelen.**
- #** Geluid beltoon uit/aan.
- Telefoonboek**

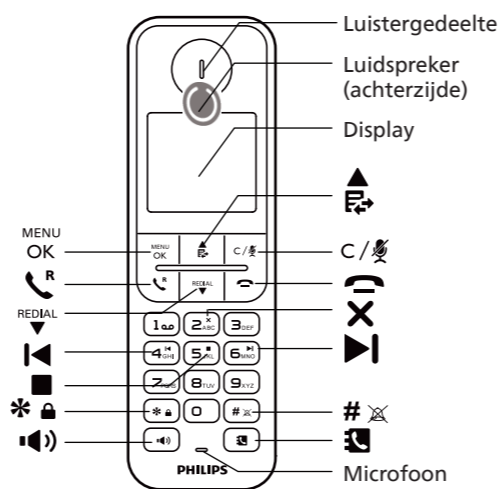


Alleen D275:

Afspelen/Stoppen	Wissen	Herhalen	Overslaan
5 JKL	2 ABC	4 GHI	6 MNO

D270

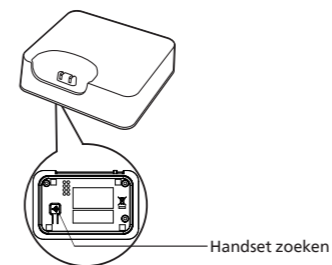



D275

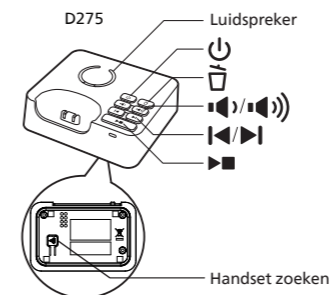


Scherm pictogrammen

- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basistation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Het geeft aan wanneer de lijn in gebruik is. Het knippert wanneer er een inkomende oproep is.
- Alleen D275: Het wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat [ANTW.] is ingeschakeld. Het knippert wanneer er een nieuw bericht is.
- Spraakberichtenindicator: het knippert wanneer er een nieuw bericht is. * Dit is afhankelijk van het netwerk.
- Druk op C/hold voor een intercomgesprek met 2 of maximaal 4 handsets.
- Drukken om terug te gaan naar het vorige menu of om de huidige actie te annuleren.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het alarm is ingeschakeld.
- Het toetsenpaneel is vergrendeld.
- De oproepenblokkering is ingeschakeld.
- De beltoon is uitgeschakeld.

2 Verbinden

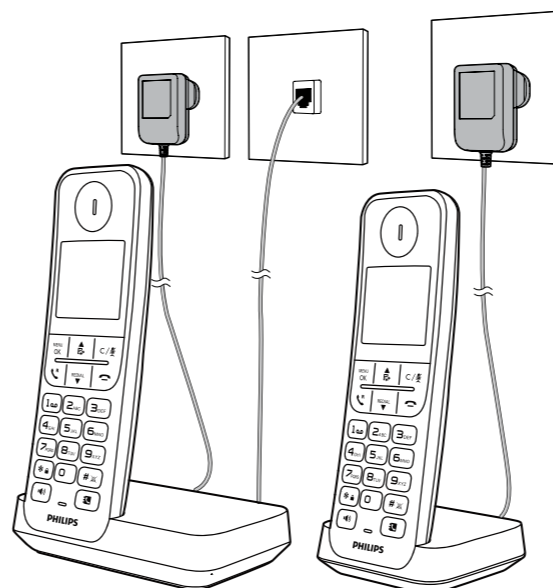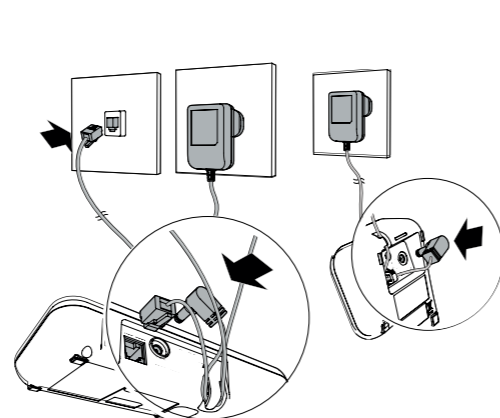


D270

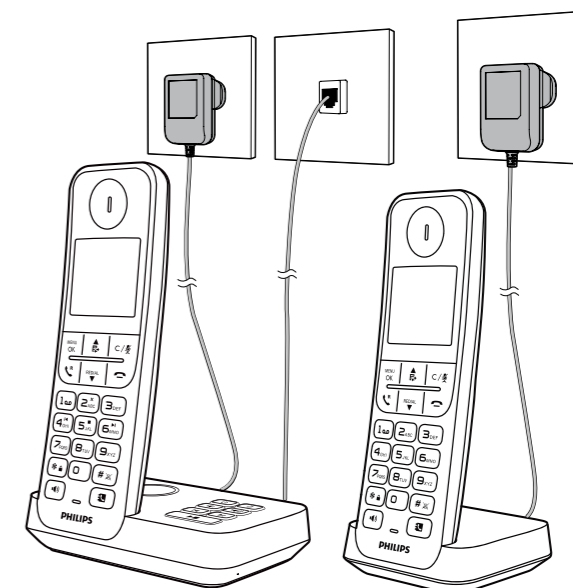

D275

3 Aan de slag


Batterijen plaatsen

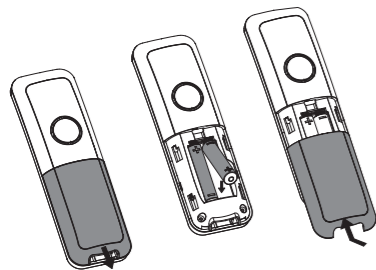

Uw telefoon configureren

- 1 Stel het de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 2 Stel de datum en de tijd in:
Druk op **MENU** > **[HANDSET INST]** > **MENU** > **[DATUM & TIJD]** en volg de instructies op het scherm.

De telefoon opladen

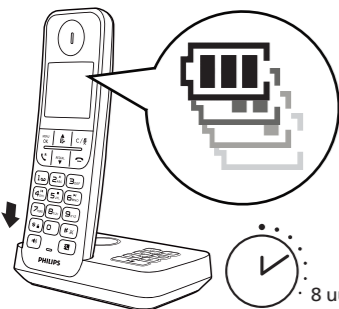

Knippert: batterij bijna leeg
Scrollen: apparaat wordt opgeladen

Opmerking

- U kunt een DSL-filter (Digital Subscriber Line) installeren om ruis en problemen met nummerweergave ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support

4 Genieten

Telefoonboek

File toevoegen

- 1 Druk op **MENU** > **[TOEVOEGEN]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer een file en druk op **MENU**.

Gesprekkenlogboek

Kiezen vanuit de oproepenlijst

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer een file en druk op **MENU**.

File bekijken

Druk op **MENU** > **MENU** > **[DETAILS]**.

File opslaan

- 1 Druk op **MENU** > **MENU** > **[TOEV. AAN TB]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

File wissen

- 1 Druk op **MENU** > **MENU** > **[WISSEN]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **REDIAL**.
- 2 Selecteer een file en druk op **MENU**.

File opslaan

- 1 Druk op **REDIAL** > **MENU** > **[TOEV. AAN TB]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

File wissen

- 1 Druk op **REDIAL** > **MENU** > **[WISSEN]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat (alleen voor D275)

Een memo maken

Druk op **MENU** > **[BEANTWOORDER]**, selecteer **[MEMO]** en volg dan de instructies op het scherm.

De binnengekomen berichten beluisteren

Druk op **MENU** > **[BEANTWOORDER]**, selecteer **[WEERG. BDSCHP]** en volg dan de instructies op het scherm.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[AANMELDEN]**, inv. PIN 0000.
- 3 Houd **[M]** onder op het basisstation 5 seconden ingedrukt.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen volgens de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[STANDAARD]**, inv. PIN 0000 om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.
- Gebruik alleen het type voeding dat in de gebruikershandleiding worden genoemd.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.
- SAR-waarde <0,1 W/kg

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het moet worden ingeleverd bij een daarvoor aangewezen inzamelplaats voor recycling.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informatie over de veiligheid van gebruikers en niet-gebruikers:

Naleving van specifieke gebruiksbepalingen op bepaalde plaatsen (zoals ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, scholen...).

Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen door dragers van elektronische implantaten (hartstimulators, insulinepompjes, neurostimulators...), met name wat betreft de afstand tussen de radioapparatuur en het implantaat (15 centimeter in het geval van de sterkste blootstellingsbronnen zoals mobiele telefoons).

Informatie over het te volgen gedrag om blootstelling aan straling van de apparatuur te verminderen:

Gebruik uw toestel onder goede omstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen. Maak verstandig gebruik van radioapparatuur, bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en tieners 's nachts te vermijden en de frequentie en duur van gesprekken te beperken. Houd radioapparatuur uit de buurt van de baarmoeder van zwangere vrouwen. Houd radioapparatuur uit de buurt van de onderbuik van tieners.



Technische gegevens

Batterij

2xAAA NiMH 1,2V oplaadbaar, 500 mAh
Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader:
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	Ingang	Uitgang
A318-060045W-EU1 of A318-060045W-UK1	100-240V AC 50/60Hz 0,15A	6VDC 0,45A 2,7W


Telefoonboek met 50 contacten
Oproepenlogboek met 20 contacten
Spreektijd: 14 uur
Standbytijd: 180 uur

DECT-technologie

Frequentiebanden: 1881,792-1897,344MHz
Max. vermogen: 21,9 dBm
Modulatiemodus: GFSK
Antennetype: Geïntegreerde antenne
Antenneversterking: 0dB
Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C tot 40°C



www.philips.com/support

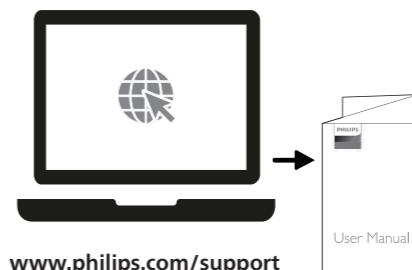

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruiksaanwijzing online te bekijken.



Veelgestelde vragen

1. Mijn telefoon werkt helemaal niet.

Controleer of de telefoonbasis correct is geïnstalleerd en of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Voor een optimale dagelijkse werking moet u de handset na gebruik terugplaatsen in het telefoonbasisstation.

2. Het display meldt Geen lijn.

Ik hoor geen kiestoon.

Ontkoppel het telefoonsnoer van uw telefoon en sluit het aan op een andere telefoon. Als u ook op die andere telefoon geen kiestoon hoort, dan kan het telefoonsnoer defect zijn. Probeer het eens met een nieuw telefoonsnoer.

Als het verwisselen van het telefoonsnoer niet helpt, dan kan het aansluitpunt in de wand (of de bedrading naar dit wandansluitpunt) defect zijn. Neem contact op met uw telefoonbedrijf. Mogelijk gebruikt u een nieuwe kabel- of VoIP-dienst en werken de bestaande telefoonaansluitingen in uw huis niet meer. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor oplossingen.

3. Ik kan niet naar buiten bellen.

Controleer of er een kiestoon is voordat u belt. Het is normaal dat de handset een seconde of twee nodig heeft om te synchroniseren met het telefoonbasisstation voordat u een kiestoon hoort. Wacht een paar extra seconden voordat u kiest. Elimineer alle achtergrondgeluiden. Zet het geluid van de handset zacht voordat u kiest, of bel vanuit een andere kamer in uw huis met minder achtergrondlawaai.

4. Ik heb een verkeerde taal gekozen die ik niet kan lezen.

Druk op **MENU** > **[HANDSET INST]** om te resetten, selecteer **[TAAL]** en volg de instructies op het scherm.

5. Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

6. De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

7. Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw telefoonbedrijf.
- De gegevens van de beller zijn afgeschermd of niet beschikbaar.

8. Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

Als de handset **[REGISTREER]** weergeeft, registreer dan de handset dan (zie het hoofdstuk "Extra handsets aanmelden" in "4 Genieten"). Als de handset niet **[REGISTREER]** weergeeft, dan moet u de handset dicht bij het basisstation plaatsen omdat de handset zich buiten bereik bevindt.

9. Ik kan geen extra handset aan het basisstation koppelen (registreren).

Het geheugen van het basisstation is vol omdat elk telefoonbasisstation maximaal 4 draadloze handsets ondersteunt. Meld de ongebruikte handsets af en probeer het opnieuw.