

Зареєструйте свій товар, щоб отримувати підтримку за адресою
www.philips.com/welcome



CD655

UA Телефонний автовідповідач



Увага

Використовуйте лише акумулятори
Час першого заряджання становить 24 години.

PHILIPS

ЗМІСТ

1	Важливо	3	5	Більше можливостей телефону	24
1.1	Вимоги до живлення	3	5.1	Вмикання і вимикання трубки	24
1.2	Інформація з техніки безпеки	3	5.2	Блокування/розблокування клавіатури	24
1.3	Відповідність	4	5.3	Введення тексту або цифр	24
1.4	Відповідність стандарту GAP	4	5.4	Можливості під час розмови	25
1.5	Повторна переробка й утилізація	4	5.5	Очікування виклику	26
1.6	Електричне, магнітне та електромагнітне поля ("ЕМГП")	5	5.6	Визначення номера	26
2	Ваш телефон	7	5.7	Користування телефонною книгою	27
2.1	Комплектація	7	5.8	Використання списку повторного набору	30
2.2	Знайомство з телефоном	8	5.9	Використання журналу викликів	31
2.3	Символи на дисплеї	11	5.10	Використання внутрішнього зв'язку	32
2.4	Символи меню	12	5.11	Пейджинг	35
2.5	Знайомство з базою	13	6	Персональні настройки	36
3	Початок роботи	15	6.1	Зміна назви трубки	36
3.1	Підключення бази	15	6.2	Сигнали трубки	36
3.2	Закріплення бази на стіні	15	6.3	Зміна мови дисплею	37
3.3	Встановлення телефону	16	6.4	Встановлення фону	37
3.4	Режим ознайомлення	17	6.5	Встановлення кольору заставки	38
3.5	Структура меню	19	6.6	Встановлення контрастності	38
4	Користування телефоном	22	6.7	Встановлення часу підсвічування	38
4.1	Телефонування	22			
4.2	Відповідь на дзвінок	23			
4.3	Завершення розмови	23			

6.8	Увімкнення/вимкнення автоматичного покладання трубки	39
7	Установки годинника і будильника	40
7.1	Установка дати і часу	40
7.2	Установка формату дати/часу	40
7.3	Установка сигналу	41
7.4	Вибір сигналу будильника	41
8	Додаткові настройки	43
8.1	Спрощений виклик	43
8.2	Увімкнення/вимкнення режиму конференції	44
8.3	Заборона дзвінків	44
8.4	Увімкнення/вимкнення режим Звук XHD	45
8.5	Заміна головного PIN-коду	45
8.6	Реєстрація	46
8.7	Скасування реєстрації трубки	47
8.8	Вибір країни	47
8.9	Повернення до початкових установок	48
8.10	Стандартні установки	48
8.11	Встановлення авто приставки	49
8.12	Зміна часу затримки	50
8.13	Зміна режиму набору (залежить від країни)	50
8.14	Установка першого дзвінка	50

9	Послуги мережі	52
9.1	Переадресація	52
9.2	Голосова пошта	53
9.3	Зворотний виклик	53
9.4	Скасування зворотного виклику	54
9.5	Утримати дані	54
10	SMS	56
10.1	Написання та відправлення нових SMS-повідомлень	56
10.2	Перегляд скриньки вхідних повідомлень	58
10.3	Збереження повідомлення у скриньці Чернетки	60
10.4	Настройки SMS	62
11	Телефонний автовідповідач	64
11.1	Відтворення	64
11.2	Видалення всіх повідомлень	66
11.3	Встановлення режиму автовідповідача	66
11.4	Персональні повідомлення для автовідповідача	66
11.5	Вмикання/вимикання автовідповідача через трубку	68
11.6	Установки автовідповідача	68
11.7	Фільтрування дзвінків	71
12	Технічні дані	72
13	Поширені запитання	73
14	Алфавітний покажчик	77

1 Важливо

Перед використанням цього телефону обов'язково прочитайте цей посібник. Він містить важливу інформацію і зауваження щодо вашого телефону.

1.1 Вимоги до живлення

- Цей телефон потребує підключення до джерела змінного струму 100-240 вольт. Збій живлення може призвести до втрати зв'язку.
- Електрична мережа – це зона підвищеної небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути блок живлення – витягнути його з розетки. Потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка завжди була легкодоступною.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до визначення, яке міститься в стандарті EN 60-950.

Увага

Щоб уникнути пошкоджень або несправностей:

- Не дозволяйте, щоб контакти акумуляторів контактували із металевими предметами.
- Не відкривайте блок живлення з огляду на ризик ураження високою напругою.
- У жодному разі не використовуйте інших акумуляторів, окрім тих, що

були придбані з телефоном або рекомендовані компанією Philips, оскільки інші акумулятори можуть вибухнути.

- Користуйтеся лише кабелями, якими укомплектований телефон.
-

1.2 Інформація з техніки безпеки

- Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку: в цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.
- Цей телефон неможливо використовувати для здійснення екстрених дзвінків в разі збою живлення. Необхідно потурбуватись про альтернативну можливість для здійснення екстрених дзвінків.
- Тримайте телефон подалі від джерел високої температури на зразок обігрівального обладнання або прямого сонячного проміння.
- Не кидайте телефон і уникайте падіння предметів на телефон.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні частинки, оскільки вони можуть пошкодити телефон.
- Не застосовуйте пристрій у місцях підвищеної небезпеки вибуху.
- Не допускайте контакту пристрою з маленькими металічними об'єктами. Це погіршить якість звуку і може пошкодити товар.

- Бережіть блок живлення від контакту з рідинами.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього телефону.

Температура в приміщенні, де зберігається або використовується телефон:

- Використовуйте телефон у приміщенні із температурою в межах від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від 32 до 95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігайте телефон у приміщенні із температурою в межах від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до 113 градусів за Фаренгейтом).
- Тривалість роботи акумулятора може знижуватись в умовах низької температури.

1.3 Відповідність

Ми, компанія Philips, заявляємо, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим застосовним вимогам Директиви 1999/5/ЕС. Цей телефон можна підключати лише до аналогових телефонних мереж країн, вказаних на упаковці.

Декларацію відповідності можна знайти за адресою www.p4c.philips.com.

1.4 Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує сумісність усіх трубок і базових станцій типу DECT™ GAP із стандартними умовами експлуатації, незалежно від їхньої марки. Ваша трубка і базова станція є GAP-сумісними, що означає наявність таких мінімальних функцій: реєстрування трубки, зайняття лінії, отримання та здійснення виклику. Додаткові функції можуть не бути доступні, якщо ви разом з вашою базою використовуєте не CD650/655, а якусь іншу трубку. Для того, щоб зареєструвати і використовувати вашу трубку CD650/655 з іншою базою, яка відповідає стандарту GAP, спочатку виконайте процедури описані в інструкціях виробника, а потім переходьте до процедури, описаної на стор. 46.

Для того, щоб зареєструвати на базі CD650/655 трубку іншого виробника, переведіть базу у режим реєстрації (стор. 46), а потім виконайте процедури, описані у інструкціях виробника.

1.5 Повторна переробка й утилізація

Вказівки з утилізації:

Директива WEEE (Директива щодо відходів електричного і електронного обладнання 2002/96/ЕС) була запроваджена з метою забезпечення

повторної переробки обладнання із використанням найкращих існуючих технологій переробки, повторного використання і утилізації з метою захисту здоров'я людей і довкілля. Ваш телефон розроблений і виготовлений із використанням найякісніших матеріалів і складових частин, які підходять для переробки і повторного використання. Не викидайте старий телефон разом із побутовим сміттям. Довідайтесь про місцеві пункти прийому і сортування електричних і електронних виробів, позначених таким символом



Утилізуйте телефон відповідно до одного із наступних варіантів утилізації:

- Здавайте весь телефон (включно із кабелями, вилками і аксесуарами) у відповідних пунктах прийому.
- В разі придбання нового телефону на заміну старому, поверніть старий телефон у повній комплектації продавцеві. Він зобов'язаний прийняти його, як цього вимагає директива WEEE.

Вказівки з утилізації акумуляторів:

Акумулятори не слід викидати разом із побутовим сміттям.



Інформація про упаковку:

Компанія Philips помітила пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для сприяння вторинному використанню матеріалів та утилізації відходів.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Позначений символами пакувальний матеріал підходить для вторинного використання.

1.6 Електричне, магнітне та електромагнітне поля ("ЕМП")

1. Компанія Philips Royal Electronics виготовляє і розповсюджує безліч товарів для споживачів, які зазвичай передають і приймають електромагнітні сигнали, що властиво усім електроприладам.
2. Одним із ведучих принципів компанії Philips є дотримання усіх необхідних мір щодо

здоров'я і безпеки нашої продукції, відповідність усім чинним вимогам закону і стандартам ЕМП, дійсним на час виготовлення продукції.

3. Компанія Philips покликана розвивати, виготовляти і постачати продукцію, безпечну для здоров'я.
4. Компанія Philips запевняє, що при належному використанні її продукція є безпечною для використання згідно існуючих на сьогодні наукових даних.
5. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів ЕМП і стандартів безпеки, надаючи можливість компанії Philips прогнозувати подальші розробки у сфері стандартизації і відразу впроваджувати їх у своє виробництво.

2 Ваш телефон

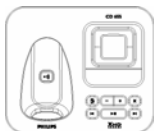
Вітаємо із покупкою і запрошуємо до світу Philips!

Щоб отримати повну підтримку від Philips, зареєструйте свій товар на сайті www.philips.com/welcome

2.1 Комплектація



Трубка



База



Кришка відсіку акумуляторів



2 акумуляторні батареї AAA



Блок живлення



Провід телефонної лінії**



Посібник користувача



Гарантія



Короткий посібник початківця

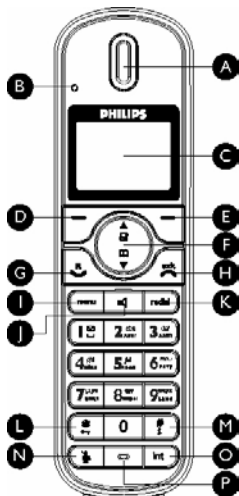
Примітка

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Комплекти з кількома трубками містять одну або більше додаткових трубок, додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.

Ваш телефон

2.2 Знайомство з телефоном



- A** Динамік
- B** Світлодіодний індикатор подій

Блимає коли є новий пропущений виклик, SMS-повідомлення, голосова пошта або повідомлення на автовідповідачу.

Примітка

Якщо ви не передплатили послугу визначення номера, не буде ніяких сигналів щодо нових подій, окрім про нові повідомлення на автовідповідачу. Таким чином, світлодіодний індикатор подій не буде блимати при отриманні нового виклику, SMS або голосової пошти.

C Дисплей

Огляд символів дисплея міститься в розділі на стор. 11.

D Ліва функціональна клавіша



натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею.

Під час розмови: натисніть, щоб зробити другий виклик, переглянути телефонну книгу, перевести виклик або увімкнути/вимкнути режим звуку XHD.

Натисніть, щоб увімкнути підсвічування.

E Права функціональна клавіша



натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею.

Натисніть, щоб увімкнути підсвічування.

F Навігаційні клавіші

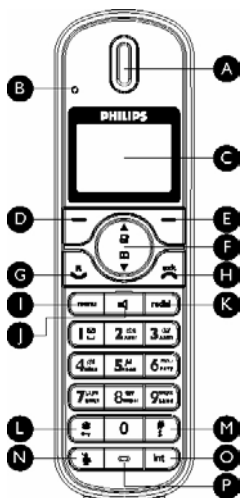


У режимі очікування: натисніть вгору, щоб відкрити журнал дзвінків, або натисніть вниз, щоб відкрити телефонну книгу.

Під час розмови: натискайте вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка.

В режимі редагування: натискайте вгору або вниз, щоб перейти до попереднього або наступного символу.

В інших режимах: натискайте вгору або вниз, щоб переміщуватись по меню або перейти до попереднього або наступного запису в телефонній книзі, списку повторного набору або журналу дзвінків.



G Клавiша розмови

У режимі очікування: натисніть, щоб відповісти на вхідний зовнішній чи внутрішній дзвінок.

Під час розмови: натисніть, щоб активізувати функцію затримки набору.

В інших режимах: натисніть, щоб набрати вибраний номер в телефонній книзі, списку повторного набору або журналі дзвінків.

H Клавiша завершення

У режимі очікування: *натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути трубку.

Під час розмови: натисніть, щоб завершити розмову.

В інших режимах: Натисніть, щоб повернутись в режим очікування.

I Клавiша Menu (Меню)

У режимі очікування: натисніть, щоб перейти до головного меню.

J Клавiша гучномовця

У режимі очікування: натисніть, щоб увімкнути гучномовець і набрати номер. Натисніть, щоб відповісти на вхідний дзвінок в режимі "вільних рук".

Під час розмови: натисніть, щоб увімкнути або вимкнути гучномовець.

K Клавiша Redial (Повторний набір)

У режимі очікування: натисніть, щоб відкрити список повторного набору.

L Клавiша блокування клавіатури

У режимі очікування: натисніть, щоб вставити *. *Натисніть і потримайте*, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.

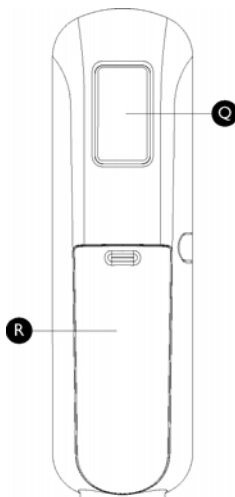
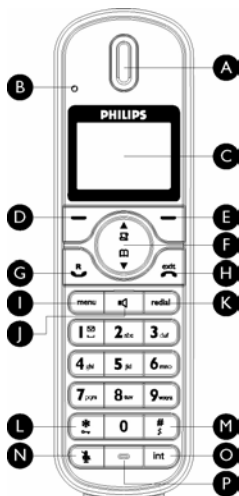
Під час розмови: натисніть, щоб вставити *.

M Клавiша увімкнення або вимкнення сигналу дзвінка та клавiша паузи

У режимі очікування: натисніть, щоб вставити #. *Натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка.

Під час розмови: натисніть, щоб вставити #.

Під час попереднього набору номера: *Натисніть і потримайте*, щоб вставити паузу, позначену "P". В режимі редагування: *Натисніть і потримайте*, щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром.



N Клавiша вимикання звуку



Під час розмови: натисніть, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон трубки.

O Клавiша переадресації викликів та інтерком/конференц-зв'язку



У режимі очікування: натисніть, щоб розпочати дзвінок в режимі внутрішнього зв'язку.

Під час розмови: натисніть, щоб поставити лінію на утримання і викликати іншу трубку. *Натисніть і потримайте*, щоб розпочати конференцію між зовнішніми та внутрішніми викликами.

P Мікрофон

Q Гучномовець

R Кришка відсіку акумуляторів

⚡ Небезпека

Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.

2.3 Символи на дисплеї



Вказує, що акумулятор повністю заряджений. Символ мигає під час заряджання та коли акумулятори розрядились.



Вказує, що акумулятор повністю розряджений.



Вказує на з'єднання або утримання зовнішнього виклику. Зображення миготить при отриманні нового вхідного виклику.



Вказує на наявність SMS повідомлень у скриньці вхідних. Зображення миготить при наявності нової голосової пошти або непрочитаних SMS повідомлень.



Відображається за наявності записів у журналі викликів або під час доступу до журналу викликів. Зображення миготить, якщо пропущені виклики відсутні.



Відображається, коли увімкнено будильник.



Відображається, коли увімкнено гучномовець.



Відображається, коли вимкнено сигнал дзвінка.



Вказує на те, що автовідповідач телефону увімкнений.

Символ блимає, коли пам'ять автовідповідача телефону заповнена.



Вказує на те, що трубка зареєстрована і перебуває у радіусі дії бази.

Символ блимає, коли трубка перебуває за межами радіусу дії бази, або коли трубка шукає бази.

2.4 Символи меню



ТЕЛЕФ. КНИГА



ПЕРСОН.МЕНЮ



ГОДИН/БУДИЛЬНИК



ДОД. УСТ-КИ



ПОСЛУГИ МЕРЕЖИ

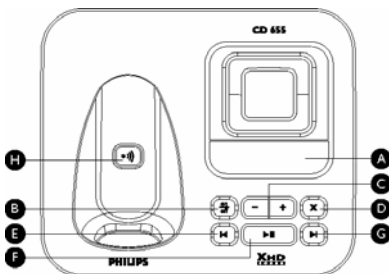


SMS



АВТОВІДПОВІДАЧ

2.5 Знайомство з базою




A Лічильник повідомлень

Блимання: Вказує кількість нових повідомлень.

Світиться постійно: Вказує кількість старих повідомлень.

Блимають 2 рисочки: Вказує на те, що не достатньо пам'яті.

Коли натиснуто , вказує рівень гучності (L0 - L5).

Під час відтворення вказує номер поточного повідомлення.

B Кнопка увімкнення/вимкнення

У режимі очікування *натисніть і відпустіть*, щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач.

C Кнопки гучності

Натискайте, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка під час прослуховування повідомлення.

Існує 5 рівнів гучності.

Фільтрація викликів вмикається, якщо рівень гучності вищий за нульовий.

D Кнопка видалення


Натисніть, щоб видалити поточне повідомлення під час відтворення повідомлення.

Натисніть і потримайте, щоб видалити всі повідомлення, коли телефонний автовідповідач перебуває в режимі очікування (непрослухані повідомлення не будуть видалені).

E Кнопка попереднього повідомлення/повторного відтворення повідомлення

Натисніть двічі під час відтворення повідомлення, щоб перейти до попереднього меню.

Натисніть один раз під час відтворення повідомлення, щоб відтворити поточне повідомлення.

**F Клавiша вiдтворення/
зупинки** 

Натиснiть, щоб вiдтворити
повiдомлення автовiдповiдача
(першим вiдтворюється перше
записане повiдомлення).

Натиснiть, щоб припинити
вiдтворення повiдомлень.

**G Клавiша переходу до
наступного повiдомлення**



Натиснiть, щоб перейти до
наступного повiдомлення пiд час
прослуховування поточного
повiдомлення.

H Клавiша пейджера 

Натиснiть, щоб викликати трубку.
Натиснiть i потримайте, щоб
розпочати процедуру реєстрацiї.

3 Початок роботи

3.1 Підключення бази

- 1 Розмістіть базу поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.
- 2 Підключіть дрід телефонної лінії та дрід живлення до їх відповідних роз'ємів у нижній частині бази, як показано на малюнку.



- 3 Підключіть інший кінець телефонної лінії до телефону, а інший кінець дроту живлення до електричної розетки.

Примітка

Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної лінії. У цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу,

перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Увага

Не розташовуйте базу поблизу великих металевих предметів на зразок картотек, радіаторів чи електричних пристроїв. Вони можуть вплинути на радіус покриття бази і на якість звуку. Будівлі із товстими внутрішніми і зовнішніми стінами можуть перешкоджати передачі сигналу з бази і на базу.

Увага

База не має вимикача. База отримує живлення, коли блок живлення під'єднано до бази і увімкнено у електричну розетку. Єдиний спосіб вимкнути базу – це вийняти блок живлення з електричної розетки. Тому потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка була легкодоступною.

Необхідно правильно підключати провід живлення і провід телефонної лінії, оскільки неправильне підключення може призвести до пошкодження телефону.

Користуйтеся лише проводом телефонної лінії, яким укомплектовано телефон. В іншому разі ви можете не почути сигналу готовності лінії.

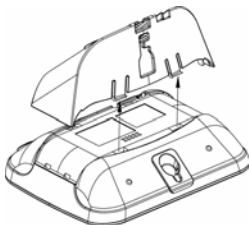
3.2 Закріплення бази на стіні

База розрахована для закріплення на стіні. Для того, щоб почепити базу на стіну, виконайте наступні вказівки.

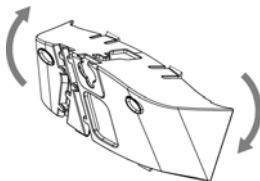
Увага

Не рекомендуємо застосовувати інші методи закріплення на стіні, оскільки це може зашкодити телефону.

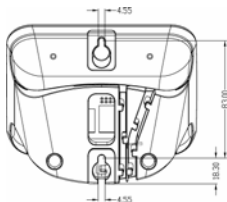
- 1 Зніміть кронштейн із задньої частини базової станції.



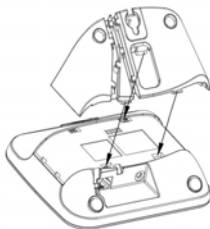
- 2 Поверніть кронштейн зверху вниз і знову розмістіть його у задній частині базової станції.



- 3 Загвинтіть болти у стіну (болти не постачаються у комплекті).



- 4 Монтажні пази у задній частині кронштейну повинні заходити на настінні болти.
- 5 Розмістіть базу у потрібному місці.



3.3 Встановлення телефону


Перед тим, як можна буде користуватися трубкою, необхідно вставити акумулятори і повністю їх зарядити.

3.3.1 Встановлення акумуляторів

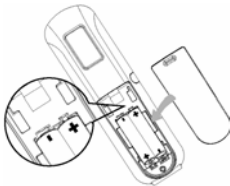
Увага

Використовуйте лише акумуляторні батареї AAA, якими укомплектований ваш телефон. При використанні лужних батарей або акумуляторів іншого типу існує загроза протікання акумулятора.

- 1 Зніміть кришку відсіку акумуляторів.



- 2 Вставте акумулятори відповідно до знаків полярності і закрийте кришку.





3.3.2 Зарядження акумулятора

⚠ Увага

Перед першим використанням трубки необхідно заряджати принаймні впродовж 24 годин. Коли акумулятори розряджені, датчик низького заряду акумуляторів подаватиме звуковий сигнал, а на дисплеї мигатиме символ акумулятора.

В разі повного вичерпання заряду акумуляторів телефон автоматично вимкнеться, а будь-яка операція, що виконуватиметься в цей момент, не буде збережена.

- 1 Помістіть трубку на підставку для зарядження на базі апарата. В разі правильного розміщення трубки ви почуєте мелодію.
- 2 Символ акумулятора  на дисплеї блимає під час зарядження.
- 3 Символ акумулятора  перестає блимати, коли трубка повністю заряджена.

⊖ Примітка

Оптимальна ємність акумуляторів досягається після трьох циклів повного зарядження (понад 15 годин) і розрядження, після чого заряду акумуляторів вистачатиме приблизно на 12 годин в режимі розмови та на 150 годин в режимі очікування.

3.4 Режим ознайомлення






⊖ Примітка


В залежності від вашої країни слово **ВІТАЄМО** може не з'явитись на дисплеї. В цьому разі немає необхідності вибирати свою країну/оператора/настройки мови.

Якщо слово **ВІТАЄМО** з'являється перед першим застосуванням трубки, її слід налаштувати відповідно до країни.

Після зарядження впродовж кількох хвилин на дисплеї з'явиться слово **ВІТАЄМО** різними мовами.

Виконайте наступні дії, щоб настроїти телефон:

- 1 Натискайте клавішу , поки не знайдете слово **ВІТАЄМО** на вашій мові, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до своєї країни.
- 3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.
- 4 Натискайте клавішу , щоб перейти до вашого оператора (якщо необхідно).

5 Ще раз натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Стандартні настройки лінії та мови меню будуть настроєні автоматично відповідно до вибраної країни.*
- *Щоб настроїти дату і час, див. "Установка дати і часу" на стор. 40.
Тепер ваш телефон готовий до використання.*




Примітка

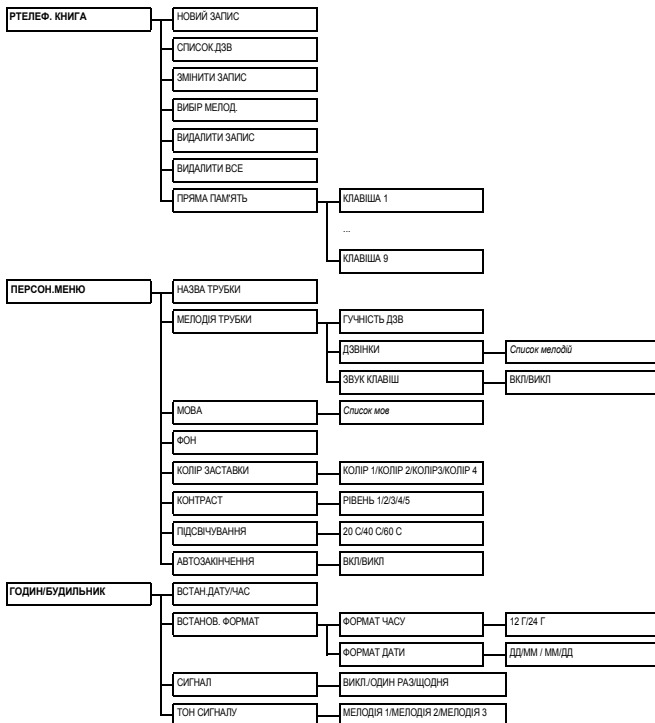
Попри це ви зможете телефонувати і відповідати на дзвінки без попереднього визначення своєї країни. Після розмови телефон повернеться до режиму привітання.

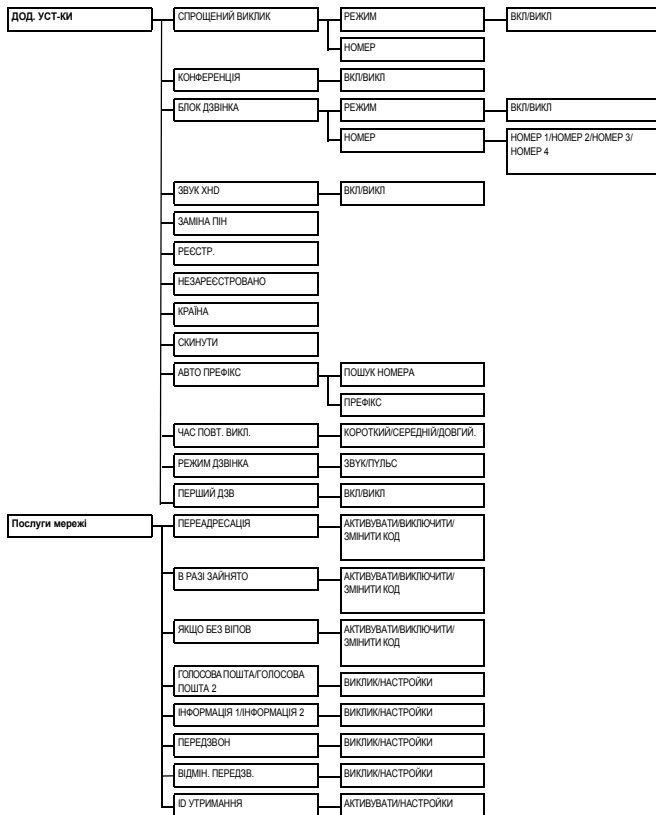
Підказка

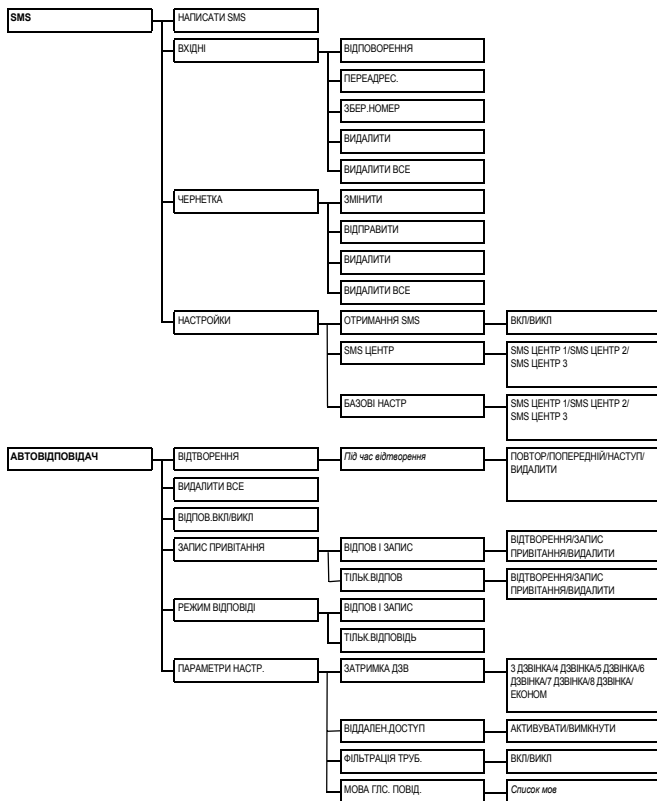
Настройки країни можна буде змінити в будь-який час. (див. "Вибір країни" у розділі 8,8)
Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 15 секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Трубка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

3.5 Структура меню

Наступна таблиця описує дерево меню вашого телефону. Натисніть  у режимі очікування, щоб увійти до головного меню. Використовуйте навігаційні клавіші  для переміщення у меню, і ліву сенсорну клавішу  для вибору потрібної опції.









4 Користування телефоном

4.1 Телефонування



4.1.1 Попередній набір

- 1 Наберіть номер (максимум 24 цифри).
- 2 Натисніть клавішу  або .
 - Розпочнеться набір номера.





* Підказка

Перед номером можна вставити префікс, див. “Стандартні установки” на стор. 48 за докладнішою інформацією.

4.1.2 Прямий набір

- 1 Натисніть  або , щоб зайняти лінію.
 - 2 Наберіть номер.
 - Розпочнеться набір номера.
-







4.1.3 Телефонування зі списку повторного набору

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до номера в списку повторного набору.
- 3 Натисніть клавішу  або .
 - Розпочнеться набір номера.

* Підказка

Трубка зберігає останні 20 набраних номерів. Номер, що був набраний останнім, відображається першим у списку повторного набору. Якщо номер у списку повторного набору співпадає із записом у телефонній книзі, у списку повторного набору натомість відобразатиметься ім'я абонента.





4.1.4 Телефонування з журналу дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , до меню **СПИСОК.ДЗВ, SMS** або **АВТОВІДПОВІДАЧ**, після чого натисніть  **ВИБІР**, щоб увійти до відповідного меню.
- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до запису.
- 4 Натисніть клавішу  або .
 - Розпочнеться набір номера.




⊖ Примітка

Для того щоб бачити номер або ім'я абонента, що телефонує, вам необхідно передплатити послугу визначення номера (див. “Відкривання журналу дзвінків” на стор. 31).


4.1.5 Телефонування з телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до запису в телефонній книзі.
- 3 Натисніть клавішу  або .
 - *Розпочнеться набір номера.*

* Підказка

Замість того, щоб натискати клавішу  для перегляду записів телефонної книги, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.

4.2 Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Розпочнеться телефонна розмова.*


⊖ Примітка

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими операціями. В разі надходження вхідного дзвінка інші операції на зразок настройки телефону чи переміщення по меню будуть перервані.

⚡ Небезпека

Коли трубка подає звуковий сигнал під час вхідного виклику, не тримайте трубку занадто близько до вуха, оскільки гучність виклику може пошкодити слух.

4.2.1 Відповідь в режимі "вільних рук"


Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Увімкнеться гучномовець трубки.*

⚡ Небезпека

Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.

4.3 Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу .

* Підказка


Якщо активовано режим **АВТОЗАКІНЧЕННЯ** (див. "Увімкнення/вимкнення автоматичного покладання трубки" на стор. 39), ви можете завершити розмову просто поклавши трубку на базу. Ця функція є увімкненою за умовчанням.

⊖ Примітка


Тривалість дзвінка буде відображатись на дисплеї трубки впродовж 5 секунд.

5 Більше можливостей телефону

5.1 Вмикання і вимикання трубки






Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 3 секунд, щоб вимкнути трубку в режимі очікування.

5.2 Блокування/розблокування клавіатури

Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 2 секунд, щоб заблокувати/розблокувати клавіатуру в режимі очікування.

5.3 Введення тексту або цифр


Коли ви вибрали поле, в яке можна ввести текст, ви зможете ввести літери, надруковані на клавішах, натискаючи відповідну клавішу один або кілька разів. Наприклад, щоб ввести ім'я "ФЕДОР":

- 1 Натисніть клавішу  один раз: Ф
- 2 Натисніть клавішу  двічі: ФЕ
- 3 Натисніть клавішу  один раз: ФЕД
- 4 Натисніть клавішу  тричі: ФЕДО
- 5 Натисніть клавішу  один раз: ФЕДОР

У наступній таблиці наведені символи, закріплені за клавішами в режимі введення тексту або цифр:

Клавіші	Закріплені символи
	пробіл 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	а б в г 2 а в с
	д е ж з 3 д е ф
	и й к л 4 г h i
	м н о п 5 j k l
	р с т у 6 m n o
	ф х ц ч 7 p q r s
	ш щ ъ ы 8 t u v
	ь э ю я 9 w x y z
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
	Натисніть і потримайте, щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром.
	*


* Підказка

Натисніть клавішу  **НАЗАД**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

5.4 Можливості під час розмови



Деякі опції доступні під час телефонної розмови. Доступні такі опції:

5.4.1 Регулювання гучності динаміка трубки

Під час розмови натискайте клавішу , щоб вибрати значення гучності в межах від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 3**.

5.4.2 Вимкнення/увімкнення мікрофону


Коли мікрофон вимкнений, абонент не зможе вас чути.


- 1 Під час розмови натисніть клавішу , щоб вимкнути мікрофон.
 - 2 Натисніть клавішу , щоб увімкнути мікрофон.
-

5.4.3 Увімкнення/вимкнення режиму гучномовця

Небезпека

Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.


1 Під час розмови натисніть клавішу , щоб увімкнути режим гучномовця.

2 Знову натисніть клавішу , щоб повернутись до звичайного режиму.


5.4.4 Регулювання гучності гучномовця

Під час розмови в режимі "вільні руки" натисніть : для вибору режиму гучності від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 5**.

5.4.5 Розпочати другий виклик (якщо передплатено)

Під час розмови натисніть  **ПАРАМ**, й оберіть **2-Й ВИКЛИК**, щоб поставити на утримання поточний виклик і розпочати інший зовнішній виклик.





5.4.6 Перегляд телефонної книги

Під час виклику натисніть клавішу  **ПАРАМ**, та оберіть **ТЕЛЕФ. КНИГА**, щоб увійти та передивитись записи у телефонній книзі.



5.4.7 Увімкнути/вимкнути режим Звук ХНД

Режим "ЗВУК ХНД" це ексклюзивна особливість, завдяки якій ваші телефонні розмови звучать так, немов би ви спілкувались без усякого телефону. Коли режим ЗВУК ХНД увімкнений, звук передається з такою

точністю та якістю, немов би ваш співрозмовник стояв перед вами.

- 1 Під час розмови натискайте клавішу  **ПАРАМ**, переходьте до пункту **ХНД УВІМК.**, та натискайте клавішу  **ВИБІР** для увімкнення.
- 2 Для вимкнення цієї функції, натискайте клавішу  **ПАРАМ**, переходьте до пункту **ХНД ВІМК.** та натискайте клавішу  **ВИБІР**.



5.4.8 Переадресація виклику (залежно від передплати і країни)

- 1 Під час розмови натискайте клавішу  **ПАРАМ**, переходьте до пункту **ПЕРЕКЛ.ВИКЛ.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - На дисплеї відобразиться **R4**.
- 2 Уведіть номер телефону, на який ви бажаєте переадресувати ваші вхідні виклики.
 - *Виклик буде переадресовано.*



5.5 Очікування виклику



Якщо ви оформили підписку на послугу очікування виклику, ви почуєте у динаміку сигнал, який інформує про інший вхідний виклик. Номер та ім'я іншого абонента відобразатимуться на вашому телефоні, якщо ви користуєтесь послугою визначення абонента (AVN). За детальнішою інформацією

про цю послугу зверніться до оператора мережі.

Коли ви отримуєте другий вхідний виклик під час розмови, натисніть клавішу  + , щоб перевести поточний виклик на утримання та відповісти на другий виклик.

АБО



- Натисніть клавішу  +  для завершення поточного виклику та відповіді на другий виклик.

- Потім натисніть  +  для перемикання між 2 викликами. Наведені вище операції можуть відрізнятися залежно від мережі. Ці дії можуть відрізнятися в залежності від вашої мережі.







5.6 Визначення номера

Визначення номера є особливою послугою, яку ви можете передплатити у вашого оператора мережі. Якщо ви передплатили послугу визначення номера, під час отриманні вхідного виклику на дисплеї вашої трубки буде відобразитись номер або ім'я абонента. Якщо ви не передплатили цю послугу, або якщо абонент вирішив не показувати свій номер, інформація про абонента відобразатись не буде. За додатковою інформацією про цю послугу звертайтеся до вашого оператора мережі.




5.7 Користування телефонною книгою

Телефонна книга може зберігати до 200 записів, включно з 10 записами для швидкого набору (від  до ). В залежності від вашої країни, клавіші 1 та 2 можуть бути попередньо встановлені на номер голосової пошти та, відповідно, номер інформаційної служби вашого оператора мережі. Кожен запис телефонної книги може містити телефонний номер довжиною не більше 24 цифр та ім'я абонента довжиною не більше 14 символів.






5.7.1 Відкривання телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переглядати телефонну книгу.
 - *Записи телефонної книги відображаються в алфавітному порядку.*
- 2 Щоб переглянути детальну інформацію запису, натискайте клавішу , щоб перейти до запису телефонної книги, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Щоб набрати номер з телефонної книги, натискайте , щоб перейти до запису телефонної книги, і натисніть клавішу .

* Підказка

Замість того, щоб натискати клавішу  для перегляду записів телефонної книги, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.











5.7.2 Збереження абонента в телефонній книзі

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб додати **НОВИЙ ЗАПИС**.
- 2 Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

* Підказка

Додати новий запис телефонної книги неможливо, якщо пам'ять заповнена. У такому разі спершу необхідно видалити кілька існуючих записів, щоб звільнити місце для нових записів.

5.7.3 Редагування запису телефонної книги










- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗМІНИТИ ЗАПИС**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати запис, який ви бажаєте редагувати, після чого натисніть клавішу .
- 3 Натисніть клавішу , щоб видалити літери одна за одною, введіть ім'я та натисніть клавішу .
- 4 Натисніть клавішу , щоб видалити цифри одна за одною, введіть номер телефону та натисніть клавішу .
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.4 Установка мелодій








За допомогою цієї функції ви можете персоніфікувати мелодію, що відтворюється, коли вам телефонує хто-небудь із телефонної книги.

Примітка

Для того, щоб користуватися цією функцією, вам необхідно підписатися на послугу визначення номера абонента, що викликає.

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИБІР МЕЛОД.**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати мелодію для установки, після чого натисніть клавішу .
- 3 Натисніть  **ЗМІНИТИ**, щоб задати або змінити мелодію для контакту.
- 4 Прокручіть  список мелодій та натисніть  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*





5.7.5 Видалення запису телефонної книги

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ЗАПИС**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати запис, який ви бажаєте видалити, після чого натисніть клавішу .
- 3 **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.
Натисніть клавішу , щоб підтвердити видалення.


Більше можливостей телефону

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.6 Видалення списку телефонної книги



1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу .

2 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї.





Натисніть клавішу , щоб підтвердити видалення.



- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.7 Пам'ять швидкого набору


Ви можете назначити до 9 клавіш швидкого набору (клавіші від  до ). Якщо натиснути і потримати ці клавіші в режимі очікування, телефон автоматично набере закріплені за ними номери швидкого набору. В залежності від вашої країни, клавіші 1 та 2 можуть бути попередньо встановлені на номер голосової пошти та, відповідно, номер інформаційної служби вашого оператора мережі.


5.7.7.1 Зберігання клавіш швидкого набору



1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натискайте клавішу  до пункту **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ**, і натисніть клавішу .


2 Натискайте клавішу , щоб обрати клавішу (клавіші від 1 до 9), та натисніть клавішу .

- *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*

3 Натисніть клавішу , щоб відобразити опції меню.



4 Натисніть клавішу , щоб **ЗМІНИТИ**.



5 Натискайте клавішу , До запису, який бажаєте зберегти у прямій пам'яті, й натисніть , щоб переглянути деталі.



6 Натисніть клавішу , щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*


5.7.7.2 Очищення пам'яті швидкого набору



1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити **ТЕЛЕФ. КНИГА**,

після чого натискайте клавішу  до пункту **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб обрати клавішу (клавіші від 1 до 9), та натисніть клавішу  **ПОКАЗАТИ**.

- *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*

- 3** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відобразити опції меню.



- 4** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.8 Використання списку повторного набору

Список повторного набору зберігає останні 20 набраних номерів. Кожен такий номер може містити максимум 24 цифри.


5.8.1 Відкривання списку повторного набору

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переміщуватись по списку.



- *Номер, що був набраний останнім, відображається першим у списку повторного набору. Якщо номер у списку повторного набору співпадає із записом у телефонній книзі, у списку повторного*


набору натомість відображатиметься ім'я абонента.



Примітка


Щоб повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу .


5.8.2 Збереження номера зі списку повторного набору в телефонній книзі

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису.

Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб переглянути деталі.


- 2** Натисніть клавішу  після чого натисніть клавішу  **ВИБІР** для вибору **ЗБЕР.НОМЕР**.

- 3** Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.



- 4** Якщо потрібно, відредагуйте номер та натисніть клавішу  **ОК**.




- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*


Примітка

Натисніть клавішу  **ОЧИСТ**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

5.8.3 Видалення номера повторного набору


- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису.




2 Натисніть клавішу , прокрутіть  До пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу .


3 **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.
Натисніть клавішу  **OK** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.8.4 Видалення списку повторного набору

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.

2 Натисніть клавішу , прокрутіть  щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу .

3 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї.
Натисніть клавішу  **OK** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9 Використання журналу викликів

Журнал викликів надає швидкий доступ до пунктів **СПИСОК.ДЗВ**, **SMS** та **АВТОВІДПОВІДАЧ**. Якщо ви передплатили послугу визначення номера, на дисплеї буде відображено ім'я або номер абонента, разом із датою та часом виклику. У **СПИСОК.ДЗВ** записані останні 50 вхідних викликів. Пропущені і отримані дзвінки




відображаються в хронологічній послідовності із останнім дзвінком на початку списку. Якщо список викликів пустий, на дисплей відображається **СПИСОК ПУСТИЙ**.

Примітка




* Якщо відомості про абонента приховані, або мережа не надає інформацію про дату та час, то буде відображатись тільки дата та час виклику.



Якщо ви не оформили підписку на послугу визначення абонента, у журналі викликів взагалі не буде жодної інформації.



5.9.1 Відкривання журналу дзвінків

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **СПИСОК.ДЗВ**, **SMS** й **АВТОВІДПОВІДАЧ**, після чого натисніть  **ВИБІР**, щоб увійти до відповідного меню.








5.9.2 Збереження номера з журналу в телефонній книзі

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису. Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб переглянути деталі.





2 Натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР** для вибору **ЗБЕР.НОМЕР**.




- 3 Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4 Відредагуйте номер (якщо потрібно) та натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9.3 Видалення номера з журналу дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **СПИСОК ДЗВ**, натискайте клавішу , щоб перейти до потрібного запису у списку викликів, та натисніть клавішу  **ПАРАМ**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ЗАПИС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9.4 Видалення журналу дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **СПИСОК ДЗВ**, натискайте клавішу , щоб перейти до потрібного запису у списку викликів, та натисніть клавішу  **ПАРАМ**.

- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї.
Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.10 Використання внутрішнього зв'язку

Увага


Використання функції внутрішньою зв'язку і передавання дзвінків можливе лише в разі, якщо трубки зареєстровані на одній базі.

Ця функція доступна лише в тому разі, якщо використовуються принаймні 2 зареєстровані трубки. Ця функція дозволяє здійснювати безкоштовні внутрішні дзвінки, передавати зовнішні дзвінки з однієї трубки на іншу і використовувати функцію конференц-дзвінка.



5.10.1 Внутрішній зв'язок з іншою трубкою

Примітка





Якщо трубка не належить до серії CD650/655, ця функція може бути недоступною.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво,*


якщо зареєстровано лише дві трубки.

- 2 Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відобразатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього зв'язку. Перейдіть до , щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.


5.10.2 Перенесення зовнішнього дзвінка на іншу трубку

- 1 Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб поставити зовнішній виклик на утримання (абонент не зможе вас більше чути).
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2 Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відобразатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього зв'язку. Перейдіть до , щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Задзвонить трубка, на яку ви телефонуєте.*
- 3 Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва



внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*
- 4 Натисніть клавішу  на першій трубці, щоб перевести зовнішній дзвінок на щойно викликану другу трубку.
 - *Зовнішній дзвінок буде переведений.*


Примітка

Якщо викликана трубка не відповідає, натисніть клавішу , щоб продовжити зовнішній виклик.


5.10.3 Відповідь на зовнішній дзвінок під час внутрішнього зв'язку

- 1 Під час внутрішнього зв'язку трубка подає тоновий сигнал, що повідомляє про вхідний зовнішній виклик.
- 2 Натисніть клавішу , щоб відповісти на зовнішній виклик і припинити внутрішній зв'язок. Трубка задзвонить. Натисніть  для відповіді на зовнішній виклик. Зв'язок із зовнішньою трубкою встановлено.

Підказка


Щоб поставити внутрішній виклик на утримання і відповісти на вхідний зовнішній виклик, натисніть клавішу .

5.10.4 Переключення між внутрішнім і зовнішнім дзвінком



Щоб переключатися між внутрішнім та зовнішнім викликами, натискайте клавішу .

5.10.5 Створення трьохстороннього конференц-дзвінка


Функція конференц-дзвінка дозволяє двом внутрішнім абонентам одночасно спілкуватись із одним зовнішнім абонентом за допомогою двох трубок, з'єднаних в режимі внутрішнього дзвінка. Три учасники такого дзвінка можуть вести розмову без передплати додаткових функцій мережі.

1 Під час виклику натисніть клавішу , щоб поставити зовнішній виклик на утримання (абонент не зможе вас більше чути).

- *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*

2 Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відобразатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього зв'язку. Перейдіть до , щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **VIBIP**.

- *Задзвонить трубка, на яку ви телефонуєте.*

3 Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*

4 Натисніть і потримайте клавішу впродовж 2 секунд на першій трубці, щоб розпочати трьохсторонній конференц-виклик.


- *КОНФЕРЕНЦІЯ відобразиться не дисплеї після встановлення конференц-дзвінка.*

Підказка

Якщо активовано режим **КОНФЕРЕНЦІЯ** (див. "Увімкнення/вимкнення режиму конференції" на стор. 44), то у разі якщо під час зовнішнього виклику інша трубка виходить на лінію, автоматично встановлюється трьохсторонній конференц-виклик.

5.11 Пейджинг

Функція пейджингу дозволяє знайти трубку, яка загубилась, якщо ця трубка знаходиться в межах радіусу дії бази і має заряджені акумулятори.

1 Натисніть клавішу  на базі.


- *Всі зареєстровані трубки почнуть дзвонити.*

- 2** Знайшовши трубку, натисніть будь-яку клавішу на трубці, щоб вимкнути сигнал пейджингу.

 **Примітка**

Якщо не натиснути жодної клавіші впродовж 30 секунд, трубка і база автоматично повернуться в режим очікування.





 **Підказка**


Ще раз натисніть клавішу  на базі, щоб вимкнути пейджинг.

6 Персональні настройки

6.1 Зміна назви трубки

Можна придумати назву для трубки, яка буде відображатись на дисплеї в режимі очікування. Стандартна назва вашої трубки – PHILIPS.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту ПЕРСОН.МЕНЮ, натисніть клавішу  ВИБІР, після чого натисніть клавішу  ВИБІР, щоб відкрити пункт НАЗВА ТРУБКИ.

2 Відредагуйте назву трубки (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  ОК для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*







6.2 Сигнали трубки



6.2.1 Встановлення гучності дзвінка

Небезпека

Коли трубка подає звуковий сигнал під час вхідного виклику або встановлення гучності дзвінка, не тримайте трубку занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.


Існує 5 видів гучності дзвінка, включаючи наростаючий.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту ПЕРСОН.МЕНЮ, натисніть клавішу  ВИБІР, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту МЕЛОДІЯ ТРУБКИ, і натисніть клавішу  ВИБІР. Знову натисніть клавішу  ВИБІР, щоб увійти до пункту меню ГУЧНІСТЬ ДЗВ

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаного рівня гучності, і натисніть клавішу  ОК, щоб підтвердити свій вибір.





- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*



Примітка



При нульовій гучності дзвінка на дисплеї відобразатиметься символ .

6.2.2 Встановлення мелодії дзвінка

Трубка має 15 поліфонічних мелодій викликів.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту ПЕРСОН.МЕНЮ, натисніть клавішу  ВИБІР, натискайте клавішу , щоб перейти до










пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
Перейдіть до пункту **ДЗВІНКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її.
- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб встановити мелодію дзвінка.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.2.3 Увімкнення/вимкнення тону клавіш

При натисканні клавіші подається один звуковий сигнал. Звуки клавіш можна увімкнути або вимкнути.








Стандартно звуки клавіш встановлено на **ВКЛ**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**. Перейдіть до  пункту **ЗВУК КЛАВІШ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ** або **ВИКЛ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на*

дисплеї відобразиться попереднє меню.

6.3 Зміна мови дисплею

Ваша трубка підтримує різні мови дисплею в залежності від вибраної вами країни на екрані **ВІТАЄМО**.








- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МОВА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

* Підказка







Після встановлення мови дисплею меню опцій в трубці відразу будуть відображатись вибраною мовою. Однак це не змінить мову збереженого повідомлення вашого автовідповідача.

6.4 Встановлення фону

Ця функція дозволяє вам обрати шпалери, які будуть відображатись у режимі очкування. На вашій трубці вже встановлено 3 варіанти фону. Варіант під четвертим номером порожній.








- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб дістатися пункту **ФОН**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаних шпалер, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.5 Встановлення кольору заставки






- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **КОЛІР ЗАСТАВКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , до появи меню **КОЛІР 1**, **КОЛІР 2**, **КОЛІР 3** або **КОЛІР 4** й натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*



6.6 Встановлення контрастності

Є 5 рівнів контрастності (**РІВЕНЬ 1**, **РІВЕНЬ 2**, **РІВЕНЬ 3**, **РІВЕНЬ 4** й **РІВЕНЬ 5**). За умовчанням контрастність встановлена на **РІВЕНЬ 2**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб дістатися пункту **КОНТРАСТ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаного рівня контрастності (**РІВЕНЬ 1**, **РІВЕНЬ 2**, **РІВЕНЬ 3**, **РІВЕНЬ 4** або **РІВЕНЬ 5**), та натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.7 Встановлення часу підсвічування

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб дістатися пункту **ПІДСВІЧУВАННЯ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , до меню **20 С**, **40 С** або **60 С** й натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.



- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*




Примітка



По замовчуванню підсвічування дисплея залишається увімкненим впродовж 20 секунд після кожної події на зразок вхідного дзвінка, натискання клавіші, піднімання трубки з бази тощо.

6.8 Увімкнення/вимкнення автоматичного покладання трубки

Ця функція дозволяє автоматично припинити виклик, просто поклавши трубку на базу. Стандартно авто завершення встановлено на **ВКЛ**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту

ПЕРСОН.МЕНЮ, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу  до **АВТОЗАВЕРШЕННЯ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.





- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.


- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*




7 Установки годинника і будильника

Ця функція дозволяє настроїти установки дати, часу і будильника. Дата і час за умовчанням - 01-01 та 00:00.

7.1 Установка дати і часу

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БЕДИЛЬНИК**, натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб відкрити пункт **ВСТАН.ДАТУ/ЧАС**.

2 Відобразиться дата, яка була збережена останньою. Введіть поточну дату (ДД/ММ) і натисніть клавішу .

3 Відобразиться час, який був збережений останнім. Введіть поточний час (ГГ-ХХ). Натисніть , щоб обрати А (am) або , щоб обрати Р (pm) для 12-годинного формату. Натисніть  для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

Примітка

Телефон подасть сигнал про помилку в разі введення недопустимих цифр в полях дати і часу.

Години: від 00 до 12; хвилини: від 00 до 59

Дата: від 01 до 31; місяць: від 01 до 12

Увага






Якщо телефон підключений до лінії ISDN через адаптер, дата і час можуть оновлюватись після кожного дзвінка. Наявність послуги оновлення дати і часу залежить від вашого оператора мережі.


Перевірте установки дати і часу у вашій системі ISDN або зверніться за допомогою до оператора мережі.

7.2 Установка формату дати/ часу



Ви можете встановити бажаний формат дати/часу. Стандартний формат - **ДД/ММ і 24 Г**.

7.2.1 Настроїти формат часу

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬНИК**, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВСТАНОВ. ФОРМАТ**, і натисніть клавішу .










2 Натисніть  для входу до пункту меню **ФОРМАТ ЧАСУ**.

- *З'являться поточні установки.*






3 Натискайте клавішу  щоб обрати формат (12 Г або 24 Г) і натисніть  для підтвердження.






- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7.2.2 Настроїти формат дати


- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬНИК**, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВСТАНОВ. ФОРМАТ**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу  щоб перейти до **ФОРМАТ ДАТИ**, і натисніть 
 - *З'являться поточні установки.*
- 3 Натискайте клавішу  щоб обрати формат дати (**ДД/ММ** або **ММ/ДД**) і натисніть  для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7.3 Установка сигналу








- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬНИК**, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **СИГНАЛ**, і натисніть клавішу .

- 2 Натискайте клавішу  щоб вибрати **ВИКЛ**, **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, і натисніть клавішу .
- 3 Обравши **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, введіть час (гг-хх) для сигналу й натисніть , щоб обрати **A** (am) або , щоб обрати **P** (pm) для 12-годинного формату часу. Натисніть клавішу , щоб підтвердити.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Сигнал будильника звучатиме, а символ будильника  мигатиме лише впродовж однієї хвилини після часу спрацювання будильника. Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу на трубці.

7.4 Вибір сигналу будильника

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬНИК**, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ТОН СИГНАЛУ**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу  щоб вибрати **МЕЛОДІЯ 1**, **МЕЛОДІЯ 2** або **МЕЛОДІЯ 3**, і натисніть клавішу , щоб підтвердити вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*









8 Додаткові настройки

8.1 Спрощений виклик




Коли увімкнено функцію Спрощений виклик, у вас є можливість набрати певний номер, натиснувши будь-яку клавішу на трубці. Ця функція дуже корисна для прямого доступу до служб екстреної допомоги.

Для функції спрощеного виклику можна ввести номер довжиною до 24 цифр.








8.1.1 Увімкнення функції Спрощеного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, після чого натисніть  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **СПРОЩЕНИЙ ВИКЛИК**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **РЕЖИМ**.
- 3 Натискайте клавішу , щоб обрати **УВІМК**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.
- 4 Введіть номер спрощеного виклику і натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

8.1.2 Вимикання функції Спрощеного виклику








- 1 Натисніть і потримайте клавішу  (якщо режим "Спрощений виклик" був увімкнений попередньо).
 - 2 Натискайте клавішу , щоб обрати **ВИКЛ.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.
-

8.1.3 Заміна номеру спрощеного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, після чого натисніть  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **СПРОЩЕНИЙ ВИКЛИК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Відобразиться останній збережений номер спрощеного виклику (якщо такий є).*
- 3 Введіть номер спрощеного виклику (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.2 Увімкнення/вимкнення режиму конференції







Якщо ви увімкнули функцію конференції, то ви можете автоматично розпочати трьохсторонній коференц-виклик з використанням іншої, зареєстрованої на вашій базі, трубки, якщо вона займе лінію під час поточного зовнішнього виклику. За умовчанням цей режим виставлено на **УВІМК.**

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **КОНФЕРЕНЦІЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.3 Заборона дзвінків




За допомогою функції заборони викликів можна заборонити окремим трубкам набирати телефонний номер, який починається з певних цифр. Можна встановити до чотирьох різних заборонених номерів, кожен з яких може містити до чотирьох цифр.

8.3.1 Увімкнення/вимкнення заборони дзвінків






- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **БЛОК ДЗВІНКА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.


Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **РЕЖИМ**.
- 4 Натискайте клавішу , щоб перейти до **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*






8.3.2 Як змінити номер заборони дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **БЛОК ДЗВІНКА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 4** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** або **НОМЕР 4**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 5** Введіть номер заборони (максимум 4 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*








Примітка

Якщо набрати номер, перші цифри якого співпадають із одним із номерів заборони, телефон не здійснить дзвінок. В такому разі телефон подасть звуковий сигнал помилки і повернеться до режиму очікування.


8.4 Увімкнення/вимкнення режим Звук ХНД

Режим **ЗВУК ХНД** це ексклюзивна особливість, завдяки якій ваші телефонні розмови звучать так, немов би ви спілкувалися без усякого телефону. Коли режим **ЗВУК ХНД увімкнений**, звук передається з

такою точністю та якістю, немов би ваш співрозмовник стояв перед вами.

- 1** Натисніть клавішу  **menu** в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  **ДОЗВУК ХНД** та натискайте клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

Підказка








Під час виклику ви також можете натиснути клавішу  **ПАРАМ**, та обрати **ХНД УВІМК./ХНД ВИМК.**, щоб увімкнути або вимкнути режим **ЗВУК ХНД**.

8.5 Заміна головного PIN-коду

Головний PIN-код використовується для реєстрації і скасування реєстрації слухавок та для віддаленого доступу до автовідповідача. Стандартний головний PIN-код – 0000. Максимальна довжина головного PIN-коду – 4 цифри. PIN-код також використовується для захисту налаштувань вашої трубки. Ваша трубка проситиме вас ввести PIN-код, коли це необхідно.

Примітка

PIN код по замовчуванню - 0000. При заміні PIN коду зберігайте його у надійному і легкодоступному місці. Не втрачайте PIN код.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу, щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ЗАМІНА ПІН**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Введіть поточний головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
 - *Введений PIN-код відображається на дисплеї вигляді зірочок (*).*
- 3 Введіть новий PIN-код і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4 Знову введіть новий PIN-код і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити зміну PIN-коду.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Якщо ви забудете PIN-код, вам знадобиться повернути телефон до початкових установок. Детальніше про це читайте в наступному розділі “Повернення до початкових установок”.

8.6 Реєстрація

Якщо ви бажаєте зареєструвати додаткову слухавку або якщо ви ненавмисне скасували реєстрацію слухавки та бажаєте знову зареєструвати її, виконайте процедуру, описану нижче. Це

процедура для реєстрації слухавок CD650/655. Нижчеописані процедури – це процедури, які використовуються для реєстрації вашої трубки. Ці процедури можуть залежати від трубки, яку потрібно зареєструвати. В такому разі зверніться до виробника додаткової трубки.

Щоб могли використовувати трубки, їх необхідно зареєструвати на базі. На одній базі можна зареєструвати до 5 трубок.

Для реєстрації або скасування реєстрації трубок необхідний головний PIN-код.

Примітка







Стандартний головний PIN-код – 0000.

Щоб вручну зареєструвати трубку:

Для реєстрації або скасування реєстрації трубок необхідний головний PIN-код.


Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 1 На базі натисніть і потримайте клавішу  впродовж 5 секунд. Зуммер на базовій станції повідомить про готовність до реєстрації.
- 2 На трубці натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **РЕЄСТР.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

Примітка

Якщо впродовж наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій з трубкою, процедура реєстрації буде скасована. У цьому випадку повторіть процедуру 1.

- Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.



Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- ПОЧЕКАЙТЕ__** відобразатиметься на дисплеї.

Примітка

Якщо впродовж заданого періоду часу ні одна база не знайдена, слухавка повертається в режим очікування.






- Натискайте клавішу , щоб обрати номер трубки, реєстрацію якої необхідно скасувати, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.


- Ви почуєте звуковий сигнал, що підтверджує успішне скасування реєстрації, а на дисплеї відобразиться **РЕЄСТРАЦІЮ ВІДМ**.*

Примітка

Якщо з трубкою не буде виконано жодних дій впродовж 15 секунд, процедура скасування реєстрації буде припинена, а трубка повернеться в режим очікування. Щоб скасувати реєстрацію трубки, яка не належить до серії CD650/655, необхідно використати іншу трубку серії CD650/655.

8.7 Скасування реєстрації трубки

- Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **НЕЗАРЕЄСТРОВАНО**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.








Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

8.8 Вибір країни

Наявність цього меню залежить від вашої країни.

Можна вибрати іншу країну, відмінну від тієї, яку ви вибрали під час режиму ознайомлення.

- Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **КРАЇНА**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- Натискайте клавішу  щоб перейти до потрібної країни, після чого натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

☰ Примітка

Після вибору країни будуть автоматично застосовані установки для вибраної країни (наприклад, Час повт. викл., Режим дзвінка, Мова тощо).

8.9 Повернення до початкових установок





Ця функція дозволяє повернути телефон до його початкових установок.


⚠ Увага


Повернення телефону до початкових установок призводить до видалення всіх персональних налаштувань, журналу дзвінків і списків повторного набору. Проте, після повернення телефону до початкових установок ваша телефонна книга та непрочитані повідомлення на автовідповідачу залишаться незмінними.

☰ Примітка

Вам може знадобитися настроїти телефон ще раз. У такому випадку, після повернення всіх установок до їх початкових значень телефон знову перейде в режим привітання. (перейдіть до розділу 3,4)

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб

перейти до пункту **СКИНУТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 **СКИНУТИ?** відображатиметься на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.
- Телефон повернеться до початкових установок (див. “Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.” на стор. 51).

8.10 Стандартні установки

Гучність сигналу дзвінка	СЕРЕДНІЙ
Мелодія дзвінка	ДЗВІНКА 1
Гучність навушника	ГУЧНІСТЬ 3
Гучність динаміка	ГУЧНІСТЬ 3
Фон	
Звук клавіш	УВІМК.
Контрастність	РІВЕНЬ 2
Час підсвічування	20 С
Автозакінчення	УВІМК.
Будильник	ВИМКН.
Режим заборони	ВИМКН.
Спрощений виклик	ВИМКН.
Отримання SMS	УВІМК.
Назва трубки	PHILIPS
Дата/час	01-01; 00:00

Головний PIN-код	0000
Режим Звук ХНД	УВІМК.
Конференція	УВІМК.

Автовідповідач






Режим відповіді	ВІДПОВ І ЗАПИС
Кількість гудків перед відповіддю	5
Вихідні повідомлення автовідповідача	Передбачено для реж и му ВІДПОВ І ЗАПИС
Фільтрування слухавок	ВИМКН.
Динамік бази	РІВЕНЬ 5
Віддалений доступ	ДЕАКТИВОВАНО

8.11 Встановлення авто приставки

Ця функція дозволяє зберегти номер префіксу, який буде додаватись на початку номера під час попереднього набору (див. "Попередній набір" на стор. 22). Цю функцію також можна використовувати для додавання строки розпізнавання, яка буде замінювати перші кілька цифр номера під час попереднього набору. Можна ввести до п'яти цифр для строки розпізнавання і десять цифр для авто приставки.


Примітка

Використання вашого CD655 з усіма типами PABX не гарантується.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **АВТО ПРЕФІКС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.


2 На дисплеї відобразиться **ПОШУК НОМЕРУ**.

- *Відобразиться остання збережена строка визначення (якщо така є).*

3 Введіть номер строки визначення (максимум 5 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.


4 **ПРЕФІКС** відобразатиметься на дисплеї.


- *Відобразиться останній збережений номер префіксу (якщо такий є).*

5 Введіть номер префіксу (максимум 14 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.


- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка





Якщо не ввести строку визначення (порожнє поле), номер префіксу буде автоматично додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші .








Якщо телефонний номер починається з *, # або знаку паузи (P), префікс не буде додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші .

8.12 Зміна часу затримки

Час затримки – це час, впродовж якого телефонна лінія залишатиметься відключеною після натискання клавіші . Цей проміжок часу може бути коротким, середнім або довгим. Стандартне значення часу затримки, встановлене у вашій трубці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід його змінювати.

Примітка







Ця настройка корисна при використанні послуг мережі. Використання деяких послуг, що обираються за допомогою [ + ], [ + ] (очікування виклику, переадресація виклику...) залежить від встановленого часу затримки. За додатковою інформацією про цю функцію звертайтеся до вашого оператора мережі.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб дістатися пункту **ЧАС ПОВТ. ВИКЛ.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати **КОРОТКИЙ**, **СЕРЕДНІЙ** або **ДОВГИЙ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.13 Зміна режиму набору (залежить від країни)

Стандартне значення режиму набору, встановлене у вашій трубці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід його змінювати.








- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу, щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **РЕЖИМ ДЗВІНКА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ТОНАЛЬНИЙ** або **ІМПУЛЬСНИЙ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.14 Установка першого дзвінка

Якщо ця функція вимкнена, перший дзвінок виклику не звучатиме. Це особливо важливо для тих країн, де визначення абонента спрацьовує після першого дзвінка. Відповідно, телефони в будинку не дзвенітимуть під час надходження нового повідомлення.

Додаткові настройки

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ДОД. УСТ-КИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ПЕРШИЙ ДЗВ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу  щоб вибрати **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

9 Послуги мережі

У цьому меню ви можете настроїти, увімкнути або вимкнути деякі послуги мережі, які залежать від країни/передплати. За додатковою інформацією про ці послуги зверніться до вашого оператора мережі.

Стандартні номери та значення, встановлені у вашій трубці, найкраще відповідають телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід їх змінювати.






9.1 Переадресація


Існує три опції переадресації викликів: Безумовна переадресація викликів, коли зайнято та коли немає відповіді

9.1.1 Увімкнення переадресації


Примітка

Коли ця функція увімкнена відповідно до встановленої опції переадресації вхідні виклики будуть переадресовані на обраний вами номер.




- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБРАТИ**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати бажану опцію переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / В РАЗІ ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВІПОВ**) та натисніть  **ВИБІР**.



- 3 Введіть номер, на який бажаєте переадресовувати виклики, й натисніть клавішу  **ОК**.



- *Буде набраний номер для цієї послуги.*

- 4 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.
-


9.1.2 Вимкнення переадресації

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБРАТИ**.




- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати бажану опцію переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / В РАЗІ ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВІПОВ**) та натисніть  **ВИБІР**.






- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ВИКЛЮЧИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Буде набраний номер для цієї послуги.*

- 4 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.
-

9.1.3 Заміна кодів





- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБРАТИ**.


- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати бажану опцію переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / В РАЗІ ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВИПОВ**) та натисніть  **ВИБІР**.
 - 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ЗМІНИТИ КОД**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб ввести номер для переадресації.
 - 4 Натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.
-




9.2 Голосова пошта

Ця функція дозволяє абоненту залишити вам голосове повідомлення у разі як ви не можете, або не бажаєте приймати виклик. Доступність цієї функції залежить від вашої країни та передплати послуг у вашого оператора мережі. Зазвичай за отримання повідомлень треба сплачувати, тому що вони зберігаються мережею, а не у трубці. За додатковою інформацією про цю функцію зверніться до вашого оператора мережі.








9.2.1 Встановлення номера голосової пошти

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ГОЛОСОВА ПОШТА** або

ГОЛОСОВА ПОШТА 2 та натисніть  **ВИБІР**.






- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 3 Змініть номер голосової пошти та натисніть клавішу  **ОК**.
-




9.2.2 Увімкнення голосової пошти

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ГОЛОСОВА ПОШТА** або **ГОЛОСОВА ПОШТА 2** та натисніть  **ВИБІР**.
 - 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*
 - 3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.
-








9.3 Зворотний виклик

9.3.1 Встановлення зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ПЕРЕДЗВОН**, та натисніть  **ВИБІР**.






- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Введіть номер для зворотного виклику і натисніть клавішу  **ОК**.




9.3.2 Увімкнення зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ПЕРЕДЗВОН**, та натисніть  **ВИБІР**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.








9.4 Скасування зворотного виклику

9.4.1 Встановлення скасування зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ВІДМІН. ПЕРЕДЗВ.** та натисніть  **ВИБІР**.






- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Введіть номер для скасування зворотного виклику і натисніть клавішу  **ОК**.




9.4.2 Увімкнення скасування зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ВІДМІН. ПЕРЕДЗВ.** та натисніть  **ВИБІР**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.








9.5 Утримати дані

9.5.1 Встановлення утримання даних

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ID УТРИМАННЯ**, та натисніть  **ВИБІР**.

- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 3 Введіть номер для утримання даних і натисніть клавішу  **ОК**.
-

9.5.2 Активація приховування ідентифікації

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і прокрутіть  до пункту **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ** та натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до пункту **ID УТРИМАННЯ**, та натисніть  **ВИБІР**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб **АКТИВУВУВАТИ**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

10 SMS

SMS позначає службу коротких повідомлень. Для користування цією послугою ви маєте передплатити у вашого оператора мережі послуги визначення номера та послугу SMS. Повідомлення SMS можуть надсилатися за допомогою телефону (мобільний або сумісні лінії), у разі якщо оператор також передплачує послуги визначення номера та SMS.






Заводські установки вашої трубки відповідають настройкам основного національного оператора. Якщо ви бажаєте отримувати або надсилати SMS-повідомлення за допомогою іншого провайдеру послуг, ви маєте встановити відповідні номери (див. "Встановлення вихідного номера" на стор. 63).



На слухавці може зберігатись до 50 SMS-повідомлень (40 SMS-повідомлень у скриньці Вхідні, та 10 SMS-повідомлень у скриньці Чернетки), а максимальна довжина кожного повідомлення становить 160 символів.












10.1 Написання та відправлення нових SMS-повідомлень



Примітка

Якщо під час написання SMS-повідомлення не було натиснуто жодних клавiш впродовж 30 секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Редаговане повідомлення буде автоматично збережено у буфері програми редагування SMS-повідомлень.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до **НАПИСАТИ SMS**.
- 2 Введіть текст і натисніть клавішу  **ОК**.

	Натисніть, щоб пересунути курсор на 1 позицію ліворуч. Натисніть і потримайте, щоб перескочити до 1-го символу/цифри.
	Натисніть, щоб пересунути курсор на 1 позицію праворуч. Натисніть і потримайте, щоб перескочити до останнього символу/цифри.


 ОЧИСТ	Натисніть, щоб видалити попередній символ/цифру. Натисніть, щоб повернутися до попереднього меню, якщо на екрані введення даних немає символів/цифр. <i>Натисніть і потримайте</i> , щоб видалити усі символи/цифри.
	пробіл 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	а б в г 2 а б с
	д е ж з 3 д е ф
	и й к л 4 г h i
	м н о п 5 j k l
	р с т у 6 м n o
	ф х ц ч 7 р q r s
	ш щ ь ы 8 t u v
	ь з ю я 9 w x y z
	. 0 , / ; : " ' ! ; ? * + - % \ ^ _

	<i>Натисніть і потримайте</i> , щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром.
	*




Примітка


SMS-повідомлення може містити до 160 символів.

Якщо під час написання SMS-повідомлення ви отримаєте виклик, операція буде перервана. Коли ви повернетесь до редагування SMS, редаговане повідомлення буде відкрито автоматично.

3 Введіть телефонний номер і натисніть клавішу  **OK**.

Підказка

Ви також можете натиснути  **ТЕЛЕФ. КНИГА**, обрати  Потрібний номер телефону, натиснути  **OK** двічі.

4 Натисніть клавішу  **OK**, щоб надіслати повідомлення. Повідомлення буде надіслано негайно.

- *Якщо повідомлення надіслано успішно, відобразиться повідомлення SMS ВІДПРАВЛЕНО!*

Примітка

Якщо відправка SMS повідомлення не буде успішною, воно буде збережено у скриньці Чернетки






10.2 Перегляд скриньки вхідних повідомлень

Повідомлення у скриньці вхідних перелічені відповідно до часу отримання, так що найновіші повідомлення відображаються першими. Скринька вхідних може зберегти до 40 повідомлень.


Кожного разу при отриманні SMS-повідомлення вас буде попереджено звуковим сигналом, і на дисплеї буде відображена кількість отриманих повідомлень. Світлодіодний індикатор подій буде блимати поки SMS-повідомлення не буде переглянуте.

⚠ Увага

Коли скринька повідомлень заповнена, ви не можете отримувати нові повідомлення. У такому випадку щоб отримувати нові повідомлення вам треба видалити декотрі зі старих повідомлень.


1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб дістатися пункту **ВХІДНІ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

* Підказка


Перед новими непрочитаними SMS-повідомленнями з'явиться символ .


2 Перегляньте список SMS-повідомлень та оберіть повідомлення, яке ви бажаєте прочитати.

- У списку повідомлень відображається телефонний номер відправника або відповідне ім'я (якщо номер відповідає запису у телефонній книзі).

3 Натисніть клавішу  **ПЕРЕГЛ**, щоб переглянути повідомлення.

* Підказка

Для того щоб під час читання SMS-повідомлення перейти до наступного або попереднього рядку, натисніть клавішу . Наприкінці повідомлення відображається телефонний номер відправника та дата і час отримання.

4 Під час перегляду повідомлення ви можете натиснути клавішу  **ПАРАМ**, щоб перейти до наступних опцій:

ВІДПОВОРЕННЯ	Надіслати відповідь відправнику повідомлення
ПЕРЕАДРЕС.	Переадресувати повідомлення до іншого абонента
ЗБЕР.НОМЕР	Зберегти номер відправника у вашій телефонній книзі
ВИДАЛИТИ	Видалити обране повідомлення

ВИДАЛИТИ ВСЕ	Виберіть, щоб видалити всі повідомлення із Скриньки вхідних.
-------------------------	--

10.2.1 Відповідь на повідомлення у скриньці Вхідні

- 1** Перейдіть до перегляду повідомлення (зверніться до кроків з 1 по 3 у “Перегляд скриньки вхідних повідомлень” на стор. 58) та натисніть клавішу **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки Вхідні.
- 2** Натисніть **ВИБІР** для вибору **ВІДПОВОРЕННЯ** та начніть редагування.
- 3** Після редагування натисніть клавішу **ОК** для підтвердження повідомлення.
- 4** Щоб відправити повідомлення, звертайтеся до кроків 3-5 у “Написання та відправлення нових SMS-повідомлень” на стор. 56.

*** Підказка**

Щоб зберегти повідомлення у Чернетках, звертайтеся до кроків 1-3 у “Збереження повідомлення у скриньці Чернетки” на стор. 60.

10.2.2 Переадресація вхідного повідомлення

- 1** Перейдіть до перегляду повідомлення (зверніться до кроків з 1 по 4 у “Перегляд

скриньки вхідних повідомлень” на стор. 58) та натисніть клавішу **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки Вхідні.




- 2** Натискайте клавішу **ВИБІР**, щоб перейти до пункту **ПЕРЕАДРЕС.**, та натисніть **ВИБІР**, щоб почати редагування, якщо вам це потрібно.
- 3** Після редагування натисніть клавішу **ОК** для підтвердження повідомлення.
- 4** Щоб відправити повідомлення, звертайтеся до кроків 3-5 у “Написання та відправлення нових SMS-повідомлень” на стор. 56.

10.2.3 Збереження телефонного номера відправника у телефонній книзі





- 1** Перейдіть до перегляду повідомлення (зверніться до кроків з 1 по 4 у “Перегляд скриньки вхідних повідомлень” на стор. 58) та натисніть клавішу **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки Вхідні.
- 2** Натискайте клавішу **ВИБІР**, щоб перейти до пункту **ЗБЕР.НОМЕР**, та натисніть клавішу **ВИБІР** для введення імені для цього нового контакту.
- 3** Введіть ім'я нового контакту та натисніть клавішу **ОК**.
- 4** Змініть телефонний номер (якщо потрібно) та натисніть клавішу **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї знову відобразиться текст повідомлення.*




10.2.4 Видалення вхідного повідомлення

- 1 Перейдіть до перегляду повідомлення (зверніться до кроків з 1 по 4 у “Перегляд скриньки вхідних повідомлень” на стор. 58) та натисніть клавішу  **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки Вхідні.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **Видалити**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження видалення.


10.2.5 Видалення всіх вхідних повідомлень

- 1 Перейдіть до перегляду повідомлення (зверніться до кроків з 1 по 4 у “Перегляд скриньки вхідних повідомлень” на стор. 58) та натисніть клавішу  **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки Вхідні.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Ще раз натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

10.3 Збереження повідомлення у скриньці Чернетки




- 1 Після написання повідомлення (зверніться до кроків 1-4 у “Написання та відправлення нових SMS-повідомлень” на стор. 56), натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **Надіс. чернет..**
- 3 Натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

10.3.1 Перегляд чернеток

- 1 Натисніть клавішу  **меню** в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ЧЕРНЕТКА**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Перегляньте список SMS-повідомлень та оберіть повідомлення, яке ви бажаєте переглянути.
- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до повідомлення яке ви бажаєте переглянути, та натисніть клавішу  **ПЕРЕГЛ.**
- 4 Під час переглядання повідомлення ви можете натиснути клавішу  **ПАРАМ**, щоб перейти до наступних опцій:

ЗМІНИТИ	Редагувати і надіслати повідомлення, або зберегти його як чернетку
ВІДПРАВИТИ	Негайно надіслати повідомлення
ВИДАЛИТИ	Видалити повідомлення
ВИДАЛИТИ ВСЕ	Видалити всі повідомлення у скриньці Чернетки


10.3.2 Редагування чернетки

- 1** Перейдіть до перегляду чернетки (зверніться до кроків 1-3 у “Перегляд чернеток” на стор. 60) та натисніть клавішу  **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки **ЧЕРНЕТКА**.
- 2** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб **Редагувати** повідомлення.
- 3** Після редагування натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження повідомлення.
- 4** Щоб відправити повідомлення, звертайтеся до кроків 3-5 у “Написання та відправлення нових SMS-повідомлень” на стор. 56.




*** Підказка**

Щоб зберегти повідомлення у Чернетках, звертайтеся до кроків 1-3 у “Збереження повідомлення у скриньці Чернетки” на стор. 60.




10.3.3 Надсилання повідомлення зі скриньки Чернетки


- 1** Щоб відправити повідомлення, звертайтеся до кроків 1-3 у “Перегляд чернеток” на стор. 60.
- 2** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб надіслати повідомлення. Повідомлення буде надіслано негайно.
 - *Якщо повідомлення надіслано успішно, відобразиться повідомлення SMS відправл.!*

10.3.4 Видалення чернетки

- 1** Перейдіть до перегляду чернетки (зверніться до кроків 1-3 у “Перегляд чернеток” на стор. 60) та натисніть клавішу  **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки **ЧЕРНЕТКА**.
- 2** Натискайте клавішу  , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження видалення.

10.3.5 Видалення всіх чернеток

- 1** Перейдіть до перегляду чернетки (зверніться до кроків 1-3 у “Перегляд чернеток” на стор. 60) та натисніть клавішу  **ПАРАМ**, щоб відобразити опції меню скриньки **ЧЕРНЕТКА**.
- 2** Натискайте клавішу  , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 3** **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Ще раз натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
-

10.4 Настройки SMS

У цьому меню ви можете настроїти сервер для надсилання та отримання SMS-повідомлень. Ваш телефон може отримувати повідомлення з трьох центрів обслуговування.

Кожен центр обслуговування складається з двох номерів:

- Вхідний номер
- Вихідний номер

Максимальна довжина вхідного/вихідного номера не повинна перевищувати 24 цифри.









Примітка

Вхідний та вихідний номери вашого телефону вже настроєні на роботу у мережі вашої країни. Ми рекомендуємо не редагувати ці настройки. За додатковою інформацією, або у разі проблем, звертайтеся до вашого місцевого оператора мережі.

10.4.1 Увімкнення або вимкнення отримання SMS-повідомлень

Ваш телефон може отримувати SMS-повідомлення з іншого телефону, якщо ви передплатили у вашого оператора мережі послуги визначення номера та SMS-

повідомлень. За умовчанням, отримання SMS-повідомлень виставлено на **ВКЛ.**, щоб ви мали змогу отримувати SMS-повідомлення.




- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть  до **НАСТРОЙКИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до **ОТРИМАННЯ SMS**.
- 2** Натискайте клавішу  щоб вибрати **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.





Підказка



Навіть якщо отримання повідомлень виставлено на **ВІКЛ.**, ви можете надсилати SMS-повідомлення.


10.4.2 Встановлення вхідного номера


Вхідний та вихідний номери вашого телефону вже настроєні на роботу у мережі вашої країни. Ми рекомендуємо не редагувати ці настройки. За додатковою інформацією, або у разі проблем, звертайтеся до вашого місцевого оператора мережі.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**,

прокрутіть , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб перейти до  **SMS ЦЕНТР**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб обрати **ЦЕНТР 1**, **ЦЕНТР 3** або **ЦЕНТР 3**, й натисніть  **ОК**.

3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **ВХІДНИЙ НОМЕР**.








4 Введіть вхідний номер і натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.



- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*


Примітка


Максимальна довжина вхідного номера не повинна перевищувати 24 цифри.

10.4.3 Встановлення вихідного номера

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб перейти до  **SMS ЦЕНТР**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб обрати **ЦЕНТР 1**, **ЦЕНТР 2** або **ЦЕНТР 3**, й натисніть  **ОК**.

3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **ВИХІДНИЙ НОМЕР**.








4 Введіть вихідний номер і натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.



- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

Примітка

Максимальна довжина вихідного номера не повинна перевищувати 24 цифри.

10.4.4 Встановлення стандартного SMS центру

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до **SMS** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ПАРАМЕТРИ НАСТР.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **БАЗОВІ НАСТР.**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до SMS центру який ви бажаєте зробити стандартним (**ЦЕНТР 1**, **ЦЕНТР 2** або **ЦЕНТР 3**), та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

Примітка


SMS центр за умовчанням носить номер 1.

11 Телефонний автовідповідач

Ваш телефон обладнаний автовідповідачем, який записує дзвінки, на які ви не відповіли. Автовідповідач може зберегти до 99 повідомлень.


Максимальна тривалість запису – 30 хвилин (включно з усіма вашими персональними привітальними повідомленнями).





Використовуйте кнопки управління на базі для використання основних функцій автовідповідача на зразок відтворення повідомлень, видалення повідомлень або регулювання гучності бази. Детальний опис кожної функції кнопок управління на базі див. “Знайомство з базою” на стор. 13. Також можна використовувати меню автовідповідача в трубці для управління функціями автовідповідача. В трубці також є меню для настройки опцій автовідповідача.

Для початку натисніть кнопку  на базі, щоб увімкнути автовідповідач (якщо він вимкнений). Також можна увімкнути автовідповідач за допомогою трубки (див. “Вмикання/вимикання автовідповідача через трубку” на стор. 68).






11.1 Відтворення











11.1.1 Відтворення нових повідомлень через трубку

Останнє записане повідомлення відтворюється першим через гучномовець. Після відтворення всіх повідомлень автовідповідач припинить відтворення, а символ  перестане блимати.





1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.

2 Під час відтворення можна:

Відрегулювати гучність	Натискайте клавішу  .
Зупинити відтворення	Натисніть  СТОП , щоб закінчити відтворення повідомлення.
Повторити повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до перейдіть до пункту ПОВТОР , і натисніть клавішу  ВИБІР , щоб ще раз прослухати повідомлення.







Прослухати наступне повідомлення	Натисніть клавішу  ОПЦІЯ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту НАСТУП , і натисніть клавішу  ВИБІР .
Прослухати попереднє повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту ПОПЕРЕДНІЙ , і натисніть клавішу  ВИБІР .
Видалити повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту ВИДАЛИТИ , і натисніть клавішу  ВИБІР .
Переключення відтворення на динамік	Натисніть клавішу  .

* Підказка

Щоб відтворити повідомлення у режимі очікування, натисніть клавішу , натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і знову натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.

11.1.2 Відтворення старих повідомлень через трубку

Старі повідомлення можна відтворити лише в тому разі, якщо немає нових повідомлень. Повідомлення, записане першим, буде відтворене першим, після чого буде автоматично відтворене наступне повідомлення, і так далі, доки не залишиться жодних повідомлень.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Повідомлення, записане першим, буде відтворене, після чого буде відтворене наступне повідомлення, і так далі – аж до останнього повідомлення.*
- 3 Під час відтворення повідомлень можна натиснути клавішу , щоб вибрати з-посеред наявних опцій (див. наявні опції в розділі “Відтворення нових повідомлень через трубку” на стор. 64).






11.2 Видалення всіх повідомлень


☰ Примітка

Повідомлення, що не були прослухані, не будуть видалені.

⚠ Увага

Видалені повідомлення неможливо відновити.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Ще раз натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*






11.3 Встановлення режиму автовідповідача



Є два режими автовідповідача: режим відповіді та режим відповіді і запису.

Стандартний режим автовідповідача – **ВІДПОВ І ЗАПИС**, що дозволяє вашому абоненту залишити повідомлення.

Цей режим можна змінити на режим

ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ, при якому абонент не зможе залишити своє повідомлення.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЖИМ ВІДПОВІДІ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

2 Натискайте клавішу  пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Режим автовідповідача встановлений.*

☰ Примітка






Залежно від вибраного режиму автовідповідача, ваші абоненти чутимуть відповідне стандартне повідомлення, коли автовідповідач відповідатиме на вхідні дзвінки. Мова стандартного повідомлення залежить від країни, вибраної вами в режимі ознайомлення (див. стор. 17).



11.4 Персональні повідомлення для автовідповідача



11.4.1 Записування персонального повідомлення для автовідповідача

Таке персональне повідомлення замінить стандартне. Щоб повернутись до стандартного


повідомлення, просто видалить записане вами персональне повідомлення. Якщо ви не задоволені записаним вами персональним повідомленням, просто запишіть нове повідомлення поверх старого.


1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАПИС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу  пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

3 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАПИС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Розпочнеться запис.*






4 Натисніть клавішу  **ЗБЕРІГ**, щоб зберегти запис.



- *Записане повідомлення буде відтворене, після чого на дисплеї відобразиться попереднє меню. Щоб завершити запис, натисніть клавішу  **ОК**.*


Примітка

Максимальна довжина персонального повідомлення для автовідповідача становить 2 хвилини.

11.4.2 Відтворення персонального повідомлення для автовідповідача




1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАПИС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.



2 Натискайте клавішу  пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.





3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **ВІДТВОРЕННЯ**.

- *Відтвориться попередньо записане повідомлення (якщо таке є), після чого на дисплеї з'явиться попереднє меню.*








11.4.3 Видалення персонального повідомлення для автовідповідача

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім

натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАПИС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Поточне повідомлення буде видалено.*









11.5 Вмикання/вимикання автовідповідача через трубку

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб обрати **ВІДПОВ.ВКЛ/ВИКЛ**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **УВІМК.** або **ВИМКН.** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

11.6 Установки автовідповідача

11.6.1 Затримка дзвінка

Від цієї установки залежить, скільки разів телефон дзвонитиме перед тим, як автовідповідач відповість на дзвінок і почне відтворювати ваше повідомлення. Можна настроїти автовідповідач на відтворення вашого повідомлення після 3 – 8 дзвінків або вибрати установку **ЕКОНОМІЯ**. Стандартне значення затримки – 5 дзвінків.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПАРАМЕТРИ НАСТР.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **ЗАТРИМКА ДЗВ.**
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати бажану установку затримки дзвінка setting (3 - 8 дзвінків або **ЕКОНОМ**) і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

* Підказка

Режим допомагає зекономити на вартості міжобласних та міжнародних дзвінків, коли ви телефонуєте з іншого телефону, щоб прослухати повідомлення на вашому автовідповідачі. Якщо на автовідповідачі є нові повідомлення, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 3 дзвінків. Якщо немає нових повідомлень, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 5 дзвінків. Тому, якщо ви просто хочете перевірити наявність нових повідомлень, не сплачуючи за вартість дзвінка, ви можете покласти трубку після четвертого дзвінка.

11.6.2 Доступ для дистанційного управління

Якщо ви далеко від дома і бажаєте перевірити повідомлення на вашому автовідповідачі, ви можете скористатися функцією віддаленого доступу і перевірити ваші повідомлення за допомогою іншого телефону. Як тільки ви наберете номер свого домашнього телефону з будь-якого іншого телефону і введете код доступу*, ви зможете прослухати повідомлення із вашого автовідповідача. Клавіатура на телефоні, з якого ви керуєте автовідповідачем, має такі ж функції як і автовідповідач, завдяки їм ви прослуховуєте чи видаляєте повідомлення, вмикаєте чи вимикаєте автовідповідач.










Телефонний автовідповідач

⊖ Примітка

Ця функція є вимкненою за умовчанням.

* Код віддаленого доступу (ідентичний головному PIN коду) запобігає неавторизованому віддаленому доступу до вашого автовідповідача. Додаткову інформацію див. у главі 11.6.2.2.

11.6.2.1 Увімкнення/вимкнення віддаленого доступу

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПАРАМЕТРИ НАСТР.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВІДДАЛЕН.ДОСТУП** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **АКТИВУВАТИ** або **ВИКЛЮЧИТИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

11.6.2.2 Дистанційне управління автовідповідачем


- 1 На іншому телефоні наберіть номер свого телефону.
 - *Ваш автовідповідач відповідь на дзвінок і почне відтворювати ваше привітальне повідомлення.*
- 2 Впродовж 8 секунд натисніть на телефоні клавішу # і введіть код віддаленого доступу (ідентичний вашому головному PIN-коду).
 - *Якщо ви ввели невірний код телефон подасть сигнал про помилку. Знову введіть код доступу, поки не введете вірні цифри.*
 - *Якщо протягом 20 секунд ви не ввели код віддаленого доступу автовідповідач припинить виклик.*
 - *Якщо ви ввели вірний код доступу (ідентичний вашому головному PIN-коду), ви почуєте звуковий сигнал підтвердження.*
 - *Відтворення нових повідомлень (якщо такі є) розпочнеться автоматично, і зупиниться коли вже не буде нових повідомлень.*

Примітка

Якщо нових повідомлень немає, автовідповідач не буде відтворювати повідомлення.


В наступній таблиці наведені цифри, які дозволяють використовувати функції автовідповідача під час процедури дистанційного доступу:






Натискайте клавішу	Кому
	Натисніть один раз для відтворення поточного повідомлення або двічі для переходу до попереднього повідомлення
	Відтворити або зупинити відтворення старих повідомлень
	Перейти до наступного повідомлення
	Видалити поточне повідомлення
	Увімкнути автовідповідач
	Натисніть, щоб припинити відтворення повідомлень
	Вимкнути автовідповідач

	<p>Введіть код віддаленого доступу, якщо автовідповідач увімкнений і відтворюється повідомлення автовідповідача</p>
---	---

11.7 Фільтрування дзвінків

11.7.1 Фільтрування дзвінків на трубці










Якщо фільтрування викликів на трубці встановлено на **УВІМК.**, ви зможете почути повідомлення абонента через гучномовець трубки і вирішити, чи відповісти на цей виклик. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу . Ця функція є вимкненою за умовчанням.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПАРАМЕТРИ НАСТР.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ФІЛЬТРАЦІЯ ТРУБ.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати **УВІМК.** або **ВИМКН.**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

11.7.2 Встановлення мови повідомлення

Це меню дозволяє вам змінити мову заданого повідомлення автовідповідача. Наявність цього меню та вибору мови залежить від вашої країни.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПАРАМЕТРИ НАСТР.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МОВА ГЛС. ПОВІД.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Вибрана мова буде виділятися.*
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

12 Технічні дані

Дисплей

- Прогресивне підсвічування РК-дисплея

Загальні функції телефону

- Подвійний режим визначення номера й імені абонента
- 15 поліфонічних мелодій дзвінка

Телефонна книга, список повторного набору та журнал дзвінків

- Телефонна книга на 200 номерів
- Список повторного набору на 20 номерів
- Журнал дзвінків на 50 номерів

Акумулятор

- Два акумулятори AAA NiMh 550 mAh

Специфікації радіо

- Діапазон частот: 1880 - 1900 МГц
- Максимальна потужність: 250 мВт

Енергоспоживання

- Енергоспоживання в режимі очікування: приблизно 800 мВт

Діапазон температур

- Робота: в межах від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від 32 до 95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігання: в межах від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до +113 градусів за Фаренгейтом).

Відносна вологість

- Робота: до 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм
- Зберігання: до 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм

13 Поширені запитання

www.philips.com/support

У цьому розділі наведені найпоширеніші запитання щодо вашого телефону і відповіді на них.

З'єднання

Трубка не вмикається!

- Зарядіть акумулятори: покладіть трубку на базу, щоб зарядити акумулятори. Через кілька секунд телефон увімкнеться.

Трубка не заряджається!

- Перевірте підключення блоку живлення.

Символ не блимає під час заряджання!

- Акумулятори повністю заряджені: немає необхідності заряджати акумулятори.
- Недостатній контакт із акумулятором: розмістіть трубку на базі як слід.
- Забруднені контакти: Почистіть акумулятори сухою ганчіркою.
- Встановлено невірні акумулятори: Використовуйте лише акумуляторні батареї AAA, якими укомплектований ваш телефон. У разі використання лужних батарей або інших типів батарей існує ризик того, що вони потечуть.

Під час розмови втрачається зв'язок!

- Зарядіть акумулятор
- Підійдіть ближче до бази.

Телефон перебуває "За межами радіусу бази"!

- Підійдіть ближче до бази.

Слово увага відображається на дисплеї трубки!

- Використовуйте лише акумуляторні батареї AAA, якими укомплектований ваш телефон. У разі використання лужних батарей або інших типів батарей існує ризик того, що вони потечуть.


Настройка

ПОШУК... відображається на дисплеї трубки і мигає символ !


- Підійдіть ближче до бази.
- Впевніться, що база увімкнена.
- Поверніть установки телефону до початкових і наново зареєструйте трубку (див. "Реєстрація" на стор. 46).

Звук

Трубка не дзвонить!

Впевніться, що **ГУЧНІСТЬ ДЗВ** не встановлено на вимк., а також, що символ  не відображається на дисплеї (див. див. "Встановлення гучності дзвінка". у розділі 6.2.1).

Абонент зовсім вас не чує!

Можливо, вимкнено мікрофон: під час розмови натисніть клавішу .

Немає сигналу набирання номера!

- Немає живлення: перевірте всі з'єднання.
- Акумулятори розряджені: зарядіть акумулятори.
- Підійдіть ближче до бази.
- Використовується невідповідний провід телефонної лінії: використовуйте провід з комплекту.
- Необхідно використовувати адаптер лінії: підключіть адаптер лінії до проводу телефонної лінії.

Абонент мене погано чує!


- Підійдіть ближче до бази.
- Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра від будь-яких електроприладів.

Виникають перешкоди в роботі радіо чи телевізора!

- Пересуньте базу якомога далі від електроприладів.

Робота телефону

Клавіатура не працює!

- Розблокуйте клавіатуру: натисніть і потримайте клавішу  в режимі очікування.

Трубка нагрівається під час тривалої розмови!

- Це нормальне явище. Трубка споживає енергію під час телефонної розмови.

Не вдається зареєструвати трубку на базі!

- Вже зареєстровано максимальну кількість трубок (5). Щоб зареєструвати нову трубку, скасуйте реєстрацію однієї із існуючих трубок.
- Замініть акумулятори трубки.
- Спробуйте зареєструвати трубку ще раз відповідно до процедури реєстрації, спершу відключивши і підключивши джерело живлення бази.
- Впевніться, що ви ввели вірний PIN-код. Якщо ви його не змінювали, він має бути стандартним 0000.

Номер абонента, що телефонує, не відображається!

- Послуга визначення номера не увімкнена: передплатіть послугу у вашого оператора мережі.

Я не можу отримати нові SMS-повідомлення!

- Пам'ять для SMS-повідомлень переповнена: Видаліть старі SMS-повідомлення, щоб можна було отримувати нові.
- Невірні настройки SMS: Перевірте ваші настройки SMS (див. див. "Настройки SMS". у розділі 9.4).


Я не можу отримувати або відправляти нові SMS-повідомлення!

- Послуга визначення номера не увімкнена: передплатіть послугу у вашого оператора мережі.
- Невірні настройки SMS: Перевірте ваші настройки SMS (див. див. "Настройки SMS". у розділі 9.4).
- На вашій лінії є інший телефон з увімкненою функцією SMS-повідомлень. Вимкніть отримання SMS-повідомлень на іншому пристрої.
- Проблема сумісності між операторами. За додатковою інформацією зверніться до вашого провайдера послуг.
- Відомості приховані. Показати відомості (див. див. "Активация приховування ідентифікації". у розділі 9.5.2).

Я не можу змінити настройки голосової пошти

- Функція голосової пошти підтримується вашим оператором зв'язку, а не самим телефоном. Будь-ласка, зверніться до свого оператора, щоб змінити настройки.

Погана якість звуку і блимає символ антени !

- Радіус дії бази в приміщенні становить максимум 50 метрів, а надворі максимум 300 метрів. Якщо відійти з трубкою за межі радіусу дії бази, символ антени  почне мигати на дисплеї.

Моя трубка постійно знаходиться в режимі очікування!

- Якщо не було натиснуто жодних клавш впродовж 30 секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Трубка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

Не вдається зберегти номер в пам'яті телефону, а на дисплеї відображається НЕМАЄ МІСЦЯ!

- Перед збереженням нового номера абонента видаліть інший номер, щоб звільнити пам'ять.

Головний PIN-код неправильний!

- Стандартний головний PIN-код – 0000.
- Якщо він вже був змінений і ви не можете пригадати новий, поверніть установки трубки до початкових, щоб головний PIN-код повернувся до стандартного (див. див. "Повернення до початкових установок". у розділі 8.9).

Автовідповідач не записує повідомлення!

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.
- Увімкнено режим **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ**. Вимкніть режим **ТІЛЬК.ВІДПОВІДЬ** і увімкніть режим **ВІДПОВ І ЗАПИС** (див.див. "Встановлення режиму автовідповідача". у розділі 10.3).

Віддалений доступ до телефону не працює!

- Увімкніть функцію віддаленого доступу (див.див. "Доступ для дистанційного управління". у розділі 10.6.2).

Телефон розриває з'єднання під час віддаленого доступу!

- Введення головного PIN-коду зайняло у вас більше восьми секунд. Спробуйте ввести код ще раз впродовж 8 секунд.

Автовідповідач зупиняється до завершення запису!

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.

14 Алфавітний показчик

А

Автовідповідь 39
Аksesуари 7

Б

Блокування/розблокування
клавіатури 24
Будильник 41

В

Введення тексту або цифр 24
Вибір країни 48
Видалення запису телефонної
книги 28
Видалення номера з журналу
дзвінків 32
Видалення списку повторного
набору 31
Видалення журналу дзвінків 32
Видалення номера повторного
бору 31
Вимкнути мікрофон 25
Вихідний номер 63
Відповідь в режимі "вільних рук" 23
Відповідь на SMS-повідомлення 59
Відповідь на дзвінок 23
Відповідь на зовнішній дзвінок 33
Вмикання і вимикання трубки 24
Внутрішній зв'язок 32
Встановлення акумуляторів 16
Встановлення телефону 15, 16
Вхідний номер 63

Г

Годинник і будильник 40
Головний PIN-код 45
Голосова пошта 29, 52
Гучність 25, 56
Гучність гучномовця 25
Гучність дзвінка 36
Алфавітний показчик

Д

Дата і час 40
Доступ для дистанційного
управління 70

Ж

Журнал дзвінків 22, 31

З

Заборона дзвінків 44
Завершення розмови 23
Заряджання акумулятора 17
Затримка дзвінка 68
Збереження номера зі списку
повторного набору 30
Збереження номера у телефонній
книзі 60
Збереження абонента 27
Зворотній виклик 53
Звуки клавіш 37
Знайомство з базою 13
Знайомство з телефоном 8

К

Колір заставки 38
Контрастність 38
Конференц-дзвінок 34

М

Мелодія дзвінка 36
Мова 37
Мова голосу 72
Можливості під час розмови 24

Н

Назва трубки 36
Настройки SMS 62
Нове SMS 56

О

Очікування виклику 26

П

Пейджинг 35

Переадресація 51

Переадресація

SMS-повідомлення 59

Переключення між викликами 34

Персональні повідомлення для
автовідповідача 67

Перший дзвінок 50

Підключення бази 15

Повернення до початкових
установок 48

Повторна переробка й утилізація 4

Попередній набір 22

Послуги мережі 51

Прямий набір 22

Р

Редагування запису телефонної
книги 28

Редагування чернетки 61

Реєстрація 46

Режим автовідповідача 67

Режим гучномовця 25

Режим Звук ХНД 25

Режим набору 50

С

Світлодіодний індикатор 13

Сигнали трубки 36

Символи меню 12

Символи на дисплеї 11

Скасування зворотного виклику 53

Скасування реєстрації 47

Список повторного набору 22, 30

Структура меню 19

Т

Телеф. книга 23, 27

Телефонний автовідповідач 65

Телефонування 22

Тон оповіщення 41

У

Увімкнути мікрофон 25

Утримати дані 54

Ч

Час затримки 49

Час підсвічування 38

Чернетки 60



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44511

