

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3538
HTS3539

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Hjælp og support	3

2	Din hjemmebiograf	4
	Hovedenhed	4
	Stik	4
	Fjernbetjening	5

3	Tilslut og konfigurer	6
	Tilslut højttalere	6
	Tilslutning til TV	7
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	8
	Konfigurer højttalere	8
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	8

4	Brug af din hjemmebiograf	9
	Diske	9
	Datafiler	10
	USB-lagerenheder	11
	Indstillinger for lyd, video og billede	11
	Radio	12
	MP3-afspiller	12
	Opret MP3-filer	12
	Vælg lyd	13

5	Ændring af indstillinger	14
	Sprogindstillinger	14
	Billed- og videoindstillinger	14
	Lydindstillinger	14
	Børnesikringsindstillinger	14
	Displayindstillinger	15
	Energibesparende indstillinger	15
	Gendan standardindstillinger	15

6	Opdater software	16
	Kontroller softwareversion	16
	Opdater softwaren via USB	16

7	Produktspecifikationer	17
----------	-------------------------------	----

8	Fejlfinding	18
----------	--------------------	----

9	Meddelelse	20
	Copyright	20
	Strømsikring (kun Storbritannien)	20
	Overholdelse	20
	Varemærker	20

10	Indeks	21
-----------	---------------	----

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner; før du anvender produktet. Hvis der opstår skader; fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser; i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen indeholder muligvis et knapcellebatteri, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis batteriet er blevet slugt, skal I søge læge med det samme.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Hjælp og support

Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på www.philips.com/support for at:

- downloade hele brugervejledningen
- udskrive lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere


Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret. Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

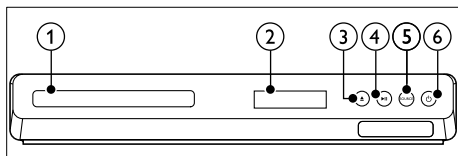


- 1 **Diskskuffe**
- 2 **Skærmpanel**
- 3 **▲ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
- 4 **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- 5 **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- 6 **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sæt den på standby.

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf.

Tilslutninger på forsiden

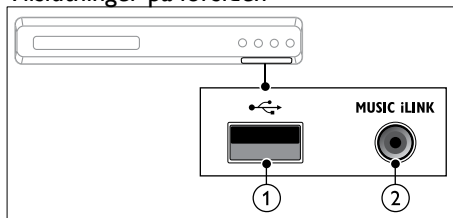

- 1 **↔ (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
- 2 **MUSIC iLINK**
Lydininput fra en MP3-afspiller.


Stik på bagsiden

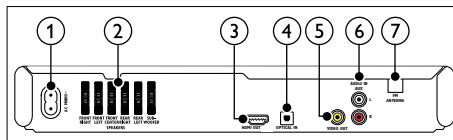

- 1 **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- 2 **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- 3 **HDMI OUT**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- 4 **OPTICAL IN**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- 5 **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- 6 **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- 7 **ANTENNA FM**
Fast FM-antenne.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

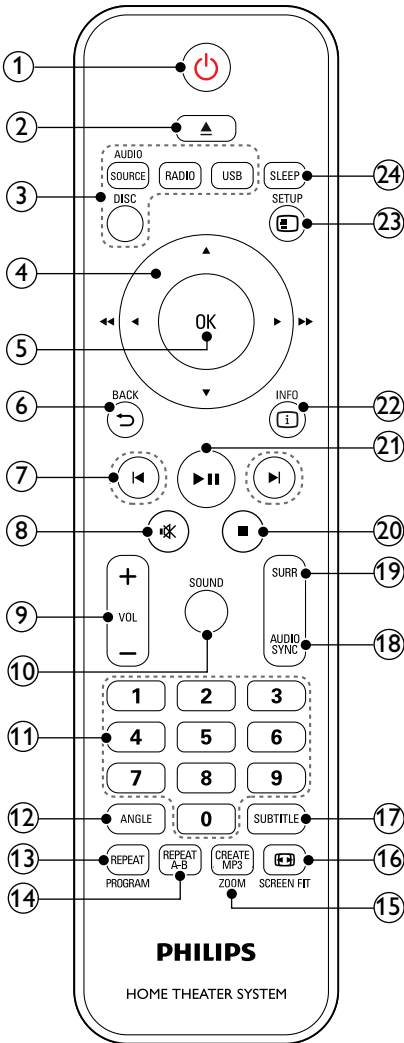

1 (Standby-Til)

- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

2 (Åbn/Luk)

Åbn eller luk diskskuffen.

3 **Kildeknapper**

- **DISC:** Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
- **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.
- **RADIO:** Skift til FM-radio.
- **USB:** Skift til USB-lagringsenhed.

4 **Navigationknapper**

- Naviger i menuerne.
- I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt frem eller tilbage, eller trykke på op/ned for at søge langsomt fremad eller tilbage.
- I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.

5 **OK**

Bekræft en indtastning eller et valg.

6 **BACK**

Gå tilbage til det forrige skærm billede.

7 **(Forrige/Næste)**

- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
- Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

8 **(Lydløs)**

Deaktiver/aktiver lyden.

9 **VOL +/-**

Øg eller reducer lydstyrken.

10 **SOUND**

Vælg en lydtilstand.

11 **Numeriske knapper**

Vælg et emne, der skal afspilles.

12 **ANGLE**

Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.

13 **REPEAT / PROGRAM**

- Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
- I radiotilstand skal du trykke én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen.
- I radiotilstand skal du trykke på tasten og holde den nede i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

- 14 **REPEAT A-B**
Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- 15 **CREATE MP3/ZOOM**
 - Åbn menuen til oprettelse af MP3.
 - Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- 16 **SCREEN FIT**
Tilpas billedformatet til TV-skærmen.
- 17 **SUBTITLE**
Væg et undertekstsprog for video.
- 18 **AUDIO SYNC**
 - Væg et lydsprog eller en kanal.
 - Tryk og hold nede for at få adgang til indstilling for lydforsinkelse, og tryk derefter på **Navigationsknapper** for at forsinke lyden, så den passer til videoen.
- 19 **SURR**
Væg surroundlyd eller stereolyd.
- 20 **■ (Stop)**
 - Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.
- 21 **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- 22 **i INFO**
Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
- 23 **≡ SETUP**
Åbn eller luk opsætningsmenuen.
- 24 **SLEEP**
Sæt hjemmebiografen i standbytilstand efter det angivne tidsrum.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.


≡ Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Tilslut højttalere

Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket.

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

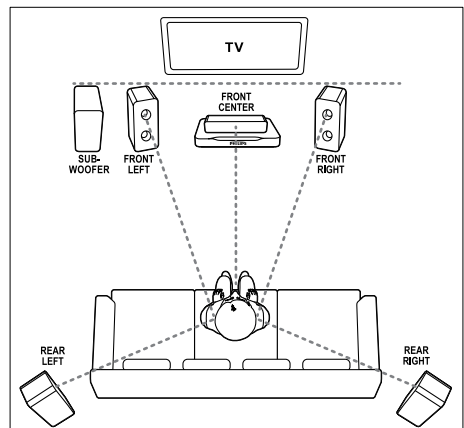

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalerens akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1 Siddeposition:**
Midten af dit lytteområde.
- 2 FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et.
- 3 FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer venstre og højre højttaler foran og i samme afstand fra centerhøjttaleren. Sørg for, at venstre højttaler, højre højttaler og centerhøjttaleren har lige stor afstand til din siddeposition.
- 4 REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.

Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Tilslut til TV'et via standard-HDMI

Video i bedste kvalitet


Tilslut din hjemmebiograf til TV'et via en standard-HDMI-tilslutning.

- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.

- 2** Tilslut et lyd kabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 8).
 - Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på hjemmebiografen for at vælge den korrekte lydindgang.
- 3** Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

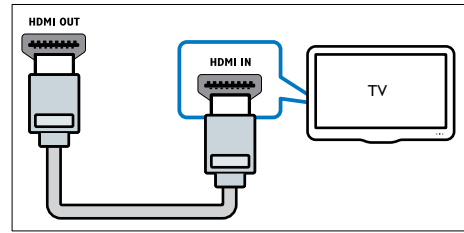


Valgmulighed 2: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du bruge en composite video-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

- 1** Brug et composite-videokabel til at slutte **VIDEO**-stikket på hjemmebiografen til **VIDEO IN**-stikket på TV'et.
 - Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2** Tilslut et lyd kabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 8).
- 3** Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på hjemmebiografen for at vælge den korrekte lydindgang.

- 4 Når du ser video, skal du skifte TV'et til den korrekte videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

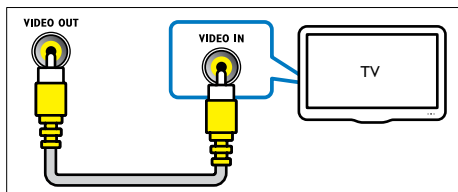

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiografers højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.




Bemærk

- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet


- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

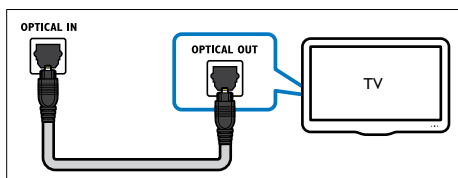

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

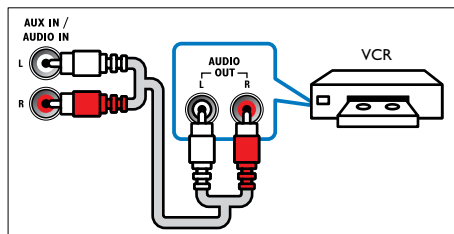

Konfigurer højttalere

Konfigurer højttalerne manuelt for at opleve tilpasset surroundlyd.

Inden du starter

Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Højttalerlydst]:** Indstil lydstyrken for hver højttaler.
 - **[Højttalerfors]:** Angiv tidsforsinkelsen for højttalere, der er placeret tættere på siddepositionen mhp. at opnå en jævnt fordelt transmission fra alle højttalerne.

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.


 Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter


- Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-indstill.] > [EasyLink opsætning] > [EasyLink] > [On]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afspil med et tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på  for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby med et tryk]** (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

 Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på  **SETUP** og vælge **[Ops video] > [HDMI-indstill.] > [EasyLink opsætning]**.

4 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN).

Diske

Hjemmebiografen kan afspille DVD'er, VCD'er og CD'er. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Hvis disken ikke automatisk begynder at spille, skal du trykke på **DISC**.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne. Op/ned: <ul style="list-style-type: none"> • Video: Søg langsomt tilbage eller fremad (VCD/SVCD kan kun søge langsomt fremad). • Billede: Roter billedet med eller mod uret. Venstre/højre: <ul style="list-style-type: none"> • Video: Søg hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. • Billede: Vend billedet lodret eller vandret.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.

Knap	Handling
(Afspil/Pause)	Start, pause eller genoptag afspilning.
	Stop afspilningen.
	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC	Åbn eller luk diskmenuen.
AUDIO SYNC	Vælg et lydssprog eller en kanal.
SCREEN FIT	Tilpas billedformatet til TV-skærmen.
ZOOM	Zoom ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
REPEAT A-B	Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
ANGLE	Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
INFO	Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 11).

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- Hold **AUDIO SYNC** nede, mens en video afspilles.
→ Lydsynkroniseringsmenuen vises.
- Tryk på **Navigationknapper** for at synkronisere lyden med videoen, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Billede og lyd kan synkroniseres ved hjælp af din hjemmebiograf's opsætningsmenu, tryk på **SETUP**, og vælg [**Ops. lyd**] > [**Lydsynkron.**].

Datafiler

Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 17).

- Afspil filerne fra en disk eller USB-lagerenhed.
- Tryk på for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmebiografen understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- Tryk på **SETUP**.
- Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- Vælg [**DivX-undertxt**], og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Cent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Græsk]	Græsk

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[DivX(R) VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **OK** igen.
 - ↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til FAT-filsystemet, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.



Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- Du kan tilslutte et digitalt kamera, hvis det kan afspille filerne uden brug af et specielt computerprogram.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til (USB)-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på **USB**.
 - ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningsknapperne til at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 9).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

- 1 Tryk gentagne gange på **INFO** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - Vis oplysninger og tid for det aktuelle spor.
 - **Disc Go To**: Indtast et disktidspunkt for at springe til en bestemt del af disken.
 - **Track Go To**: Indtast et sportidspunkt for at springe til en bestemt del af sporet.
 - **Select Track**: Vælg et bestemt spor.

Videofunktioner

- 1 Tryk på **INFO**.
 - ↳ Menuen med videofunktioner vises. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Titel]**: Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitel]**: Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Nr]**: Vælg et bestemt spor (kun for VCD/SVCD).
 - **[Lyd]**: Vælg et lydprog til videoen.
 - **[Undertext]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Vinkel]**: Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 - **[T-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for titlen.
 - **[Kap-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for kapitlet.
 - **[CD-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste disktidspunktet (kun for VCD/SVCD).
 - **[Nr-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste sportidspunktet (kun for VCD/SVCD).
 - **[Eksemp]**: Vælg en eksempelvisning for disken.
 - **[Gentag]**: Vælg en gentagelsestilstand.
 - **[Disp.-tid]**: Vælg displayet med tidsinformationer.

Billedfunktioner

- 1 Tryk på **INFO** for at få adgang til eksempelvisningstilstand.
 - ↳ 12 miniaturebilleder vises.
- 2 Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige eller næste eksempelvisningsside.

- Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge et billedformat.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfileerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- Vælg et foto, og tryk derefter på **OK** for at starte diasshowet.
- Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- Træk FM-antennen på bagsiden af hjemmebiografen ud, og placer antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. tryk på **▶||**.
- Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer.

Knapp	Handling
Numeriske knapper, ◀ / ▶	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationstaster	Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens.

- Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.

PROGRAM

Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen.
Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfiler.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- Slut MP3-afspilleren til **MUSIC iLINK**-stikket på din hjemmebiograf.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler.

Opret MP3-filer

Brug hjemmebiografen til at konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfiler.

Det skal du bruge

- En lyddisk.
- En USB-lagerenhed.

- Tilslut en USB-lagerenhed til din hjemmebiograf.
- Afspil din lyd-CD (CDDA).
- Tryk på **CREATE MP3**.
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Skærbilledet til oprettelse af MP3 vises. Det højre panel indeholder MP3-indstillinger og i det venstre panel vises lydsporene.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5** Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
- **[Hastighed]** :Vælg hastighed for skrivning til fil.
 - **[Bithast.]** :Vælg konverteringskvaliteten.
 - **[Enhed]** :Vælg den USB-lagringsenhed, hvor du gemmer MP3-filerne.
- 6** Naviger til det højre panel, vælg lydsporene, og tryk på **OK**.
- Naviger til **[Vælg alle]** og tryk derefter på **OK** for at vælge alle spor.
- 7** Vælg **[Start]**, og tryk derefter på **OK** for at starte MP3-konvertering.
- ↳ En ny mappe, der indeholder MP3-filerne, oprettes på USB-lagerenheden.
 - Du forlader menuen ved at vælge **[Afslut]** og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Undlad at fjerne USB-enheden eller trykke på knapperne, mens konverteringen er i gang.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-lagringsenheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1** Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en lydtilstand:
- **MOVIE**: Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC**: Genskab musikkens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1** Tryk gentagne gange på **SURR** for at vælge en surround-tilstand:
- **MULTI-CH**: Traditionel 5.1-kanal, der leverer en mere afslappende biografoplevelse.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.



Bemærk

- Hvis lyd-kilden er 2.1-kanal, multikanaltilstand vil udsende 5-kanals stereolyd.

5 Ændring af indstillinger

Indstillingerne for hjemmebiografen er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

Skærmsprog

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Osd sprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.

Disksprog

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydssprog til diske.
 - **[Undertxt]**: Vælg et undertekstsprog til diske.
 - **[CD-menu]**: Vælg et menusprog til diske.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Øvrige]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[TV-system]**: Vælg et videoformat, der understøttes af TV'et.
 - **[TV-skærm]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-indstill.]**: **[Wide Screen-format]**: For 16:9-bredskærmsindstillingen til TV. **[HDMI-video]**: Vælg opløsningen for det video signal, der kommer fra HDMI OUT.
 - **[Billedindstl.]**: Vælg farveindstillinger ved visning af video på TV'et.
 - **[HD JPEG]**: Aktiver eller deaktiver High Definition-billedvisning.



Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger


- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[HDMI-lyd]**: HDMI-lyd nedmixes automatisk til to kanaler til TV-højttalere. Hvis du ikke vil udsende lyd via dit TV, skal du deaktivere HDMI-lyd.

Børnesikringsindstillinger

Adgangskode og vurderinger

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Adg.kode]**: Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - **[Ophav]**: Aktiver aldersbaseret begrænset adgang til afspilning af DVD-video, der er optaget med vurderinger. Vælg **[8 Adult]** for at afspille diske uanset vurdering.

Lås disk


- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[CD-lås]**: Lås disken for at begrænse afspilning. Du kan låse op til 20 diske i din hjemmebiograf.




Bemærk

- Hvis du vil afspille en låst disk, skal du følge vejledningen på skærmen for at indtaste adgangskoden og derefter trykke på **OK**.


Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]** > **[Normal]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Reset]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din hjemmebiograf nulstilles til standardindstillingerne, med undtagelse af børnesikringen.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[PBC]**: Aktiver eller deaktiver indholdsmenunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrollfunktionen.
 - **[Vis MP3/JPEG]**: Vælg indholdsvisning for MP3/JPEG-filer.

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Pauseskærm]**: Indstil hjemmebiografen til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - **[Aut. Standby]**: Indstil hjemmebiografen til at skifte til standbytilstand efter 30 minutter uden aktivitet i disk- eller USB-tilstand.
 - **[Sleep-timer]**: Sæt hjemmebiografen i standbytilstand efter det angivne tidsrum.
 - **[Display dim]**: Indstil lysstyrken på hjemmebiografens frontpaneldisplay.

6 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater din hjemmebiograf med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere hjemmebiografen med den nyeste software.



Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Versionsoplys.**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT-formatet, med mindst 75 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-formatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stille havsområdet, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Billede: .jpg, .jpeg

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 600 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)

- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM > 45 dB
- Frekvenskurve: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 110 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt: 2,52 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 100 W RMS (30 %THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 133 mm (5,25") basenhed
- Mål (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Vægt: 2,55 kg

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Udgangseffekt: 100 W RMS (30 %THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 160 x 85 x 95 mm
- Vægt: 0,37 kg

Front-/baghøjttalere:

- Udgangseffekt: 4 x 100 W RMS (30 %THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 76,2 mm (3") dobbelt driver
- Mål (B x H x D):
 - Højttalere: 85 x 160 x 95 mm
 - Høje højttalere: 240 x 1007 x 240 mm
- Vægt:
 - Højttalere: 0,35 kg/stk.
 - Høje højttalere: 1,57 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.
- Hvis dette sker, når du skifter TV-system, skal du trykke på **▲** for at åbne diskskuffen og derefter på **439** på fjernbetjeningen for at gendanne standard TV-systemet.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **▲** for at åbne diskskuffen og derefter på **304** på fjernbetjeningen for at gendanne standardindstillingen.
- Vent i 10 sekunder på automatisk genoprettelse, eller skift HDMI-videoindstillingen.

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 8).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Gendan standardindstillinger' på side 15), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede.
2) Tryk på **Navigationsknapper** inden for 5 sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 17).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 10).
- Vælg det korrekte tegnsæt (se 'Undertekster' på side 10).

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink-indstillingen er aktiveret (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 8).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

9 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien. Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.




DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens.

DivX Ultra[®]-certificeret til afspilning af DivX[®]-video med avancerede funktioner og indhold. OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat, der er oprettet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified[®]-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoeer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede[®]-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatets underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så længe apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

10 Indeks

A

adgangskode	14
afspilning med ét tryk på en knap	9
automatisk standby	15

B

batterier	18
billedfunktioner	11
billedindstillinger	14
børnesikring	14
bortskaffelse	3

D

diasshow	12
diske	9
diskmenu	14
DivX	11, 17
DivX-undertekster	10

E

Easylink (HDMI-CEC)	8
EasyLink-betjening	9

F

fejlfinding	18
forældrevurderinger	14
forbrugersupport	3

G

genanvendelse	3
gendan standardindstillinger	15
gentagelsestilstand	9

H

HDMI-CEC	8
HDMI-lyd	14
HDMI-video	14
højtalerplacering	6

K

knapper til afspilning	9
kontroller aktuel version	16
kortlægning af lydindgang	9

L

lås disk	15
lyd fra TV og andre enheder	8
lydfunktioner	11
lydindstillinger	14
lydsprog for diske	14
lydtilstand	13

M

menusprog for diske	14
MP3-afspiller	12
musikdiasshow	12

O

opdatere software	16
opret MP3	12
opsætning af højttalere	8
opsætningsmenu	14
oversigt over fjernbetjening	5
oversigt over hovedenhed	4

P

pauseskærm	15
PBC (play back control) (afspilningskontrol)	15
produktets serienummer	3
programmer radiostationer	12

R

radio	12
roter billeder	9

S

skærmløststyrke	15
skift adgangskode.	14
sleep-timer	15
specifikationer	17
sprog til skærmmenu	14
sprogindstillinger	14
standby med ét tryk på en knap	9
stik	4
surroundsound	13
synkroniser billede og lyd	10
systemaudiostyring	9

T

tegnset	10
tidssøgning	11
tilslut analogt lyd-kabel	8
tilslut composite video-kabel	7
tilslut FM-antenne	4, 12
tilslut HDMI-kabel	7
tilslut hjemmebiograf	6
tilslut højttalere	6
tilslut optisk lyd-kabel	8
tilslut til TV	7
titler	11

U

understøttede medieformater	17
understøttet filformat	17
undertekstsprog for diske	14
USB-lagerenhed	11

V

varemærker	20
videofunktioner	11
videopløsning	14
vis menu for VCD/SVCD	15
vis menuen for MP3/JPEG	15
VOD-kode til DivX	11

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
âesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ĀĪĒŌĒĭ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

