

PHILIPS

Kelloradio

3000 -sarja

R3205, R3305



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2

2	Kelloradiosi	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Yleiskatsauksen kelloradioon	3

3	Aloitus	4
	Paristojen asettaminen	4
	Yhdistä virta	4
	Asetusaika	4

4	Kuuntele FM-radiota	5
	Virtittäydy FM-radioasemille	5
	Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti	5
	Valitsee esiasetetun radioaseman	5
	Säädä äänenvoimakkuutta	5

5	Muut ominaisuudet	6
	Aseta hälytysaika	6
	Aseta uniajastin	6

6	Tuotetiedot	7
----------	--------------------	----------

7	Vianmääritys	7
----------	---------------------	----------

8	Ilmoitus	8
----------	-----------------	----------

1 Tärkeää

Turvallisuus



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kelloradion koteloä.
 - Älä koskaan voitele mitään tämän kelloradion osaa.
 - Älä koskaan aseta tätä kelloradiota toiselle sähkölaitteelle.
 - Pidä kelloradio poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
 - Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi kelloradion virtalähteestä.
- Lue nämä ohjeet.
 - Noudata kaikkia varoituksia.
 - Noudata kaikkia ohjeita.
 - Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
 - Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla kelloradiosta.
 - Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
 - Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
 - Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kelloradion vahinkoihin:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + - ja --navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotullelle tai vastaavalle.
 - Kelloradiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
 - Älä aseta kelloradiolle mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
 - Mikäli suoraa verkkoliitinpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen, irrotuslaite on edelleen käytettävissä.

2 Kelloradiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä kelloradiolla radiolla voit

- kuunnella FM-radiota;
- asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.

Mitä pakkaus sisältää


Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö
- Verkkovirta-adaptteri
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuus- ja takuutietojen lehtisen



Yleiskatsauksen kelloradioon

- ①  Kytke päälle tai vaihda lepotilaan.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Tallenna radio-asemia muistiin.
 - Valitsee esiasetetun radioaseman.
 - Aseta aika.
- ③ **H / MIN / ◀TUN▶**
 - Virittäydy FM-radioasemille.
 - Aseta tunti ja minuutti.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Torkkuhälytys.
 - Aseta uniajastin.
- ⑤ **Näyttöpaneeli**
 - Näytä nykyinen tila.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Aseta hälytys.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.

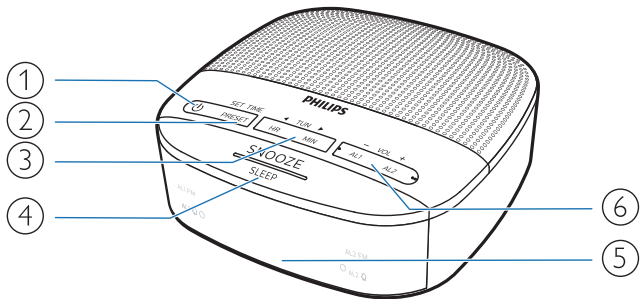

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.

Paristojen asettaminen


Paristot voivat vain taata kello- ja hälytysasetukset.



Vaara

- Räjähdyksvaara! Pidä paristot etäällä lämmönlähteistä, auringonvalosta tai tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tulesta.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.

Aseta paikalleen 2 AAA-paristoa oikealla polaarisuudella (+/-) kuten osoitetaan.

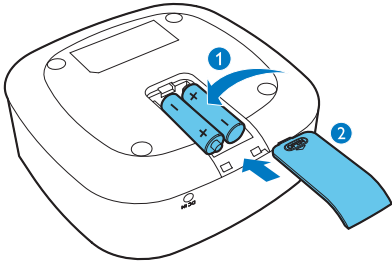

Yhdistä virta




Vaara

- Tuotevahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtasovittimen, pidä aina kiinni virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain AC-verkkolaitetta, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän yksikön kanssa.



Huomaa

- Tyypikilpi on sijoitettu kelloradion taakse.

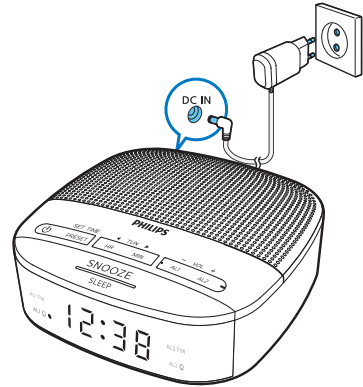

Asetusaika



Huomaa

- Voit asettaa ajan vain lepotilassa.

- 1 Lepotilassa, paina ja pidä sitä painettuna **SET TIME** 2 sekunnin ajan.
- 2 Paina **HR** asettaaksesi tunnin ja **MIN** asettaaksesi minuutin, paina sitten **SET TIME** vahvistaaksesi.
↳ Aika on asetettu.

4 Kuuntele FM-radiota



Huomaa

- Pidä kelloradio etäällä sähkölaitteista välttääksesi radiohäiriötä.
- Parempaa vastaanottoa varten, laajenna antenni täyteen mittaansa ja säädä sen asentoa.

Virittäydy FM-radioasemille

- 1 Paina kytkeäksesi kelloradion päälle.
- 2 Paina ja pidä painettuna **◀TUN▶** -painiketta 2 sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio virittäytyy asemalle voimakkaalla vastaanotolla automaattisesti.
- 3 Toista vaihe 2 virittääksesi lisää radioasemia.

Virittäytyäksesi kanavalle manuaalisesti.

Tämän jälkeen paina painiketta **◀TUN▶** toistuvasti halutun taajuuden valitsemiseksi.



Huomaa

- Viritysväli kelloradiossa on 50 KHz, radiotaajuus näyttöpaneelilla nousee 0,1 MHz painamalla **◀TUN▶** kahdesti.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti



Huomaa

- Voit tallentaa enintään 10 FM-radioasemaa.

- 1 Virittäydy FM-radioasemalle.
- 2 Paina ja pidä painettuna **PRESET** 2 sekunnin ajan aktivoiaksesi.
 - ↳ Esiasetusnumero alkaa vilkkumaan.
- 3 Paina **◀TUN▶** toistuvasti valitaksesi numeron.

- 4 Vahvista painamalla **PRESET** -painiketta.
- 5 Toista vaihe 1-4 virittääksesi muita FM-asemia.



Vihje

- Poistaaksesi esitallennetun aseman, tallenna toinen asema sen sijaan.

Valitse esiasetetun radioaseman

FM-viritintilassa, paina **PRESET** toistuvasti valitaksesi esiasetuksen.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuunnelllessa, paina **- VOL +** äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

5 Muut ominaisuudet

Aseta hälytysaika

Aseta hälytys



Huomaa

- Voit vain asettaa hälytyksen valmiustilassa.
- Varmista että olet suorittanut kellon asetukset oikein.

- 1 Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna **AL1** tai **AL2** 2 sekunnin ajan asettaaksesi hälytysajan.
- 2 Paina **HR** asettaaksesi tunnin ja **MIN** asettaaksesi minuutin, paina sitten **AL1** tai **AL2** vahvistaaksesi.



Vihje

- Yksikkö poistuu hälytysasetuksen tilasta sen ollessa käyttämätön 10 sekunnin ajan.

Valitse hälytyslähde

Voit valita FM-radion summerihälytyksen hälytyslähdeksi painamalla **AL1** tai **AL2** lepotilassa.

- ↳ Vastaava hälytyskuvake syttyy.



Huomaa

- Hellävarainen herätystoiminto on suunniteltu vain FM-radion lähdettä varten.

Aktivoi/passivoi hälytysajastin

Paina **AL1** tai **AL2** toistuvasti aktivoidaksesi tai poistaaksesi käytöstä hälytysajastimen.

- ↳ Jos hälytysajastin on aktivoitu, hälytysilmaisin kytkeytyy päälle.
- ↳ Jos hälytysajastin poistetaan käytöstä, hälytysilmaisin kytkeytyy pois päältä.

- ↳ Hälytys toistaa soittoaänen seuraavana päivänä.
- ↳ Pysäyttääksesi hälytyksen, paina vastaavaa **AL1** tai **AL2** -painiketta.

Aseta hälytys torkkutilaan

Hälytyksen soidessa, paina **SNOOZE**.

- ↳ Hälytys siirtyy torkkutilaan ja toistaa soittoaänen 9 minuuttia myöhemmin.


Aseta uniajastin

Tämä kelloradio voidaan kytkeä valmiustilaan automaattisesti esiasetetun aikajakson päätteeksi.

- Paina **SLEEP** toistuvasti valitaksesi aikajakson (minuuteissa).
 - ↳ Kelloradio kytkeytyy valmiustilaan automaattisesti esiasetusjakson jälkeen.

Poistaaksesi uniajastimen käytöstä:

- Paina **SLEEP** toistuvasti kunnes **[OFF]** (pois päältä) tulee näkyviin.



6 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Kaiutin

Nimellinen lähtöteho 200 mW RMS

Viritysalue (FM)

Virittimen taajuusalue 87,5 - 108 MHz

Viritysruudukko 50 KHz

Herkkyys

- Mono, 26 dB S/N < 22 dBf
-suhde

Harmoninen kokonaissärö < 3 %

Signaali/kohina-suhde > 50 dBA

Yleistä tietoa

Tuotemerkki: Philips
Malli: AS030-050-EE060
Verkkovirta (muuntaja) Tulovirta: 100 - 240 V~
50/60 Hz; 0,15 A
Lähtövirta: 5 V = 0,6 A

Toiminnallinen virrankulutus < 3 W

Tehonkulutus lepotilassa < 1 W

Mitat Syöttöteho 131 x 54 x 131 mm

Paino (pääyksikkö) 198,9 g

7 Vianmääritys

Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Ei sähköä

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköstä

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.

Heikko radion vastaanotto

- Pidä kelloradio etäällä sähkölaitteista välttääksesi radiohäiriötä.
- Laajenna antenni täyteen mittaansa ja säädä sen asentoa.

Hälytys ei toimi

- Aseta kello/ajastin oikein.

Kellon/hälytyksen asetus poistettu

- Ääni on keskeytetty tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/hälytys.

8 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Täten **TP Vision Europe BV** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriötä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, ettei tuotetta hävitetä talousjätteenä ja tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, jotka eurooppalainen (EU) 2023/1542 -direktiivi kattaa, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta

ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävittävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

2020 © Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

