

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome



SBM100



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Taşınabilir Hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Güç kaynağı	5
	Açma/kapama	5
	Kaynak seçme	5
4	Oynatın	6
	Micro SD karttan çalma	6
	FM radyo dinleyin	6
	Harici bir cihazdan oynatma	6
	Kulaklıktan dinleme	7
	Ses seviyesi ayarı	7
5	Ürün bilgileri	7
	Özellikler	7
6	Sorun giderme	8
7	Bildirim	8

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

İşitme güvenliği




Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısılır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

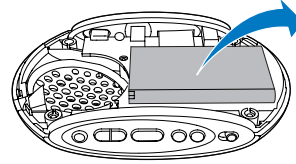

2 Taşınabilir Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- FM radyo dinleyebilir;
- Micro SD karttan ve diğer harici cihazlardan müzikleri dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu X 1
- FM anteni X 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Hoparlör hakkında genel bilgiler

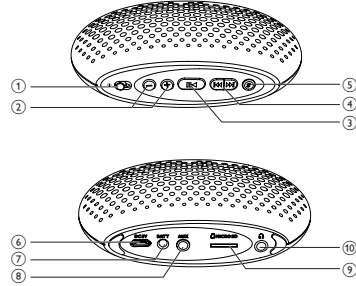

- ① **⏻**
 - Taşınabilir hoparlörü açar veya kapatır.
- ② **-/+**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **▶▶**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Parça seçer.
 - Çalınan parçada arama yapar.
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑤ **S**
 - Bir kaynak seçin.
- ⑥ **DC 5V**
 - Dahili pili yeniden şarj eder.
- ⑦ **BATT**
 - LED gösterge.
- ⑧ **AUX**
 - Harici cihaz bağlanır.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Micro SD kart yuvası.
- ⑩ **🎧**
 - Kulaklık soketi.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Güç kaynağı

! Dikkat

- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Hoparlörün zarar görme riski vardır. Bir bilgisayarın USB soketi dışında, başka bir şeyle şarj etmeyin.

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalışabilir.


Dahili pili şarj etmek için:

Birlikte verilen USB kablосunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- hoparlörün üzerindeki **DC 5V** soketi.
- bir bilgisayarın USB soketi.

↳ Güç göstergesi yanar.

↳ Pil tamamen şarj olduğunda, güç göstergesi söner.

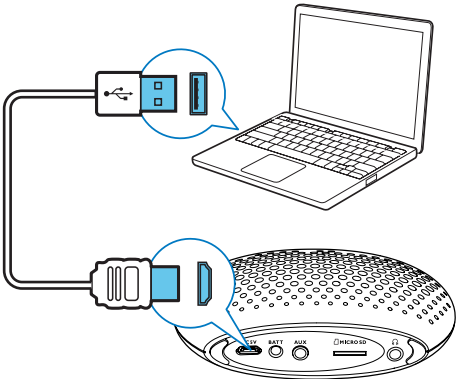

Açma/kapama

- 1 ⏻ ögesini sağa kaydırın.
↳ Hoparlör, en son seçilen kaynağa döner.
- 2 Hoparlörü kapatmak için ⏻ ögesini sola kaydırın.

Kaynak seçme

Ses kaynağı seçmek için **S** düğmesine arka arkaya basın: Micro SD kart, FM radyo veya Aux.


4 Oynatın

Micro SD karttan çalma

Not

- Micro SD kartta çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Micro SD kart kaynağını seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Kart yuvasına bir Micro SD kart yerleştirin.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

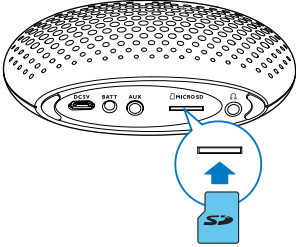

- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
- Bir ses dosyası seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- Oynatma sırasında arama yapmak için **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

Not

- Farklı malzemeler ve üretim tekniklerinden dolayı, tüm Micro SD kartların bu hoparlörle çalışacağı garanti edilemez.

FM radyo dinleyin

Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir hoparlörü diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ Hoparlör otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

Daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Not

- Radyo istasyonunun sinyali zayıfsa, birlikte verilen anteni **AUX** soketine takın veya radyoyu kulaklıktan dinleyin.


Harici bir cihazdan oynatma

Bu hoparlörle, harici bir cihazdan da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Bir Aux-in kablосunu (birlikte verilmez) şuraya takın:
 - hoparlörün arkasındaki **AUX** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 Cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

Kulaklıktan dinleme

Hoparlörün üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

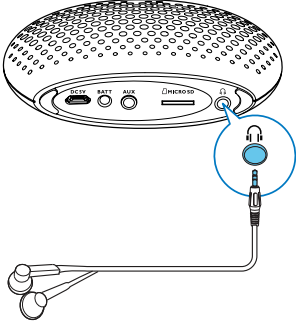


İpucu

- Mikrofonlu bir kulaklık takılıyken, sesi hem hoparlörden hem de kulaklıktan duyabilirsiniz. Bu durumda, başka bir kulaklık deneyin.

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses düzeyini ayarlamak için -/+ düğmesine basın.

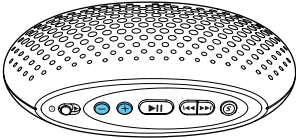

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Sinyal Gürültü Oranı	>50 dB
Aux Girişi	600 mV RMS, 22 kohm

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87.5-108.0 MHz
------------------	----------------

Genel bilgiler

Güç kaynağı	5 V $\pm$ 0,6 A;
Dahili pil	Lityum pil
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	107 x 71 x 36 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,1 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Pili şarj edin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlar.
- Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü açın.
- Pili şarj edin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

ltfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

evresel bilgiler

Gereksiz tm ambalaj malzemeleri ıkarılmıřtır.
Ambalajı  malzemeye kolayca ayrılabilir
řekilde yapmaya alıřtık: karton (kutu), polistiren
kpk (tampon) ve polietilen (torbalar;
koruyucu kpk tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
paralanması halinde geri dnřtrlebilecek
ve kullanılabilecek malzemelerden oluřmaktadır.
Ltfen ambalaj malzemelerinin, tkenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
ynetmeliklere uygun hareket edin.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

