

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BT5580
BT5880



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
----------	----------------	----------

2	Din Bluetooth-højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	4

3	Kom godt i gang	5
	Strømforsyning	5
	Tænd	5

4	Brug af Bluetooth-enheder	6
	Tilslut en enhed	6
	Afspil fra Bluetooth-enheder	7
	Styr dit telefonopkald	7
	Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:	7
	Åbn Bluetooth-parringstilstand	7
	Tilslut en anden Bluetooth-aktiveret enhed:	7

5	Andre funktioner	8
	Lyt til en ekstern enhed	8
	Oplad dine mobile enheder	8
	Reguler lydstyrken	8
	Nulstil højttaleren	8

6	Produktinformation	9
	Specifikationer	9

7	Fejlfinding	10
	Generelt	10
	Om Bluetooth-enhed	10

8	Meddelelse	11
	Overholdelse	11
	Omsorg for miljøet	11
	Varemærker	12

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til højttaleren.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
 - Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler kan du

- nyde lyd fra dine Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne lydenheder; og
- oplad mobile enheder via mikro-USB-stikket.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- AC/DC-adapter
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder



Oversigt over højttaleren

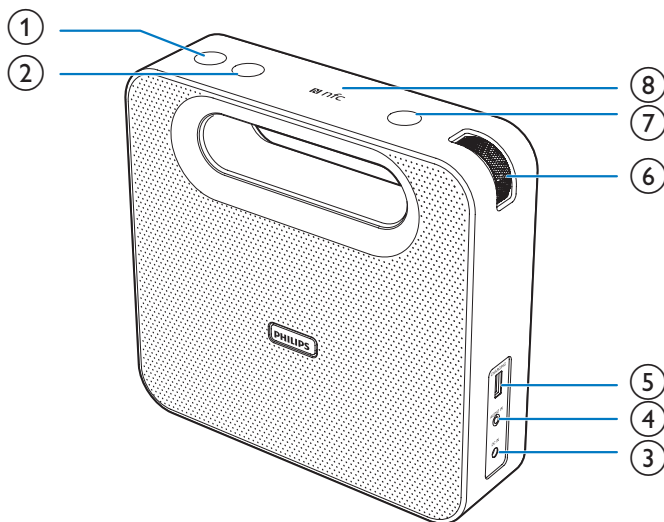

- ① **Power**
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
- ② **PAIRING**
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
 - Afbryd Bluetooth-forbindelse.
- ③ **DC IN**
 - Tilslut strøm.
- ④ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑤ **Genindstil**
 - Gendan fabriksindstillingerne.
- ⑥ **CHARGING**
 - Oplad mobile enheder (i vekselstrømtilstand).
- ⑦ **Lydstyrkeknop**
 - Juster lydstyrken.
- ⑧ **Call**
 - Besvar eller afvis et indgående opkald.
 - Afslut det aktuelle telefonopkald.
 - Overfør opkaldet til din mobile enhed.
- ⑨ **NFC**
 - Tilslut en enhed med NFC-funktion via Bluetooth.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Strømforsyning

Enten strøm fra lysnettet eller batteri kan bruges som strømforsyning til dette produkt.

Mulighed 1: Strøm fra batterier

Højttaleren kan køre på det indbyggede, genopladelige batteri.

Bemærk

- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscyklusser: Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren rødt.

Sådan oplades det indbyggede batteri:

- Tilslut højttaleren til vekselstrømforsyningen.

Arbejdstilstand	LED-status
OFF-tilstand	Blinker rødt under opladning; slukkes, når apparatet er blevet fuldt opladet.
Bluetooth-/lydindgangstilstand	Blinker rødt i tilfælde af lavt batteriniveau. Blinker blåt eller lyser konstant blåt (afhængigt af Bluetooth-forbindelsens status).


Mulighed 2: Strøm fra lysnettet

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højttaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut lysnetadapteren til:

- **DC IN**-stikket på højttaleren.
- stikkontakten.

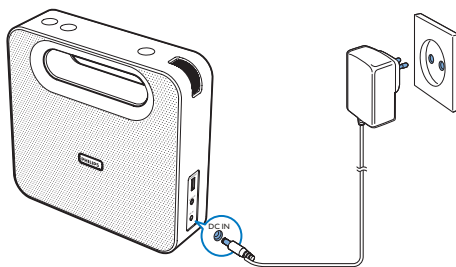

Tænd

Tryk på ϕ .

- ↳ Højttaleren skifter til Bluetooth-tilstand.
- ↳ LED-indikatoren blinker blåt.

Bemærk

- Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren rødt.


Sluk

Højttaleren er slukket i følgende situationer:

- Tryk på ϕ igen;
- Forbindelsen til Bluetooth-enheden eller en anden enhed er ugyldig i 15 minutter; eller
- Musikafspilningen stoppes i 15 minutter.

4 Brug af Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder og styre indgående opkald via Bluetooth.

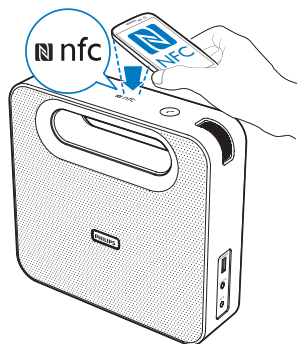

Tilslut en enhed



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med denne højttaler.
- Inden du parrer en enhed med denne højttaler, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Højttaleren kan højst huske 4 parrede enheder.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

Mulighed 1: Tilslut en enhed via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC, kan du nemt slutte den til højttaleren.

- 1 Aktiver NFC på din Bluetooth-enhed (se enhedens brugervejledning).
- 2 Tryk på  på denne højttaler.
↳ LED-indikatoren blinker blåt.
- 3 Tryk på NFC-mærket øverst på højttaleren med NFC-området på din Bluetooth-enhed.

- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parring og forbindelse.

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blåt.

Mulighed 2: Tilslut en enhed manuelt



Bemærk

- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på .
- ↳ LED-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Når **[Philips BT5580]** eller **[Philips BT5880]** vises på din enhed, skal du vælge den for at starte parring og oprette forbindelse. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og LED-indikatoren lyser konstant blåt.
 - Hvis du ikke kan finde **[Philips BT5580]** / **[Philips BT5880]** på din enhed til parring, skal du holde **PAIRING** nede, indtil du hører et bip, og derefter prøve igen.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Bemærk

- Hvis der er et indgående opkald på den tilsluttede mobiltelefon, sættes musikafspilningen på pause.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på Bluetooth-enheden.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
	Tryk for at besvare et indgående opkald.
	Tryk og hold nede for at afvise et indgående opkald.
	Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.
	Under et opkald skal du trykke og holde nede for at overføre opkaldet til din mobile enhed.

Afbryd den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder.
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.
 - ↳ LED-indikatoren blinker.

Åbn Bluetooth-parringstilstand

Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder.

Tilslut en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

Deaktiver Bluetooth på den aktuelle enhed, og tilslut derefter en anden enhed.

5 Andre funktioner


Lyt til en ekstern enhed

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Sørg for, at musikafspilning via Bluetooth er sat på pause.

- 1 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på højttaleren og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.

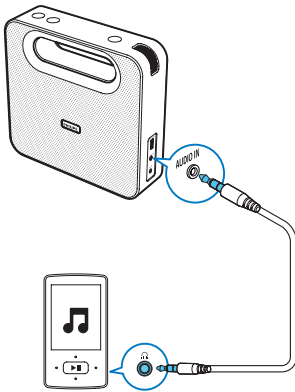


- 2 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Oplad dine mobile enheder

Du kan oplade din mobile enhed via **CHARGING**-stikket.

Bemærk

- USB-stikket bruges kun til opladning.

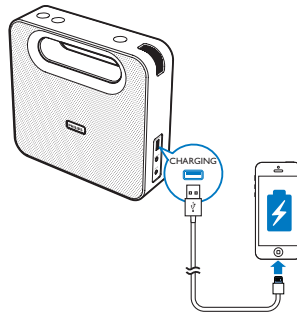


I vekselstrømtilstand skal du tilslutte til din mobile enhed med et USB-kabel (medfølger ikke).
↳ Når enheden er genkendt, starter opladningen.

Reguler lydstyrken

Drej lydstyrkeknappen for at øge eller reducere lydstyrken.

Nulstil højttaleren

Hvis systemet fungerer unormalt, skal du nulstille højttaleren til fabriksindstillingerne.

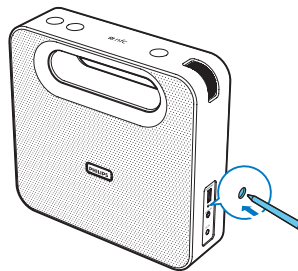

Tryk på nulstillingsknappen med spidsen af en kuglepen eller tandstik.

- ↳ Alle indstillinger nulstilles til fabriksindstillingerne.

6 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	10 W RMS (BT5580); 12 W RMS (BT5880)
Signal-/støjforhold	> 62 dBA
AUX-indgang	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.0
Understøttede profiler	HFP, A2DP, AVRCP
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Strømforsyning	
- Vekselstrøm (strømadapter)	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: OH- 1024A1202000U-VDE; Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; Udgang: 12 V = 2 A;
- Batteri	Li-ion-batteri (2200 mAh)
Opladespænding og -strømstyrke	5 V = 1 A
Strømforbrug ved drift	Vekselstrøm 24 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	210 x 201 x 55 mm
Vægt – Hovedenhed	1,4 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Genoplad din højttaler.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på produktet.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for højttaleren igen.
- Tryk på nulstillingsknappen med spidsen af en kuglepen eller tandstik for at gendanne fabriksindstillingerne.

Kan ikke oplade mobile enheder

- Kontroller, at vekselstrøm er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

LED-indikatoren lyser rødt 5 gange, og højttaleren reagerer ikke, når du trykker på en vilkårlig tast.

- Højttaleren er i DEMO-tilstand. Hold tasten  nede i 15 sekunder for at forlade denne tilstand.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 1177

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt


husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

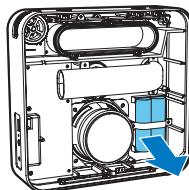

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limited brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.



N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5580_BT5880_12_UM_V3.0

