

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MC1000



# Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

---

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>4</b>
	Güvenlik	4
	Bildirim	4

---

<b>2</b>	<b>Mikro müzik sisteminiz</b>	<b>6</b>
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Sistem hakkında genel bilgiler	7

---

<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>8</b>
	Gücü bağlama	8
	Sistemi açma ve kaynak seçme	8

---

<b>4</b>	<b>Disklerin oynatılması</b>	<b>9</b>
	Çalma kontrolü	9
	Parça programlama	9
	Tüm parçaları tarama	9

---

<b>5</b>	<b>Radyo dinleme</b>	<b>10</b>
----------	----------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Harici cihazdan müzik dinleme</b>	<b>10</b>
----------	--------------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Ses ayarlama</b>	<b>11</b>
	Ses seviyesini ayarlama	11
	DBB ses efektini kullanma	11

---

<b>8</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>11</b>
	Özellikler	11
	Bakım	12

---

<b>9</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>13</b>
----------	----------------------	-----------

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ürünün güç çıkışıyla bağlantısını kesebilmek için güç adaptörüne her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizden çıkarın.
- Güç adaptörünü çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

### Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uyumluluk

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



## Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Bu ürünlerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur: Ürününüz, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak piller içermektedir. Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur: Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezi hakkında ek bilgi için lütfen [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) adresini ziyaret edin.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

## Telif Hakkı



Be responsible  
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Not

- Tip plakası, sistemin altında bulunur.

## 2 Mikro mzik sisteminiz

Bu rn satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoř geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak için, rnnz [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

---

### Giriř

#### **Bu sistemle:**

- disklerden ve diđer harici cihazlardan mzik dinleme
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

#### **Bu ses efektiyle ses ıkıřını zenginleřtirebilirsiniz:**

- Dinamik bas kuvvetlendirme (DBB)

#### **alınabilen/oyunatılabilen ortamlar:**

- CD-DA, CD-R, CD-RW


---

### Kutunun iindekiler

Ambalaj ieriđini kontrol edin:

- Mikro mzik sistemi
- MP3 bađlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı bařlangı kılavuzu

## Sistem hakkında genel bilgiler

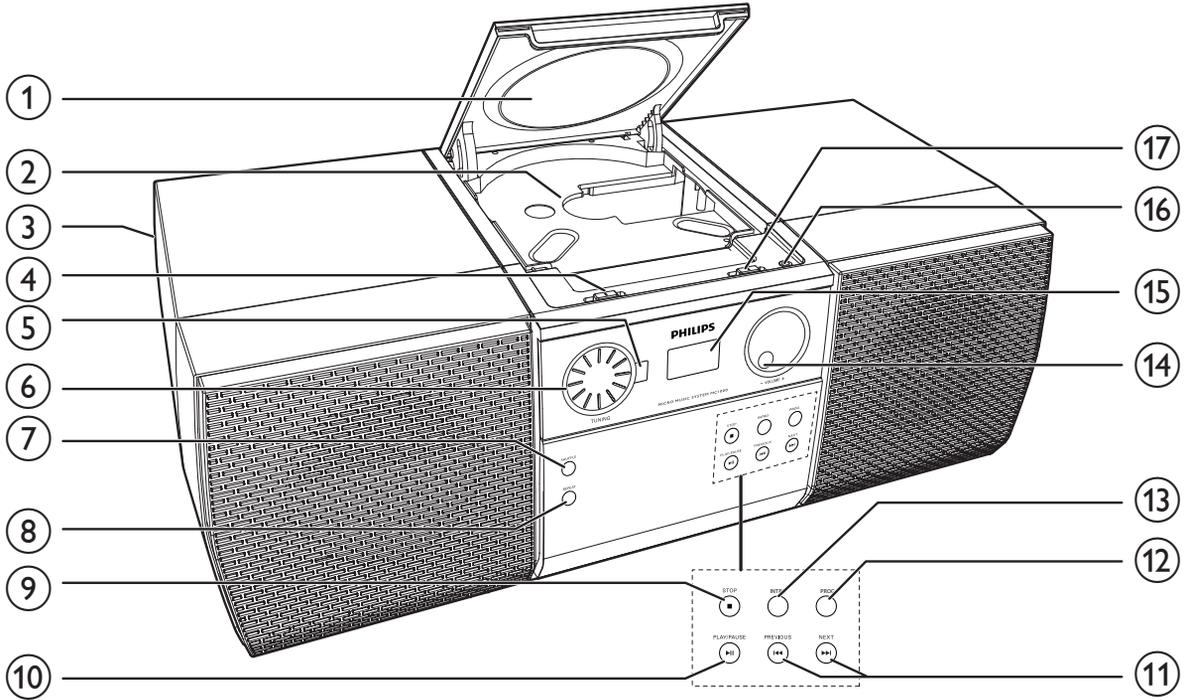

- ① Disk bölmesi kapağı
- ② Disk bölmesi
- ③ Dahili hoparlör
- ④ DBB
  - DBB ses efektini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırın.
- ⑤ Gösterge penceresi
  - Geçerli FM radyo istasyonunun frekansını gösterir.
- ⑥ TUNING
  - Bir FM radyo frekansı seçmek için döndürün.
- ⑦ SHUFFLE
  - Karışık veya normal çalma modunu seçmek için arka arkaya basın.
- ⑧ REPEAT
  - Bir çalma modu seçmek için arka arkaya basın: geçerli parçayı tekrarla, tüm parçaları tekrarla veya parçaları sırayla çal.
- ⑨ ■ STOP
  - Bir ses parçasının çalmasını durdurun.
  - Bir programı silmek için iki kez basın.
- ⑩ ►|| PLAY/PAUSE
  - Ses parçalarının çalmasını başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- ⑪ ◀◀ / ▶▶ PREVIOUS/NEXT
  - Önceki/sonraki ses parçasına atlar.
- ⑫ PROG
  - Ses parçalarını programlar.
- ⑬ INTRO
  - Tüm parçaları tarar.
- ⑭ - VOLUME +
  - Ses seviyesini ayarlamak için döndürün.
- ⑮ LCD ekran
- ⑯ MP3-LINK
  - Harici bir cihazın ses çıkışı soketine (genellikle kulaklık soketi) bağlanır.
- ⑰ Güç düğmesi ve kaynak seçici
  - Kaynak seçmek veya sistemi kapatmak için kaydırın.

## 3 Başlarken




### Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

## Gücü bağlama

Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

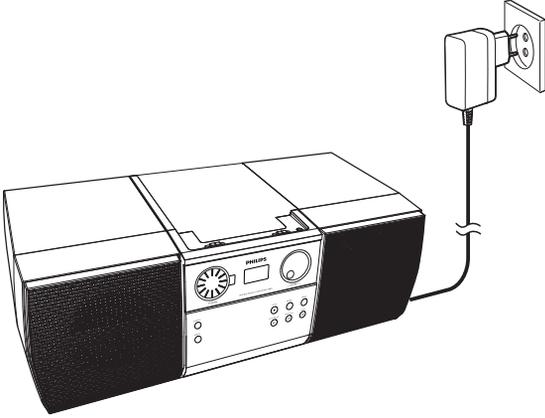

## Sistemi açma ve kaynak seçme

Güç düğmesini ve kaynak seçiciyi **CD** veya **FM** konumuna kaydırın.

↳ LCD ekranın yanındaki LED göstergesi kırmızı renkte yanar.

- Sistemi kapatmak için **OFF** konumuna getirin.
- Güç düğmesi ve kaynak seçici "**OFF**" konumunda değilken ve **MP3-LINK** soketine bir MP3 bağlantı kablosu takılıyken, sistem **MP3-LINK** soketi aracılığıyla kaynağı otomatik olarak ses girişine geçirir.

## Modlar arasında geçiş

### Modları otomatik olarak değiştirme:

Sistem CD modunda 5 dakika boyunca hareketsiz kalırsa otomatik olarak bekleme moduna geçer.

# 4 Disklerin oynatılması

- 1 Güç düğmesini ve kaynak seçiciyi **CD** konumuna kaydırın.
- 2 Disk bölmesinin kapağını kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk yükleyin.
- 4 Disk bölmesinin kapağını kapatın.
  - ↳ Birkaç saniye sonra çalma işlemi otomatik olarak başlar.
    - Çalma otomatik olarak başlamazsa, çalmayı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.

## Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler	Fonksiyonlar	LCD ekranda görüntülenen bilgi
<b>▶  </b>	Oynatmayı başlatır	parça numarası veya devam ettirir: ve <b>▶</b>
<b>▶  </b>	Oynatmayı duraklatır.	parça numarası ve <b>▶</b> (yanıp söner)
<b>■</b>	Oynatmayı durdurur.	toplam parça sayısı
<b>I◀◀ / ▶▶I</b>	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın.	parça numarası ve <b>▶</b>
<b>I◀◀ / ▶▶I</b>	Bir parçayı geri sarmak veya bir parça içinde hızlı ileri arama yapmak için basılı tutun.	parça numarası ve <b>▶</b>

## Parça programlama



Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.
- Programlama sırasında, 20 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem programlanan parçaları kaydetmeden durma moduna döner.

- 1 Oynatımı durdurmak için **■** tuşuna basın.
  - ↳ Toplam parça sayısı gösterilir.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Parça seçmek için **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine basın.
  - ↳ Parça numarası yanıp söner.
- 4 Seçilen parçayı programlamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.

## Programı silme

### Programı silmek için

- İki kez **■** düğmesine basın.
- Güç düğmesini ve kaynak seçiciyi kaydırın.

## Tüm parçaları tarama

Çalma sırasında her parçanın ilk 10 saniyesini teker teker dinlemek için **INTRO** düğmesine basın.

- Taramayı durdurmak için **INTRO** düğmesine tekrar basın.

## 5 Radyo dinleme




### Not

- En iyi alım için FM antenini tamamen açın ve anten konumunu ayarlayın.

- 1 Güç düğmesini ve kaynak seçiciyi **FM** konumuna kaydırın.
- 2 Bir FM radyo istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini döndürün.

## 6 Harici cihazdan müzik dinleme

Sistemi MP3 çalar gibi harici bir cihazdan gelen ses girişini yükseltmek için hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

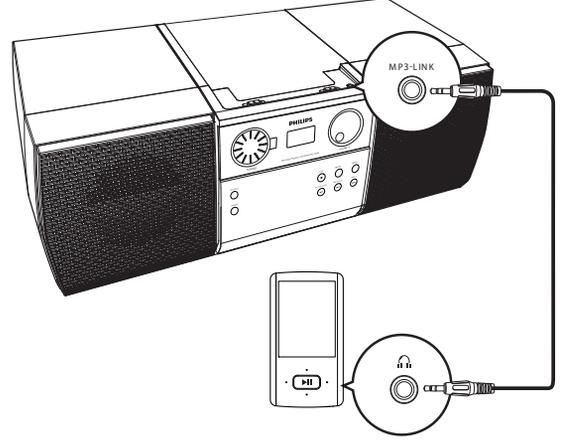

- 1 Güç düğmesini ve kaynak seçiciyi **CD** veya **FM** konumuna kaydırın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın
  - sistemin **MP3-LINK** soketi ve
  - harici cihazdaki ses çıkışı soketi (genellikle hoparlör soketi).
- 3 Harici cihazı çalıştırın.



### Not

- Diğer kaynaklardan ses girişini çalmak için MP3 bağlantı kablosunu sistemden sökün.

## 7 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

### Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için - **VOLUME +** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

### DBB ses efektini kullanma

DBB ses efektini etkinleştirmek için **DBB** düğmesini **ON** konumuna kaydırın.

- DBB ses efektini devre dışı bırakmak için **DBB** düğmesini **OFF** konumuna kaydırın.

## 8 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

### Özellikler

#### Amplifikatör

Nominal çıkış gücü	2 X 2 W RMS
Frekans tepkisi	40 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Sinyal-gürültü oranı	> 50 dB
MP3-Link girişi	600 mV RMS, 22 kOhm

#### Disk

Lazer tipi	Yarı iletken
Disk çapı	12 cm, 8 cm
Desteklenen diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC	24 Bit, 44.1 kHz
Toplam harmonik bozulma	<%1
Frekans tepkisi	60 Hz -16 kHz
S/N Oranı	> 55 dB

#### Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	88-108 MHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	< 43 dBf
Toplam harmonik bozulma	<%3
Sinyal-gürültü oranı	> 50 dB

---

## Genel bilgiler

---

AC gücü girişi	100-240 V ~, 50-60 Hz
AC-DC güç adaptörünün çıkışı	12 V =, 1000 mA
Çalışır durumdaki güç tüketimi	10 W
Boyutlar (G x Y x D)	450 x 158 x 208,5 mm
Net ağırlık	2,05 kg

---

---

## Bakım

### Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

### Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

### Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

## 9 Sorun giderme



### Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Kayıt amaçlı olarak model numarasını ve seri numarasını not edin.

- **Model numarası:**
- **Seri numarası:**

Sorun	Çözüm
Güç yok.	Güç adaptörünün güç kaynağına sağlamca bağlandığından emin olun. Güç kaynağının kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
Ses yok veya ses bozuk.	Ses seviyesini ayarlayın. <b>MP3-LINK</b> soketi dışındaki bir kaynağın ses girişini çalmak için MP3 bağlantı kablosunu sökün.
Sistem yanıt vermiyor.	Güç adaptörünü yeniden bağlayın ve ardından sistemi tekrar açın. Bir güç tasarrufu özelliği olarak, sistem CD modunda 5 dakika boyunca hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Disk algılanmadı.	Bir disk takın. Diskin basılı yüzünün dışa bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Lensteki nem yoğuşması geçene kadar bekleyin. Diski değiştirin veya temizleyin. Sonlandırılmış bir CD veya desteklenen formatta bir disk kullanın.
Radyo sinyal alımı zayıf.	Sistem ile TV'niz ya da VCR arasındaki mesafeyi arttırın. FM antenini tamamen açın. FM anteninin konumunu ayarlayın. Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

MC1000\_12\_UM\_V1.0\_TR

