

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome

TCJ330



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	3
2	Žadintuvas	3
	Kas yra rinkinyje	3
3	Pradžia	4
	Baterijos įdėjimas	4
	Laiko nustatymas	4
4	Žadintuvo laikmačio nustatymas	5
	Žadintuvo nustatymas	5
	Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas	5
	Žadintuvo užmigdymas	6
5	Kitos funkcijos	6
	Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas	6
	Spaustuko tvirtinimas prie pagalvės	6
6	Gaminio informacija	7
	Specifikacijos	7
7	Trikčių diagnostika ir šalinimas	7
8	Pranešimas	8


1 Svarbu

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik drėgna šluoste.
- Neuždenkite ventiliacijos angų.
Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklės ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. Techninė priežiūra reikalinga tada, kai prietaisas buvo bet koku būdu pažeistas, pvz., jei išsiliejo skystis ar į prietaisą pateko svetimkūnių, ant prietaiso užlijo ar jis buvo laikomas drėgnomis sąlygomis, prietaisas neveikia įprastai ar buvo numestas.
- Baterijų naudojimas. DĖMESIO! Kad iš baterijų neištekėtų skystis, kuris gali sukelti pavojų sveikatai, turtui ar pačiam prietaisui:
- tinkamai įdėkite baterijas, atsižvelgdami į + ir - polių, nurodytus ant prietaiso;
- nemaišykite baterijų (senų ir naujų arba anglinių ir šarminių ir t. t.);
- kai prietaiso nenaudojate ilgą laiką, išimkite baterijas;
- saugokite, kad prietaisas nebūtų aptaškytas;
- nedėkite ant prietaiso jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).

2 Žadintuvas

Kas yra rinkinyje

Patikrinkite pakuotės turinį. (① pav.)

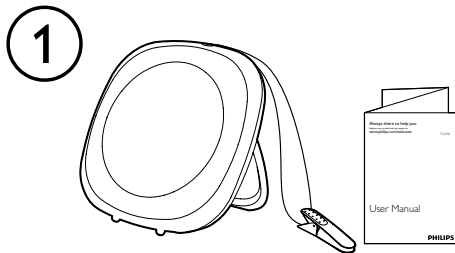

3 Pradžia

Visada naudokitės instrukcijomis šiame skyriuje pateikta tvarka.

Baterijos įdėjimas




Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, jos turi būti tinkamai pašalinamos.

Tinkamai (pagal +/- kontaktus) įdėkite 3 AAA baterijas, kaip parodyta. (② pav.)

2

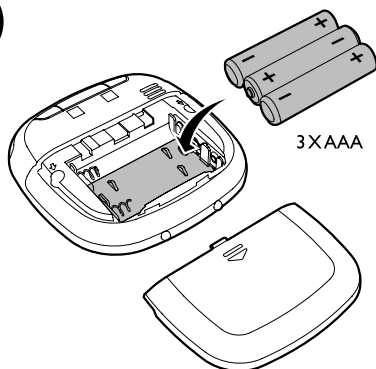





Patarimas

- Jei rodomas senkančios baterijos indikatorius , pakeiskite bateriją.

Laiko nustatymas

(③ pav.)

3

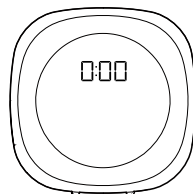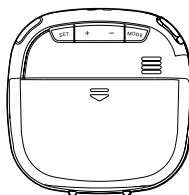

6:00



6:00

- 1 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **SET** dvi sekundes.
↳ Mirksi valandų skaitmenys.
- 2 Paspauskite **+** / **-** ir pakoreguokite valandą.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **SET**.
↳ Mirksi minučių skaitmenys.
- 4 Pakartokite 2 ir 3 veiksmus ir nustatykite minučių bei 12/24 valandų formatą.
↳ Rodomas nustatytas laikas.


4 Žadintuvo laikmačio nustatymas

Žadintuvo nustatymas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte valandas.

- 1 Paspauskite **MODE** ir įjunkite žadintuvo nustatymo režimą.
↳ Rodomas dabartinis žadintuvo laikas (jei nustatytas).
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **SET** 2 sekundes.
↳ Mirksi valandų skaitmenys.
- 3 Paspauskite **+** / **-** ir pakoreguokite valandą.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **SET**.
↳ Mirksi minučių skaitmenys.
- 5 Pakartokite 3 ir 4 veiksmus ir nustatykite minutes.
- 6 Pakartokite 3 ir 4 veiksmus ir nustatykite žadintuvą. (Ⓢ pav.)

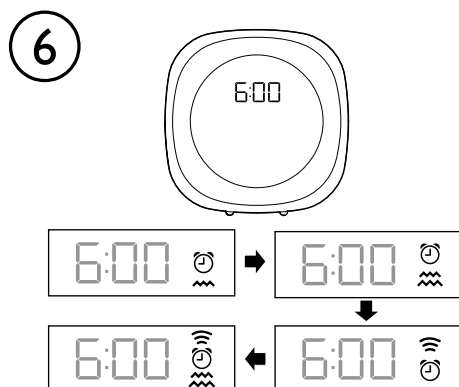

↳ Žadintuvas nustatytas, rodomas dabartinis laikas.

Žadintuvo signalas	Žadintuvo piktograma	Žadinimo laikas
Nedidelė vibracija		15 min.
Didelė vibracija		15 min.
Zirzeklis		15 min.
Ir zirzeklis, ir vibracija		15 min.



Patarimas

- Garso reguliuoti rankiniu būdu negalima.
- Žadintuvui vibruojant vibracija lėtai ir palaipsniui tampa greitesnė per pirmas dvi minutes.


Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti žadintuvo laikmatį, paspauskite **ALARM** į **ON** padėtį.

↳ Rodomos žadintuvo piktograma ir valandos.

↳ Visi mygtukai, išskyrus **SNOOZE/LIGHT**, yra užrakinti. Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite **ALARM** į **OFF** padėtį.

Norėdami išjungti žadintuvo laikmatį, paspauskite **ALARM** į **OFF** padėtį. (Ⓢ pav.)

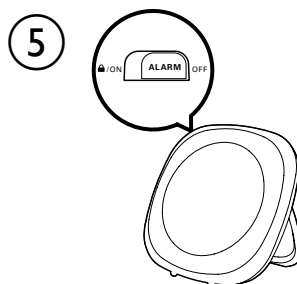

Žadintuvo užmigdymas

Žadintuvui skambant paspauskite **SNOOZE**.
(7 pav.)

7



↳ Žadintuvas užmiega ir vėl skamba po devynių minučių.

5 Kitos funkcijos

Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas


Norėdami įjungti foninį apšvietimą, paspauskite **LIGHT**.

↳ Foninis apšvietimas automatiškai išsijungia po 5 sekundžių, kad būtų taupoma energija.

Spaustuko tvirtinimas prie pagalvės

Norėdami, kad žadintuvas nenuslystų nuo lovos, pritvirtinkite spaustuką prie pagalvės taip, kaip parodyta. (4 pav.)

4

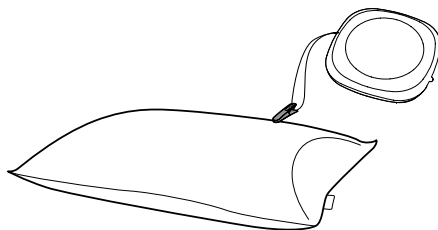

6 Gaminio informacija

Pastaba

- Gaminio informacija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis (baterija)	3 X 1,5 V AAA baterijos
Matmenys: - Pagrindinis prietaisas (P x A x G)	82 x 82 x 19 mm
Svoris: - Pagrindinis prietaisas	0,07 kg

7 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite šio prietaiso korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti sistemos patys.

Jei naudodamiesi prietaisu susidūrėte su problemomis, prieš prašydami pagalbos, patikrinkite šiuos dalykus. Jei problemos neišsprendėte, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje (www.philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“ turėkite šalia savęs prietaisą, žinokite modelio ir serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos

Neveikia žadintuvas

- Tinkamai nustatykite valandas / žadintuvą.
- Patikrinkite baterijas.

Valandų / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Dar kartą nustatykite valandas / žadintuvą.

Paspaudus mygtukus neveikia

- Mygtukai užrakinti. Paspauskite **ALARM** į **OFF** padėtį ir atrakinkite juos.

8 Pranešimas

Bet kokie šiam įrenginiui atlikti pakeitimai, kurių aiškiai nepatvirtino „Philips Consumer Lifestyle“, gali panaikinti naudotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl radijo trikdžių.



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

© „Koninklijke Philips Electronics N.V.“, 2013. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. „Philips“ pasilieka teisę keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.



Pastaba

- Informacijos apie tipą plokštelė yra ant įrenginio apatinės dalies.

