

PHILIPS

Soundbar

Seriya 8000

TAB8205

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1 Važno 3

Bezbjednost	3
Održavajte svoj aparat	4
Briga o životnoj sredini	4
Usklađenost	4
Pomoć i podrška	4
Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5

2 Vaš zvučnik Soundbar 6

Šta je u kutiji	6
Glavna jedinica	6
Konektori	7
Daljinski upravljač	7
Pripremite daljinski upravljač	8
Postavljanje	9
Postavljanje na zid	9

3 Povežite 11

Povezivanje na HDMI utičnicu	11
Povezivanje na optičku utičnicu	11
Povezivanje na AUX utičnicu	12
Povezivanje napajanja	12
Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	12

4 Korišćenje zvučnika Soundbar 15

Uključivanje i isključivanje	15
Automatsko mirovanje	15
Izaberite režime	15
Podesite jačinu zvuka	15
Režim virtuelni surround	15
Fabričko resetovanje	15
Meni podešavanja	16
Rad putem bluetootha	17
Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI	17
Rad putem USB-a	18
Slušajte Spotify	18
Ažurirajte firmver	18

5 Specifikacije proizvoda 20

6 Rješavanje problema 21

Robne marke	23
-------------	----

1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Bezbjednost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite aparat i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda aparat prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.
- Upotrebljavajte proizvod u tropskoj ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog aparata!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s priručnikom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte aparat ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se aparat transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.

- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmjenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom

- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste izabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)

FCC INFORMACIJE

BILJEŠKA: Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik.
- Savjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

FCC i IC upozorenje:

- oprema treba biti postavljena i raditi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Promjene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.


2 Vaš zvučnik Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:


- Zvučnik Soundbar x 1
- Regionalni napojni kabl x 2
- Daljinski upravljač x 1
- Vijci x 6
- Tiple x 2
- Zidni nosač x 2
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list / Šema postavljanja na zid x 1

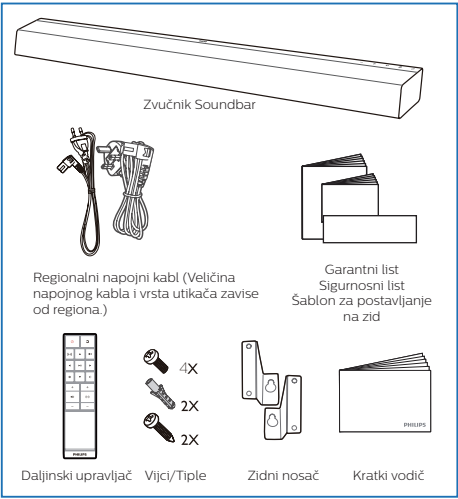

Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

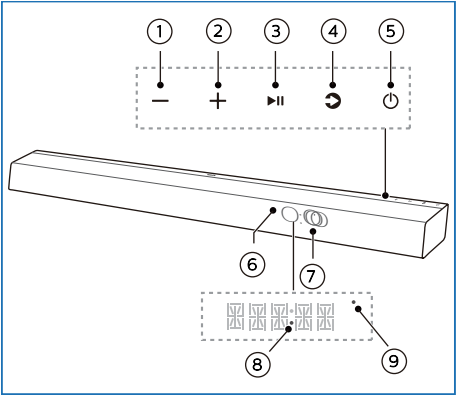

- ① - (Jačina zvuka) tipka
Smanjite zvuk.
- ② + (Jačina zvuka) tipka
Pojačajte zvuk.
- ③ ►|| (Reprodukcija/pauziranje) tipka
Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
- ④ ↺ (Izvor)/Bluetooth tipka za uparivanje
 - Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
 - Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑤ ⏻ (Uključeno mirovanje) tipka

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku 5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.


- ⑥ Senzor za daljinski upravljač
- ⑦ Displej

- ⑧ LED napajanja
- ⑨ LED indikator za Wi-Fi (žuti)

Status LED indikatora	Status
Svijetlucanje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Dvostruko svijetlucanje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno

Konektori

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku Soundbar.

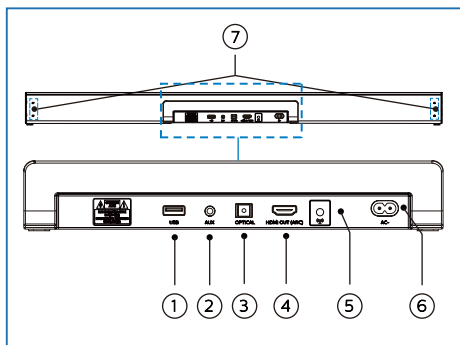

- ① **USB**
- Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ② **AUX**
- Audio ulaz, na primjer, MP3 uređaj (3,5 mm priključak).
- ③ **OPTICAL**
- Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
- Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑤ **(Wi-Fi podešavanje) tipka**
- Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
Pritisnite i držite da biste aktivirali režim Wps ili AP i rekonfigurisali mrežu.

- ⑥ **AC utičnica ~**
Uključite u struju.
- ⑦ **Utor za zidni nosač**

Daljinski upravljač


Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **(Režim čekanja uključen)**

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay2
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku 5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

- ② **(Izvor)**
- Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
 - Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ③ **(Surround)**
- Uključite/Isključite virtualni surround.
- ④ **(Isključen zvuk)**
- Isključite ili uključite zvuk
- ⑤ **(Reprodukcija/Pauza)**
- Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB / BT / PLAY-Fi.
- ⑥ **(Kursori)**
- **(prethodni/sljedeći)**
Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu USB / BT / PLAY-Fi
 - **▼ / ▲**
Krećite se gore/dole po meniju.
- ⑦ **(MENI)**
- Udite u meni podešavanja.
- ⑧ **(Nazad)**
- Vratite se na prethodni meni. Izadite iz menija.


- 9 **🔊 +/- (Jačina zvuka zvučnika Soundbar)**
 Pojačajte/smanjite jačinu zvuka zvučnika Soundbar.
- 10 **🔊 +/- (Jačina zvuka sabvufera)**
 Pojačajte/smanjite jačinu zvuka ugrađenog sabvufera.

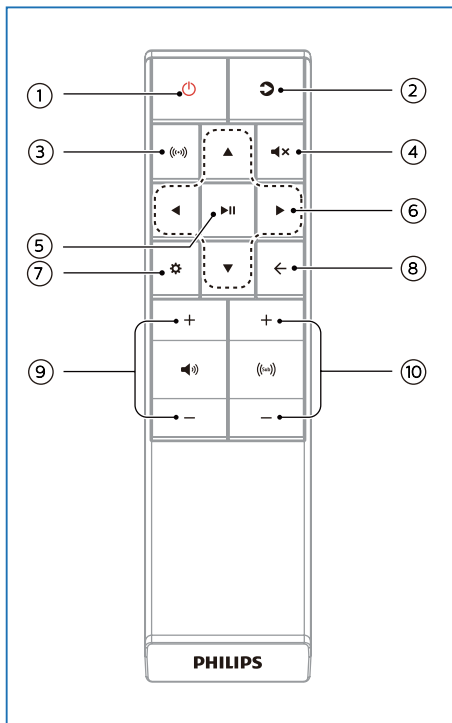

upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prvo korišćenje:


Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

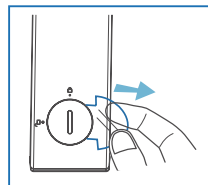

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi CR2025, 3 V litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (otključajte).
- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu CR2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

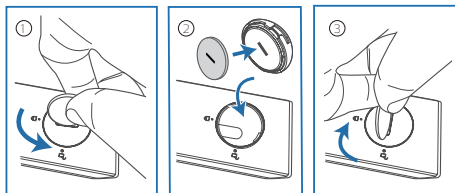

Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko


Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurla.
- Ako baterije iscuru, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.

- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne puniti bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite svoj zvučnik SoundBar kao što je prikazano.

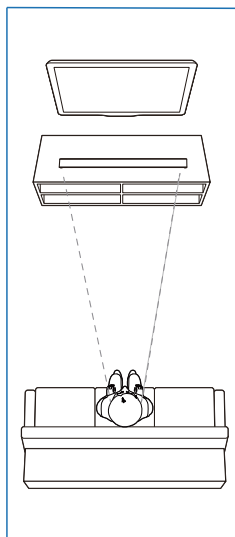


Postavljanje na zid



Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika Soundbar.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati gumene noge na dnu zvučnika Soundbar, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani zvučnika Soundbar povezan s USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijka

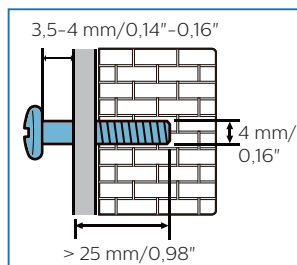


Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanje na zid zvučnika Soundbar. Kada postavite televizor, postavite zvučnik Soundbar na zid udaljeno 50 mm / 2,0" od televizora.

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu. Udaljenost između rupa treba biti 797 mm / 31,38".
↳ Učvrstite tiple i vijke u rupe.
- 2 Uklonite vijke (x4) sa glavne jedinice.
↳ Okačite zidne nosače (x2) na glavnu jedinicu sa vijcima skinutim sa glavne jedinice.

3 Okačite zvučnik Soundbar na pričvrstne vijke.

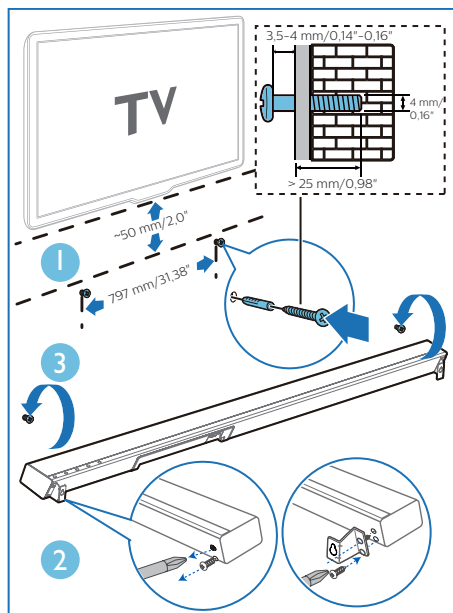

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoj zvučnik Soundbar na TV i druge uređaje, a potom ga podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika Soundbar i dodataka, pogledajte brzi vodič.

Bilješka


- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Povezivanje na HDMI utičnicu

Nekim 4K HDR televizorima je potreban HDMI ulaz ili podešavanje slike da bi primali HDR sadržaj. Za ostala podešavanja na HDR prikazu, pogledajte upustvo za upotrebu vašeg televizora.

ARC (Povratni audio kanal)

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka (ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem zvučnika vašeg Soundbar koristeći jedan HDMI kabl.

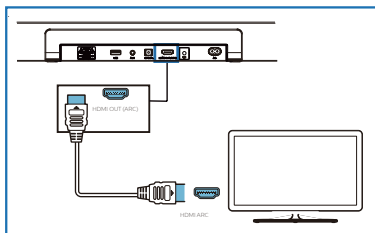


- 1 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
 - Konektor **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Pomoću HDMI kabla velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** konektor na zvučnik SoundBar na **HDMI ARC** konektor na televizoru.

Bilješka

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.

Povezivanje na optičku utičnicu

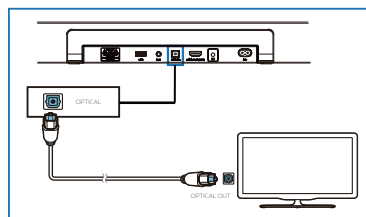


Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku Soundbar sa **OPTICAL OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.


- Digitalni optički konektor je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

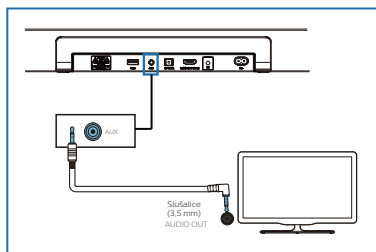

- Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm (nije isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

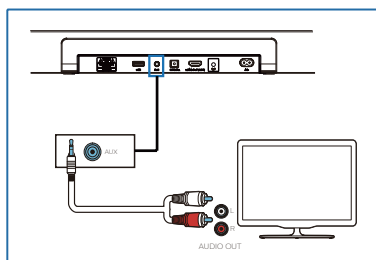

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja aparata!** Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Spojite mrežni kabl u AC~ utičnicu jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.
- * Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučnika Soundbar za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati zvučnik Soundbar.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi tipku  (Wi-Fi) koja se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
 - ➔ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite tipku.
 - 4 Sačekajte dok Wi-Fi indikator s prednje strane prijeđe iz brzog svijetlucanja u sporo pulsiranje. Sporo pulsiranje pokazuje da zvučnik ulazi u Wi-Fi režim podešavanja.
 - 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.
- Izaberite Wi-Fi podešavanja.



- Izaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.
- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.



- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - ↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-FI.

- 7 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.

- 8 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.

Podešavanja za AirPlay

Koriste opciju AirPlay za podešavanje Wi-Fi veze za iOS uređaje (iOS7 ili noviji) i zvučnik Soundbar.

- 1 iOS uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > izaberi kućnu mrežu **[Play-Fi uređaj (xxxxxx)]**
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.
 - ↳ Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
 - ↳ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, displej će prikazivati PLAY-FI.
- 3 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.
- 4 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.



Bilješka

- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspješno, držite tipku Wi-Fi na zvučniku Soundbar 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite prijeći sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i Wi-Fi držite tipku  (Wi-Fi) na zvučniku Soundbar 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unosa lozinke.

- 1 Pritisnite i držite Wi-Fi tipku 4 sekunde. Čujete ton i Wi-Fi svijetlo će početi da dvostruko svijetluca.
- 2 Pritisnite WPS tipku na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.
- 3 Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.



Bilješka

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom tipku  (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

4 Korišćenje zvučnika Soundbar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili uputstvu za upotrebu.
- Prebacite zvučnik Soundbar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu STANDBY. Indikator MIROVANJA će zasvijetliti bijelo.

Status napajanja	Radnja	Fukcija
Uključeno		• Prati status izvora
Polu-mirovanje	Pritisnite tipku  jednom	• Wi-Fi je i dalje uključen. • I dalje podržava Play-Fi i Airplay 2
Ekonomično mirovanje	Pritisnite i držite tipku  5 sekundi	• Wi-Fi je isključen. • Proizvod ulazi u režim manje potrošnje energije. • Restartovanje sistema će potrajati duže vrijeme.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je televizor ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Da biste potpuno isključili aparat izvadite utikač iz utičnice.
- Isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režime

Pritiskajte uzastopno tipke  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da izaberete **HDMI ARC, OPTICAL, AUX, USB, BT** režim.

- ↳ Izabrani režim će biti prikazan na displeju.
- ↳ Play-Fi nije opcioni izvor. Play-Fi se mora kontrolisati direktno iz aplikacije.

Podesite jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka zvučnika Soundbar

Pritisnite  +/- (**Jačina zvuka**) za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite **Mute**.
- Za vraćanje zvuka, pritisnite ponovo **Mute** ili pritisnite **Vol+/Vol-** (**Jačina zvuka**).

Podesite jačinu zvuka sabvufera

Pritisnite  +/- (**sabvufer**) da povećate ili smanjite jačinu zvuka sabvufera

Režim virtuelni surround

Doživite zadivljujuće audio iskustvo uz režim virtuelni surround.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za uključenje ili isključenje režima virtuelni surround.

- **SUR ON:** uključite virtuelni surround.
- **SUR OFF:** isključite virtuelni surround.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadata podešavanja

- Uređaj je uključen, pritisnite i držite **VOL-** i **VOL+** na uređaju dok displej ne prikaže "RESET" za resetovanje svih sistemskih podešavanja uključujući podešavanja Wi-Fi modula.

Meni podešavanja

Jedinica omogućava da konfigurirate napredna podešavanja kako bi vam pružila još bolje iskustvo.

1 Pritisnite dugme  (MENU) na daljinskom upravljaču da otvorite meni.

2 Izaberite sadržaj koristeći ▼/▲ (dole/gore) na daljinskom upravljaču.

Displej 	Opis
EQ	Izaberite efekt ekvilajzera (EQ)
BASS	Prilagodite jačinu basa
TREBLE	Prilagodite jačinu trebla
AV SYNC	Postavite audio kašnjenje
DIM	Prilagodite osvjetljenje displeja
DISPLAY	Automatski isključite displej
BT PAIRING	Aktivirajte Bluetooth uparivanje

3 Promijenite početne vrijednosti za svako podešavanje uz kursore ◀▶ (lijevo/desno).

4 Pritisnite ▶|| (unos) za potvrdu izbora.

- Za povratak na prethodni ekran / napuštanje podešavanja, pritisnite ◀ (nazad).
- Ako u roku od 5 sekundi ne pritisnete ni jednu tipku, sistem će automatski izaći iz menija.

EQ

Izaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku i muzici: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** Stvorite surround slušalačko iskustvo. Idealno za gledanje filmova.
- **MUSIC:** Stvorite dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealan za slušanje muzike.
- **VOICE:** Stvorite zvučni efekt kojim je ljudski glas čistiji i jasniji za slušanje.
- **SPORT:** Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku igru na stadionu.
- **CUSTOM:** Prilagodite zvuk svojim željama. Podešava se putem aplikacije Fine Tune.
 - ↳ Zadana vrijednost ekvilajzera je MOVIE.

BASS/TREBLE

Prilagodite nivo basa/trebla.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRE -5 ~ TRE +5
- ↳ Zadana vrijednost basa/trebla je 0.

AV SYNC

Postavite audio kašnjenje.

- Obrada video snimka je ponekad duža od potrebnog vremena za obradu audio signala. Ovo se zove "kašnjenje". Funkcija audio kašnjenje je osmišljena da popravi ovo kašnjenje.
- Postavite audio kašnjenje, samo za trenutni režim reprodukcije. (Kao što je predviđeno u režimu audio kašnjenja HDMI ARC, režim vrijedi samo za HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Zadana vrijednost audio kašnjenja je 00.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Zadana vrijednost zatamnjenja je DIM 03.

DISPLAY

Postavljeno automatsko isključivanje displeja (osim Wi-Fi LED indikatora) nakon 3 sekunde neaktivnosti kada nema akcije korisnika.

- ↳ ON: Postavljeno za uključen displej
- ↳ OFF: Postavljeno za isključen displej
- ↳ Zadana vrijednost podešavanja displeja je ON.

BT PAIRING

Pokrenite Bluetooth uparivanje u BT režimu.

Rad putem bluetootha

Putem bluetooth-a povežite zvučnik Soundbar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika Soundbar.

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između zvučnika Soundbar i Bluetooth uređaja je otprilike 4 metra (13 stopa).

1 Pritiskajte uzastopno tipku  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik Soundbar u Bluetooth režim rada.

↳ **NO BT** je prikazano na displeju.

2 Pritisnite i držite dugme  na uređaju ili daljinskom upravljaču 5 sekundi da aktivirate Bluetooth uparivanje.

↳ BT PAIRING je prikazano na displeju.

3 Na Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, tražite i izaberite "Play-Fi Device (xxxxxx)" da započnete konekciju (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja kako da omogućite Bluetooth).

↳ Ako je povezivanje uspješno, biće prikazano CONNECTED na displeju

4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.

- Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja kada se poziv završi.
- Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti ◀/▶ za preskakanje pjesme, ili pritisnuti ▶|| za pauziranje/nastavak reprodukcije.

5 Za napuštanje režima Bluetooth, izaberite drugi izvor.

- Kada se vratite u Bluetooth režim, zvučnik Soundbar će pokušati da se ponovo poveže na zadnji povezani uređaj.



Bilješka

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika Soundbar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati zvučnik Soundbar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj

Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI

Provjerite da li je proizvod spojen na televizor ili audio uređaj.

1 Pritiskajte uzastopno tipke  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da biste izabrali **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** režim.

- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite tipke **VOL +/-** da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.


Savjet

- Dok ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa svijetluca, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Glavni uređaj možda ne može dekodirati sve digitalne audio formate sa ulaznog izvora. U tom slučaju, uređaj neće imati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da su audio podešavanja ulaznog izvora (npr. TV, igraće konzole, DVD plejer, itd.) podešeni na PCM ili Dolby Digital (pogledajte korisnički priručnik ulaznog uređaja za podatke o audio podešavanjima) uz HDMI ARC optički ulaz.
- Kada pristupite audio formatu DOLBY DIGITAL, displej zvučnika Soundbar prikazuje DOLBY AUDIO.

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

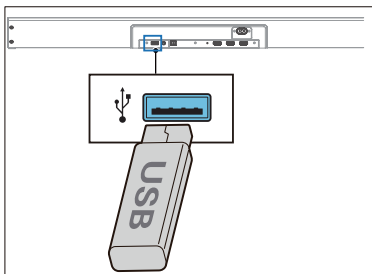

- 2 Pritiskajte uzastopno tipke  na uređaju ili na daljinskom upravljaču da izaberete **USB** režim.

- 3 Tokom reprodukcije:

Tipka	Radnja
▶	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
◀/▶	Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Savjeti

- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3.
- Podržava USB priključak: 5 V --- 500 mA.

Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da naučite kako.

Ažurirajte firmver

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmvera.

Mogućnost 1:

Ažurirajte firmver putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i izaberite opciju PS Fine Tune za provjeru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak. Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primiti ažuriranja firmvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera za poboljšani rad ovog proizvoda.

Mogućnost 2:

Ažurirajte firmver putem USB-a.

- 1 Provjerite da ima najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na "Softver i drajveri".
- 2 Preuzmite firmver na USB memoriju.
- 3 Pratite uputstva za ažuriranje firmvera.

5 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth/Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402–2480 MHz/≤ 5 dBm

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bežično
Frekvenzijski opseg (Wi-Fi) / Radio
Maksimalna prenesena snaga
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz / ≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz / ≤ 16 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja energije:
AC 100 – 240 V ~ 50/60 HZ, 84 W
- Potrošnja u režimu čekanja: < 0,5 W
- USB: 5 V === 500 mA
- Odziv frekvencije: 80 Hz – 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω x 6
- Dimenzija (Š x V x D):
857 x 67 x 115 mm
- Težina: 3,43 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C
- Ugrađeni zvučnici: 2 x (60 x 130 mm)
8 Ω + 4 x 2", 8 Ω

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

Podržani audio formati

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite tipku za pripravnost na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar za uključenje.

Zvuk

Iz zvučnika Soundbar se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa zvučnika Soundbar na svoj TV ili druge uređaje. Međutim, ne trebate zasebnu audio vezu kada:
 - su zvučnik Soundbar i televizor povezani HDMI ARC vezom ili
 - je uređaj povezan na priključak HDMI IN na zvučnik Soundbar.
- Na daljinskom uređaju, izaberite ispravan audio unos.
- Provjerite da li je isključen zvuk.
- Vratite ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte 'Primjena fabričkih podešavanja').
- Pojačajte zvuk. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili zvučniku.

- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvoda, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite u meniju AV SYNC da biste sinhronizovali audio sa videom.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati na zvučnik Soundbar.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za zvučnik Soundbar.
- Nijeste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno.
- Zvučnik Soundbar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže zvučniku Soundbar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika Soundbar.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice.

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte modet i Wi-Fi ruter.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije posebne upotrebe.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo izaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

Robne marke



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno po licenci DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. ©2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play i Chromecast dodatak su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.



Za upravljanje ovim AirPlay 2 zvučnikom, potreban vam je sistem iOS 11.4 ili novija verzija. Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran za specifičan rad sa tehnologijom identifikovanom u znački i da je certificiran zaštitnim znakovima kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.

Apple® i AirPlay® su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovanih u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify je predmet licence trećih strana koju možete naći ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc..



Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen sadržaj. Autorska prava © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.
Posjetite www.philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD
Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong
Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

