



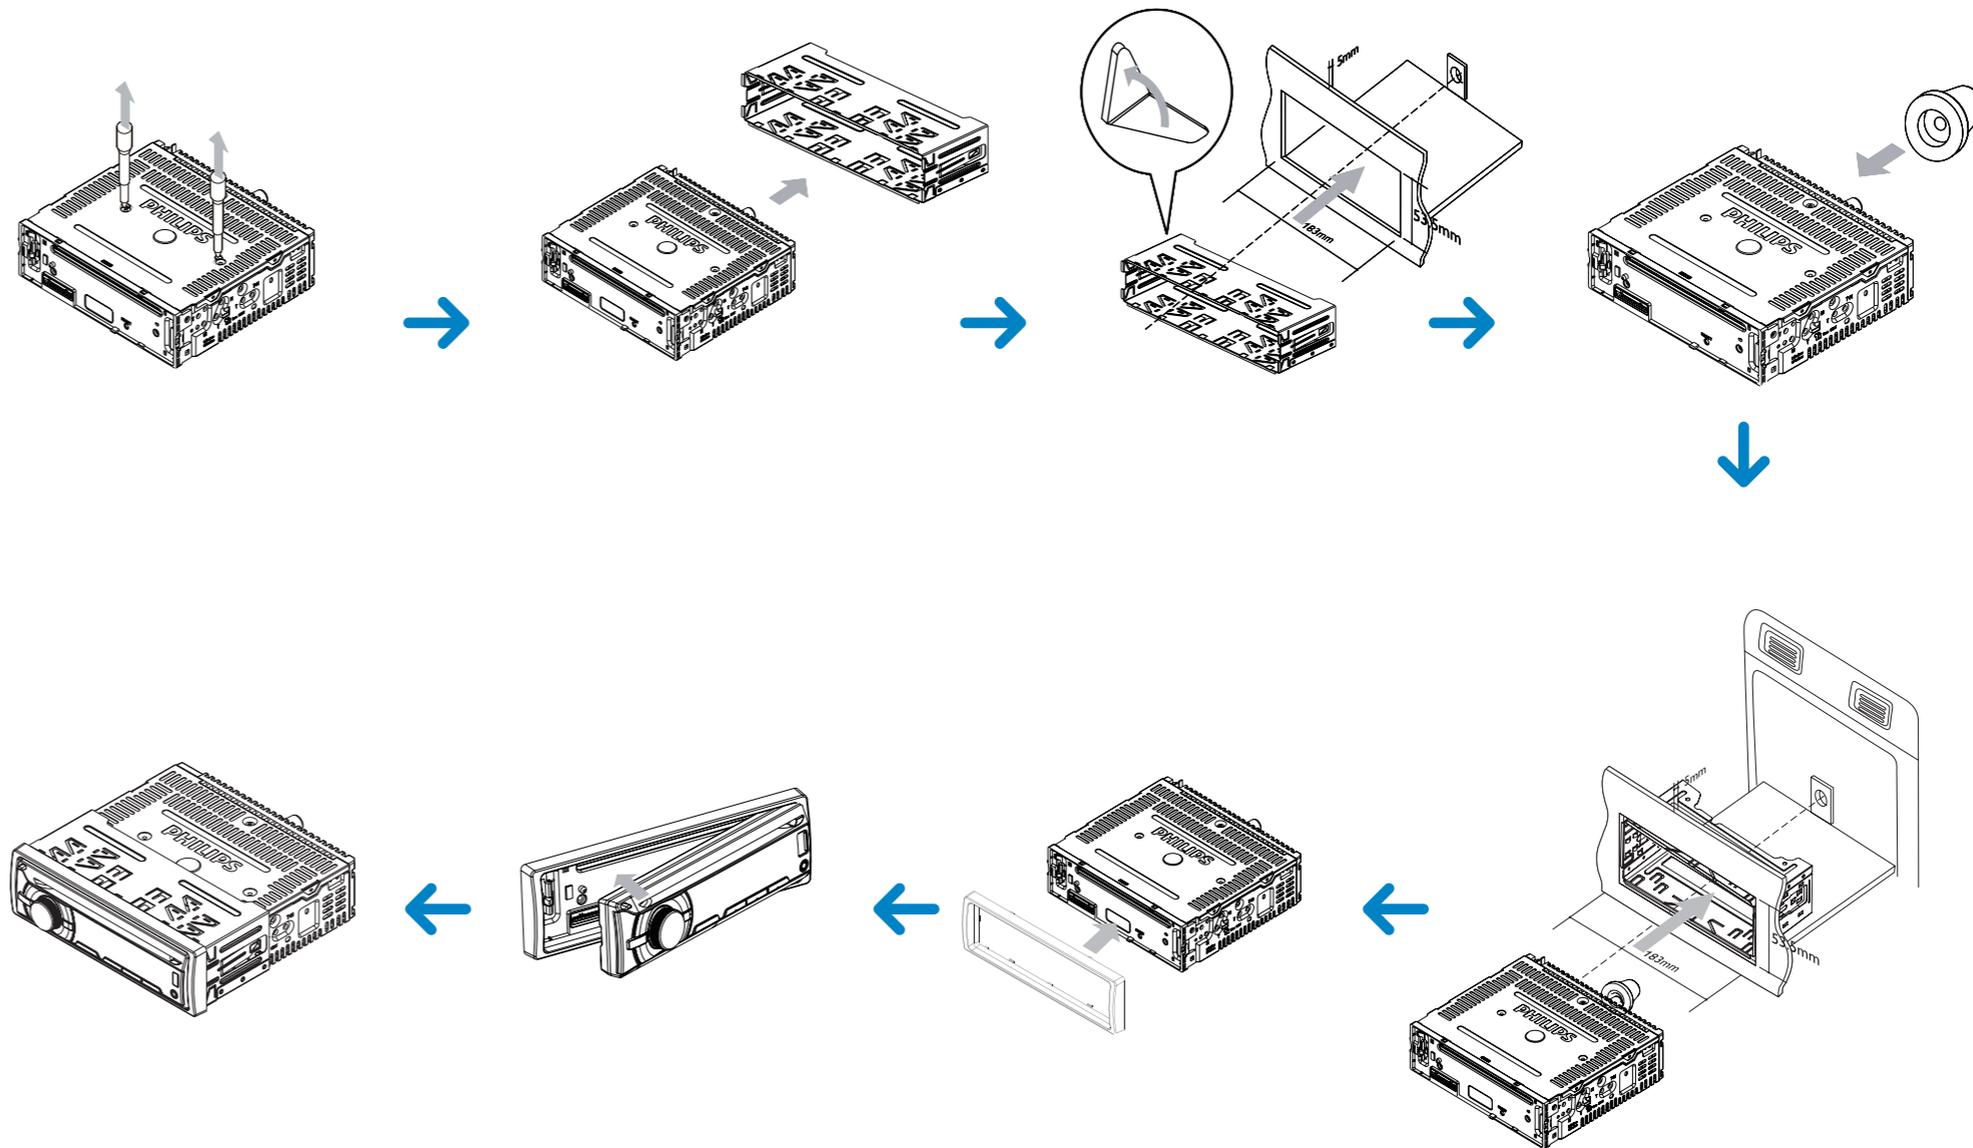


PT Guia para início rápido

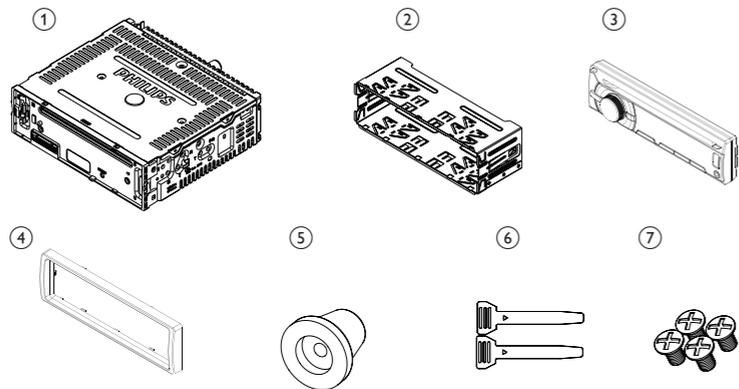


1




2

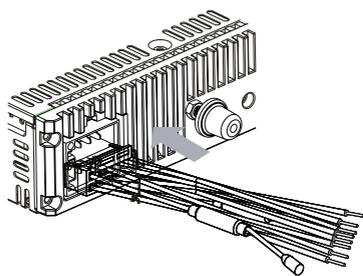


3

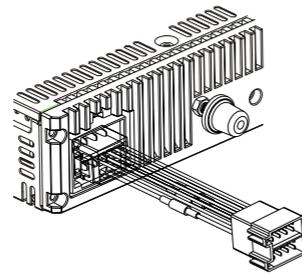

4

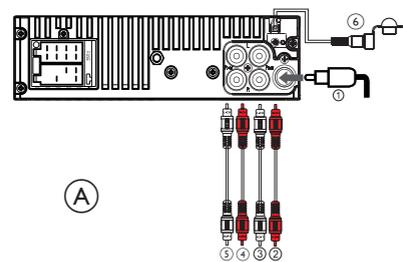

5

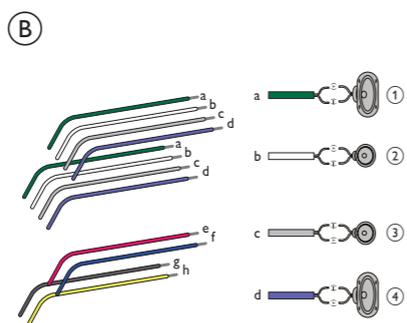

Visão geral das peças 1

Estas são as peças fornecidas necessárias para conectar e instalar o aparelho.

- 1 Sistema de áudio para carro
- 2 Suporte de fixação
- 3 Painel frontal
- 4 Moldura
- 5 Suporte de borracha
- 6 Ferramentas para desmontagem
- 7 4 parafusos

Selecionar país/região

- 1 Pressione \odot para ligar o aparelho.
- 2 Gire \odot para selecionar uma opção:
 - [USA] (Estados Unidos)
 - [Latin] (América Latina)
 - [Europe] (Europa Ocidental)
 - [ASIA] (Costa Pacífica da Ásia)
 - [Mid-East] (Oriente Médio)
 - [Russia] (Rússia)
- 3 Pressione \odot para confirmar.

Conexão

! Cuidado

- Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.

Para carros com conectores ISO 2 3 4

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão (não fornecidos).
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão (não fornecidos) ao aparelho.
- 3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável. Você pode conectar o áudio do carro ao amplificador usando cabos RCA-RCA (não fornecidos).

Conector	Conexão com
----------	-------------

1	ANTENA	Antena
2	FRONT LINE OUT R (entrada)	Alto-falante frontal direito
3	FRONT LINE OUT L (entrada)	Alto-falante frontal esquerdo
4	REAR LINE OUT R (entrada)	Alto-falante traseiro direito
5	REAR LINE OUT L (entrada)	Alto-falante traseiro esquerdo
6	SUBWOOFER	Subwoofer

Para carros sem conectores ISO 4 5

! Cuidado

- Certifique-se de conectar primeiro o fio de aterramento (terra) preto.

- 1 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.
- 2 Retire a extremidade maior do conector padrão.
- 3 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão.
- 4 Encaixe o conector padrão no aparelho.

1	Faixa verde/ preta	Alto-falante esquerdo (traseiro)
2	Faixa branca/ preta	Alto-falante esquerdo (frontal)
3	Faixa cinza/ preta	Alto-falante direito (frontal)
4	Faixa roxa/ preta	Alto-falante direito (tra- seiro)
e	VERMELHO	Chave de ignição +12V DC na posição ON/ACC
f	AZUL	Fio de controle do relé da antena elétrica/automática / Fio de controle do relé do amplificador
g	PRETO	Aterramento

h	AMARELO	Para bateria de carro de +12 V ativada ininterruptamente
---	---------	---

Instalar no painel 6

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
 - Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.
 - Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.

- 2 Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
- 3 Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
- 4 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
- 5 Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
- 6 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
- 7 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Encaixar o painel frontal 6

- 1 Encaixe a moldura.
- 2 Insira o lado direito do painel no aparelho até fixá-lo.
- 3 Pressione o lado esquerdo do painel até o mecanismo encaixar.

Ligar

- 1 Pressione \odot para ligar o aparelho.
 - Para desligar o aparelho, pressione \odot por mais de 3 segundos.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Pressione \blacktriangle ou \blacktriangledown várias vezes até que a hora atual seja exibida.
- 3 Gire \odot no sentido horário para ajustar as horas.
- 4 Pressione \odot para confirmar.
- 5 Gire \odot no sentido anti-horário para ajustar os minutos.
- 6 Pressione \odot para confirmar.

Exibir o relógio

- 1 Pressione e segure **OPTIONS** várias vezes até que o relógio seja exibido.

Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o sintonizador.
- 2 Pressione \blacktriangle ou \blacktriangledown para selecionar a banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- 3 Pressione \blacktriangleleft ou \blacktriangleright para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
 - A estação de rádio é transmitida.
 - Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione \blacktriangleleft ou \blacktriangleright por mais de 3 segundos.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

