

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome



P9X


Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

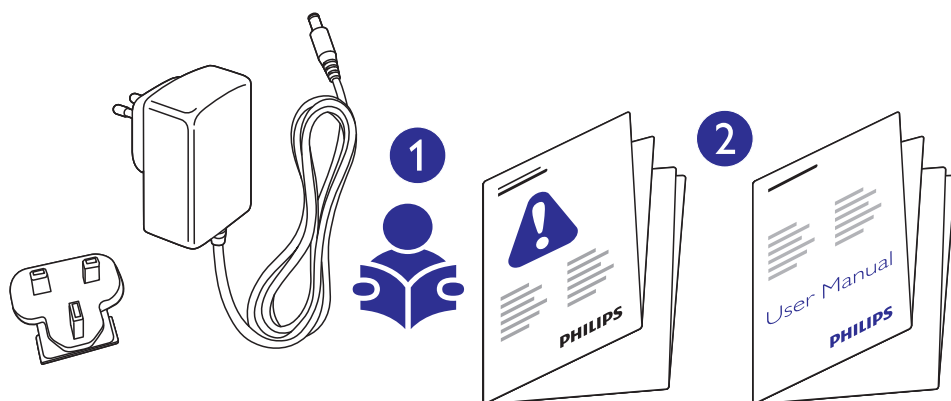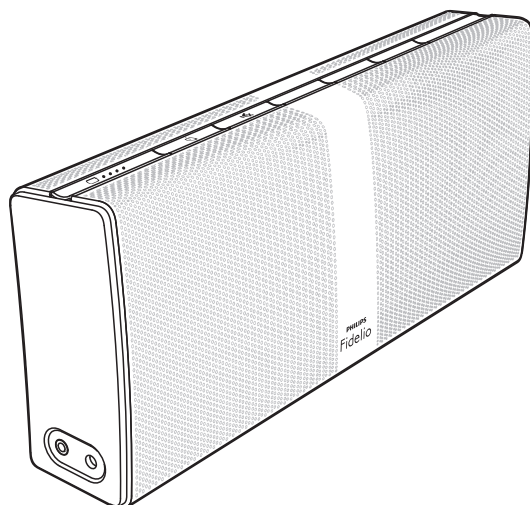

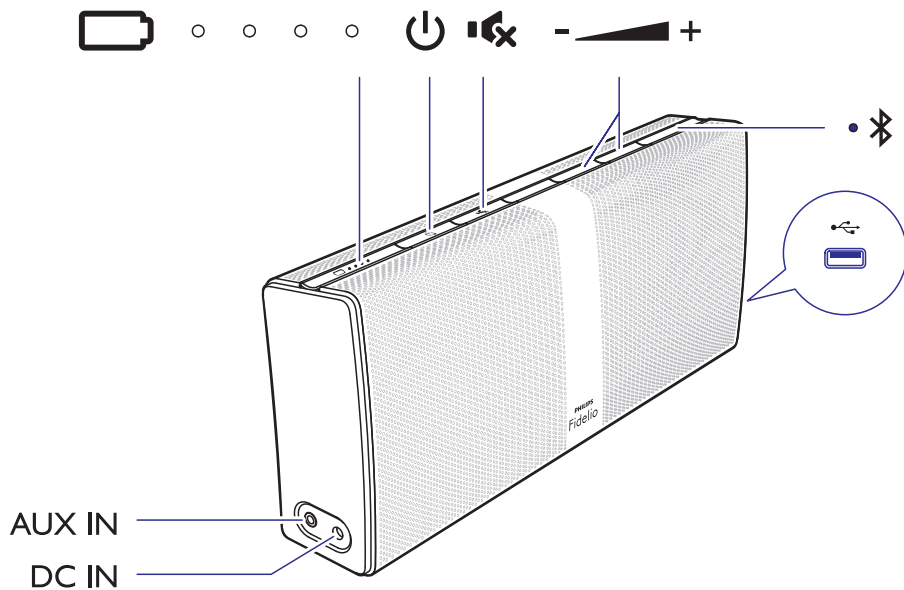


Barošanas LED indikatori




Savienojuma statusa LED indikators



Mobilo tālrunu uzlādei

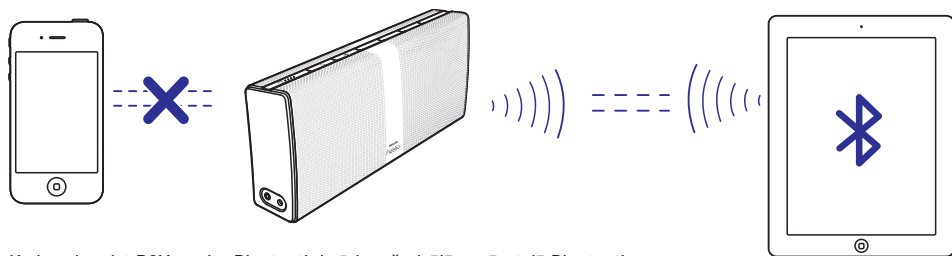

Kad savienojat P9X ar citu Bluetooth ierīci, pašreizējā sapārotajā Bluetooth ierīcē savienojums izslēdzas.

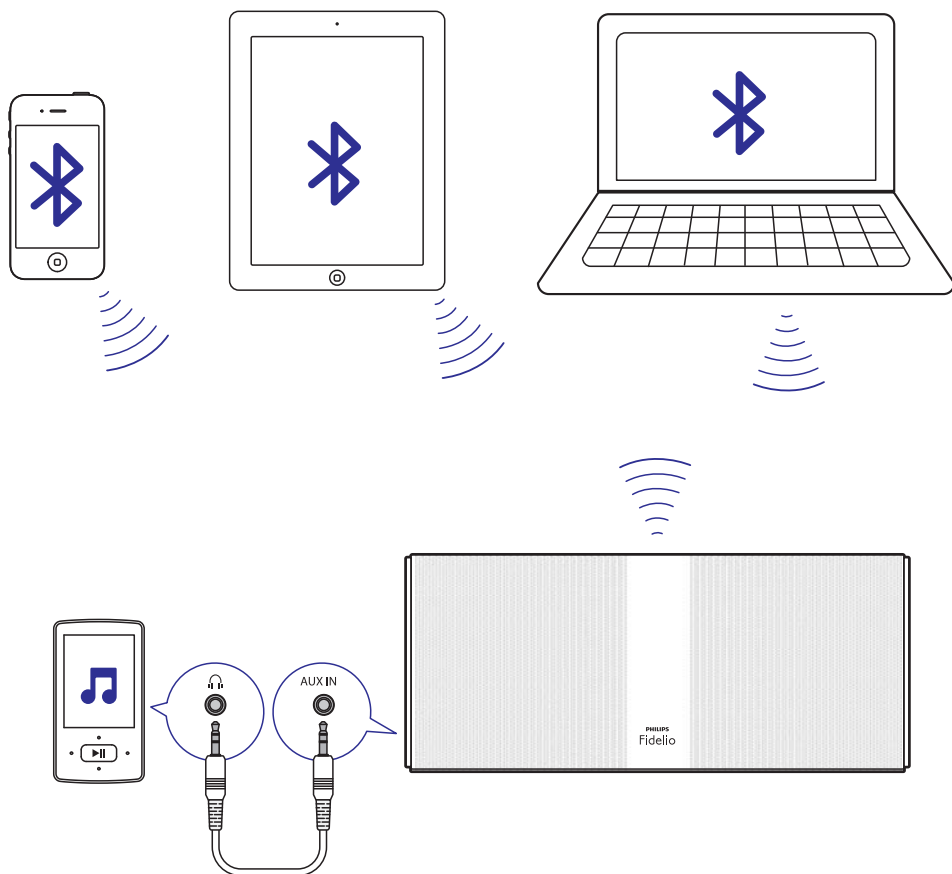


Izveidojiet Bluetooth savienojumu starp P9X skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci, piemēram, iPad, iPhone, Android viedtālruni vai klēpj datoru.


Jūs varat pievienot skaļruni pie audioierīces arī, izmantojot MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā).




Ieslēgšana un savienošana

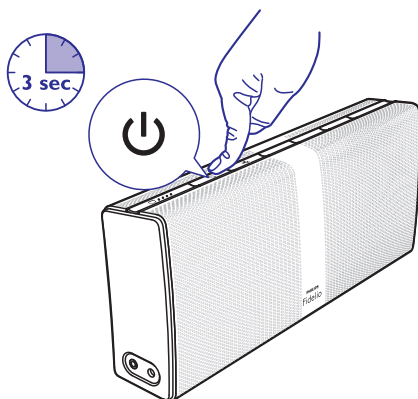

Nospiediet un turiet nospiešu , lai ieslēgtu vai izslēgtu.

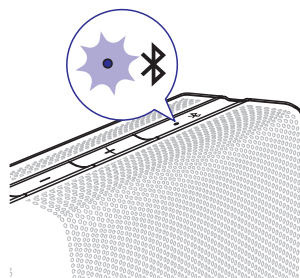

Gatavs sapārošanai: Indikators mirgo pārmaiņus baltā un zilā krāsā.

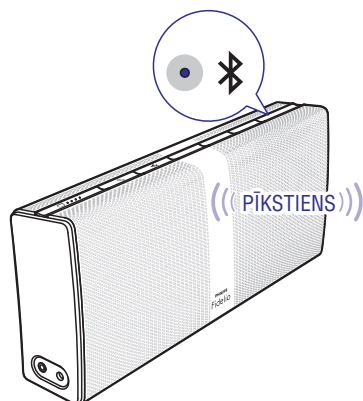

Jūsu Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet **Philips P9X**.


Izveidojot savienojumu pirmo reizi, izvēlieties **P9X**, lai sāktu sapārošanu.

Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu.

Savienojums ir izveidots: Indikators nepārtraukti deg baltā krāsā, un atskan divi pīkstieni. Nākamreiz ieslēdzot P9X, skaļrunis automātiski savienojas ar pēdējo sapāroto ierīci.

Atiestatīšana

P9X var saglabāt atmiņā četras sapārotās ierīces. Piekta sapārotā ierīce aizstās pirmo. Lai no jūsu skaļruņa atmiņas izdzēstu sapārotās ierīces, nospiediet un turiet nospiešus taustiņus  un , līdz indikators iedegas zilā krāsā.

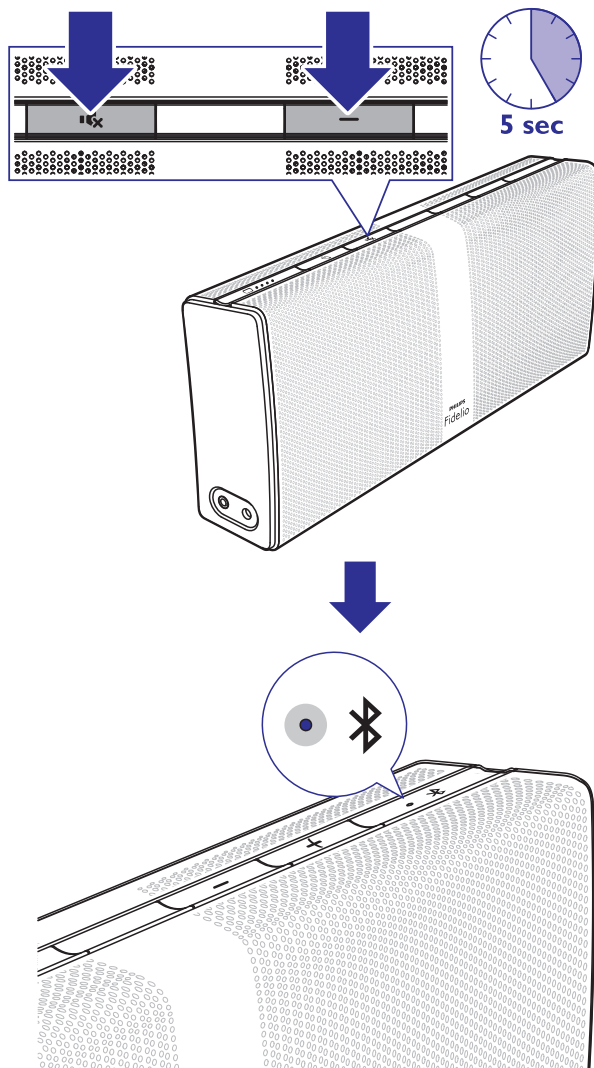


Skaļrunī pārlēdzieties sapārošanas režīmā. Sapārotajā ierīcē:

- 1) atvienojiet no pāra P9X;
- 2) meklējiet un atkārtoti sapārojiet ar **Philips P9X**.




Sapārošana caur NFC

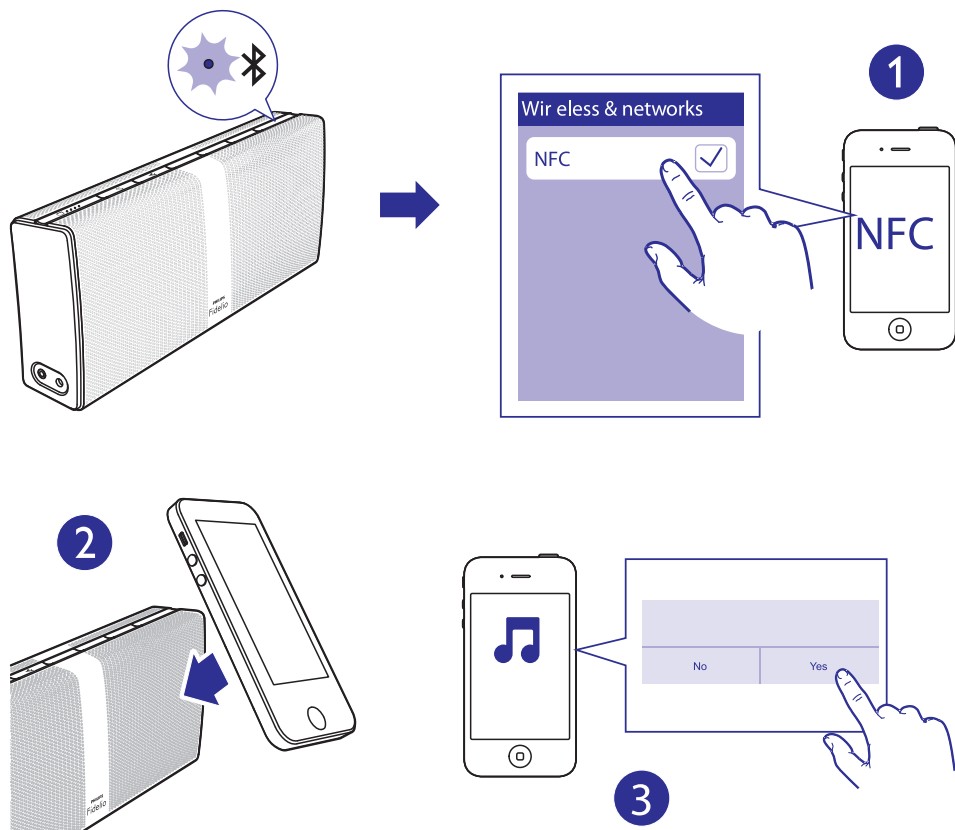


Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakarus), rīkojieties šādi:

Jūsu Bluetooth ierīcē:



- 1) ieslēdziet NFC (tuva darbības lauka sakarus).
- 2) Ar Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC atzīmei uz P9X.
- 3) Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu sapārošanu un savienošānu.

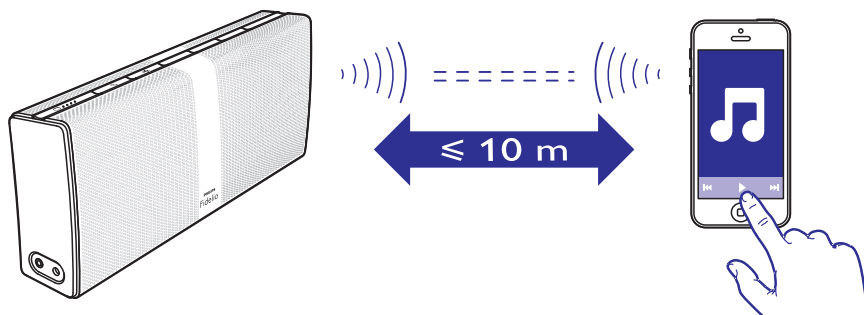

Mūzikas straumēšanu var traucēt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un P9X, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

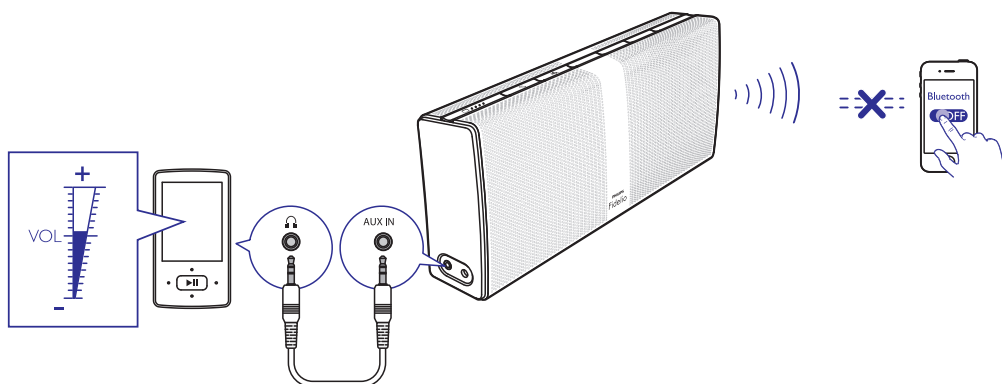

Lai sāktu mūzikas atskaņošana, izmantojot MP3 savienojuma kabeli, jūsu Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth savienojumu.

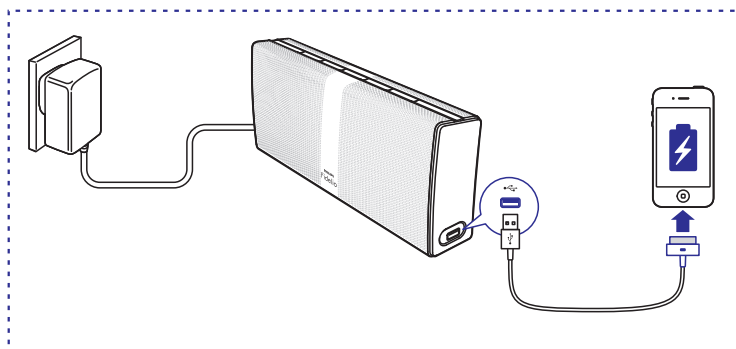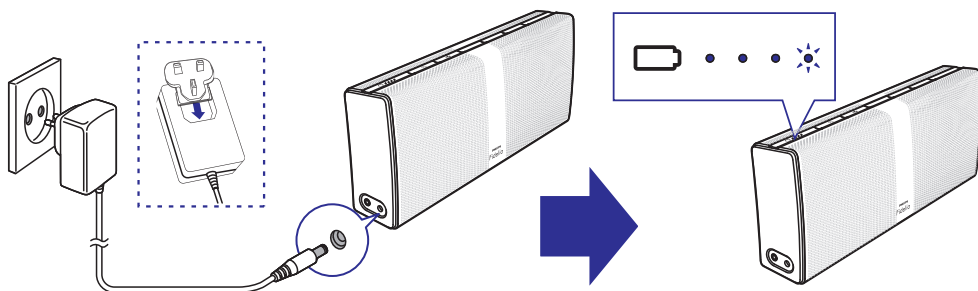


Notiek uzlāde: četri barošanas LED indikatori pārmaiņus iedegas baltā krāsā.

Uzlāde pabeigta: visi četri barošanas LED indikatori deg baltā krāsā.



Baterijas uzlādes līmeņa pārbaude

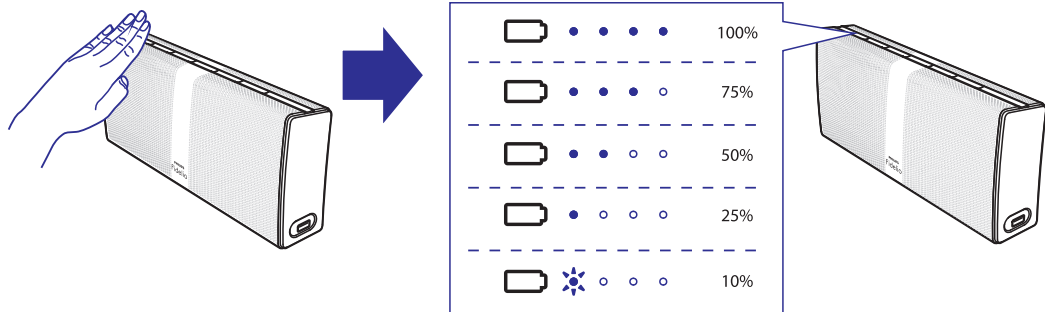

Lai pārbaudītu baterijas uzlādes līmeni, pieskarieties skaļrunim. Iedegas barošanas LED indikatori. Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, indikators mirgo sarkanā krāsā.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda: 2 X 10 W

Signāla – trokšņa attiecība: > 65 dBA

AUDIO-IN (Audio ievade): 0,6 V RMS 22 kilohiomi

Bluetooth

Standarts: Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR

Frekvenču josla: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM frekvenču josla

Darbības diapazons: 10 m (tukšā telpā)

Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošana

Philips OH-1028E1502000U

Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA maksimums

Izvade: 15 V DC (līdzstrāva), 2 A

Iebūvētā baterija

Modeļa Nr.: ICR18650X3

Šūnas modelis: ICR18650

Jauda: 2200 mAh, 11,1 V

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: < 42 W

Uzlāde


Lietojot USB, maksimums 1000 mA; lietojot barošanas adapteri, 600 mA (izslēgtā veidā)

Izmēri

Galvenā ierīce (p x a x d): 287 x 124 x 51 mm

Svars

Galvenā ierīce: 1,3 kg

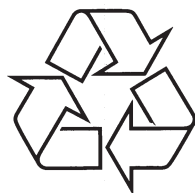

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>