

Micro Hi-Fi System

MCM710

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM710 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.



For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

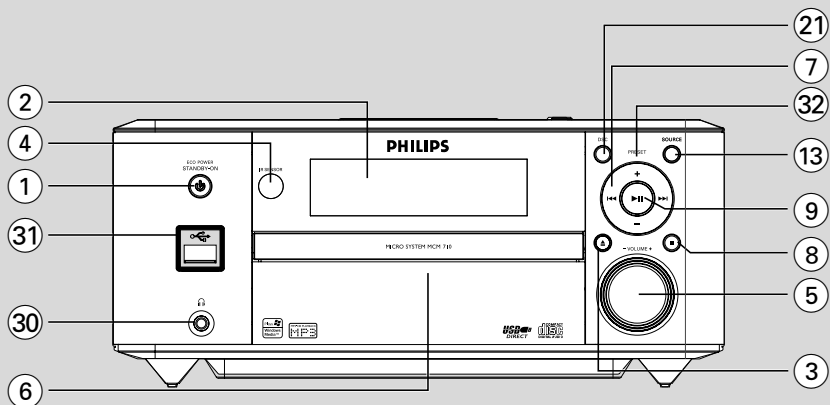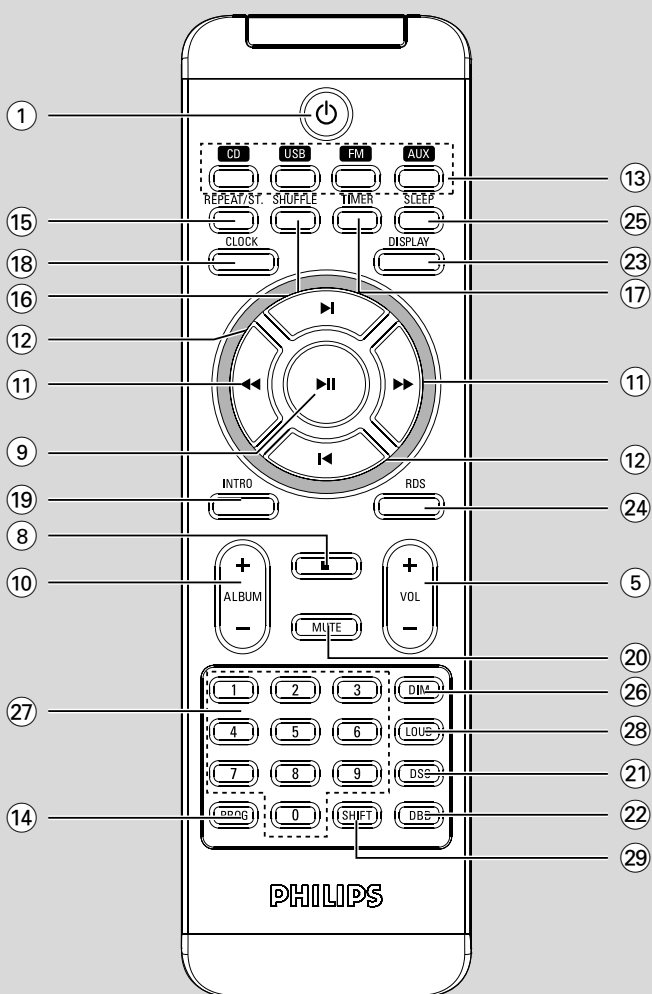

DK

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.**

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.**

S

Klass 1 laserapparat

**Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.**

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.**

SF

Luokan 1 laserlaite

**Varoituis! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkyvättömälle lasersäteilylle.**

**Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.**

**Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.**

English 6

Français 26

Español 46

Deutsch 46

Nederlands 86

Italiano 106

Svenska 126

Dansk 146

Suomi 166

Português 186

Ελληνικά 206

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Met het oog op het milieu	87
Bijgeleverde accessoires	87
Veiligheidsvoorschriften	87
Gehoorscherming	88

Vorbereiding

Aansluitingen op de achterkant	89~ 90
Voor u de afstandsbediening gebruikt	91
Vervangen van de batterij (lithium CR2025) in de afstandsbediening	91

Bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening	92~93
--	-------

Basisfunctie

Inschakelen van het systeem	94
Schakel het systeem over naar standby-stand	
ECO Power	94
Energiebesparende automatische standby	94
Instellen van het volume en de klank	94

Bediening van de CD/MP3-CD speler

Afspelen van een cd	95
Afspeelfuncties	95~96
Afspelen van een MP3-disk	96
Verschillende manieren van afspelen: SHUFFLE en REPEAT	97
Programmeren van nummers	97
Wissen van het programma	97

FM-radio-ontvangst

Afstemmen op een radiozender	98
Programmeren van radiozenders	98~99
Automatisch programmeren	
Handmatig programmeren	
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	99
RDS	99
Instellen van de RDS-klok	99

Externe apparaten

Gebruik van apparaten zonder USB	100
Een USB harde schijf gebruiken	100~101

Klok/Timer

Klok instellen	102
De klok weergeven	102
Instellen van de timer	102
In- en uitschakelen van de inslaapfunctie	102

Technische gegevens

Onderhoud

Verhelpen van storingen ...

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Bijgeleverde accessoires

- 2 luidsprekerboxen
- Afstandsbediening (met batterij)
- FM-draadantenne

Veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor u het systeem aansluit of de netspanning op het typeplaatje (of de netspanning die naast de netspanningskiezer staat) overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.
- Zet het systeem op een vlakke, harde en stevige ondergrond.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijkanten.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Houd het systeem, de batterijen of cd's uit de buurt van vocht, regen, zand of warmtebronnen bijvoorbeeld bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Het apparaat niet blootstellen aan spatwater.
- Installeer uw systeem nabij het stopcontact en waar de wisselstroomstekker gemakkelijk kan bereikt worden.
- Als u het systeem vanuit de kou in een warme ruimte brengt, of als u het in een vochtige kamer plaatst dan kan de lens van de cd-speler binnenin het systeem beslaan. In zo'n geval kan de cd-speler niet normaal functioneren. Laat het systeem ongeveer een uur aanstaan zonder cd erin totdat het afspelen van een cd weer normaal mogelijk is.

Algemene informatie

- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- **Als het systeem stand-by staat, wordt nog steeds stroom verbruikt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.**

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.


Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



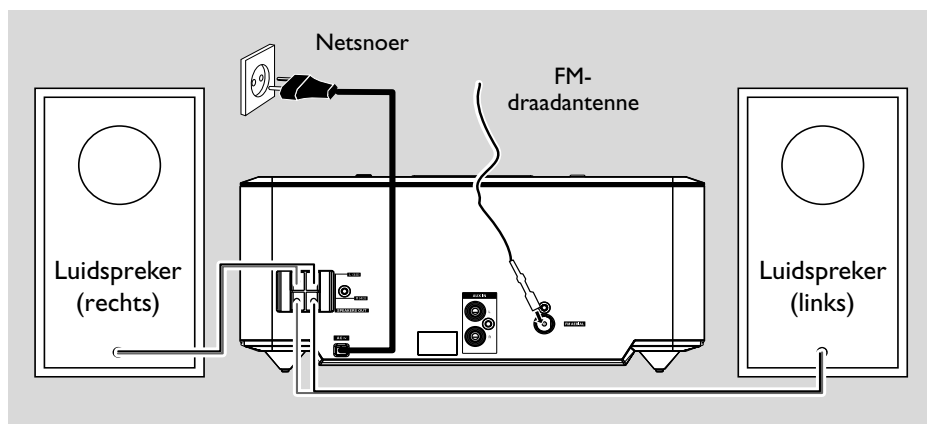

Aansluitingen op de achterkant

Het typeplaatje zit op de achterkant van het systeem.

A Netaansluiting

Zorg ervoor dat alle andere verbindingen zijn gemaakt alvorens U het wisselstroomsnoer van de linker luidspreker aansluit op het stopcontact.


WAARSCHUWING!

- Gebruik voor optimaal functioneren enkel het oorspronkelijke netsnoer.
- Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Daardoor kan het voorkomen dat het systeem onder extreme omstandigheden automatisch stand-by geschakeld wordt. Mocht dit zich voordoen, laat het systeem dan afkoelen voor u het opnieuw gebruikt (niet op alle modellen aanwezig).

B Antenneaansluitingen

Sluit de meegeleverde FM antenne aan op de **FM AERIAL** aansluitklem. Trek deze volledig uit en pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst.

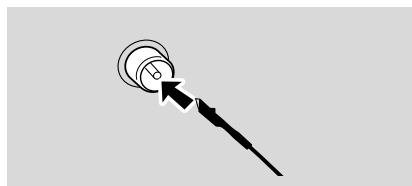

- U kunt de FM-stereo-ontvangst verbeteren door een FM-buitenantenne aan te sluiten op de aansluitbus FM AERIAL (FM ANTENNA).


Opmerkingen:

- Dit systeem ondersteunt geen MW ontvangst.

Vorbereiding

C Luidsprekeraansluitingen

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS (4Ω) de rechterluidspreker op "R" en de linkerluidspreker op "L", de gekleurde (gemarke) draad op de "+" en de zwarte (ongemarke) draad op de "-".

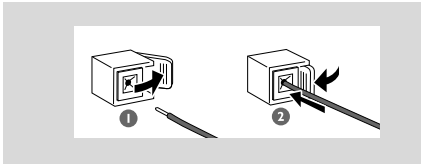

- Zet het afgestripte uiteinde van de kabel vast in de klem zoals hieronder aangegeven.

Opmerkingen:

- Gebruik voor een optimale geluidsweergave de bijgeleverde luidsprekers.
- Sluit niet meer dan één luidspreker aan op elk paar luidsprekerklemmen + / -.
- Sluit geen luidsprekers aan met een impedantie die lager is dan die van de bijgeleverde luidsprekers. Zie hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS in deze gebruiksaanwijzing.

D Extra aansluitingen

Er zijn geen extra apparaten en aansluitkabels bijgeleverd. Volg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer details.

Een USB toestel of geheugenkaart aansluiten

Door een USB harde schijf aan te sluiten op uw Hi-Fi systeem kan U genieten van de op de schijf opgeslagen muziek via de krachtige luidsprekers van het Hi-Fi systeem.

- Westminster de USB-stekker van het USB-apparaat in de USB-aansluiting op de set.

OF

Voor de toestellen met een USB kabel:

- 1 Steek één stekker van de USB-kabel in de USB-aansluiting op de set.
- 2 Sluit de andere stekker van de USB kabel aan op de USB uitgangsklem van het USB toestel.

Voor de geheugenkaart:

- 1 Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer
- 2 Gebruik een USB-kabel om de kaartlezer aan te sluiten op de USB-aansluiting op de set.

Andere apparaten op het systeem aansluiten

- Sluit de linker en rechter audio-uitgangen van een TV, videorecorder, laserdiscspeler, DVD-speler of CD-recorder aan op de AUX IN-aansluitingen.

Opmerking:

- Als u een apparaat aansluit met een mono-uitgang (een enkele audio-uitgang), verbind deze dan met de linker AUX IN-ingang. U kunt ook een cinch-verloopkabel met enkele naar dubbele stekker gebruiken (het geluid blijft echter mono).


Voor u de afstandsbediening gebruikt

- 1 Trek de plastic beschermfolie uit.
- 2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD,TUNER).
- 3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► II , ◀◀,▶▶).



Vervangen van de batterij (lithium CR2025) in de afstandsbediening

- 1 Druk het deksel in op het batterijvak.
- 2 Haal het batterijvak uit.
- 3 Plaats een nieuwe batterij en zet het batterijvak weer helemaal terug op de oorspronkelijke plek.

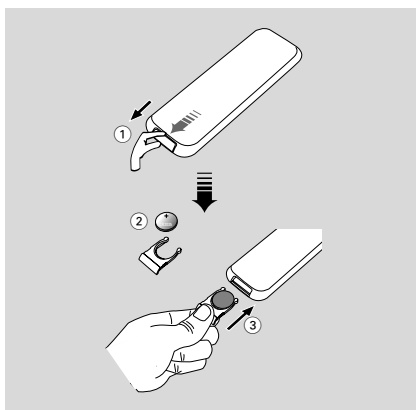

LET OP!

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Bedieningsknoppen (afbeelding op pagina 3)

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening

① **STANDBY-ON/ ECO POWER (⏻)**

- Schakelt het systeem aan of schakelt over naar de stand Ecostroom stand-by / gewone stand-by met klokdisplay.

② **Display screen**

- geeft informatie over het apparaat.

③ **▲**

- om het deksel van het cd-vak te openen/ te sluiten.

④ **IR SENSOR**

- Richt de afstandsbediening naar deze sensor.

⑤ **VOLUME -/+ (VOL +/-)**

- om het volume in te stellen.
- om het uur in te stellen of om de minuten in te stellen.

⑥ **CD-vak**

⑦ **⏮⏭**

voor CD/MP3-CD/WMA/USB

om achteruit en vooruit te zoeken binnen een cd-nummer/ cd.

..... om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.

⑧ **■**

- om het afspelen van een cd te beëindigen en om een cd-programma te wissen.

⑨ **▶ II**

- om het afspelen te starten en te onderbreken.

⑩ **ALBUM +/-**

voor MP3-CD/WMA/USB

..... om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.

⑪ **⏮⏭**

voor CD/MP3-CD/WMA/USB

om achteruit en vooruit te zoeken binnen een cd-nummer/ cd.

voor FM Hiermee stemt u af op radiostations (omhoog/omlaag).

⑫ **⏮ / ⏭**

voor CD/MP3-CD/WMA/USB

..... om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.

⑬ **SOURCE**

- om de geluidsbron te kiezen CD/USB/FM/AUX.

⑭ **PROGRAM (PROG)**

voor CD/MP3/USB

..... programmeert nummers.

voor FM om radiozenders handmatig of automatisch te programmeren.

⑮ **REPEAT/STEREO (REPEAT/ST.)**

voor CD/MP3/WMA/USB Hiermee

selecteert u een herhaalmodus.

voor FM Stelt stereo of mono geluidsmodus in.

⑯ **SHUFFLE**

- om de nummers van een cd in willekeurige volgorde af te spelen.

⑰ **TIMER**

- Hiermee stelt u de timer in.

⑱ **CLOCK**

- om de klokfunctie te kiezen.

⑲ **INTRO**

voor CD/MP3/WMA/USB Hiermee scant u alle tracks.

⑳ **MUTE**

- om het geluid tijdelijk uit en weer aan te zetten.

㉑ **DSC (Digital Sound Control)**

- om de klankkleur te veranderen: POP/JAZZ/ CLASSIC/ROCK/FLAT.

㉒ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- om de lage tonen te versterken.

㉓ **DISPLAY**

- Hiermee selecteert u de weergavemodi voor discinformatie tijdens het afspelen.

㉔ **RDS**

- Hiermee geeft u RDS-informatie weer (FM).

㉕ **SLEEP**

- Hiermee selecteert u de sluimertijd.

②6 DIM

- om de helderheid van het display te wijzigen.

②7 Numerical Keypad (0~9)

- Hiermee kunt u een track rechtstreeks selecteren (CD/MP3).

②8 LOUD

- Hiermee schakelt u automatische volume-aanpassing in en uit.

②9 SHIFT

- Hiermee voert u een getal boven de 10 in (wordt samen met het numerieke toetsenblok gebruikt).

③0

- aansluitbus voor een hoofdtelefoon.

③1 USB DIRECT


- hiermee kunt u rechtstreeks een USB-bron selecteren.

③2 PRESET +/-

- (voor FM; alleen op het systeem) om af te stemmen op een geprogrammeerde radiozender.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- **Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, FM, enzovoort).**
- **Kies vervolgens de gewenste functie (▶ II, ◀◀, ▶▶ enzovoort).**

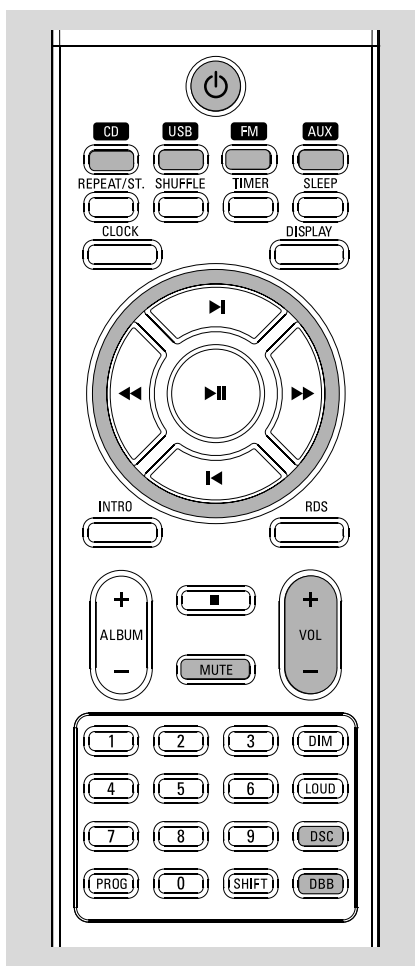

BELANGRIJK:

Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uitgevoerd heeft voor u begint met het bedienen van het systeem.

Inschakelen van het systeem

- Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** (of op de afstandsbediening).
→ De laatst gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **SOURCE** op het systeem of op **CD, USB, FM** of **AUX** op de afstandsbediening.
→ De gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.

Schakel het systeem over naar standby-stand ECO Power

- Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** (of op de afstandsbediening).
→ De displayverlichting van de klok is in de stand-bymodus gedimd.
→ Het LED ECO-STROOM gaat branden.
- Als u de kloktijd wilt weergeven in de stand-bymodus, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** (of op de afstandsbediening) op het voorpaneel 3 seconden of langer ingedrukt.
→ Het systeem gaat over in de stand-bymodus (er wordt een klok weergegeven).
- Het volumeniveau, de interactieve geluidsinstellingen, de laatst gekozen bron en de geprogrammeerde zenders blijven bewaard in het geheugen van het apparaat.


Energiebesparende automatische standby

Om stroom te besparen schakelt het systeem 15 minuten nadat de weergave van een cd is beëindigd en geen enkele toets werd ingedrukt automatisch naar de stand Ecostrroom/ stand-by.

Instellen van het volume en de klank

- 1 Draai aan de **VOLUME +/-**-knop of druk op **VOL +/-** op de afstandsbediening om het volume te verhogen of te verlagen.
→ In het display verschijnt het volumeniveau VOL en een cijfer van MIN1, 2, ...30, 31 MAX.
- 2 Druk één of meerdere keren op de interactieve geluidsknop **DSC** op het apparaat of op de afstandsbediening om de gewenste klankinstelling te kiezen: **POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK/FLAT**.
- 3 Druk op **DBB** om het versterken van de lage tonen in en uit te schakelen.
→ DBB wordt weergegeven als de functie is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
- 4 Druk op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid onmiddellijk uit te zetten.
→ Het afspelen gaat door zonder geluid en **MUTE** (DEMPEN) knippert op het display.
- Om het geluid weer aan te zetten kunt u:
 - opnieuw op **MUTE** drukken;
 - het volume instellen;
 - een andere bron kiezen.

Bediening van de CD/MP3-CD speler

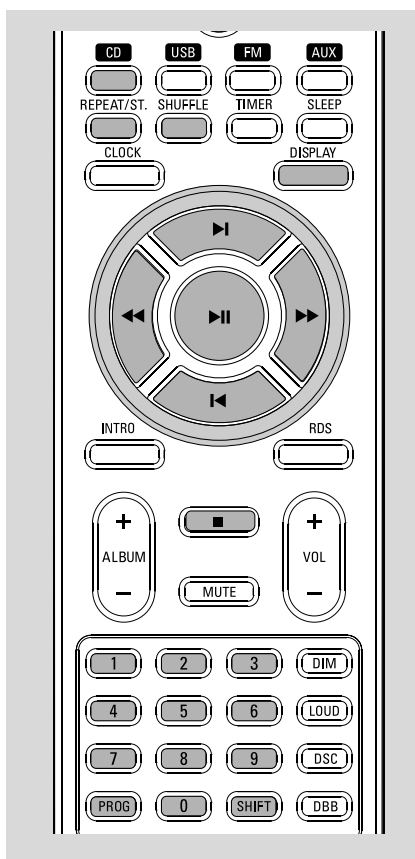

BELANGRIJK:

Raak de lens van de cd-speler nooit aan!

Afspelen van een cd

Deze cd-speler is geschikt voor audio-cd's, ook CD-Recordables en CD-Rewritables.

- Cd-rom's, cd-i's, cdv's, vcd's, dvd's of computer-cd's zijn echter niet mogelijk.
- ❶ Druk op **SOURCE** op het systeem om CD te selecteren of druk op **CD** op de afstandsbediening.
- ❷ Druk op **▲** om het deksel van het cd-vak te openen.
→ **OPEN** verschijnt wanneer het deksel van het compartiment openschuift.

- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **▲** om het cd-vak te sluiten.
→ **CLOSE** (SLUITEN) wordt weergegeven, gevolgd door **READ DISC** (DISC LEZEN) wanneer de inhoud van de disc door de CD-speler wordt gescand. Vervolgens wordt het afspelen automatisch gestart (als dit niet het geval is, drukt u op **▶ II**).

Afspeelfuncties

Afspelen van een cd

- Druk op ► || om het afspelen te starten.
→ In het display verschijnen het huidige nummer en de verstreken speelduur van het nummer dat speelt.

Kiezen van een ander nummer

- Druk de bedieningsknop op het voorpaneel naar links of rechts (in de richting van ◀◀/▶▶) of druk een of meerdere keren op ◀ / ▶ op de afstandsbediening totdat het gewenste tracknummer op het display wordt weergegeven.
- U kunt ook het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren.
- Als u een getal boven de 10 wilt invoeren, drukt u een of meerdere keren op **SHIFT** op de afstandsbediening om het eerste cijfer te selecteren en gebruikt u vervolgens het **numerieke toetsenblok (0-9)** om het tweede cijfer in te voeren.
- Heeft u een nummer gekozen kort nadat u een cd in de speler geplaatst heeft of terwijl het afspelen tijdelijk onderbroken is (PAUSE) dan moet u op **▶ ||** drukken om het afspelen te starten.

Tekstweergave tijdens het afspelen

Bij CD's

- Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** de afstandsbediening om de volgende informatie weer te geven.
 - ➔ Het volgnummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer.
 - ➔ Het tracknummer en de resterende afspeeltijd van de huidige track.
 - ➔ Het tracknummer en de totale resterende afspeeltijd.

Bediening van de CD/MP3-CD speler

Bij MP3-CD's

- Druk op **DISPLAY** op de afstandsbediening om de ID3-gegevens weer te geven (indien beschikbaar).

Zoeken naar een passage binnen een nummer

- 1 Houd de bedieningsknop op het voorpaneel naar links of rechts (in de richting van ◀◀▶▶▶▶▶▶) ingedrukt of druk op ◀◀ / ▶▶ op de afstandsbediening.
- 2 Wanneer u de gewenste passage hoort, laat u de bedieningsknop (◀◀ / ▶▶ op de afstandsbediening) weer los.
→ Het afspelen gaat op de normale manier verder.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op ■.

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op ► || during playback.
 - Het display blijft stilstaan en de tijd waarop het afspelen onderbroken werd, knippert.
 - Druk opnieuw op ► || om verder te gaan met afspelen.

Opmerking: Het afspelen wordt ook beëindigd:

- als u het cd-vak opent.
- aan het einde van de cd.
- als u een andere bron kiest: FM, USB of AUX.
- als u het apparaat stand-by zet.
- De ingestelde tijd voor het automatisch uitschakelen is nabij.

Alle tracks op een disc scannen

- Druk op **INTRO** op de afstandsbediening om de eerste 10 seconden van elke track op de disc een voor een af te spelen.
 - **INTRO** wordt weergegeven op het display.
 - Het afspelen begint bij de eerste track van de huidige disc.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op de afstandsbediening opnieuw op **INTRO** totdat *INTRO* verdwijnt.

Afspelen van een MP3-disk

- 1 Plaats een MP3-disk.
→ Het lezen van de disk kan langer dan 10 seconden duren door het grote aantal nummers dat op één disk staat.
- 2 Druk op **ALBUM +/-** op de afstandsbediening om het gewenste album te kiezen.
- 3 Druk de bedieningsknop op het voorpaneel naar links of rechts (in de richting van ◀◀|▶▶) of druk op ◀ / ▶ op de afstandsbediening om een track te selecteren.
→ Het albumnummer verandert overeenkomstig wanneer u bij het eerste of het laatste muzieknummer van een album bent gekomen door respectievelijk te drukken op ◀◀ (◀ op de afstandsbediening) of ▶▶ (▶ op de afstandsbediening).
- 4 Druk op ▶ || om het afspelen te starten.

Ondersteunde MP3-diskformaten:

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal titels : 512 (afhankelijk van de lengte van de filenames)
- Maximum aantal albums : 255
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: 32~256 (kbps), variabele bitsnelheden

Verschillende manieren van afspelen: SHUFFLE en REPEAT

U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen. U kunt deze manieren van afspelen ook met de programmeerfunctie combineren.

- 1 Als u de afspeelmodus wilt selecteren, drukt u voor of tijdens het afspelen op **SHUFFLE** of **REPEAT** op de afstandsbediening totdat de gewenste modus op het display verschijnt.
→ **SHUFFLE** (WILLEKEURIG) wordt weergegeven als willekeurig afspelen is geactiveerd en verdwijnt als willekeurig afspelen wordt gedeactiveerd.
→ If **REPEAT** (HERHALEN) wordt weergegeven terwijl **TRK** op het display knippert, wordt de huidige track herhaald.
→ Als **REPEAT ALL** (ALLES HERHALEN) wordt weergegeven, worden alle tracks op de hele disc herhaald.
→ Als bij een MP3-CD zowel **REPEAT** (HERHALEN) als **TRK** op het display knipperen, wordt de huidige track herhaald.
→ Als bij een MP3-CD zowel **REPEAT** (HERHALEN) als **ALL** op het display knipperen, wordt het huidige album herhaald.
 - 2 Staat de speler stil, druk dan op ► **II** om het afspelen te starten.
→ Heeft u **SHUFFLE** gekozen dan gaat het afspelen meteen van start.
 - 3 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan op de toets **MODE** bovenaan het toestel **SHUFFLE** of **REPEAT** tot in het display geen enkele **SHUFFLE/ REPEAT**-manier nog aangegeven wordt.
- U kunt ook op ■ drukken om de manier van afspelen af te sluiten.

Opmerking:

– De functies voor herhalen en in willekeurige volgorde afspelen kunnen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn.

Programmeren van nummers

Terwijl de speler stilstaat, kunt u de nummers op uw cd kiezen en in de gewenste volgorde programmeren. Desgewenst kunt u elk nummer ook meer dan eens programmeren. In het totaal


kunnen 20 nummers in het geheugen opgeslagen worden.

- 1 Druk op **PROG** op de afstandsbediening om de programmeermodus te activeren.
→ Er knippert een tracknummer.
- 2 Druk de bedieningsknop op het voorpaneel van het systeem naar links of rechts (in de richting van ◀▶▶▶▶) of druk op ◀ / ▶ op de afstandsbediening om een tracknummer te selecteren.
- MP3 CD, druk op **ALBUM +/-** op de afstandsbediening om het gewenste nummer te kiezen.
- 3 Druk op **PROG** op de afstandsbediening om het tracknummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
→ P-**X** wordt weergegeven, waarbij **X** verwijst naar het volgende programmanummer om op te slaan.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
→ Als u probeert meer dan 20 tracks op te slaan, wordt de eerste geprogrammeerde track automatisch afgespeeld.
- 5 Druk op ■ om het programmeren te voltooien.
→ **PROG** wordt weergegeven op het display.
- 6 Als u de geprogrammeerde tracks wilt afspelen, drukt u op ► **II**.

Wissen van het programma

U kunt een programma wissen door:

- op de afstandsbediening nogmaals op **PROG** te drukken;
- eenmaal op ■ te drukken terwijl de speler stilstaat;
- tweemaal op ■ te drukken tijdens het afspelen;
→ **PROG** verdwijnt van de display.
- het cd-vak te openen;

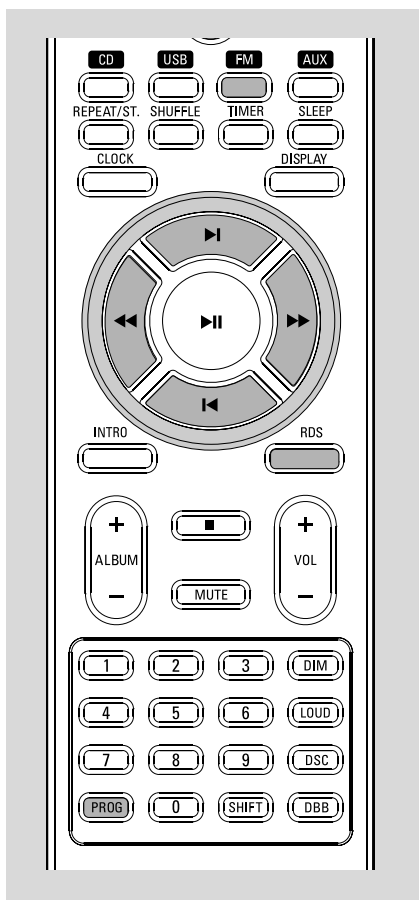

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **SOURCE** op het systeem of op FM op de afstandsbediening om FM te selecteren.
- 2 Houd de bedieningsknop op het voorpaneel van het systeem naar links of rechts (in de richting van ◀▶) ingedrukt of houd ◀▶ op de afstandsbediening ingedrukt.
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is. Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt in het display: *SEARCH*.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.
- Als u wilt afstemmen op een zwak station, drukt u

de bedieningsknop op het voorpaneel van het systeem naar rechts of links (in de richting van ◀▶) of drukt u kort op ◀▶ op de afstandsbediening totdat de ontvangst optimaal is.

Programmeren van radiozenders

U kunt tot 20 radiozenders in het geheugen van elke golfband opslaan.

Automatisch programmeren

Het automatisch programmeren begint bij voorkeurstation 1 en stopt bij het laatst geprogrammeerde station. Alle eerder geprogrammeerde radiostations worden overschreven.

- 1 Druk op **PRESET +/-** boven op het systeem of op ◀▶ op de afstandsbediening om het voorkeurnummer te selecteren waarmee u wilt beginnen bij het programmeren.

Opmerking:

– Als u geen zendernummer gekozen heeft, wordt standaard nummer (1) gekozen en worden alle geprogrammeerde zenders overschreven.

- 2 Druk de bedieningsknop op het voorpaneel omhoog (naar **PROGRAM**) of druk nogmaals op **PROG** op de afstandsbediening om het programmeren te activeren.
→ *AUTO* verschijnt in het display en de beschikbare zenders worden geprogrammeerd in volgorde van sterkte van het golfgebied: FM gevolgd MW en vervolgens. De zender die als laatste automatisch geprogrammeerd werd, begint dan te spelen.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk de bedieningsknop op het voorpaneel omhoog (naar **PROGRAM**) of druk nogmaals op **PROG** op de afstandsbediening om het programmeren te activeren.
- 3 Druk op **PRESET +/-** op de bovenkant van het systeem of op ◀▶ op de afstandsbediening om een cijfer tussen de 1 en 20 aan dit station toe te wijzen.

- 4 Druk de bedieningsknop op het voorpaneel omhoog (in de richting van **PROGRAM**) of druk nogmaals op **PROG** op de afstandsbediening om de instelling te bevestigen.
→ Het voorkeuzenummer en de frequentie van het voorkeurstation worden weergegeven.
- 5 Herhaal deze vier stappen om nog meer zenders op te slaan.
- U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk op **PRESET +/-** op het systeem of op **◀ / ▶** op de afstandsbediening tot de gewenste voorkeuzender wordt weergegeven.
- U kunt ook het **numerieke toetsenblok (0-9)** gebruiken om een cijfer rechtstreeks in te voeren en af te stemmen op het station dat bij het desbetreffende cijfer hoort.
- Als u een getal boven de 10 wilt invoeren, drukt u een of meerdere keren op **SHIFT** op de afstandsbediening om het eerste cijfer te selecteren en gebruikt u vervolgens het **numerieke toetsenblok (0-9)** om het tweede cijfer in te voeren.

RDS

Radio Data System is een dienst van de zendstations waarbij FM-zenders extra informatie uitzenden. Als u een RDS-zender ontvangt dan verschijnen in het display **RDS** en de zendernaam.

De verschillende soorten RDS-informatie in het display

- Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende soorten informatie in het display te laten verschijnen (indien beschikbaar):
 - Zendernaam
 - Het type programma zoals **NEWS**, **SPORT**, **POP M** ...
 - Tekstboodschappen
 - Frequentie

Instellen van de RDS-klok

Sommige RDS-zenders geven om de minuut de juiste tijd door. Het is mogelijk om de klok in te stellen met behulp van het tijdsignaal dat met het RDS-signaal meegestuurd wordt.

- 1 Stem af op een RDS-zender op de FM-band.
- 2 Het systeem leest de RDS-tijd automatisch en zet de klok automatisch gelijk.

Opmerking:

– *Sommige RDS-zenders geven om de minuut de tijd door. De nauwkeurigheid van de doorgegeven tijd hangt af van de RDS-zender in kwestie.*

RDS-programmatypes

NO TYPE	Geen RDS-programmatype
NEWS	Nieuwsberichten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sports
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Radiospelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappij
SCIENCE	Wetenschap
VARIETY	Amusementsprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Licht klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financieel
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale zaken
RELIGION	Religie
PHONE IN	Verzoekprogramma
TRAVEL	Reizen
LEISURE	Vrijetijd
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country-muziek
NATION M	Ned. muziek
OLDSIES	Goud van oud
FOLK M	Volksmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TEST	Alarmtest
ALARM	Alarm

Externe apparaten

Gebruik van apparaten zonder USB

- 1 Sluit de audio-uitgangen van het externe apparaat (tv, videorecorder, laserdiskspeler, DVD-speler of cd-recorder) aan op de ingangen AUX van uw systeem.
- 2 Druk op **SOURCE** (of **AUX** de afstandsbediening) om het externe apparaat te kiezen.

Opmerking:

- U kunt blijven gebruik maken van alle geluidsinstellingen (bijvoorbeeld DSC, DBB, enzovoort).
- Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details.

Een USB harde schijf gebruiken

Door een USB harde schijf aan te sluiten op uw Hi-Fi systeem kan U genieten van de op de schijf opgeslagen muziek via de krachtige luidsprekers van het Hi-Fi systeem.

Een USB harde schijf afspelen

Compatibele USB harde schijven

Het Hi-Fi systeem ondersteunt;

- USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1)
- USB flashspelers
- Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem)

Opmerking:

- Bij sommige USB flashspelers (of geheugentoestellen) wordt de opgeslagen inhoud opgenomen via een beveiligingstechnologie voor auteursrechten. Dergelijke beveiligde inhoud zal niet afspeelbaar zijn op andere toestellen (zoals dit Hi-Fi systeem).
- Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het microstelsel:
 - a) Dit microstelsel ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen aan de normen voor dergelijke apparaten.
 - i) De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory sticks, jumpdrives enz.
 - ii) Als "Schijfstation" op uw computer wordt weergegeven nadat u het apparaat voor massaopslag op uw computer hebt aangesloten,

voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan de normen voor apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw microstelsel.

- b) Het kan zijn dat u voor uw apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig hebt. Zorg er in dit geval voor dat u eerst een nieuwe batterij in het USB-apparaat plaatst of het USB-apparaat oplaadt en het apparaat pas hierna aansluit op het microstelsel.
- Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies.

.mp3

.wma

b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).

c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund:

.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac enz.

- U kunt het microstelsel niet direct aansluiten op de USB-poort van de computer, zelfs als u zowel MP3-bestanden als WMA-bestanden op uw computer hebt staan.

Ondersteunde formats:

- USB of geheugenbestandsformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sectorgrootte: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bitratio (gegevenratio): 32-320 Kbps en variabele bitratio
- WMA-versie 9 of eerder
- Overzichten met een diepte tot maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximum 99
- Aantal nummers/titels: maximum 400
- ID3 tag v2.0 of hoger
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximum lengte: 128 bytes)

Het onderstaande is niet met dit systeem verenigbaar:

- Lege albums: een lege album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat en niet op de display verschijnt.
- Niet ondersteunde bestandsformats worden overgeslagen. Dit betekent dat bijv. Word-documenten of MP3-bestanden met de extensie .dlf worden genegeerd en niet kunnen worden weergegeven.
- AAC, WAV, PCM geluidsbestanden
- DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- WMA-bestanden in de opmaak Lossless

Hoe muziekbestanden overzetten van PC naar een USB harde schijf


Door muziekbestanden te verslepen kan U gemakkelijk uw favoriete muziek overzetten van PC naar een USB harde schijf.

In het geval van de flashspeler kan U voor het overzetten van muziek ook de muziekbeheerssoftware gebruiken.

WMA bestanden kunnen eventueel niet afspeelbaar zijn wegens compatibiliteitsredenen.

Hoe uw MP3/WMA bestanden ordenen op een USB harde schijf

Dit Hi-Fi systeem zal de MP3/WMA bestanden doorlopen in de mappen/submappen/titels volgorde. Bijvoorbeeld:

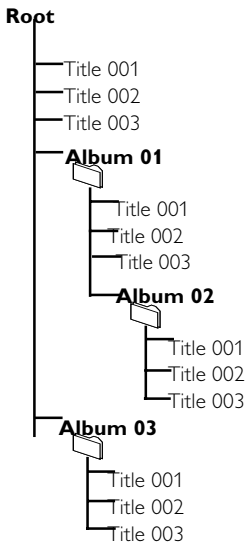

Orden uw MP3/WMA bestanden in verschillende mappen of submappen zoals U dat wenst.


Opmerking:

- “01” wordt aangegeven als een album wanneer uw MP3/WMA-bestanden niet in albums op uw disk heeft georganiseerd.
- Noteer dat de bestandsnamen van MP3-bestanden moeten eindigen op .mp3.
- Voor DRM-beveiligde WMA-bestanden gebruikt u de Windows Media Player 10 (of hoger) voor het branden / de conversie. Surf naar www.microsoft.com voor meer details over de Windows Media Player en WM DRM (Windows Media Digitaal Rechtenbeheer).

- 1 Controleer of het USB apparaat correct is aangesloten. (Zie Preparations: Extra aansluitingen).
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om USB te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)
 - **NO TRACK** verschijnt indien geen geluidsbestand wordt teruggevonden op het USB toestel.
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD (zie Bediening van de CD/MP3-CD speler).

Opmerking:

- Wegens compatibiliteitsredenen is het mogelijk dat de album/nummerinformatie verschilt van deze weergegeven via de muziekbeheerssoftware van de flashspeler.
- Bestandsnamen of ID3 tags zullen als — weergegeven worden indien ze niet in het Engels zijn.

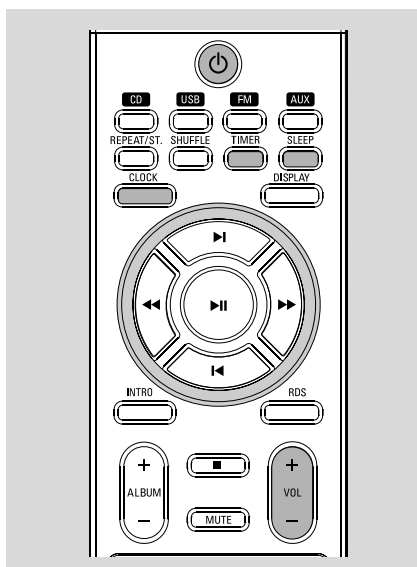

Klok instellen

- 1 Schakel de wachtstand in, en druk op **CLOCK** op de afstandsbediening totdat de tijdsaanduiding knippert.
→ "CLOCK SET" verschijnt kort. De uuraanduiding knippert op het display.
- 2 Draai **VOLUME +/-** naar rechts of links of druk op **VOLUME +/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **CLOCK** om te bevestigen.
→ De minuutaanduiding knippert op het display.
- 4 Draai **VOLUME +/-** naar rechts of links of druk op **VOLUME +/-** op de afstandsbediening om de minuut in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op **CLOCK** om de instelling te bevestigen.

Opmerkingen:

- Dit systeem ondersteunt alleen de 24-uur aanduiding.
- De instelling van de klok gaat verloren als de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- De instellingsmodus van de klok wordt uitgeschakeld als langer dan 30 seconden geen toetsen ingedrukt worden.

De klok weergeven

- Druk in de actieve modus op **CLOCK**.
→ De tijd wordt weergegeven.

Instellen van de timer

- U kunt het apparaat als alarmklok gebruiken; de CD, USB, FM, AUX-speler of radio wordt dan op een ingestelde tijd automatisch ingeschakeld.
 - Als gedurende langer dan 30 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt dan sluit het apparaat het instellen van de timer af.
- 1 Druk op **TIMER** totdat de tijdsaanduiding op het display knippert.
→ "TIMER SET" verschijnt. De uuraanduiding knippert op het display.
 - 2 Draai **VOLUME +/-** naar rechts of links of druk op **VOLUME +/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.
 - 3 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
→ De minuutaanduiding knippert op het display.
 - 4 Draai het **VOLUME +/-** naar rechts of links of druk op **VOLUME +/-** op de afstandsbediening om de minuut in te stellen.
 - 5 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
→ "OFF" (UIT) knippert op het display.
 - 6 Draai **VOLUME +/-** naar rechts of links of druk op **VOLUME +/-** op de afstandsbediening om "ON" (AAN) te selecteren.
→ ☺ icoon verschijnt op het display.

De timer deactiveren

- Selecteer "OFF" (Uit) bij Stap 6.

In- en uitschakelen van de inslaapfunctie

Met de timer kunt u het apparaat voor het inslapen zichzelf laten uitschakelen na een bepaalde tijd.

- Druk één of meerdere keren op **SLEEP** op de afstandsbediening.
→ Op het display wordt een van de volgende sluimeropties weergegeven: SLEEP-00, SLEEP-10, SLEEP-20, ... SLEEP-90, SLEEP-00... iindien u een tijd gekozen heeft. Wanneer u de inslaapfunctie ingeschakeld heeft, loopt, SLEEP regelmatig door het display.
- Om uit te schakelen drukt U herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening tot SLEEP verdwijnt of druk op **STANDBY-ON/ ECO POWER** (of op de afstandsbediening).

VERSTERKER

Nominaal uitgangsvermogen 2 x 45 W RMS
Signaal-ruisverhouding ≥ 65 dBA
Frequentiebereik 20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Aux-invoer 1 V RMS 20 k Ohm

DISC

Lasertype halfgeleider
Discdoorsnede 12cm/8cm
Ondersteunde disc typen
..... CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC 24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming $<0.1\%$ (1kHz)
Frequentiebereik 4Hz - 20kHz (44.1kHz)
Signaal-ruisverhouding >65 dBA

TUNER

FM-frequentiebereik 87.5 – 108 MHz
Frequentierooster 50 kHz
Gevoeligheid
– mono, signaal-ruisverhouding (26 dB) 5uV
– stereo, signaal-ruisverhouding (46 dB) 100uV
Gevoeligheid >28 dB
Spiegelonderdrukking >25 dB
Harmonische vervorming $<3\%$
Signaal-ruisverhouding >55 dBA

LUIDSPREKERS

Luidsprekerimpedantie 4ohm
Luidsprekerdriver, basis 5 inch
Luidsprekerdriver, tweeter 0,2 inch
Frequentiebereik 60 - 20 KHz

ALGEMENE INFORMATIE

Uitgangsvermogen 2 x 50 W RMS
Netspanning 220-230 V / 50Hz/60Hz
Stroomverbruik in werking 52W
Stroomverbruik in stand-by <7 W
Stroomverbruik in energiebesparende modus
..... 1W
Hoofdtelefoonaansluiting 2X15mW 32ohm
USB Direct versie 1.1
Afmetingen
– apparaat (b x h x d) 248x110x307mm
– Luidspreker (b x h x d) 170x270x220mm
Gewicht
– met verpakking 10 KG
– het apparaat 2.3 KG
– Luidspreker 2.6 KG

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderhoud

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten.

Schoonmaken van de cd's

- Als een cd vuil geworden is, maak die dan schoon met een poetsdoek. Wrijf de cd vanuit het midden schoon.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, reinigers die in de handel verkrijgbaar zijn of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge platen.



Schoonmaken van de CD-lens

- Na langdurig gebruik kan zich vuil en stof verzamelen op de cd-lens. Voor een goede afspeelkwaliteit dient de lens schoongemaakt te worden met Philips-lensreiniger of met een ander reinigingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Volg de aanwijzingen die bij de lensreiniger zitten.

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Probleem	Oplossing
In het display staat "NO DISC"	✓ Plaats een cd in het apparaat. ✓ Controleer of de cd niet ondersteboven in lade ligt. ✓ Wacht tot de condens van de lens verdwenen is. ✓ Vervang de cd of maak deze schoon, zie "Onderhoud". ✓ Gebruik een CD-RW of CD-R die afgesloten is.
Slechte radio-ontvangst.	✓ Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst. ✓ Zet het micro-hifi-systeem verder van uw tv of videorecorder af.
Het systeem reageert niet als er een toets ingedrukt wordt.	✓ Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.
Geen of slecht geluid.	✓ Stel het volume in. ✓ Controleer of de luidsprekers goed aangesloten zijn. ✓ Controleer of het afgestripte uiteinde van de luidsprekercabel vastgeklemd is.
Het linker- en rechterkanaal zijn verwisseld.	✓ Controleer de aansluitingen en de plaats van de luidsprekers.
De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.	✓ Kies het juiste apparaat (bijvoorbeeld CD of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶▶, ◀◀/▶▶). ✓ Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem. ✓ Plaats de batterijen met de polariteit (+/- tekens) zoals aangegeven. ✓ Vervang de batterijen. ✓ Richt de afstandsbediening naar de infraroodsensor van het systeem.
De timer werkt niet.	✓ Stel de klok juist in. ✓ Druk op TIMER om de timer in te schakelen.
De instellingen van de klok/ timer zijn gewist.	✓ De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald. Stel de klok/timer opnieuw in.

Probleem	Oplossing
"DEVICE NOT SUPPORTED" schuift over het display.	✓ Verwijder het USB-apparaat voor massaopslag of selecteer een andere bron.
Sommige bestanden op het USB toestel worden niet weergegeven	✓ Controleer of het aantal folders groter is dan 99 of het aantal titels groter is dan 400

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano


Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

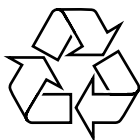

MCM710



Printed in China

PDCC-FJ/JW-0748