

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

AJB4700



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 3

2 Rádiobudík na príjem vysielania FM/DAB+ 3

- Úvod 3
- Čo je v škatuli 3

3 Úvodné pokyny 4

- Príprava antény na príjem vysielania FM/DAB+ 4
- Prípojenie napájania 4
- Zapnutie 4
- Nastavenie času 4

4 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+ 5

- Pri prvom použití 5
- Automatické uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+ 6
- Ručné uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+ 6
- Počúvanie predvolenej rozhlasovej stanice vysielania DAB+ 6
- Používanie ponuky vysielania DAB+ 6
- Zobrazenie informácií DAB+ 7

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 7

- Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM 7
- Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 7
- Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 7
- Výber predvolby rozhlasovej stanice pásma FM 8
- Používanie ponuky vysielania FM 8
- Zobrazenie informácií RDS 8

6 Používanie systémovej ponuky 9

- Nastavenie formátu hodín a synchronizácia času 9
- Vynulovanie všetkých nastavení 10
- Zistenie verzie softvéru 10
- Aktualizácia firmvéru (ak je dostupná) 10

7 Ďalšie funkcie 11

- Nastavenie časovača budíka 11
- Nastavenie časovača vypnutia 11
- Nastavenie hlasitosti 12
- Nastavenie jasu displeja 12

8 Informácie o výrobku 12

- Zosilňovač 12
- Rádioprijímač 12
- Všeobecné informácie 13

9 Riešenie problémov 13

10 Upozornenie 14

- Recyklácia 14

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Rádiobudík na príjem vysielania FM/DAB+

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.


Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete

- počúvať rozhlasové stanice pásma FM a digitálneho rozhlasového vysielania (DAB+) a
- nastaviť dva budíky.

Čo je v škatuli

(Obr. ①)

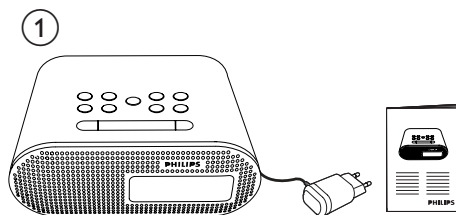


3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava antény na príjem vysielania FM/DAB+

Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite anténu na príjem vysielania FM/DAB+ a nastavte jej polohu. (Obr. ②)

②

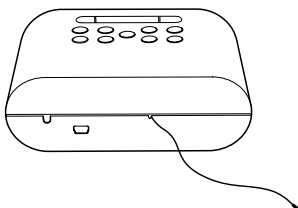

Poznámka

- Ak chcete predísť rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.


Prípojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní adaptéra držte pevne zástrčku.

Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane rádiobudíka.

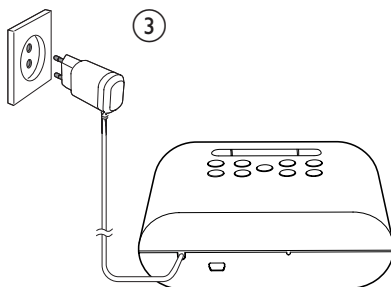

Zapnutie

Stlačte tlačidlo **POWER**.

➔ Rádiobudík sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu


3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **POWER**.

➔ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

Nastavenie času

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **INFO** po dobu 3 sekúnd aktivujete režim nastavenia času. (Obr. ③)
➔ Číslice hodín blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla ◀/▶ nastavte hodinu.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **INFO**.
➔ Číslice minút blikajú.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minútu.
- 5 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte deň, mesiac a rok.

5

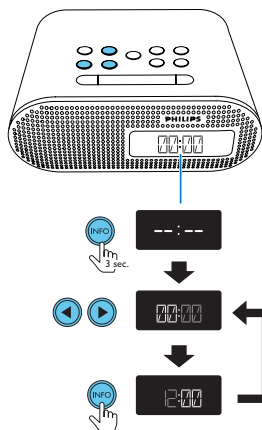

Tip

- Ak chcete nastaviť 12/24-hodinový formát, pozrite si časť „Používanie systémovej ponuky“ > „Nastavenie formátu hodín a synchronizácia času“.
- Po 10 sekundách nečinnosti sa rádiobudík automaticky prepne z režimu nastavenia hodín.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+

Digitálne rozhlasové vysielanie (Digital Audio Broadcasting – DAB+) je spôsob digitálneho prenosu rozhlasového vysielania cez sieť vysieláčov. Poskytuje pestrejší výber, vyššiu kvalitu zvuku a viac informácií.

Pri prvom použití

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte rozhlasové vysielanie DAB+.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[FULL SCAN]** (Úplné vyhľadávanie).
- 2 Stlačením tlačidla **SELECT** spustíte úplné vyhľadávanie.
 - ↳ Rádiobudík automaticky uloží všetky rozhlasové stanice DAB+ a začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do rádiobudíka. Pri ďalšom zapnutí zariadenia už vyhľadávanie staníc neprebehne.
 - ↳ Ak zariadenie nenájde žiadne stanice vysielania DAB+, zobrazí sa hlásenie **[No DAB Station]** (Žiadna stanica vysielania DAB).

Ak chcete naladiť stanicu uloženú v zozname staníc:

V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidiel **TUNING** ◀/▶ prechádzajte cez dostupné stanice vysielania DAB+.

- ↳ Ak je signál rozhlasovej stanice vysielania DAB+ príliš slabý, zobrazí sa hlásenie **[OFF AIR]** (Nevysiela).

Automatické uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+



Tip

- Do vysielania DAB+ sa pridávajú nové stanice a služby. Na sprístupnenie nových staníc a služieb vysielania DAB+ pravidelne vykonávajte úplné vyhľadávanie.

V režime DAB+ stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **SCAN**.

- ↳ Rádiobudík automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice vysielania DAB+.
- ↳ Po dokončení úplného vyhľadávania sa spustí prehrávanie prvej dostupnej stanice.

Ručné uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+

Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc vysielania DAB+.

- 1 Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu vysielania DAB+.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** po dobu 3 sekúnd aktivujte režim ukladania.
- 3 Stlačením tlačidiel **TUNING** ◀ / ▶ vyberte číslo.
 - ↳ Na jednu sekundu sa zobrazí číslo predvoľby. Ak je táto pozícia už obsadená, zobrazí sa názov predchádzajúcej uloženej stanice vysielania DAB+; ak je táto pozícia voľná, zobrazí sa hlásenie **[Empty]**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **PRESET**.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice vysielania DAB+.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu vysielania DAB+, uložte namiesto nej inú.

Počúvanie predvolenej rozhlasovej stanice vysielania DAB+

V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidla **PRESET** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Používanie ponuky vysielania DAB+

- 1 V režime DAB+ stlačením a podržaním tlačidla **MENU** po dobu 3 sekúnd otvorte ponuku vysielania DAB+.
- 2 Stlačením tlačidiel **TUNING** ◀ / ▶ prechádzajte cez možnosti ponuky:
 - **[STATION]**: zobrazenie zoznamu dostupných staníc vysielania DAB+.
 - **[FULL SCAN]**: vyhľadávanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových staníc vysielania DAB+.
 - **[MANUAL]**: manuálne ladenie konkrétneho kanála/frekvencie a prídanie do zoznamu staníc.
 - **[DRC]** (Ovládanie dynamického rozsahu): prídanie alebo odstránenie stupňa kompenzácie pri rozdieloch v dynamickom rozsahu medzi stanicami vysielania DAB+. Môžete experimentovať s jednotlivými možnosťami pri rôznych zdrojových materiáloch, aby ste našli nastavenie, ktoré vám bude najviac vyhovovať.
 - **[PRUNE]**: odstránenie neplatných staníc zo zoznamu staníc.
 - **[SYSTEM]**: upravenie nastavení systému (pozrite si kapitolu „Používanie systémovej ponuky“).

- 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **SELECT**.
- 4 Ak je pod danou možnosťou dostupná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

[DRC]

- [DRC OFF]: bez použitia kompenzácie.
- [DRC HIGH]: použitie maximálnej kompenzácie (predvolená možnosť odporúčaná pre hlučné prostredia).
- [DRC LOW]: použitie stredne intenzívnej kompenzácie.

[PRUNE]

- [PRUNE N]: návrat do predchádzajúcej ponuky.
- [PRUNE Y]: odstránenie neplatných staníc zo zoznamu staníc.

Zobrazenie informácií DAB+

Počas posluchu rádia DAB+ môžete opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzať po nasledujúcich informáciách (ak sú dostupné):

- ↳ Názov stanice
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment – rolovanie dlhých textových správ)
- ↳ Intenzita signálu
- ↳ PTY (Typ programu)
- ↳ Názov zostavy
- ↳ Frekvencia
- ↳ Chybovosť signálu
- ↳ Bitová rýchlosť
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a dátum

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte rozhlasové vysielanie v pásme FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá **TUNING** ◀ / ▶ po dobu 3 sekúnd.
 - ↳ Rádioprijímač FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.

Manuálne naladenie rozhlasovej stanice:

Opakovaným stlačením tlačidiel **TUNING** ◀ / ▶ nastavte rozhlasovú stanicu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

V režime rádioprijímača FM stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **SCAN**.

- ↳ Rádiobudík automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM.
- ↳ Prvá uložená rozhlasová stanica sa začne vysielat'.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla **PRESET** po dobu 3 sekúnd aktivujete režim ukladania.
- 3 Stlačením tlačidiel **TUNING** ◀ / ▶ vyberte číslo.
 - ↳ Na jednu sekundu sa zobrazí číslo predvoľby. Ak je táto pozícia už obsadená, zobrazí sa názov predchádzajúcej uloženej rozhlasovej frekvencie; ak je táto pozícia voľná, zobrazí sa hlásenie **[Empty]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PRESET**.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice v pásme FM.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú rozhlasovú stanicu v pásme FM, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM

V režime FM opakovaným stlačením tlačidla **PRESET** vyberte predvoľbu rozhlasového kanála.

Používanie ponuky vysielania FM

- 1 V režime FM stlačením a podržaním tlačidla **MENU** po dobu 3 sekúnd otvorte ponuku vysielania FM.
- 2 Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ môžete prechádzať cez možnosti ponuky:
 - **[SCAN SETTINGS]**
 - **[SYSTEM]** (pozrite si kapitolu „Používanie systémovej ponuky“)
- 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **SELECT**.

- 4 Ak je pod danou možnosťou dostupná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]**: vyhľadávanie všetkých dostupných rozhlasových staníc v pásme FM.
- **[STRONG]**: vyhľadávanie len rozhlasových staníc v pásme FM so silným signálom.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Rádiotextové správy
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Čas a dátum

Typy programov RDS

Typ progra- mu	Typ progra- mu	Typ progra- mu	Typ progra- mu
NEWS (SPRÁVY)	Služby správ	FINANCE (FINAN- CIE)	Financie
AFFAIRS (UDALOS- TI)	Politika a aktuálne udalosti	CHILDREN (DETI)	Programy pre deti
INFO	Špeciálne informačné programy	SOCIAL (SPOLO- ČENSKÉ)	Udalosti v spoloč- nosti
SPORT (ŠPORT)	Športy	RELIGION (NÁBO- ŽENSTVO)	Nábo- ženstvo

EDUCATE (VZDELÁ- VANIE)	Vzdelávanie a pokročilé kurzy	PHONE IN (NA ZAVO- LANIE)	Telefonic- ké relácie
DRAMA (DI- VADLO)	Rádiové hry a literatúra	TRAVEL (CESTOVA- NIE)	Cestova- nie
CULTURE (KULTÚ- RA)	Kultúra, ná- boženstvo a spoločnosť	LEISURE (VOĽNÝ ČAS)	Voľný čas
SCIENCE (VEDA)	Veda	JAZZ	Jazzová hudba
VARIED (RÔZNE)	Zábavné programy	COUNTRY	Hudba country
POP M	Populárna hudba	NATION M (NÁROD- NÁ H)	Národná hudba
ROCK M	Rocková hudba	OLDIES (STARÉ HITY)	Hudba z minulosti
MOR M	Ľahká hudba	FOLK M (FOLKOVÁ H)	Folková hudba
LIGHT M (ĽAHKÁ H)	Ľahká klasic- ká hudba	DOCU- MENT (DOKU- MENT)	Doku- mentárne programy
CLASSICS (KLASIKA)	Klasická hudba	TEST	Testo- vanie alarmu
OTHER M (OSTATNÁ H)	Špeciálne hudobné programy	ALARM	Alarm
WEATHER (POČASIE)	Počásie		

6 Používanie systémovej ponuky

Pomocou systémovej ponuky môžete

- nastaviť 12/24-hodinový formát,
- zvoliť možnosť synchronizácie času zo staníc vysielania DAB+,
- skontrolovať verziu softvéru rádiobudíka,
- v prípade potreby aktualizovať firmvér a obnoviť predvolené výrobné hodnoty rádiobudíka.

Nastavenie formátu hodín a synchronizácia času

- 1 Otvorte systémovú ponuku (pozrite si časť „Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+“ > „Používanie ponuky vysielania DAB+“ alebo „Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM“ > „Používanie ponuky vysielania FM“)
- 2 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte položku [TIME].
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **SELECT**.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 vyberte vedľajšiu možnosť.

Možnosti	Vedľajšia možnosť	Funkcia
[UPDATE]	[DAB]	Synchronizácia času zo staníc DAB+.
	[NONE]	Vypnutie synchronizácie času.
[12/24 HR]	[12]	Zobrazenie času v 12-hodinovom formáte.
	[24]	Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

Vynulovanie všetkých nastavení

- 1 Otvorte systémovú ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte položku **[RESET]**.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SELECT**.
- 4 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte príslušnú možnosť.
 - **[RESET N]**: návrat na predchádzajúcu ponuku.
 - **[RESET Y]**: obnovenie predvolených výrobných nastavení rádia.
- 5 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **SELECT**.

Zistenie verzie softvéru

- 1 Otvorte ponuku nastavenia systému.
- 2 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte položku **[SW VER]** (Verzia softvéru).
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SELECT**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru rádiobudíka.

Aktualizácia firmvéru (ak je dostupná)

V budúcnosti môže byť dostupná aktualizácia firmvéru vášho rádiobudíka. Ak svoj produkt zaregistrujete na webovej stránke spoločnosti Philips (www.philips.com/support) a uvediete platnú e-mailovú adresu, môžete získať informácie o aktualizácii softvéru a podporu pre produkt.



Poznámka

- Počas aktualizácie nesmie dôjsť k výpadku napájania.
- Aktualizácia firmvéru je možná len prostredníctvom portu mini-USB.
- Po úspešnej aktualizácii firmvéru, sa všetky nastavenia obnovia na predvolené výrobné hodnoty.

Registrácia zariadenia

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Kliknite na odkaz „**Zaregistrujte svoj produkt**“ (presné znenie tohto odkazu sa môže v rôznych jazykoch líšiť).
- 3 Po zobrazení výzvy na webovej stránke sa prihláste pomocou svojho konta.
 - Ak nemáte konto Philips, môžete si ho vytvoriť na tejto webovej stránke.
- 4 Vyhľadajte svoj produkt, pričom ako kľúčové slovo použite „**AJB4700/12**“.
- 5 Kliknite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania, čím prejdete na webovú stránku, kde môžete svoj produkt zaregistrovať.
- 6 Vyplňte všetky požadované informácie o tomto zariadení, čím dokončíte registráciu.

Vykonanie aktualizácie

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Prihláste sa pomocou svojho konta Philips.
↳ Zobrazia sa informácie o podpore pre zaregistrovaný produkt.
- 3 Kliknite na odkaz súboru aktualizácie firmvéru.
- 4 Podľa pokynov na aktualizáciu firmvéru prevezmite aktualizčný balík a dokončíte aktualizáciu.
 - Ak sa aktualizácia nepodarí, znova pripojte napájanie, zapnite zariadenie a zopakujte aktualizáciu.

7 Ďalšie funkcie


Nastavenie časovača budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch. (Obr. 6)

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili čas.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **AL1** alebo **AL2** po dobu 3 sekúnd aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Ikona budíka a číslice hodín blikajú.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla ◀/▶ nastavte hodinu.
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla **AL1** alebo **AL2**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minútu.
- 5 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte zdroj budíka: DAB, FM alebo pípanie.
- 6 Zopakovaním krokov 2 – 3 nastavte hlasitosť budíka.
↳ Zobrazí sa ikona budíka.

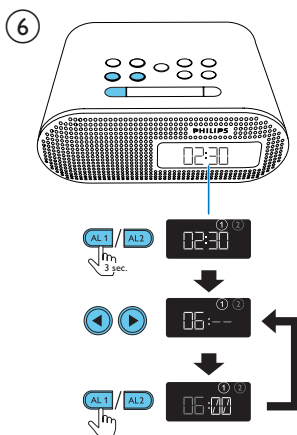

Tip

- Počas zvonenia budíka sa jeho hlasitosť postupne zvyšuje.
- Ak je ako zdroj budíka nastavená možnosť DAB a nie je dostupná žiadna rozhlasová stanica vysielania DAB+, pri dosiahnutí času budenia sa aktivuje pípanie.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** zobrazíte nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **AL1/AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
↳ Keď je časovač budíka aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka. Keď je deaktivovaný, táto ikona zmizne.
 - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla **AL1/AL2**.
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.

- ↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvoniť.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

- ↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol **z**.

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:


- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí symbol **[OFF]** (vypnuté).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
 ↑ off

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo **VOLUME** ▼ / ▲. (Obr. ④)

④

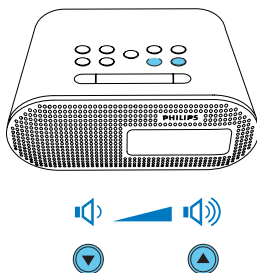

Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasu.

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 0,5 W RMS

Rádioprijímač

FM:

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Číťlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Číťlivosť vyhľadávania	25 – 32 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

DAB:

Rozsah ladenia	174,92 – 239,20 MHz
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dBA

Všeobecné informácie

Siet'ové napájanie(Model) AS030-060 -EE050

(Philips)

(Vstup) 100 – 240 V ~,
50/60 Hz, 0,15 A

(Výstup) 6 V === 0,5 A

Prevádzková spotreba

energie < 3 W

Spotreba energie v poho- < 1 W

tovostnom režime

Rozmery – hlavná jednot-

ka (V x Š x H) 152 x 62 x 109 mm

Hmotnosť – hlavná

jednotka 0,3 kg

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem produktu si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová elektrická zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.
- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a potom zariadenie opätovne zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu.

10 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0

