

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

AD200



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	El altavoz base	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción de la unidad principal	3

3	Preparación	4
	Conexión de la alimentación	4
	Encendido de la unidad	4

4	Reproducción	5
	Cómo escuchar el iPod/iPhone	5
	Ajuste del sonido	5
	Compatibilidad	5
	Carga del iPod/iPhone	5
	Reproducción desde un dispositivo externo	5

5	Especificaciones	7
	Amplificador	7
	Información general	7

6	Solución de problemas	8
----------	------------------------------	----------

7	Aviso	9
	Reciclaje	9

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.

2 El altavoz base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Introducción

Con este altavoz base, puede:


- Disfrutar de la música del iPod/iPhone;
- Cargar el iPod/iPhone;
- Disfrutar de la música de un reproductor de audio externo a través de un cable de conexión MP3.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida

Descripción de la unidad principal

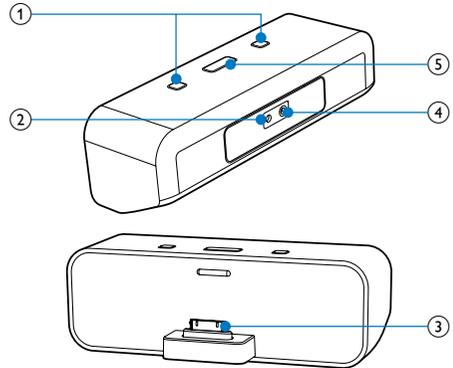

- ① +/-
 - Ajustar el volumen.
- ② Toma de corriente
 - Conecta el adaptador de alimentación.
- ③ Base para iPod/iPhone
 - Conecta un reproductor de audio externo.
- ④ MP3-LINK
 - Conecta un reproductor de audio externo.
- ⑤ 
 - Enciende o apaga la unidad.


3 Preparación

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

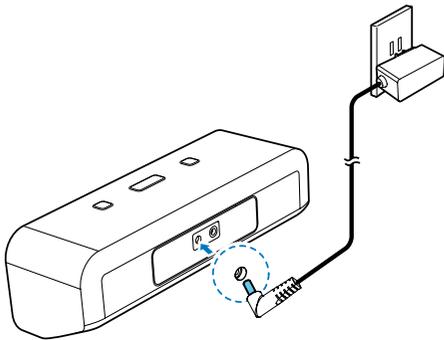

Conecte el adaptador de alimentación de CA: un extremo a la toma de corriente de la parte posterior de la unidad y el otro a la fuente de alimentación de pared.


Encendido de la unidad

Pulse ϕ varias veces en la parte superior para encender o apagar la unidad.

4 Reproducción

Cómo escuchar el iPod/iPhone


- 1 Conecte el iPod/iPhone.

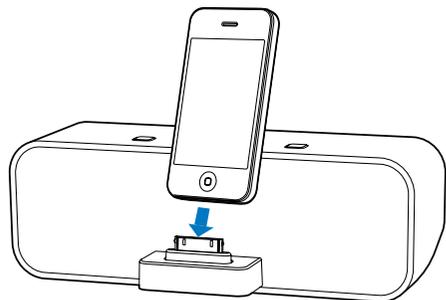

- 2 Reproduzca el iPod/iPhone.
↳ La música del teléfono se reproduce a través del dispositivo.

Ajuste del sonido

Para ajustar el sonido, pulse el botón + /-.

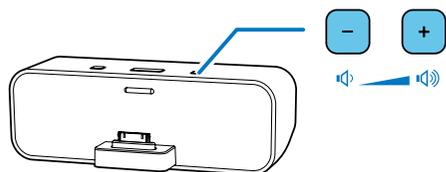

Compatibilidad

Los modelos de iPod de Apple con conector de 30 patillas, según se indica a continuación:


- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (2ª generación)
- iPod nano (1ª generación)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod con vídeo
- iPod con pantalla en color
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Carga del iPod/iPhone

Si el sistema está conectado a la fuente de alimentación, el iPod/iPhone que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un reproductor de audio externo a través del dispositivo.

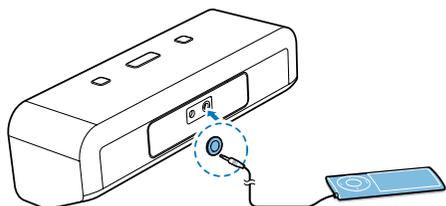

Conecte el cable de conexión MP3: un extremo a la toma **MP3-LINK** de la parte posterior y el otro a la toma para auriculares.

5 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 × 2 W RMS
--------------------	-------------

Información general

Alimentación de CA	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Salida: CC 5,9 V === 1500 mA (Nombre de la marca: Philips; Nº de modelo: S009GV0590150)
--------------------	--

Consumo de energía en funcionamiento	8 W
---	-----

Consumo de energía en modo de espera	<1 W
---	------

Dimensiones - Unidad principal (ancho × alto × profundo)	18,5 × 63,5 × 82 mm
---	---------------------

Peso - Unidad principal	0,68 kg
----------------------------	---------

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

El iPod/iPhone conectado no se carga

- Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el iPod/iPhone.
- Asegúrese de que el dispositivo se ha conectado correctamente al iPod/iPhone.
- Quite la funda protectora del iPod/iPhone.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.



Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.

No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

