

Reģistrējiet savu produktu un iegūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

D500

D505



Īsā lietošanas
rokasgrāmata

PHILIPS

Svarīgi drošības norādījumi



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar instrukcijām.
- Kad klausule zvana vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

- Atvērt opciju izvēlni
- Noregulējiet skaļumu
- Beigt zvanus
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni
- Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu
- Ievadīt atstarpī

Izvēlnē



- Apstiprināt / Atvērt opciju izvēlni / Atlasīt
- Atcelt
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni

Gaidstāve

- Piekļuve galvenajai izvēlnei
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus
- Zvanīt uz iekšējo numuru
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru
- Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni

Teksta ievade

- Dzēst tekstu
- Ievadīt atstarpī
- Pārslēgt lielos/ mazos burtus

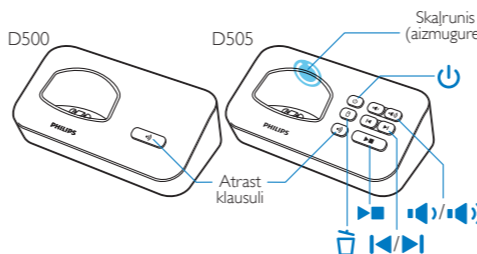
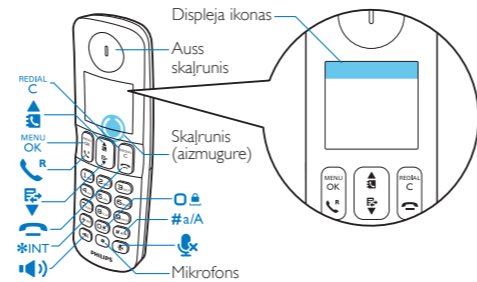


Displeja ikonas

- Norāda savienojumu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
- Norāda izejošā zvana numuru atkārtotā sarakstā.
- Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
- Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvani. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
- Skaļrunis ir ieslēgts.
- Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).

- Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
- Aktivizēts modinātājs.
- Tikai modelim D505: automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
- Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts. * Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
- Aktivizēts ekonomiskais režīms.
- Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

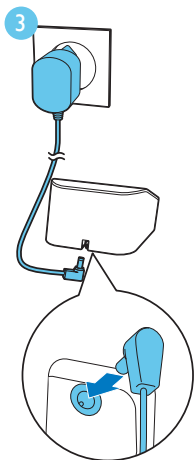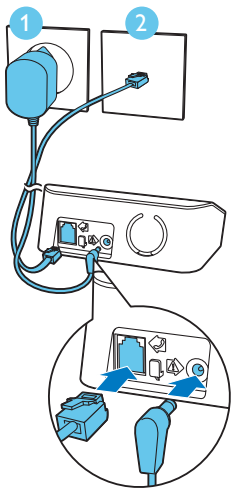

Attiecas tikai uz versiju
ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

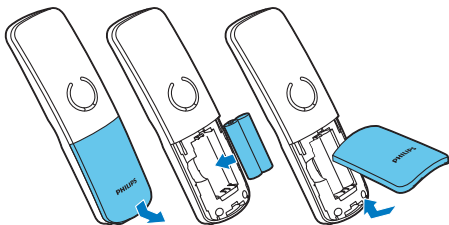

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu / , lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

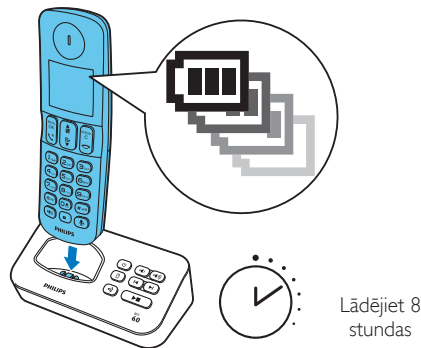

> 70 %

10 % - 40 %

40 % - 70 %

< 10 %


Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Notiek]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņa katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Tiešās piekļuves atmiņa

Ierīcei ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs **[1_balss pasts]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2_inf. pakalp.]**.

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .


Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Удаление записи





- 1 Atlasiet  >  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim D505)

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme.

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 550 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ieeja	100-240 V 50/60 Hz 0,15 A	100-240 V 50/60 Hz 0,2 A
Izeja	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas



Piezīme.

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi


Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Reģistrēt klausuli]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet ^{MENU}OK > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet ^{MENU}OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tālr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Atlasiet, lai pieklūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.


Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

i

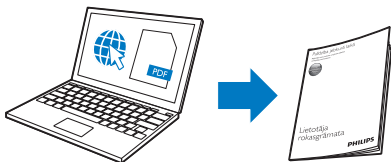

www.philips.com/support

Lai iegūtu informāciju, skatiet izvērstu lietotāja dokumentāciju tiešsaistē.



CE 0168

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Visa dokumenta vai tā daļas atveidošana, nesāņemot autortiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku atļauju, ir aizliegta. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Visas tiesības rezervētas.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D500-505

51_LV_V1.0

WK13245