

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ5300D





---

NL Manuale utente


---

**PHILIPS**


(A)

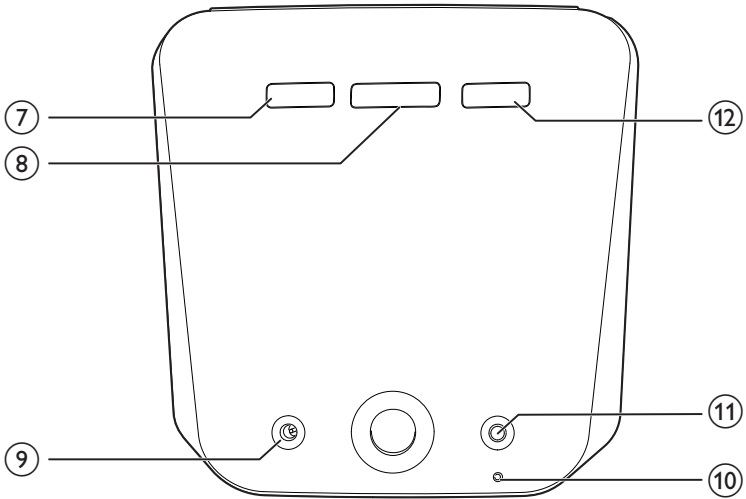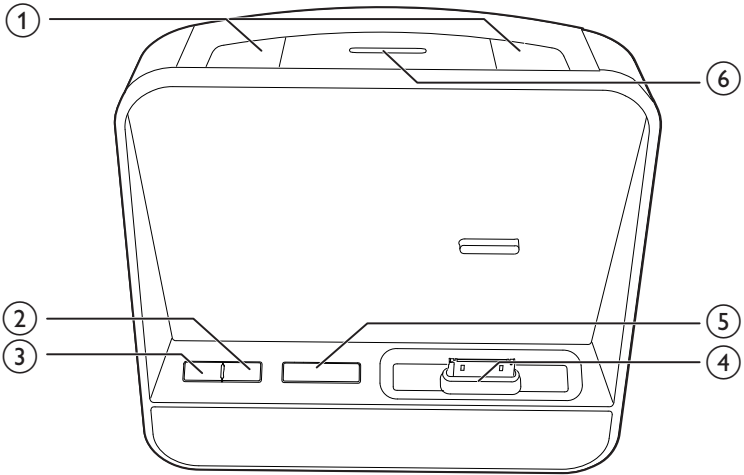

B

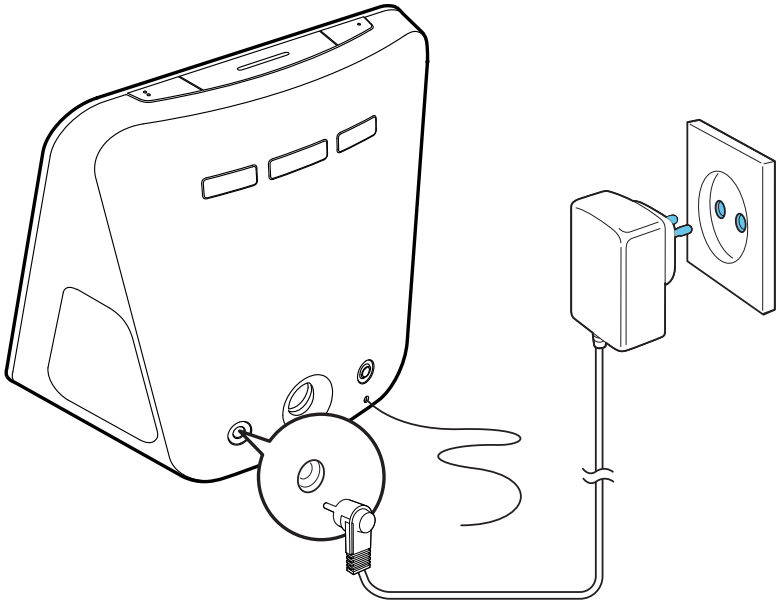


©

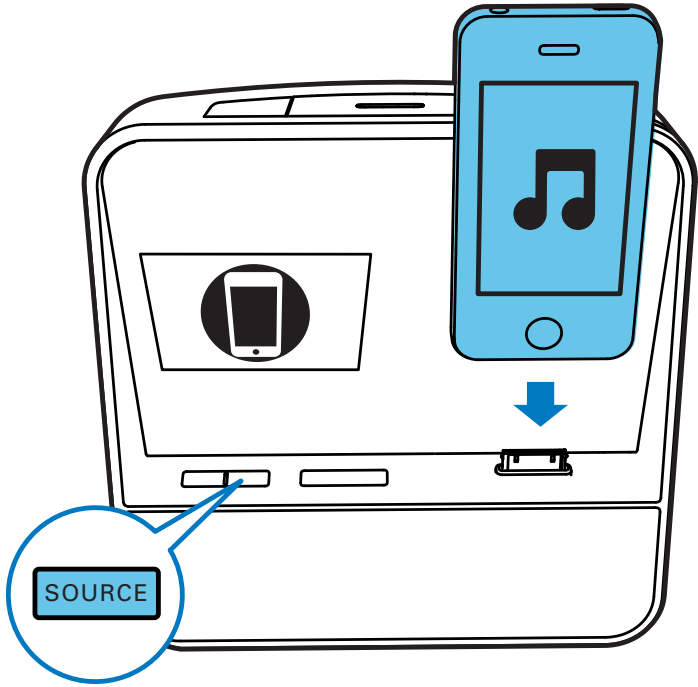

Ⓓ



E

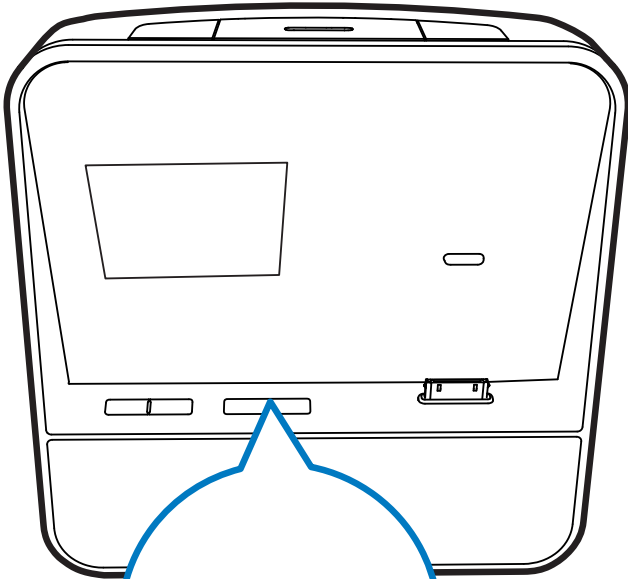


- VOLUME +







Tuesday 25/10

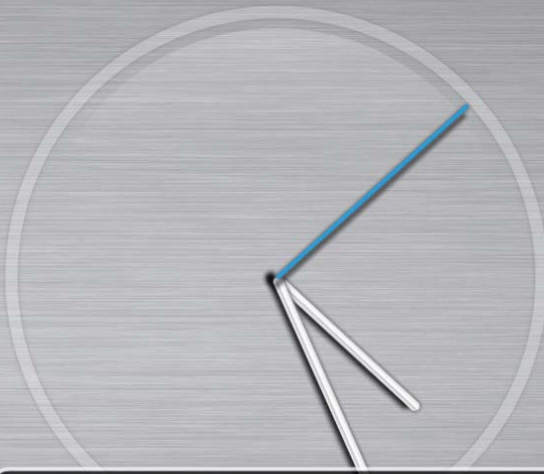

Clock Settings

ZZ

Sleep Timer




Alarm Settings

PHILIPS





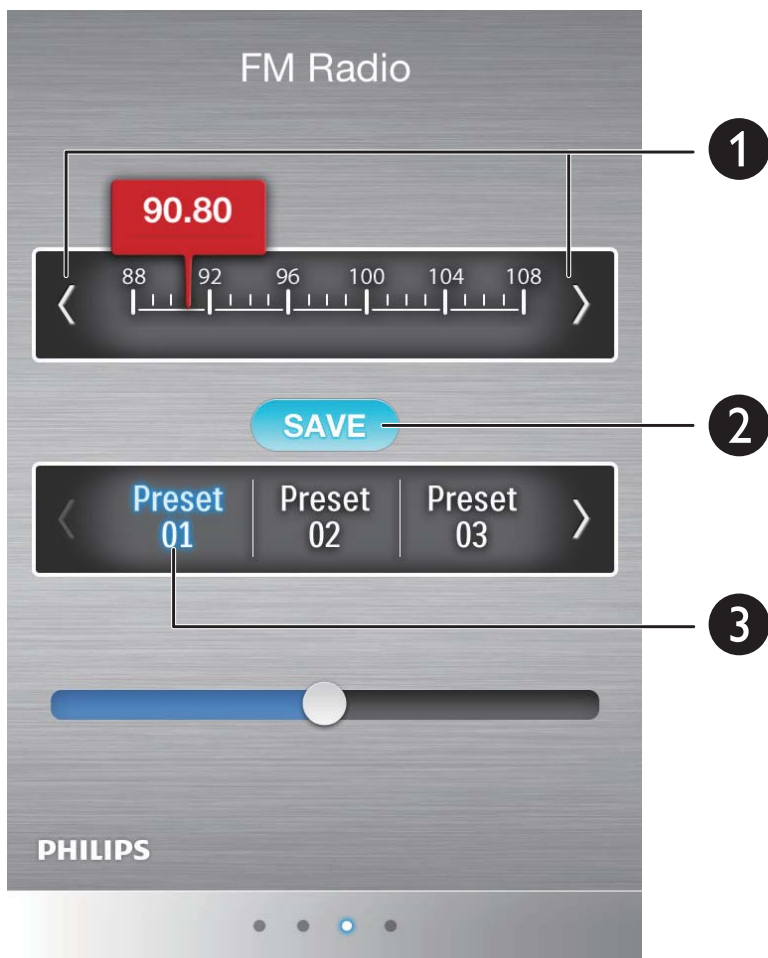

1

2

3



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

- Houd u aan alle waarschuwingen en volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van de klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



## Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
- Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de klokradio uit te schakelen.

## 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

---

## Inleiding

Met deze klokradio kunt u

- naar FM-radio luisteren;
- naar audio van uw iPod/iPhone of een extern apparaat luisteren;
- alarmen op verschillende tijden zetten;
- zoemer, radio of audio op iPod/iPhone als alarm kiezen;
- van verschillende functies van de **HomeStudio**-app genieten.

---

# Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

---

## Overzicht van het apparaat **(A)**

### ① AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.

### ② SOURCE

- Selecteer de bron.

### ③ ①

- Hiermee schakelt u de klokradio in of uit.

### ④ STATION

- iPod/iPhone-station.

### ⑤ -VOLUME +

- Hiermee past u het volume aan.

### ⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Het alarm op snooze zetten.
- De helderheid van het display aanpassen.

### ⑦ TIME SET

- Stel de tijd in.

### ⑧ **◀◀ TUNING ▶▶**

- Op een FM-radiozender afstemmen of een zender zoeken.

- 9 **DC IN**
  - Aansluiting netvoeding.
- 10 **FM ANTENNA**
  - De FM-ontvangst verbeteren.
- 11 **MP3-LINK**
  - Sluit een extern audioapparaat aan.
- 12 **SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.

## 3 Aan de slag



### Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

---

## Stroom aansluiten **(B)**



### Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter aansluit.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter.

---

# Inschakelen

Druk op .

↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

---



## Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk op  om de klokradio in de stand-bymodus te zetten.

↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.

---

## De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **TIME SET** op de achterzijde van uw klokradio meer dan twee seconden ingedrukt.  
↳ **[12H]** of **[24H]** gaat knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  om de 12/24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **TIME SET** om te bevestigen.  
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.



### Opmerking

- Als de klok niet handmatig is ingesteld, synchroniseert het apparaat de tijd van de iPod/iPhone automatisch als de iPod/iPhone is aangesloten.



### Tip

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de op het station geplaatste iPod/iPhone die het uitzendt.



# 4 Afspelen

---

## Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

---

### Compatibele iPod/iPhone-modellen

Het apparaat ondersteunt de volgende iPod/iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod classic
  - iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
  - iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
- 

### HomeStudio-app installeren

De Philips **HomeStudio**-app voegt een suite van nieuwe functies toe aan uw klokradio, inclusief FM-radioprogrammering en een multifunctionele wekker. Om van meer functies te genieten, raden wij u aan deze gratis **HomeStudio**-app te installeren.



#### Opmerking

- Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone is verbonden met internet.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de DOCK-modus te selecteren.
- 2 Plaats uw iPod/iPhone in het station. 
- 3 De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd om de **HomeStudio**-app te installeren op uw iPod/iPhone.
- 4 Raak **[Yes]** (Ja) aan om het installatieverzoek te accepteren.
- 5 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

De Philips **HomeStudio**-app kan alleen op de volgende iPod- en iPhone-modellen worden geïnstalleerd:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone




---

## Muziek op de iPod/iPhone afspelen



### Opmerking

- Controleer of u de **HomeStudio**-app op uw iPod/iPhone hebt geïnstalleerd.

- 1 Raak het **HomeStudio**-pictogram op uw iPod/iPhone aan.  
↳ Het scherm voor klok-/alarminstellingen verschijnt. 
- 2 Schuif naar links om het volgende scherm weer te geven. 
- 3 Kies een track in de afspeellijst en druk dan op .  
↳ De muziek wordt van uw iPod/iPhone naar de klokradio gestreamd.



# Meer functies gebruiken met de 'HomeStudio-app'



## Opmerking

- Controleer of uw iPod/iPhone in de klokradio is geplaatst.

## Klok, alarm en sleeptimer instellen:




- 1 Start de **HomeStudio**-app.
- 2 Raak op het onderstaande scherm het instellingspictogram  aan.  
↳ U kunt de klok, de sleeptimer en het alarm voor uw klokradio instellen. 



## Opmerking

- De ingestelde alarmen op uw klokradio verschijnen onder de categorie **[Dock Alarm]** (Stationalarm).
- U kunt ook meer alarmen instellen door  rechtsboven in het scherm voor alarminstellingen aan te raken. 

## FM-radiozenders handmatig opslaan:

- 1 Schuif naar rechts om het onderstaande scherm weer te geven.
- 2 Druk op   om op een radiozender af te stemmen.
- 3 Druk op **[SAVE]** (Opslaan) en druk dan op een voorkeuzenummer.  
↳ Druk op **[SAVE]** (Opslaan) en het gekozen nummer wordt blauw.  
↳ De radiozender is opgeslagen.
- 4 Als **[SAVE]** (Opslaan) is geactiveerd, kunt u op andere zenders afstemmen en op een nummer drukken om zenders direct op te slaan. 



## Tip

- Als u niet meer zenders vooraf wilt instellen, drukt u nogmaals op **[SAVE]** (Opslaan) om de optie te deactiveren (grijs te maken).

### Meer functies gebruiken:

Schuif naar rechts naar het volgende scherm. U kunt het volgende doen:

- het thema instellen;
- de informatie delen;
- de locatie voor het weerrapport instellen;
- de temperatuureenheid kiezen;
- de weergavemodus maand/dag selecteren;
- radiozenders automatisch opslaan door **[Radio Auto Programma]** (Radio automatisch programmeren) aan te raken.
  - ↳ **[Searching]** (Zoeken) wordt weergegeven.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden opgeslagen.
  - ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

---

## De iPod/iPhone opladen

Zodra uw klokradio op een stopcontact wordt aangesloten, begint de iPod/iPhone in het station automatisch op te laden.

---

## De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

---

# Naar de radio luisteren



## Opmerking

- Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Voor betere ontvangst plaatst u de iPod/iPhone niet in het station wanneer u naar de radio luistert. Trek de FM-antenne helemaal uit en pas de positie aan.

---

## Op FM-radiozenders afstemmen

U kunt ook met uw klokradio op radiozenders afstemmen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner te selecteren.
- 2 Houd **◀◀ / ▶▶** op de achterzijde van uw klokradio meer dan twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

### Handmatig afstemmen op een zender:

Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

---

## Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met deze klokradio ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op **SOURCE** om **AUX** als bron te selecteren.
- 2 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
  - de aansluiting **MP3-LINK** (3,5 mm) aan de achterzijde van uw klokradio.
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

- 3 Start het afspelen van het apparaat (zie de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat).

---

## Volume aanpassen

# 5 Andere functies

---

## De alarmtimer instellen

---



### Het alarm instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen. U kunt de zoemer, FM-radio of de laatst beluisterde audio op de iPod/iPhone als wekgeluid kiezen.



#### Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd **AL1/AL2** meer dan twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.  
↳ De urcijfers en het alarmpictogram beginnen te knippen.
- 2 Druk herhaaldelijk op  /  om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **AL1/AL2** om te bevestigen.  
↳ De minuten gaan knippen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, een alarmbron (zoemer, FM-radio of station) te kiezen en het volume in te stellen.



## Tip

- Als iPod/iPhone als alarmbron is geselecteerd terwijl er geen iPod/iPhone is aangesloten, schakelt de klokradio over naar de zoemerfunctie.
- Voor op de klokradio ingestelde alarmen kunt u ook de natuurgeluiden kiezen die in de **HomeStudio**-app zijn opgeslagen als wekgeluid.

---

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2**.  
↳ De alarminstellingen worden weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.  
↳ **[AL1]** of **[AL2]** wordt weergegeven als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.
  - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

---

## Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

---

## De sleeptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **OFF** verschijnt.

---

## De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

## 6 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

---

## Specificaties

---

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 × 2 W RMS
Frequentierespons	40 - 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
Harmonische vervorming	< 1%
Aux-invoer (MP3 Link)	0,6 V RMS 10K ohm

---



---

## Tuner (FM)

---

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
------------------	----------------

---

Frequentierooster	50 KHz
-------------------	--------

---

Gevoeligheid

- mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
--------------------------------------	----------

- stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 46 dBf
----------------------------------------	----------

---

Zoekgevoeligheid	30 dBf
------------------	--------

---

---

## Luidsprekers

---

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
-----------------------	-------

---

Gevoeligheid	> 82 dB/m/W
--------------	-------------

---

---

## Algemene informatie

---

Netspanning (voedingsadapter)	Merknaam: Philips; Model: Y12FE-050-2000G; Invoer: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz; 0,35 A; Uitvoer: 5 V === 2000 mA;
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Stroomverbruik in werking	< 10 W
---------------------------	--------

---

Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
----------------------------	-------

---

Afmetingen apparaat (b x h x d):	283 x 118 x 112 mm
-------------------------------------	--------------------

---

Gewicht:	
- Apparaat	0,654 kg
- Inclusief verpakking	0,812 kg

---

# 7 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

### Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

# 8 Kennisgeving

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd

door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

## Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D\_12\_UM\_V1.0

