

PHILIPS

Difuzor fără fir

TAS3505

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
2	Difuzorul dvs. fără fir	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentare generală a difuzorului	3
3	Introducere	4
	Încărcarea bateriei încorporate	4
	Pornire/oprire	4
4	Redare de pe dispozitive Bluetooth	5
	Redare de pe dispozitive Bluetooth	5
	Controlul redării	5
	Controlul apelului telefonic	5
5	Informații despre produs	6
6	Depanare	7
	Aspecte generale	7
	Bluetooth	7
7	Notificare	8
	Conformitate	8
	Grijă pentru mediu	8
	Declarație FCC	9
	Notificare privind marca comercială	9

1 Important

Siguranță

Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea de pe spatele sau partea inferioară a unității.
- Difuzorul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați obiecte care pot conduce la situații periculoase pe difuzor (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul difuzorului pentru ventilație.
- Utilizați difuzorul în siguranță, într-un mediu cu o temperatură între 0° și 45° C.
- Utilizați numai prelungitoarele sau accesoriile specificate de producător.

Măsuri de siguranță privind bateria

- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria doar cu una de același tip sau echivalent.
- Bateria (grupul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- O baterie aflată în temperaturi extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului, și presiune scăzută a aerului la altitudine ridicată, poate presupune pericole de siguranță.
- Nu înlocuiți o baterie cu un tip incorect care poate ocoli un mijloc de siguranță (de ex., unele tipuri de baterii cu litiu).
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie sau scurgere a lichidului sau gazului inflamabil.



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
- Nu lubrifiați nicio componentă a acestui difuzor.
- Amplasați acest difuzor pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.
- Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte echipamente electrice.
- Utilizați acest difuzor numai la interior. Păstrați acest difuzor departe de apă, umezeală și obiecte umplute cu lichid.
- Păstrați acest difuzor departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

2 Difuzorul dvs. fără fir


Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Ce conține cutia

Verificați și identificați conținutul cutiei dvs.:

- Difuzor
- Cablu USB
- Ghid rapid
- Fișă cu date de securitate
- Garanție globală

Prezentare generală a difuzorului

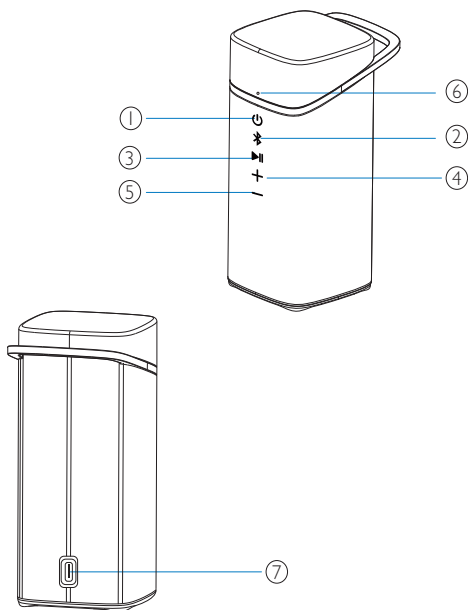

- ① • Porniți sau opriți difuzorul.
- ② • Accesați modul de asociere Bluetooth.
• Goliți informațiile de asociere Bluetooth.
- ③ • În modul Bluetooth, apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea.
• Răspundeți la un apel sosit prin conexiune Bluetooth.
- ④ • Creșteți volumul.
- ⑤ • Reduceți volumul.
- ⑥ **Indicator LED**
- ⑦ **CC IN**
• Încărcați bateria încorporată.

3 Introducere

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

Încărcarea bateriei încorporate


Difuzorul este alimentat de o baterie încorporat reîncărcabilă.



Observație

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.
- Atunci când difuzorul este pornit și nivelul bateriei este scăzut, indicatorul LED al nivelului de încărcare a bateriei luminează lent alb și roșu alternativ.

Conectați intrarea USB-C de pe difuzor la o ieșire (5 V = 1 A) utilizând cablul USB furnizat.

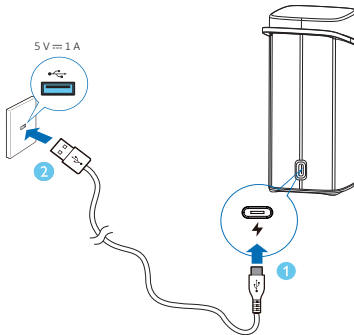

Pornire

- ↳ Atunci când difuzorul se încarcă, indicatorul LED roșu luminează lent intermitent roșu.
- ↳ Atunci când difuzorul este complet încărcat, indicatorul LED luminează constant alb.

Închidere

- ↳ Atunci când difuzorul se încarcă, indicatorul LED roșu luminează lent intermitent roșu.
- ↳ Atunci când difuzorul este complet încărcat, indicatorul LED este oprit.



Atenție

- Risc de deteriorare a difuzorului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe spatele sau partea inferioară a difuzorului.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplați cablul USB, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un cablu USB specificat de producător sau comercializat cu acest difuzor.

Pornire/oprire

Apăsați  pentru a porni difuzorul.

↳ Veți auzi un sunet.

Pentru a opri difuzorul, apăsați din nou .

↳ Veți auzi un sunet.



Observație

- Difuzorul se va opri automat după 15 minute fără semnal audio de la Bluetooth.

4 Redare de pe dispozitive Bluetooth

Redare de pe dispozitive Bluetooth

Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați de redare audio de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.



Observație

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs.
- Distanța maximă de funcționare între difuzor și dispozitivul dvs. Bluetooth este de aproximativ 20 metri (66 ft).
- Păstrați la distanță de orice alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe.

- 1 Apăsăți  pentru a porni difuzorul. Acesta va intra în modul Bluetooth automat. De asemenea, puteți ține apăsat  timp de 2 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
- 2 Activați Bluetooth și selectați „Philips S3505” în lista Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru asociere.
 - ↳ Dacă se afișează un mesaj pentru permiterea conexiunii Bluetooth, confirmați.
 - ↳ Dacă se solicită o parolă, introduceți 0000 și apoi confirmați.
- 3 Redați audio pe dispozitivul dvs. Bluetooth pentru a începe redarea în flux a muzicii.

Indicator LED	Descriere
Luminează intermitent repede alb	Pregătit pentru asociere
Luminează intermitent lent alb	Reconectare la ultimul dispozitiv conectat
Alb constant	Conectat



Observație

- Pentru a deconecta un dispozitiv, țineți apăsat  timp de 2 secunde până când indicatorul LED luminează intermitent repede alb.
- Pentru a elimina informațiile de asociere, țineți apăsat  timp de 8 secunde până când indicatorul LED luminează intermitent repede alb.

Controlul redării

În timpul redării muzicii,



Apăsăți pentru a întrerupe sau relua redarea

Apăsăți de două ori pentru a reda piesa următoare



Reglați volumul

Controlul apelului telefonic



Apăsăți pentru a răspunde sau încheia un apel

Țineți apăsat pentru a respinge un apel



Reglați volumul

5 Informații despre produs

 **Observație**

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații generale	
Port USB	5 V --- 1 A
Baterie din litiu încorporată	3,7 V, 1200 mAh
Dimensiuni (l x H x A)	56 x 56 x 126,5 mm
Greutate (unitate principală)	228 g
Mediu de funcționare	0 °C ~ 40 °C
Clasă de protecție IP	IPX7

Amplificator	
Putere de ieșire	5 W
Răspuns în frecvență	120 Hz- 18 kHz
Rată semnal/zgomot	>70 dB

Difuzoare	
Impedanță	4 Ω
Putere maximă de intrare	8 W
Dimensiune	1,75" gamă completă

Bluetooth	
Versiune Bluetooth	5.0
Interval de frecvență	2402-2480 MHz
Puterea maximă transmisă	4 dBm
Profiluri Bluetooth compatibile	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Rază de acțiune Bluetooth	aprox. 20 m

6 Depanare



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa difuzorului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați difuzor pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea difuzorului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, mergeți la site-ul web Philips (www.philips.com/welcome). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că difuzorul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Aspecte generale

Nu există alimentare

- Verificați dacă difuzorul este complet încărcat.
- Asigurați-vă că intrarea USB de pe difuzor este conectată adecvat.
- Ca o caracteristică de economisire a energiei, difuzorul se oprește automat după 15 minute după care nu primește semnal audio.

Nu există sunet

- Reglați volumul acestui difuzor.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în interiorul distanței de funcționare.

Nu există răspuns de la difuzor

- Reporniți difuzorul.

Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conexiunea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest difuzor sau îndepărtați orice obstacol între ele.

Dispozitivul [Philips S3505] nu a fost găsit pe dispozitivul dvs. Bluetooth pentru asociere

- Țineți apăsat  timp de 2 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth, și apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- Funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. nu este activată. Consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. pentru a afla modul de activare a acestei funcții.
- Acest difuzor nu este în modul de asociere.
- Acest difuzor este deja conectat la un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați și încercați din nou.

7 Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de **MMD Hong Kong Holding Limited** pot anula autoritatea utilizatorului de a opera produsul.

Conformitate



Prin prezenta, **TP Vision Europe B.V.** declară că acest difuzor este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dvs. și bateriei vechi



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/UE.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor

vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

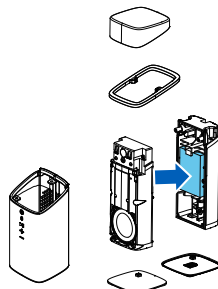

Numai pentru REFERINȚĂ

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), polistiren (suport) și polietilenă (pungi, foaie de spumă de protecție).

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.

Declarație FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulile Comisiei Federale de Comunicații (FCC). Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

Atenție: Schimbările sau modificările care nu sunt expres aprobate de producător pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Observație: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențe dăunătoare într-o facilitate rezidențială.

Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, care pot fi determinate de oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (1) Reorientați sau re poziționați antena de recepție. (2) Măriți distanța dintre echipament și receptor. (3) Conectați echipamentul la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul. (4) Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarație de avertisment RF

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Notificare privind marca comercială



Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către **MMD Hong Kong Holding Limited** se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor lor.



Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

TAS3505_00_UM_V1.0

