

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

BM50



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2	7	Πληροφορίες προϊόντος	21
	Ασφάλεια	2		Προδιαγραφές	21
2	Το σύστημα micro	3		Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	22
	Εισαγωγή	3		Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	22
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3		Τύποι προγράμματος RDS	22
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4	8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	5			
3	Ξεκίνημα	7	9	Σημείωση	25
	Τοποθετήστε τη συσκευή	7		Δήλωση συμμόρφωσης	25
	Σύνδεση κεραίας FM	7		Έγγραφη προσφορά	26
	Σύνδεση στο ρεύμα	7			
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8			
	Ρύθμιση του ρολογιού	8			
	Ενεργοποίηση	9			
4	Αναπαραγωγή	10			
	Αναπαραγωγή στη Μεμονωμένη λειτουργία	10			
	Αναπαραγωγή στη λειτουργία Ομάδας	14			
5	Προσαρμογή ήχου	17			
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	17			
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	17			
	Σίγαση ήχου	17			
6	Άλλες λειτουργίες	18			
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	18			
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	18			
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	18			
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	19			
	Ενημέρωση υλικολογισμικού	19			

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε την μπαταρία.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
 - Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
- 📖 Na χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής



Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

2 Το σύστημα micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- Να ακούτε μουσική παντού στο σπίτι σας με μια ομάδα ηχείων πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink (δεν παρέχεται).
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής εφέ ήχου:

- Ισορροπημένος, ζεστός, έντονος, καθαρός και ισχυρός

Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 ενσύρματη κεραία FM
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Εκτυπωμένο υλικό
- Βάση τραπέζιου με βίδες
- Φύλλο τοποθέτησης στον τοίχο
- Στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο και βίδες

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

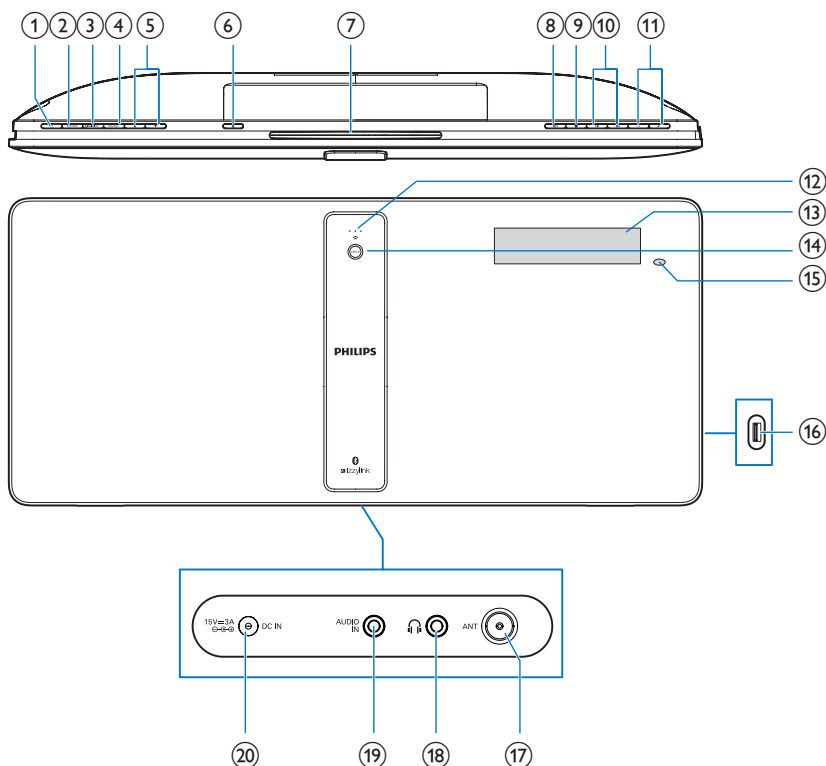

①

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.

② SOURCE

- Πατήστε για να επιλέξετε πηγή: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ PAIRING

- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με δύο συσκευές, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή που δεν βρίσκεται σε αναπαραγωγή

και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

- Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

④ SET/OK

- Επιβεβαιώστε την επιλογή.


⑤ ▲ / ▼

- Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

- ⑥ ▲
- Ανοίγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑦ **Μονάδα δίσκου**
- ⑧ ►||
- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑨ ■
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑩ ◀/▶
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
- ⑪ +/-
- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- ⑫ **Ένδειξη ισχύος σήματος**
- Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης ομάδας.
- ⑬ **Οθόνη**
- ⑭ **Κουμπί/ένδειξη GROUP**
- Πατήστε το παρατεταμένα για ομαδοποίηση με άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.
 - Πατήστε το για έξοδο ή για επιστροφή σε μια ομάδα.
 - Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης.
 - Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για την κύρια μονάδα).
 - Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για τις δευτερεύουσες μονάδες).
 - Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν η μονάδα λειτουργεί ως δευτερεύουσα και αναζητεί την κύρια μονάδα.
- ⑮ **Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)**
- Ο αισθητήρας που λαμβάνει σήματα υπέρυθρων από το τηλεχειριστήριο.
- ⑯ ◀◀
- Υποδοχή USB.

- ⑰ **FM ANT**
- Υποδοχή κεραίας FM.
- ⑱ 🎧
- Υποδοχή ακουστικών.
- ⑲ **AUDIO IN**
- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑳ **DC IN**
- Υποδοχή ρεύματος.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

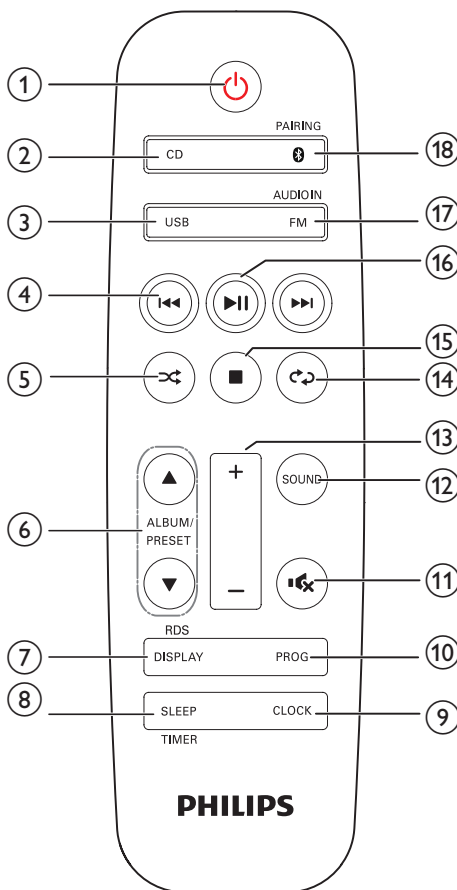

- ①  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.
- ② **CD**
• Επιλογή πηγής DISC.
- ③ **FM/AUDIO IN**
• Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή FM ή AUDIO IN.
- ④  • Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
• Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
• Ρύθμιση ώρας.
- ⑤  • Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
• Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
• Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑦ **DISPLAY/RDS**
• Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφάνιση σχετικών πληροφοριών.
• Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, εμφάνιση πληροφοριών RDS (εφόσον υπάρχουν).
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
• Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑨ **CLOCK**
• Ρύθμιση ρολογιού.
• Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.
- ⑩ **PROG**
• Προγραμματισμός κομματιών.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑪  • Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑫ **SOUND**
• Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- ⑬ **+/-**
• Προσαρμογή έντασης.
- ⑭  • Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
- ⑮  • Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑯  • Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑰ **USB**
• Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή USB.
- ⑱ **BT PAIRING**
• Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή BT (Bluetooth).
• Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με δύο συσκευές, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή που δεν βρίσκεται σε αναπαραγωγή και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
• Όταν η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth και είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθετήστε τη συσκευή

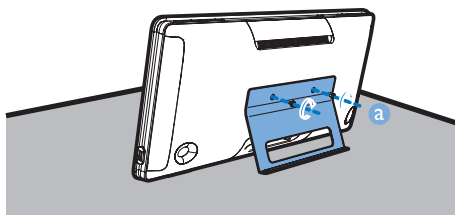

Συμβουλή


- Στο συνημμένο φύλλο τοποθέτησης στον τοίχο, θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία στον τοίχο.

Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
 - Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT**.
- Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

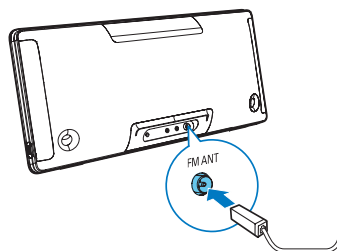


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας του βύσματος είναι στερεωμένος με ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή και ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

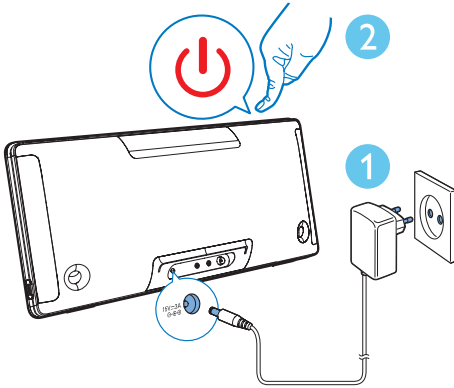


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

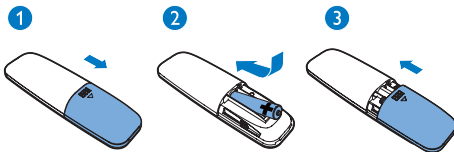

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** (ή **+/-**) για να επιλέξετε τη μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** (ή **+/-**) για να επιλέξετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** (ή **+/-**) για να επιλέξετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **"SYNC OFF"** (Συγχρονισμός απενεργοποιημένος).
- 6 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** (ή **+/-**) για να επιλέξετε **"SYNC ON"** (Συγχρονισμός ενεργοποιημένος) ή **"SYNC OFF"** (Συγχρονισμός απενεργοποιημένος) και πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Αν έχετε επιλέξει **"SYNC ON"**, ο αυτόματος συγχρονισμός του ρολογιού αρχίζει όταν ακούτε ένα σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **CLOCK** για να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε Φ .
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
 - ↳ Οι ενδείξεις ισχύος του σήματος αναβοσβήνουν για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε Φ ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Μετάβαση στη λειτουργία ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το Φ για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.



Σημείωση

- Μετά από 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής, η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία ECO.
- Σε λειτουργία Ομάδας, η μονάδα δεν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ECO.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναμονής και ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το Φ για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή στη Μεμονωμένη λειτουργία



Μεμονωμένη λειτουργία: Με τη μεμονωμένη λειτουργία, το ηχείο δεν είναι ομαδοποιημένο με οποιοδήποτε άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ως μεμονωμένο ηχείο.

Αναπαραγωγή από δίσκο

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

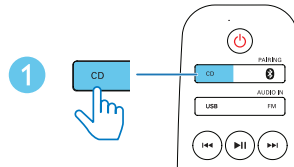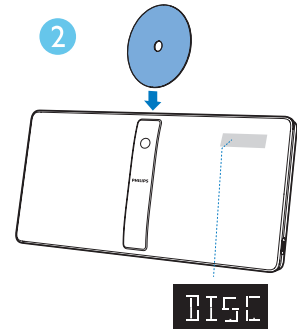


Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής (δείτε 'Πληροφορίες προϊόντος' στη σελίδα 21).

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
- 2 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

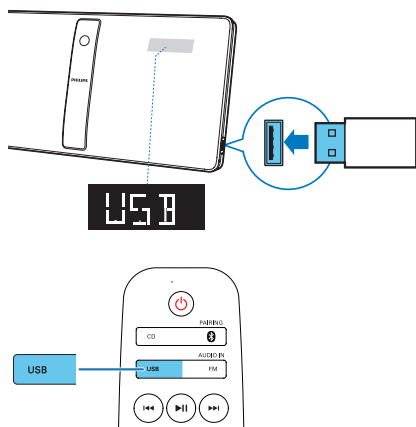

Έλεγχος της αναπαραγωγής

▲ / ▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀ / ▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε πατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε ένα κομμάτι.
⏸	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
↺	Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
⌂	Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών (δεν ισχύει για τα προγραμματισμένα κομμάτια).

Μετάβαση σε κομμάτι

Για CD:

Πατήστε ◀ / ▶ για επιλογή διαφορετικού κομματιού.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.

- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .


- 1 Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε ▶▶ για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια πατήστε ■.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Πριν συζευξείτε μια συσκευή με αυτήν τη μονάδα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και δύο συσκευές Bluetooth που είχατε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να ακούτε τη μουσική σας από το ηχείο ασύρματα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.

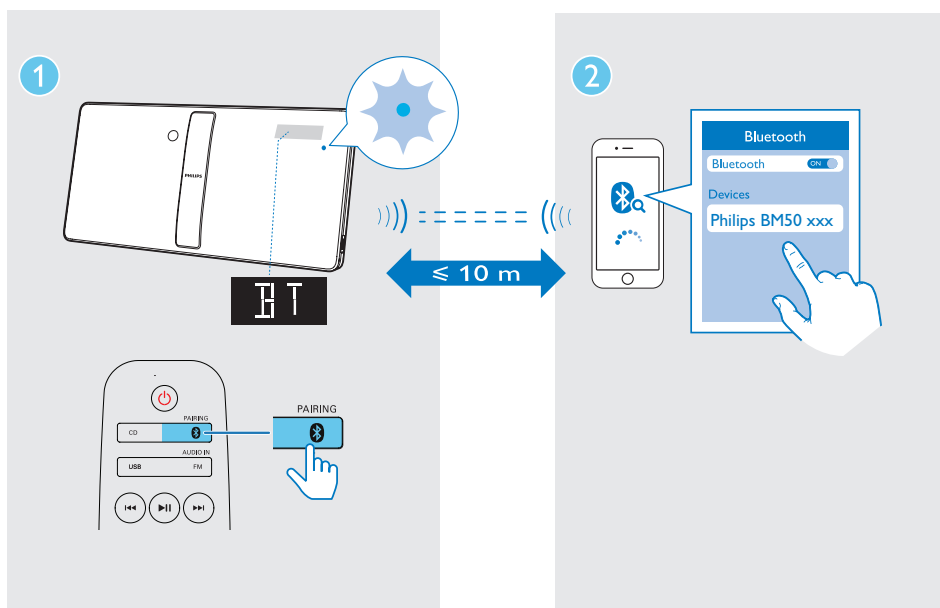

- 1 Πατήστε **⓪ /PAIRING** για να επιλέξετε την πηγή **Bluetooth**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε **"Philips BM50 xxx"** στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και αν χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.
 - ↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **"BT"**.

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Η μουσική μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα.
 - Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το **"Philips BM50 xxx"** ή αν δεν είναι δυνατή η σύζευξη με αυτήν τη μονάδα, πατήστε το **⓪ /PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.

Για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την παρεχόμενη κεραία FM.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **FM/AUDIO IN** για να επιλέξετε ως πηγή το ραδιόφωνο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε πρόσθετους σταθμούς.

Για να μικροσυντονίσετε μια ραδιοφωνική συχνότητα με ασθενές σήμα:

- Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
↳ Πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση του πρώτου προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 2 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε το **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς FM.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία FM, πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
↳ Υπηρεσία προγράμματος
↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
↳ Ωρα

Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης

Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
 - Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.
-
- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε ►► για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.
 - ↳ Όταν ο ραδιοφωνικός σταθμός βρίσκεται σε στερεοφωνική μετάδοση, εμφανίζεται η ένδειξη [STEREO] (Στερεοφωνικό).


Αναπαραγωγή στη λειτουργία Ομάδας

Λειτουργία Ομάδας: Αν έχετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα και να μεταδώσετε μουσική στην ομάδα ηχείων ταυτόχρονα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να αγοράσετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.

Σημείωση

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με έως πέντε ηχεία, με το ένα να λειτουργεί ως κύρια μονάδα και τα άλλα τέσσερα ως δευτερεύουσες.
- Στην εικόνας που ακολουθούν, το BM15 (όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά κάθε εικόνας) έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την ομαδοποίηση με το BM10.

Δημιουργία ομάδας

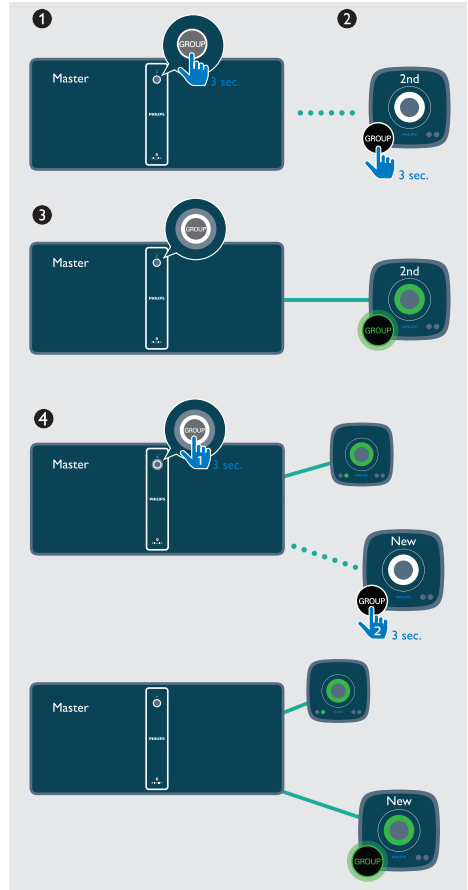

Σημείωση

- Όταν δημιουργείτε μια ομάδα, το πρώτο ηχείο που ενεργοποιείτε στην ομάδα λειτουργεί ως κύρια μονάδα.

- 1** Πατήστε το **GROUP** στο πρώτο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (κύρια μονάδα).
- 2** Πατήστε το **GROUP** στο δεύτερο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (δευτερεύουσα μονάδα).
- 3** Περιμένετε 15 με 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η σύνδεση.

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προσθέσετε κι άλλα δευτερεύοντα ηχεία.

Σημείωση

- Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντα ηχεία το ένα μετά το άλλο. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα δευτερεύον ηχείο, θα πρέπει πρώτα να πατάτε παρατεταμένα **GROUP** στο κύριο ηχείο μέχρι η ένδειξη στο κουμπί να αρχίσει να αναβοσβήνει και το ηχείο να παραγάγει ένα ηχητικό σήμα.
- Αν η ένδειξη ισχύος σήματος σε ένα δευτερεύον ηχείο υποδηλώνει ότι το σήμα είναι αδύναμο, μετακινήστε το πιο κοντά στο κύριο ηχείο.

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ηχεία στην υπάρχουσα ομάδα ή να δημιουργήσετε μια καινούργια ομάδα με αυτά:

- Ένα ηχείο με προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Ένα κύριο ηχείο στο οποίο δεν έχει συνδεθεί κανένα δευτερεύον
- Ένα δευτερεύον ηχείο που έχει αποσυνδεθεί από το κύριο (με την ένδειξη **GROUP** να αναβοσβήνει)


Αναπαραγωγή από την κύρια μονάδα σε όλη την ομάδα

Σημείωση

- Στη λειτουργία Bluetooth, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ή όταν η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
- Αν αυτό το ηχείο (BM50) λειτουργεί ως κύρια μονάδα, επιλέξτε μια πηγή και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή σε ολόκληρη την ομάδα ηχείων.

Αλλαγή κύριας μονάδας

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την τρέχουσα κύρια μονάδα σε μια ομάδα. Για παράδειγμα, σε λειτουργία Bluetooth, όταν το κινητό σας τηλέφωνο χάσει τη σύνδεση με το τρέχον κύριο ηχείο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλησιέστερο δευτερεύον ηχείο ως κύριο.

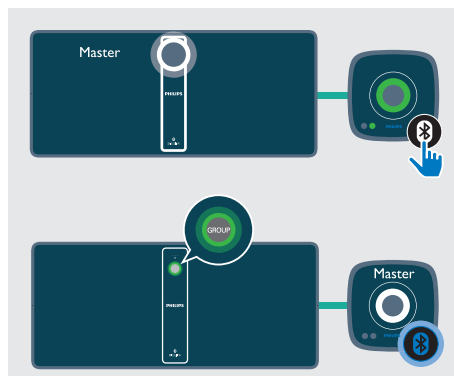


- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής σε ένα δευτερεύον ηχείο για να το μετατρέψετε στο κύριο ηχείο της ομάδας.

Σημείωση

- Συζεύξτε τη φορητή σας συσκευή με τη νέα κύρια μονάδα αν δεν είχαν συζευχθεί ξανά στο παρελθόν.

Εναλλαγή σε μεμονωμένη λειτουργία

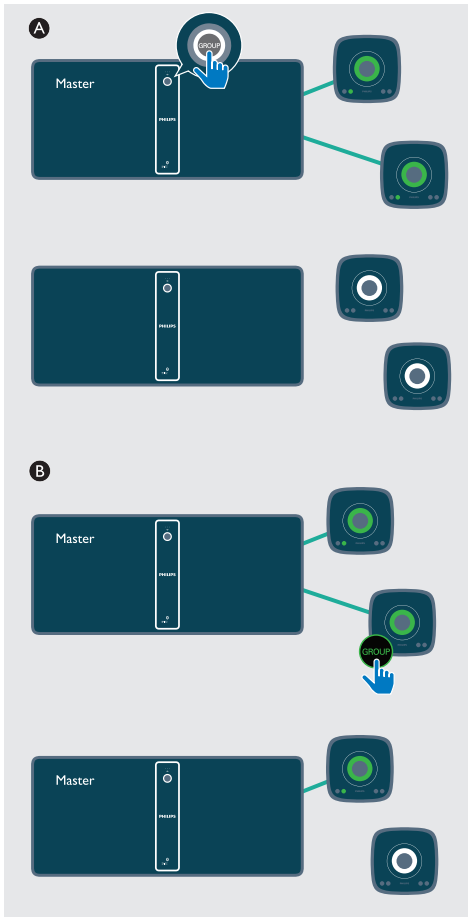

να ξεκινήσετε τη μεμονωμένη λειτουργία.

- Πατήστε **GROUP** στην κύρια μονάδα ξανά για συνέχιση της λειτουργίας ομάδας.
- Ⓐ Πατήστε **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για να μεταβείτε σε μεμονωμένη λειτουργία. Πατήστε ξανά **GROUP** για νέα συμμετοχή.

Επαναφορά κατάστασης ομάδας

- Αν εμφανιστούν τυχόν προβλήματα με την ομαδοποίηση, πατήστε το **GROUP** για οκτώ δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά.

- Ⓐ Πατήστε το **GROUP** στην κύρια μονάδα για να ξεκινήσετε τη μεμονωμένη λειτουργία.

↳ Οι δευτερεύουσες μονάδες αναζητούν την κύρια μονάδα για 15 λεπτά και έπειτα η περίοδος αναζήτησης λήγει.

↳ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα με τις δευτερεύουσες μονάδες ή πατήστε **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για

5 Προσαρμογή ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.
 - **Balanced** (Ισορροπημένος), **Warm** (Ζεστός), **Bright** (Εντονος), **Clear** (Καθαρός) και **Powerful** (Ισχυρός).

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **+/-**.
- Στην κύρια μονάδα πατήστε επανειλημμένα **VOL+/VOL-**.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα **DISC**, **USB** ή **TUNER**.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SLEEP/TIMER** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀** / **▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (**DISC**, **USB** ή **TUNER**)
- 3 Πατήστε το **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, καθώς και για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** για να προβάλετε τις πληροφορίες αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER OFF]** (Χρονοδιακόπτης απενεργός) και η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης) εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Αν δεν εντοπιστεί πηγή **DISC** ή **USB**, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει τα **FM** ως την προεπιλεγμένη πηγή αφύπνισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε **SLEEP/TIMER** για να ορίσετε τον αριθμό λεπτών μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**



Συμβουλή


- Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα βρίσκεται στη θέση "ON" (Ενεργοποίηση).

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.


- 1 Πατήστε επανειλημμένα **FM/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.

- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - και στην υποδοχή ακουστικών/LINE OUT μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

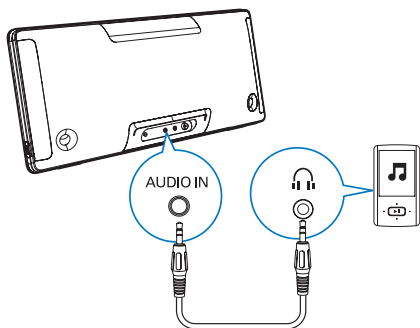

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή Ω .

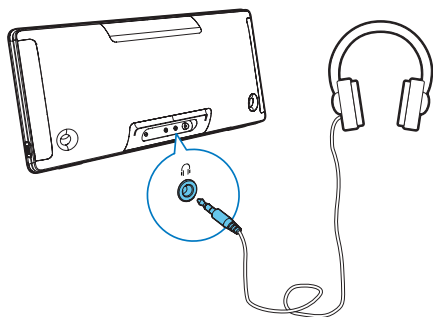

Ενημέρωση υλικολογισμικού


Προειδοποίηση

- Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέστε πάντα το ηχείο σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ το ηχείο και μην αποσυνδέετε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB πριν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT16/32.

- 1 Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να βρείτε τα τελευταία διαθέσιμα αρχεία αναβάθμισης υλικολογισμικού.

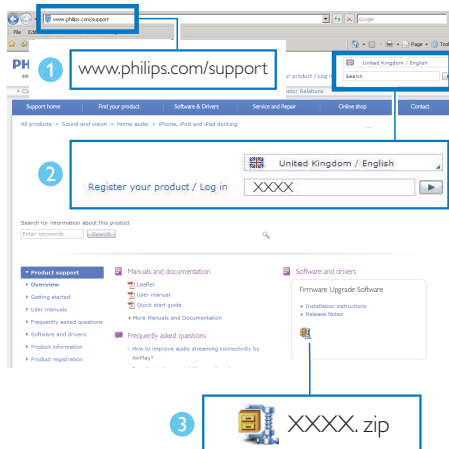

- 3 Αποσυμπίεστε και αποθηκεύστε τα αρχεία αναβάθμισης στο ριζικό κατάλογο μιας συσκευής USB.
- 4 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή **USB** και στη συνέχεια συνδέστε το USB στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του ηχείου.

- 5** Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB. Περιμένετε 3 με 4 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "UPGRADE" (Αναβάθμιση).
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "SUCCESS" (Επιτυχία).
- 6** Αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC του ηχείου και αφαιρέστε το USB.
- 7** Συνδέστε το ηχείο ξανά σε εναλλασσόμενο ρεύμα και ενεργοποιήστε το.



Συμβουλή

- Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θυμηθείτε να διαγράψετε τα αρχεία αναβάθμισης από το USB.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 20 W RMS
Συχνότητα απόκρισης	63 -20KHz, +/-3dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1% (1 KHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο (Α-σταθμισμένο)	>72dBA
AUDIO IN	650mV RMS 22kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1% (1 kHz)
Συχνότητα απόκρισης	63Hz - 20kHz, ±3dB
Λόγος Σ/Θ:	>72dBA

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
------------------	------------

Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

USB

USB Direct, έκδοση	2.0 πλήρους ταχύτητας
--------------------	-----------------------

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Προσυντονισμένοι σταθμοί	30
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf 26 dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<43 dBf 46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dBA

Ηχεία

Εμπέδηση ηχείου	6 ohm
Οδηγός ηχείου	2,5 ίντσες

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	Μοντέλο: AS600-150-AD300 Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Έξοδος: DC 15,0V 3 A
----------	--

Κατανάλωση ισχύος	Σε λειτουργία: <16 W Λειτουργία ECO: < 0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	500 × 218 × 112 χιλ.
Βάρος	
– Κύρια μονάδα	2,56 κ.

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

- Υποστηριζόμενο μορμά αρχείου: MP3 (*.mp3)
- Υποστηριζόμενος ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps CBR και VBR.
- Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων USB: FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα

SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπι
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη μονάδα μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Μεταβείτε στην πηγή AUDIO IN και πατήστε το ■ για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας.
- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Ορισμένα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν ή η μονάδα δεν λειτουργεί όπως συνήθως.

- Μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει κατά λάθος τη λειτουργία επίδειξης. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, πατήστε παρατεταμένα το Φ και στη συνέχεια συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν, για να τερματίσετε τη λειτουργία επίδειξης. Αν το πρόβλημα παραμένει, επαναλάβετε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χειριστείτε το ηχείο όπως συνήθως.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Συνδέστε και προεκτείνετε πλήρως την παρεχόμενη κεραία.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η σύνδεση ομάδας απέτυχε

- Μετακινήστε τα δευτερεύοντα ηχεία πιο κοντά στο κύριο.
- Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντα ηχεία το ένα μετά το άλλο.
- Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε περισσότερα από τέσσερα ηχεία με το κύριο.
- Το κύριο ηχείο μπορεί να έχει μεταβεί στη Μεμονωμένη λειτουργία.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CEI588

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

διεύθυνση Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.

Έγγραφο προσφορά

Με το παρόν η Gibson Innovations Limited προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν και για τα οποία αυτή η προσφορά ζητείται από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά είναι έγκυρη για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source-gi@gibson.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν λάβετε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε μια επιστολή στη



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BM50_10_UM_V3.0

