

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

NTRX500



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2

2	Megjegyzés	4
----------	-------------------	----------

3	Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	6
	Bevezetés	6
	A doboz tartalma	6
	A főegység áttekintése	7
	A távvezérlő áttekintése	8

4	Csatlakoztatás	10
	Az FM-antenna csatlakoztatása.	10
	AM-antenna csatlakoztatása	10
	Tápcsatlakozás bekötése	10

5	Üzembe helyezés	12
	A távvezérlő előkészítése	12
	Bekapcsolás	12

6	Lejátszás	13
	Lejátszás lemezről vagy USB-eszközzől	13
	Zene lejátszása Bluetooth segítségével	16
	Külső eszköz hallgatása	16

7	Rádió hallgatása	18
	Rádióállomások behangolása	18
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	18
	Rádióállomások manuális beprogramozása	18
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	18
	AM-hangolási lépésköz módosítása	19

8	Hangerő és hanghatások állítása	20
	Hangerő beállítása	20
	Hang némítása	20
	Az AUTO DJ hanghatás alkalmazása	20
	A DJ-hanghatások kézi hozzáadása	20
	Előre beállított hangzás kiválasztása	21
	Mélyhangkiemelés	21
	Az NX Bass mélyhangkiemelés alkalmazása	21
	Hangszínszabályzó beállításainak módosítása	21

9	Egyéb jellemzők	22
	Hang keverése	22
	Beszéd vagy ének mikrofonnal	22
	A dísfény be- és kikapcsolása	22

10	Termékadatok	23
	Termékjellemzők	23
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	23
	Támogatott MP3-lemezformátumok	24
	Karbantartás	24

11	Hibakeresés	25
	A Bluetooth eszközzől	25

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázat.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- Óvja a készüléket a víztől.
- A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

2 Megjegyzés

A WOXX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

CE 0890

A WOXX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási

hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOXX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Megjegyzés

- A típuslábla a készülék hátsó részén található.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

3 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- hangfelvételek hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről, Bluetooth funkció eszközökről vagy egyéb külső eszközökről;
- váltás két hangforrás között az átkeverővel;
- FM és AM rádióállomások vétele;
- mikrofonon keresztül bevitt beszéd vagy ének kihangosítása a készülék hangszóróin keresztül, valamint
- hangrögzítés USB-tárolóeszközre.

A hangzás gazdagítása érdekében, az egység a következő hanghatásokkal rendelkezik:


- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- DJ-hanghatások
- NX Bass mélyhangkiemelés

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység, 1 db
- Távvezérlő 2 AAA akkumulátorral
- FM-antennakábel x 1
- 1 db AM-keretantenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató


A főegység áttekintése

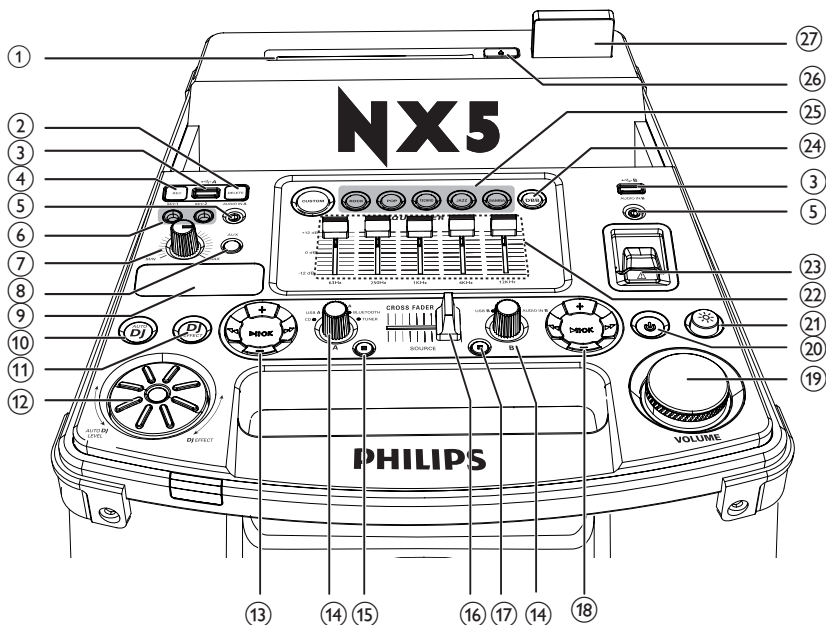

- ① **Lemeznyílás**
- ② **DELETE**
 - USB A módban USB-eszközön tárolt hangfájlok törlése.
- ③ **A/B**
 - USB-háttértárak csatlakoztatásához.
- ④ **REC**
 - USB A módban hangrögzítés USB-eszköze.
- ⑤ **AUDIO IN A/B**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **MIC 1/2 (Mikrofoncsatlakozók)**
 - Mikrofoncsatlakozó
- ⑦ **MIC Hangerőgomb**
 - A mikrofon hangerejének beállítása.
- ⑧ **AUX**
 - Hangforrás választása külső eszközzel: DVD, számítógép, televízió vagy játékkonzol.
- ⑨ **Kijelzőpanel**
 - Állapot megjelenítése.
- ⑩ **AUTO DJ**
 - USB A módban az AUTO DJ hanghatás automatikus alkalmazása.
- ⑪ **DJ EFFECT**
 - A DJ-hanghatások kézi alkalmazása CD, USB A, Bluetooth, Tuner, vagy A módú Audio üzemmódban.
- ⑫ **DJ EFFECT tárcsa**
 - A DJ és az AUTO DJ hanghatások szintjének beállítása.
- ⑬ **Vezérlőpanel (bal)**
 - A Source A módok (Lemez, USB A, Bluetooth, és Tuner) lejátszásának vezérlése.
- ⑭ **Forrásválasztó**
 - Hangforrás kiválasztása.

- 15 ■ (bal)
- Lemez vagy USB A módban a lejátszás leállítása.
 - Kilépés a felvételi folyamatból.
 - Tuner módban váltás az FM és az AM sávok között.
- 16 CROSS FADER
- A bal és a jobb csatorna egyensúlyának beállítása a lejátszás közben.
- 17 ■ (jobb)
- Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
- 18 Vezérlőpanel (jobb)
- A lejátszás szabályozása USB B üzemmódban.
- 19 Hangerő gomb
- Hangerő beállítása.
- 20 
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 21 
- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.
- 22 Egyéni hangszínszabályozó
- CUSTOM módban a hangszínszabályozó 5 frekvenciatartománya a csúszkákkal szabályozható.
- 23 NX Bass gomb
- Az NX Bass hatás be- és kikapcsolása.
- 24 DBB
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- 25 Hanghatások gombjai
- Tárolt hangszín kiválasztása.
- 26 
- A lemez kiadása.
- 27 Bluetooth jelzőfény

A távvezérlő áttekintése

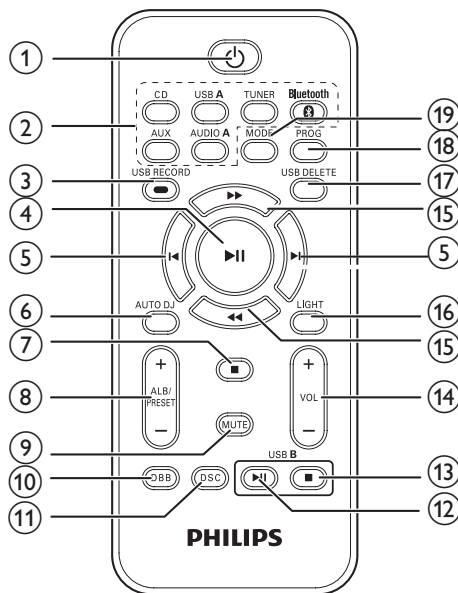


- 1 
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- 2 Forráskiválasztó gombok
- Egy forrás kiválasztása.
- 3 USB RECORD
- Felvétel USB-egységre.
- 4 
- Lejátszás indítása és szüneteltetése Lemez, USB A és Bluetooth üzemmódban.
- 5 
- Az előző vagy a következő zeneszámra ugrás Lemez, USB A és Bluetooth üzemmódban.
- 6 AUTO DJ
- USB A módban az AUTO DJ hanghatás automatikus alkalmazása.

- ⑦ ■
- Lemez vagy USB A módban a lejátszás leállítása.
 - Kilépés a felvételi folyamatból.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
- Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑨ **MUTE**
- Hangerő elnémítása vagy visszaállítása.
- ⑩ **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑪ **DSC**
- Tárolt hangszín kiválasztása.
- ⑫ **USB B ►||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése USB B üzemmódban.
- ⑬ **USB B ■**
- Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
- ⑭ **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Rádiófrekvencia beállítása.
 - Keresés zeneszámon belül Lemez/USB A üzemmódban.
- ⑯ **LIGHT**
- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.
- ⑰ **USB DELETE**
- USB A módban az USB-eszközön tárolt hangfájlok törlése.
- ⑱ **PROG**
- Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑲ **MODE**
- Lemez és USB A üzemmódban lejátszási mód választása.

4 Csatlakoztatás

Az FM-antenna csatlakoztatása.

Csatlakoztassa a tartozék FM-antennát a főegység hátoldalán található **FM**-csatlakozóba.

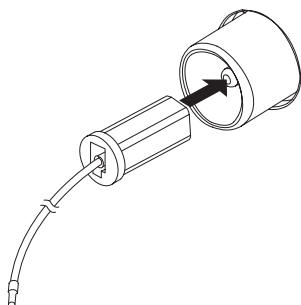


AM-antenna csatlakoztatása




Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében állítsa be az AM-antenna helyzetét.

1 Szerelje össze az AM-keretantennát.

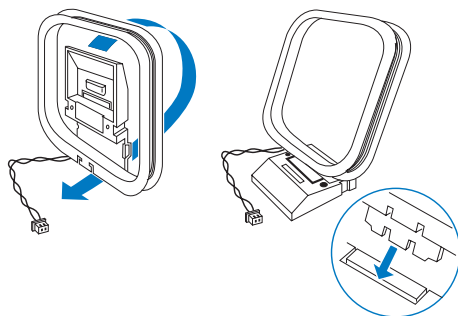

- 2 Csatlakoztassa az AM-keretantennát a főegység hátoldalán található **AM**-csatlakozóhoz.

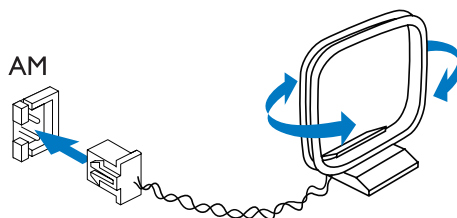

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés


- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvágzott.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzathoz.

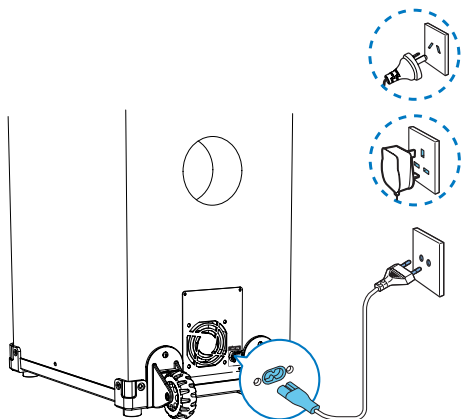

Tanács

- Szállításkor, illetve amikor éppen nem használja a készüléket, rendezetten (és a padlószint felett) tárolhatja a tápkábelt, ha a kábelrögzítővel a készülék hátsó paneléhez rögzíti.

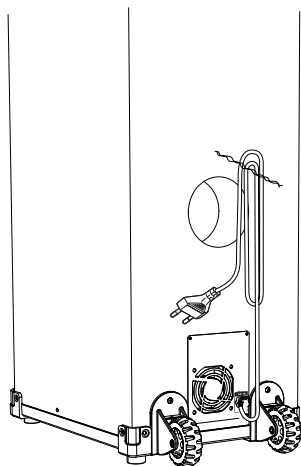

5 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

A távvezérlő előkészítése




Megjegyzés

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be két darab AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

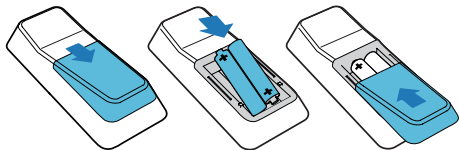

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása elhalványul.

A készülék Eco készenléti állapotra váltása:

Készenléti üzemmódban tartva lenyomva 2 másodpercig a ϕ gombot.

- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

6 Lejátszás

Lejátszás lemezről vagy USB-eszköztől

Lemez lejátszása




Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A **CD** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 3 Nyomja meg a **▲** gombot a főegységen a lemeztálca kinyitására.
- 4 Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba úgy, hogy a feliratos oldala nézzen felfelé.
- 5 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** (bal) gombot.
 - Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
 - Egy album kiválasztásához nyomja meg az **ALB/PRESET+/-** gombot.
 - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **◀◀** / **▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszás USB A-tárolóeszköztől

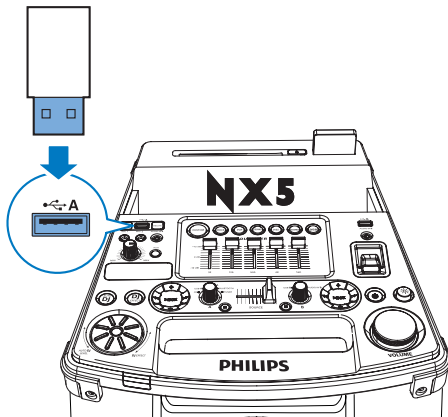

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható, támogatott formátumú audiotartalommal.

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját az **↔ A** jelű aljzatba.
- 2 Az USB A forrás kiválasztásához nyomja meg az **USB A** gombot.
- 3 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 4 Az **ALB/PRESET+/-** gomb lenyomásával választhat ki egy albumot.
- 5 Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.
- 6 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** (bal) gombot.
 - A hangfájlokon belüli kereséshez tartsa nyomva a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Törlés USB-eszközzől

- 1 USB A módban nyomja meg a  gombot a zenelejátszás leállításához.
- 2 Hangfájlokat tartalmazó mappa kiválasztásához nyomja meg az **ALB/ PRESET +/-** gombot.
- 3 Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 Nyomja meg ismételten a **USB DELETE** gombot a következő kiválasztáshoz:
 - **[DEL FILE]** (Fájl törlése): Jelenlegi hangfájl törlése
 - **[DEL DIR]** (Könyvtár törlése): Jelenlegi audiokönyvtár törlése.
 - **[FORMAT]** (Formázás): Az összes fájl törlése az USB-eszközzől.
- 5 A választás jóváhagyásához nyomja meg az  gombot.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
 - A művelet megszakításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem érhető el USB B módban.

Vigyázat

- A **[FORMAT]** (Formázás) művelet választásakor az USB-eszközön tárolt összes fájl (nem csak a hangfájlok) törlődik.

Felvétel készítése USB-egységre

Az MP3-fájlok, a rádióadások, valamint a külső eszközökről érkező hangjelek rögzítése .mp3 formátumban történik.

Amikor először rögzít hangot egy USB-eszköze, az eszközön automatikusan egy új mappa jön létre. Amikor a későbbiekben erre az USB-eszköze rögzítenek hangot a készülékkel, a létrejövő fájlok ennek a mappának az almappáiba kerülnek. A fájlok és az almappák számozása a létrehozásuk sorrendjét követi.

- 1 Csatlakoztasson USB-eszközt az  A aljzathoz.

- 2 Készítse elő a felvételi forrást.

- Lemez: Válassza a CD forrást, helyezze be a lemezt, majd válassza ki a rögzíteni kívánt számot.
- Rádió: Hangoljon a kívánt rádióállomásra.
- AUDIO IN/AUX: Válassza ki az AUDIO IN vagy AUX forrást, majd csatlakoztasson külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
- USB B: Válassza az **USB B** forrást, csatlakoztassa az eszközt, majd válassza ki a lejátszandó hangfájlt.

- 3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **USB RECORD** gombot.

- Lemez üzemmódban nyomja meg az **USB RECORD** gombot ismételten a következő kiválasztáshoz:

Ⓐ **[REC ONE]** (egy zeneszám felvétele): Az első/aktuális zeneszám felvétele.

Ⓑ **[REC ALL]** (összes zeneszám felvétele): Minden zeneszám / a hátralévő zeneszámok másolása.


↳ A lejátszás automatikusan elindul a lemez vagy a kiválasztott zeneszám elejéről, és a felvétel megkezdődik.

- A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával a hangfájlok tárolásához, a „**Full memory**” (Memória megtelt) felirat jelenik meg.
- Ez a funkció nem használható USB B és Hangkeverés üzemmódban.
- Ez a funkció nem használható az **AUTO DJ** és a **DJ EFFECT** hanghatások kiválasztásakor.

Lejátszás USB B-eszkörről

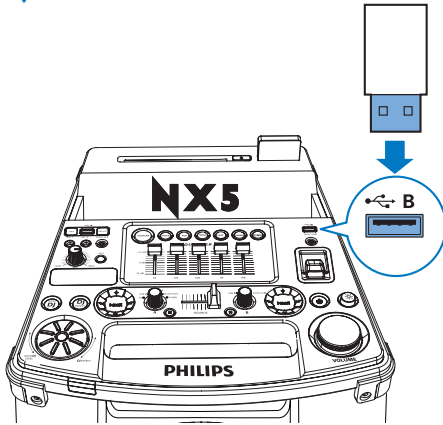

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját az **USB B** jelű aljzatba.
- 2 A forrásválasztó elforgatásával válassza ki az **USB B** forrást.
- 3 Csúsztassa a jobb szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 4 A lejátszás vezérléséhez használja a készülék felső részén található (jobb oldali) lejátszási vezérlőpanelt.
 - A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Album kiválasztásához nyomja meg a **+/-** gombot.
 - Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a (jobb) **■** gombot.
 - A hangfájlok belüli kereséshez tartsa nyomva a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszási opciók

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 Lemez vagy USB A módban nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztásához:
 - **[REP ONE]** (egy ismétlése): az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 - **[REP ALL]** (mind ismétlése): minden zeneszám ismételt lejátszása.
 - **[RANDOM]** (véletlen lejátszás): zeneszámok véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MODE** gombot az **[OFF]** (ki) beállításához.

Megjegyzés

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Lemez vagy USB A üzemmódban a lejátszás megállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A képernyőn villog egy szám.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 A zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 További zeneszámok beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
- 6 A **▶||** gomb megnyomásával lejátszhatja a kiválasztott zeneszámot.
 - A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem érhető el **USB B** módban.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

A készülék vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a Bluetooth-eszközt a rendszerre közvetítse a zenét.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvének Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatos részét.
- Az egység és a Bluetooth-eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A termék legfeljebb 8 párosított eszközt tud tárolni.
- Az egység és a Bluetooth-eszköz között található bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

- 1 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 2 A készülék Bluetooth funkciójának bekapcsolásához nyomja meg a **Bluetooth** gombot.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 3 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500) elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
↳ A sikeres párosítást és kapcsolódást követően a LED-jelzőfény folyamatosan kéken világít.
- 5 Játsszon le hangot az eszközön.
↳ Megkezdődik az eszköze és a készülék közötti hangátvitel.
 - A lejátszás indításához, szüneteltetéséhez, illetve folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.

- Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális eszközön, majd csatlakoztassa a másik eszközt.

Külső eszköz hallgatása

A hangszóró segítségével külső audioeszkörről is hallgathat zenét.

Lejátszás MP3-lejátszóról

- 1 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **AUDIO A** gombot.
- 2 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 3 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott audiokábel (nem tartozék):
 - a készüléken található **AUDIO IN A** aljzatba, valamint
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójába.
- 4 Játsszon le hangot az MP3-lejátszón (lásd annak használati útmutatóját).



Tanács

- Ha az MP3-lejátszó az **AUDIO IN B** csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor a készülék forrásválasztójának elforgatásával válassza ki a B módú Audio forrást.

Lejátszás egyéb hangeszközzel

A készülékhez számítógépet vagy más hangeszközöket is csatlakoztathat.

- 1 Az **AUX** ismételt megnyomásával válthat a **GAME, PC-IN, TV** és **DVD** forrás között.
- 2 Csatlakoztassa a fehér és a piros kábeleket (nem tartozék):
 - a készülék hátulján található **AUX** aljzatokhoz és
 - a számítógép fejhallgató-csatlakozójához vagy a külső egység **AUDIO OUT** csatlakozójához.
- 3 Játsszon le hangot az eszközön (lásd annak használati útmutatóját).

7 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása



Tanács

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Csúsztassa a bal szélre a **CROSS FADER** csúszkát.
- 2 Nyomja meg a távirányító **TUNER** gombját vagy a készülék (bal) ■ gombját többször az AM vagy az FM vevő kiválasztásához.
- 3 Tartsa nyomva az ◀◀ vagy ▶▶ gombokat 2 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik a [SEARCH] (keresés) felirat.
 - ↳ A rádió automatikusan egy erős jellel rendelkező állomásra hangol.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést további állomások beállításához.
 - Állomások kézi kereséséhez nyomja meg többször a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM és 10 AM rádióállomást programozhat be.

A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.

- ↳ Megjelenik az [AUTO] (Automatikus) üzenet.

- ↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
- ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, a rendszer az első tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik a pozíció száma.
- 3 A **ALB/PRESET +/-**-gombbal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További állomások tárolásához ismételje meg az 1–3. lépést.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **ALB/PRESET +/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

AM-hangolási lépésköz módosítása

Néhány ország 10 kHz-es (esetenként 9 kHz-es) lépésközt alkalmaz a szomszédos rádióállomások között.

- AM tuner módban tartsa lenyomva 5 másodpercig a ■ gombot.
 - ↳ Ekkor a csatornák közötti lépésköz 9 vagy 10 kHz-es értékre vált.
 - ↳ Az AM mód összes tárolt állomása törlődik és újraprogramozódik.

8 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a **MUTE** gombot az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

Az AUTO DJ hanghatás alkalmazása

Az AUTO DJ funkcióval különböző hang- és lejátszási hatások adható automatikusan a zenéhez:

Hatás	Leírás
Auto hatás	Különböző hanghatások automatikus hozzáadása a zenéhez.
Egymásba csúsztatás	Az egyik zene halkítása, valamint a másik zene hangosítása egyidejűleg.
Visszapörgetés	A zene visszapörgetése egy adott korábbi pontra.
Ismétlés	A zene egy részének ismétlése.
Beatbox	Beatboxos hatások hozzáadása a zenéhez.
Hangminta	Hang hozzáadása a lejátszás közben.

- Az AUTO DJ hanghatásainak hozzáadásához nyomja meg többször az **AUTO DJ** gombot a következők közötti váltáshoz:
 - [METAL]** (Metál) és
 - [PARTY]** (Parti)
- Az AUTO DJ hatásainak kikapcsolásához nyomja meg többször az **AUTO DJ** gombot az **[OFF]** (Ki) lehetőség kiválasztásához.
- A hozzáadott hanghatások előfordulási gyakoriságának és hangerejének beállításához forgassa el a **DJ EFFECT** tárcsát.

Megjegyzés

- Ezeket a hatásokat az alkalmazás automatikusan és véletlenszerűen adja hozzá a zenéhez.
- Ez a funkció csak **USB A** üzemmódban érhető el.

A DJ-hanghatások kézi hozzáadása

Az előre beállított DJ-hanghatásokat saját kezűleg is hozzáadhatja.

- A **DJ EFFECT** többszöri megnyomásával válasszon a következők közül:
 - [SCRATCH]** (scratch)
 - [REVERB]** (zengetés)
 - [BEAT BOX]** (beatbox)
 - [YEAH]** („jee”)
- A DJ-hanghatások kikapcsolásához nyomja meg többször az **DJ EFFECT** gombot az **[OFF]** (Ki) lehetőség kiválasztásához.
- A hozzáadott hanghatások hangerejének beállításához forgassa el a **DJ EFFECT** tárcsát.

Megjegyzés

- Ez a funkció **USB B** és **B módú Audio** üzemmódban nem érhető el.

Előre beállított hangzás kiválasztása

A DSC (digitális hangszabályozás) funkció a különleges hanghatások élményét nyújtja.

- Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [ROCK] (rock)
 - [POP] (pop)
 - [TECHNO] (techno)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [SAMBA] (szamba)

- 2. fázis: A hangerőszint fokozatosan az eredeti szintre csökken 10 másodperc alatt.
↳ Megjelenik a **[DISCHARGE]** (kisütés) felirat.
- 3. fázis: A hangerő 40 másodpercig normál szinten marad.
↳ Megjelenik a **[RECHARGE]** (újratöltés) felirat.



Megjegyzés

- Az NX Bass hatás újbóli aktiválásához nyomja meg újra a gombot a 3 fázis befejeződése után.

Mélyhangkiemelés

Az optimális dinamikus mélyhangkiemelést (DBB) a készülék automatikusan érvényesíti minden DSC-beállításhoz. A hallgatási környezetnek legmegfelelőbb DBB-beállítás manuálisan kiválasztható.

- Lejátszás közben a **DBB** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (kikapcsolva)

Hangszínszabályzó beállításainak módosítása

Az egyéni hangszínszabályozó használatával növelhető és csökkenthető az egyes frekvenciasávok erősítése, így a saját ízlése szerint állítható be a hangkimenet.

- 1 Nyomja meg a **CUSTOM** gombot a főegységen.
- 2 A hangszínszabályozót az 5 frekvenciatartomány csúszkáinak mozgatásával állíthatja be.

Az NX Bass mélyhangkiemelés alkalmazása

Az NX Bass hatásai tiszta és életteli jellemzőket kölcsönöznek a zenének viszonylag kis háttérzaj mellett.

- 1 Nyissa fel az **NX Bass** gomb fedelét.
- 2 Nyomja meg a **NX Bass** gombot. A hang 3 fázisban változik:
 - 1. fázis: A hangerő megemelkedik, és 5 másodpercig így marad.
↳ Megjelenik a **[FIRING]** (sugárzás) felirat.

9 Egyéb jellemzők

Hang keverése

Lejátszhat hangokat a **Source A** (Lemez / USB A / Bluetooth / Tuner / A módú Audio) és a **Source B** (USB B / B módú Audio) forrásból egyszerre is.

- 1 Zene lejátszása innen **Source A**.
 - Lemez: Válassza a CD forrást, és játsszon le egy zeneszámot a betöltött lemezről.
 - Tuner: Hangoljon egy rádióállomásra.
 - A módú Audio: Válassza az A módú Audio forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott külső egységen.
 - USB A: Válassza az USB A forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott USB A-eszközön.
 - Bluetooth: Csatlakoztasson Bluetooth-eszközt, és játsszon le hangot az eszközön.
- 2 Zene lejátszása innen **Source B**.
 - B módú Audio: Válassza a B módú Audio forrást, és játsszon le hangot a csatlakoztatott külső egységen.
 - USB B: Válassza az USB B forrást, és játsszon le hangot az USB B-eszközön.
- 3 A **CROSS FADER** vezérlő használatával állíthatja be az A és a B forrás csatornái közötti egyensúlyt a lejátszás közben.

Beszéd vagy ének mikrofonnal

A készülékhez mikrofont csatlakoztatva rábeszélhet vagy ráénekelhet egy hangforrásra.

- 1 Csavarja a **MIC** hangerő-szabályozó gombot a minimális szintre.
- 2 Csatlakoztassa a mikrofont (nem tartozék) a felső panel **MIC 1** vagy **MIC 2** aljzatába.

- 3 A **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** vagy **AUX** megnyomásával válasszon forrást, majd indítsa el a lejátszást.
- 4 Énekeljen vagy beszéljen a mikrofonba.
 - A forrás hangerejének beállításához nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
 - A mikrofon hangerejét a **MIC** hangerőgomb elforgatásával állíthatja be.

A díszfény be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolt állapotában a **LIGHT** többszöri megnyomásával kapcsolhatja be és ki a díszvilágítást.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	650 W (THD 30%)
Válaszfrekvencia	60 Hz -16 kHz
Hangbemenet/MP3-csatlakozó	500 mV/2000 mV

Lemez

Lézersugárzó típus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Válaszfrekvencia	60 Hz -16 kHz

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	2 x 3 ohm
----------------------	-----------

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Hangolórács	100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)
Előre beállított csatornák száma	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1+EDR
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	90 W
Eco készenléti üzemmód	0,5 W
teljesítményfelvétele	
USB Direct	2.0/1.1 verzió
USB-port	DC 5 V, 500 mA
Méret - Főegység (Sz x Ma x Mé)	390 x 1137 x 477 mm
Tömeg - Főegység	26 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0)
- USB flash-lejátszó (USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektor méret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak .mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- WMA-fájlok



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-320 (kb/s), változtatható bitsebességek
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

11 Hibakeresés



Vigázat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Az energiafelhasználás érdekében az egység automatikusan készenléti üzemmódba vált, amennyiben a felhasználó a lemez lejátszásának végét követően 15 percen keresztül nem használja egyik vezérlőt sem.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemeket.

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

A hanghatások nem alkalmazhatók az USB B-eszközzől lejátszott hangokra.

- Az USB B mód nem támogatja a **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** és az **AUTO DJ** hatásokat.

USB B-eszközzől nem törölhetők fájlok.

- Az USB B mód nem támogatja az USB-törlés funkciót.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a készülék és más elektromos berendezések közötti távolságot.
- A jobb vételhez állítsa be megfelelően az antenna helyzetét.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

