

PHILIPS

سماعات الرأس

السلسلة 6000

TAH6005



دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

1	تعليمات هامة تتعلق بالسلامة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية	2
3	للتلفزيون	3
	محتويات العبوة	3
4	نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية للتلفزيون	4
3	بدء الاستخدام	5
	البدء	5
	الاتصال	6
	مؤشرات LED	7
4	البيانات الفنية	8
5	الأسئلة المتداولة	9

1 تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

معلومات عامة

لتجنب التلف أو الأعطال:

تنبيه



- لا تعرض سماعات الرأس وجهاز الشحن للحرارة المفرطة.
- لا تُسقط سماعات الرأس وجهاز الإرسال.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس وجهاز الإرسال للقطرات والماء المتساقط.
- لا تسمح بغمس سماعات الرأس وجهاز الإرسال في الماء.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- إذا كان التنظيف مطلوبًا، استخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم الأمر، بمبللة بكمية قليلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدالها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.

سلامة السمع



خطر



- لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس عند مستوى الصوت العالي وقم بضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. كلما كان مستوى الصوت أعلى، كانت مدة الاستماع الآمنة أقصر.

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- قم بالتشغيل أو التخزين في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 10- درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) و60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) (تصل الرطوبة النسبية إلى 90%).
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.


تأكد من مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس الخاصة بك.

- الاستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار لأعلى كما يتكيف سمعك.
- لا تقم برفع مستوى الصوت بحيث لا يمكنك سماع ما حولك.
- يجب عليك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن الاستخدام في الحالات التي يحتمل أن تكون خطيرة.
- يمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات الأذن وسماعات الرأس أن يسبب فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية الأذنين أثناء القيادة وقد يكون هذا الأمر غير قانوني في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حفاظًا على سلامتك، تجنب المشي عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء وجودك في حركة المرور أو غيرها من البيئات التي يحتمل أن تكون خطيرة.


2 نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية للتلفزيون



بطاريتي AAA قابلتين لإعادة الشحن

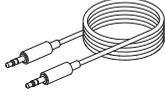

كابل صوت 3.5 ملم

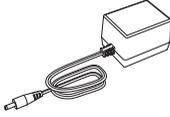

مهايئ طاقة التيار المتردد/المستمر



قابس قابل للتغيير للمملكة المتحدة وقابس GS



دليل البدء السريع



ضمان عالمي



منشور خاص بالحماية

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/support.


باستخدام سماعات Philips فوق الأذن، يمكنك:

- الاستمتاع بمشاهدة الهاتف وأنت تستخدم سماعة لاسلكية مريحة؛
- الاستمتاع والتحكم في الموسيقى اللاسلكية.

محتويات العبوة



سماعات الرأس


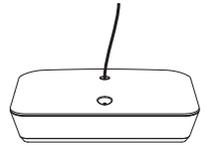


جهاز الارسال



أنبوب الهوائي


نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية للتلفزيون

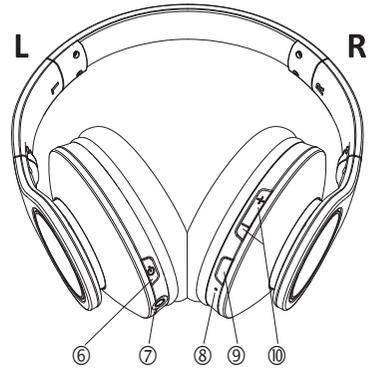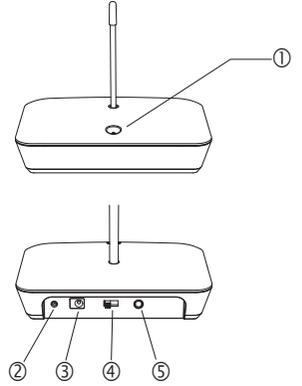


- ① مؤشر LED
- ② قابس 3.5 ملم لشحن سماعات الرأس
- ③ مدخل الطاقة
- ④ مفتاح تحديد القناة
- ⑤ مدخل الصوت (توصيل بالتلفزيون)
- ⑥ التشغيل/الإيقاف
- ⑦ مقيس الشحن
- ⑧ LED
- ⑨ توليف تلقائي (بعد تحديد القناة في جهاز الإرسال)
- ⑩ +/- مستوى الصوت

3 بدء الاستخدام

2 قم بتوصيل محول الطاقة بمقيس الطاقة الرئيسي وقابس 3.5 مم بجهاز الإرسال.

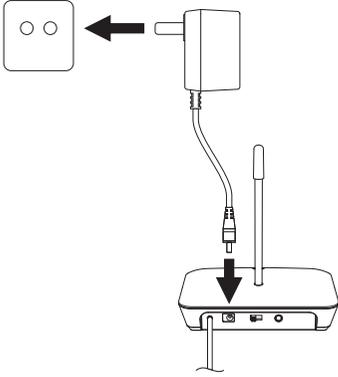

3 اسحب وسادة الأذن الموجودة على الناحية اليسرى من السماعة. أدخل بطاريتي AAA المرفقتين.

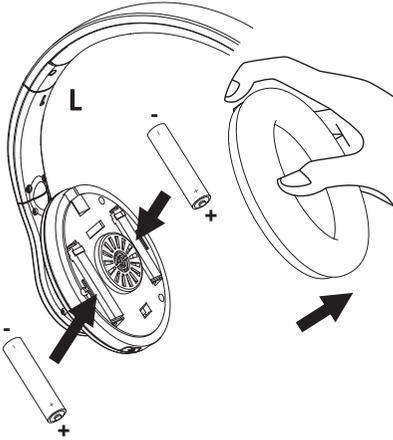

4 قم بتوصيل كابل الشحن بمقيس شحن سماعة الرأس لشحن سماعات الرأس. يومض مؤشر LED بجهاز الإرسال بلون "أخضر". عند انتهاء الشحن، سيظل مؤشر LED ثابتًا بلون "أخضر" في جهاز الإرسال.

تنبيه


- يمكن استخدام بطاريات AAA القلوية لتشغيل سماعات الرأس، ولكن لا يمكن شحنها مع هذا النظام.

ملاحظة

- استخدم فقط بطاريات NiMH طراز shortened sleeve القابلة لإعادة الشحن من Philips مع سماعات الرأس. لا يمكن شحن أنواع أخرى من البطاريات القابلة لإعادة الشحن بهذا النظام.
- قبل استخدام سماعات الرأس للمرة الأولى، اشحن البطاريات المرفقة لمدة 5 ساعات على الأقل.
- إذا كان مستوى مصدر الصوت غير كافٍ، يتم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال تلقائيًا.
- لا يرسل جهاز الإرسال إشارة صوتية عند شحن البطارية.


البدء

1 ضع أنبوب الهوائي على جهاز الإرسال.

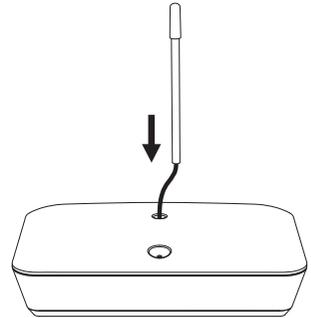

2 قم بتشغيل السماعات

- اضغط على زر الطاقة في سماعات الرأس. سوف يتوهج مؤشر LED ذو اللون "الأخضر" في سماعات الرأس.

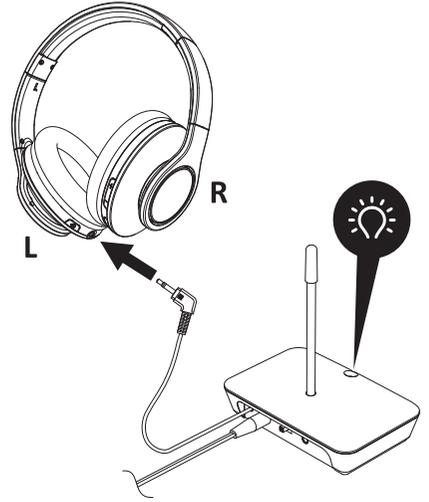

الشحن: "أخضر" وامض؛
انتهى الشحن: "أخضر" ثابت.

3 ضبط صوت الإدخال

- بالنسبة للجهاز الذي يحتوي على مخرج صوت 3.5 مم (مثل التلفزيون)، لن يستجيب رفع مستوى الصوت على سماعات الرأس إذا كان مستوى صوت جهاز التوصيل منخفضًا جدًا.


الاتصال

1 توصيل جهاز صوت

- قم بتوصيل جهاز الصوت بمخرج صوت 3.5 ملم. قم بتوصيل جانب واحد من كبل الصوت المرفق بمقاس 3.5 مم بمدخل صوت 3.5 مم لجهاز الإرسال وجانب آخر بمخرج صوت مقاس 3.5 مم.

4 موالفات تلقائية

- اضغط على زر الضبط التلقائي في سماعات الرأس لمدة ثانية لموافقة قناة الإشارة تلقائيًا.

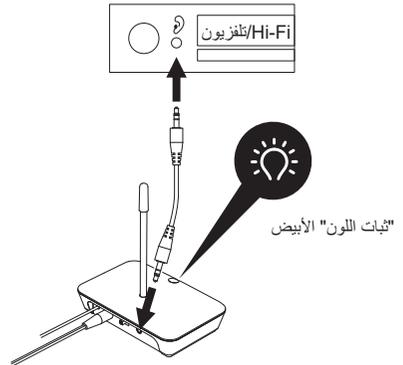

مؤشرات LED

الحالة	ضوء LED على جهاز الإرسال	مؤشر LED على سماعات الرأس
جار البحث	لا ينطبق	يومض مؤشر LED الأخضر
تم إنشاء الاتصال	يضيء مؤشر LED الأبيض*	يضيء مؤشر LED الأخضر
مستوى البطارية مُنخفض	لا ينطبق	يومض مؤشر LED الأخضر ببطء
جار الشحن	يومض مؤشر LED الأخضر	لا ينطبق
مشحون تمامًا	يضيء مؤشر LED الأخضر	لا ينطبق

تلميح



- ينطفئ مؤشر LED ذو الضوء الأبيض بجهاز الإرسال بعد 5 دقائق.

• حدد أفضل قناة

← في حالة وجود تداخل، انتقل إلى قناة إشارة أخرى في جهاز الإرسال. ثم اضغط على زر الضبط التلقائي في سماعات الرأس لتكرار الموالفة.



4 البيانات الفنية

المواصفات والميزات العامة

- وقت الموسيقى (تغيير سماعات رأس): 18 ساعة
- الوقت العادي للشحن الكامل: 6 ساعة
- نطاق التشغيل: حتى 100 متر (مساحة مفتوحة)
- حلول FM

إرسال

- تردد المُشغل/المُتلقي: 864.53-863.53 ميغا هرتز
- طاقة الإرسال: أقل من 9 ديسيبل لكل مللي وات

البطارية

- AAA NiMH بطاريتان من نوع 700 مللي أمبير

محول

- Philips: YLJXC-080040
- الدخل: 100-240 فولت~60/50 هرتز
- الخرج: 8 فولت تيار مستمر 400 مللي أمبير

تلميح



لمزيد من دعم المنتج، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

5 الأسئلة المتداولة

أسمع ضوضاء متداخلة عندما أحرك رأسي.

يمكن أن يحدث التداخل بسبب جهاز لاسلكي آخر مثل أجهزة
Bluetooth أو WiFi أو جهاز التوجيه أو 2.4 جيجا هرتز. انقل
الجهاز اللاسلكي بعيدًا.

جودة الصوت ضعيفة.

- سماعات الرأس خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعة الرأس
خاصتك وجهاز الصوت، أو قم بإزالة العوائق بينهما.
- اضبط إعدادات القناة (انظر "البدء" في الصفحة 6-7).
- ضبط مستوى صوت الجهاز الصوتي.

تُظهر المواصفات نطاق تشغيل يصل إلى 100 متر. لماذا يُصبح النطاق الفعلي أقصر؟

يقال نطاق التشغيل بسبب عوائق مثل الجدران السميكة أو الأبواب أو
السقف. حرك سماعات الرأس قريبًا من جهاز الإرسال.

لا يمكنني سماع أي صوت.

- تأكد من توصيل مصدر الطاقة والمحول بشكل صحيح
(انظر "1. قم بتوصيل جهاز الصوت في" الصفحة 5).
- تحقق من ضبط الصوت للمستوى المطلوب.
- تحقق من شحن البطاريات وإدخالها بشكل صحيح في فتحة شحن
البطارية (انظر "البدء" في الصفحة 5).
- تحقق مما إذا كان لون مؤشر LED بجهاز الإرسال أبيض.
- البطاريات معطوبة. اثنر بطاريات بديلة بنفس المواصفات.

الصوت مشوش.

- تم ضبط مستوى الصوت في مصدر الصوت على مستوى عالٍ جدًا.
- سماعات الرأس خارج النطاق تقريبًا. حرك سماعات الرأس قريبًا
من جهاز الإرسال.
- تستقبل سماعات الرأس تداخلًا من الأجهزة الكهربائية القريبة.
- حرك جهاز الإرسال بعيدًا عنهم.
- سماعات الرأس في مكان به جدران سميكة. حرك جهاز الإرسال
بعيدًا عنهم.
- اضبط إعدادات القناة (انظر "البدء" في الصفحة 6-7).
- ضبط مستوى صوت الجهاز الصوتي.



تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.



UM_TAH6005_10_AR_V1.0