

PHILIPS

Slušalke

7000 Series

TAA7306



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu

www.philips.com/support

Vsebina

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Pomembni varnostni napotki | 2 |
| | Varnost pri poslušanju | 2 |
| | Splošne informacije | 2 |
| <hr/> | | |
| 2 | Brezžične slušalke Bluetooth | 3 |
| | Kaj je v škatli? | 3 |
| | Druge naprave | 3 |
| | Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth | 4 |
| <hr/> | | |
| 3 | Uvod | 5 |
| | Polnjenje akumulatorske baterije | 5 |
| | Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth | 5 |
| | Seznanjanje slušalk z drugo napravo Bluetooth | 6 |
| <hr/> | | |
| 4 | Uporaba slušalk | 7 |
| | Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth | 7 |
| | Vklop/izklop napajanja | 7 |
| | Upravljanje ključev in glasbe | 7 |
| | Indikatorska lučka akumulatorske baterije na napravi Bluetooth | 8 |
| | Stanje lučke | 8 |
| | Merilnik srčnega utripa | 9 |
| | Način zavedanja | 9 |
| <hr/> | | |
| 5 | Tovarniška ponastavitev slušalk | 9 |
| <hr/> | | |
| 6 | Tehnični podatki | 10 |
| <hr/> | | |
| 7 | Obvestilo | 11 |
| | Izjava o skladnosti | 11 |
| | Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorske baterije med odpadke | 11 |
| | Skladnost z elektromagnetno združljivostjo | 12 |
| | Okoljske informacije | 12 |
| | Obvestilo o skladnosti | 12 |
| <hr/> | | |
| 8 | Blagovne znamke | 13 |
| <hr/> | | |
| 9 | Pogosta vprašanja | 14 |

1 Pomembni varnostni napotki

Varnost pri poslušanju



Nevarnost

- Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost, krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Poslušajte pri zmerni glasnosti in razumno dolgo.
- Ne nastavlajte glasnosti venomer navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne nastavlajte glasnosti tako glasno, da ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog vas.
- V morebitnih nevarnih razmerah bodite previdni ali začasno prekinite uporabo.
- Čezmeren zvočni tlak od slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk z obema pokritima ušesoma med vožnjo ni priporočena in je morda pri vožnji ponekod prepovedana.
- Za vašo varnost preprečite odvratanje pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev, medtem ko ste udeleženi v prometu ali drugih morebitnih nevarnih situacijah.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:



Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte čezmerni toploti.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla.
- Slušalk ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju.
- Slušalk ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali abrazivnih sredstev.
- Če je potrebno čiščenje, izdelek očistite z mehko krpo, po potrebi natopljeno z zelo majhno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajene akumulatorske baterije ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Zamenjava akumulatorske baterije z napačno vrsto lahko okvari zaščito.
- Odlaganje akumulatorske baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje akumulatorske baterije v izredno vročem okolju lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Izpostavljanje akumulatorske baterije izjemno nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Nikoli ne uporabljajte slušalk, medtem ko upravljate motorno vozilo, vozite kolo, tečete ali hodite v prometnih območjih. To je nevarno in marsikje ni zakonito.

O delovni temperaturi ter temperaturi in vlažnosti za shranjevanje


- Delovna temperatura: od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura shranjevanja: od -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Delovna vlažnost: od 8 % do 90 % rel. vl. (brez kondenza)
- Vlažnost pri shranjevanju: od 5 % do 90 % rel. vl. (brez kondenza)
- Najv. nadmorska višina: 3000 m
- Življenjska doba akumulatorske baterije se lahko skrajša v pogojih, kjer so temperature zelo visoke ali zelo nizke.

2 Brežične slušalke Bluetooth

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support. S Philipsovimi brezžičnimi slušalkami lahko:

- udobno uživate v brezžičnih prostoročnih klicih;
- uživate in upravljate brezžično glasbo;
- preklapljate med klici in glasbo.

Kaj je v škatli?

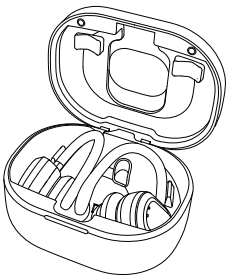

Philipsove Bluetooth popolnoma brezžične slušalke TAA7306



Zamenljive gumijaste ušesne blazinice x 3 para




Krilne konice x 3 pari



Ušesni kavelj x 3 pari



Torbica za prenašanje



Polnilni kabel USB (samo za polnjenje)



Vodnik za hiter začetek



Mednarodna svetovna garancija




Informacije o varnosti

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosnik, PAD, adapterji Bluetooth, predvajalniki MP3 itn.), ki podpirajo Bluetooth in so združljivi s slušalkami (glejte »Tehnične podatke« na strani 10).

Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth

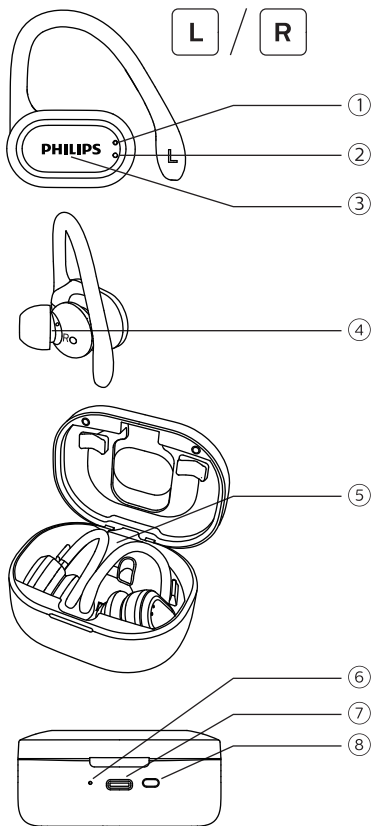

- ① Mikrofon
- ② Lučka LED (slušalke)
- ③ Plošča na dotik
- ④ Senzor merilnika srčnega utripa (samo na desni strani)
- ⑤ Lučka stanja delovanja (nosilec za polnjenje)
- ⑥ Lučka (nosilec za polnjenje)
- ⑦ Reža za polnjenje USB-C
- ⑧ Gumb za ponastavitev

3 Uvod

Polnjenje akumulatorske baterije

Opomba


- Slušalke pred prvo uporabo postavite v nosilec za polnjenje ter jih za optimalno zmogljivost in življenjsko dobo akumulatorske baterije polnite tri ure.
- Da preprečite morebitno škodo, uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB.
- Končajte klic, preden začnete polniti slušalke, ker se slušalke pri priključevanju za polnjenje izklopijo.

Nosilec za polnjenje

Priključite en konec kabla USB v nosilec za polnjenje, drugega pa v vir energije.

Nosilec za polnjenje se začne polniti.

- ↳ Postopek polnjenja preverjate z modro lučko poleg vtičnice USB na nosilcu.
- Ko je nosilec za polnjenje povsem napolnjen, začne svetiti modra lučka.

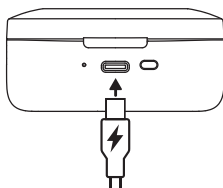

Namig


- Nosilec za polnjenje je namenjen kot prenosni pomožni akumulator za polnjenje slušalk. Ko je nosilec za polnjenje povsem napolnjen, podpira tri polne cikle polnjenja slušalk.

Slušalke

Vstavite slušalki v nosilec za polnjenje.

- ↳ Slušalke se začnejo polniti.

- Postopek polnjenja preverjate z belo lučko na slušalkah.
- Ko se slušalke povsem napolnijo, se bela lučka izklopi.

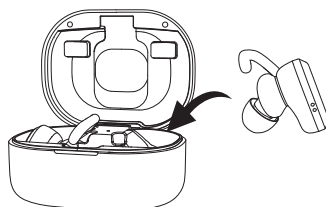


Namig

- Polnjenje običajno traja dve uri (za slušalke v nosilcu za polnjenje).

Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth

- 1 Samodejni vklop: Odprite polnilno kapsulo, slušalke so izpraznjene in modra lučka utripa z glasovnim pozivom »vklop«.
- 2 Ročni vklop: Na obeh slušalkah pritisnite in pridržite večfunkcijske gumbе za približno dve sekundi.

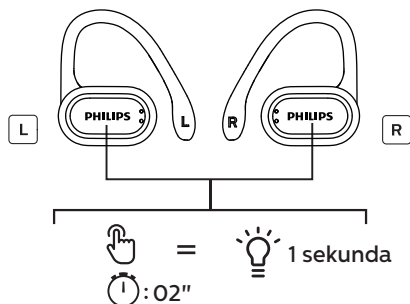

- ↳ Lučka na obeh slušalkah trikrat utripne modro, nato utripne belo. Obe slušalki sta zdaj vklopljeni in seznanjeni druga z drugo.

↳ Slušalke so zdaj v načinu seznanjanja in so pripravljene za seznanjanje z napravo Bluetooth (npr. z mobilnim telefonom).

- 3 Vključite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth.
- 4 Seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth. Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.

Opomba

- Če po vklopu slušalke ne morejo najti nobene prej povezane naprave Bluetooth, samodejno preklopijo v način seznanjanja.

V spodnjem primeru je prikazano, kako seznanite slušalke z napravo Bluetooth.



- 1 Vključite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth, izberite **Philips TAA7306**.
- 2 Vnesite geslo za slušalke »0000« (4 ničle), če boste pozvani. Za naprave Bluetooth, ki imajo vgrajen Bluetooth 3.0 ali višjo različico, vnos gesla ni potreben.



Philips TAA7306

Funkcija sterilizacije UV

Vstavite slušalke v nosilec za polnjenje in zaprite pokrov, vklopi se lučka sterilizacije UV za eno minuto.

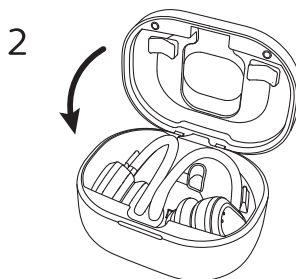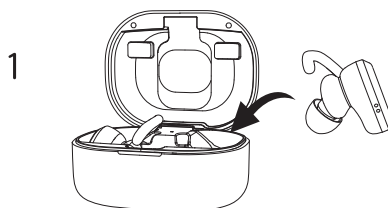

Seznanjanje slušalk z drugo napravo Bluetooth

Če imate drugo napravo Bluetooth, ki jo želite seznaniti s slušalkami, preverite, ali je funkcija Bluetooth vseh predhodno seznanjenih ali povezanih naprav izklopljena. Nato sledite navodilom v razdelku »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth«.

Opomba

- Slušalke v pomnilniku hranijo eno napravo. Če želite seznaniti več kot dve napravi, najzgodnejšo seznanjeno napravo zamenja nova.

4 Uporaba slušalk

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth

- 1 Vključite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth.
- 2 Odprite zgornji pokrov polnilne škatle.
 - ↳ Modra lučka utripa.
 - ↳ Slušalke bodo poiskale nazadnje povezano napravo Bluetooth in se z njo samodejno povezale. Če zadnja povezana naprava ni na voljo, slušalke poiščejo in vzpostavijo povezavo s predzadnjo povezano napravo.



Namig

- Slušalke se ne morejo povezati z več napravami hkrati. Če imate seznanjeni dve napravi Bluetooth, vključite funkcijo Bluetooth samo v napravi, s katero se želite povezati.
- Če vključite funkcijo Bluetooth v napravi Bluetooth po tem, ko ste vključili slušalke, morate odpreti meni Bluetooth v napravi in slušalke z napravo povezati ročno.



Opomba

- Če povezava slušalk z napravo Bluetooth ne uspe v petih minutah, se slušalke samodejno izklopijo, da ohranijo daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije.
- V nekaterih napravah Bluetooth, povezava morda ne bo samodejna. V takšnem primeru morate odpreti Bluetooth meni v napravi in slušalke z napravo Bluetooth povezati ročno.

Vklop/izklop napajanja

| Opravilo | Dejanje |
|----------------|--|
| Vklop slušalk | Odstranjevanje slušalk iz polnilne škatle za vklop |
| Izklop slušalk | Vrnitev slušalk v polnilno škatlo za izklop |

Upravljanje klicev in glasbe

Upravljanje glasbe

| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Predvajanje ali začasna zaustavitev predvajanja glasbe | Desna slušalka | Enkrat tapnite |
| Naslednja skladba | Desna slušalka | Dvakrat tapnite |
| Prejšnja skladba | Desna slušalka | Trikrat tapnite |
| Nastavitev glasnosti +/- | | Prek upravljanja mobilnega telefona |

Upravljanje klicev

| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Sprejem/preklop klicatelja med klicem | Desna/leva slušalka | Enkrat tapnite |
| Sprejem/zavrnitev klica | Desna/leva slušalka | Pritisnite in pridržite za 2 s |


| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Zadržanje trenutnega konferenčnega klica in sprejem dohodnega klica | Desna/leva slušalka | Enkrat tapnite |
| Zadržanje trenutnega konferenčnega klica in zavrnitev dohodnega klica | Desna/leva slušalka | Pritisnite in pridržite za 2 s |
| Preklic trenutnega konferenčnega klica in sprejem dohodnega klica | Desna/leva slušalka | Dvakrat tapnite |
| Zadržanje trenutnega konferenčnega klica in preklon pred klicem | Desna/leva slušalka | Trikrat tapnite |

Glasovni nadzor

| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Aktiviranje pomočnika Google/Siri | Leva slušalka | Pritisnite in pridržite za 2 s in sprostite |
| Preklic pomočnika Google/Siri | Leva slušalka | Enkrat tapnite |

Indikatorska lučka akumulatorske baterije na napravi Bluetooth

Ko se vzpostavi povezava s slušalkami, se na napravi Bluetooth prikaže oznaka akumulatorske baterije.

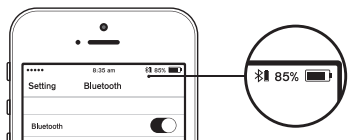





Stanje lučke

| Stanje slušalk | Indikator |
|--|--|
| Slušalke so povezane z napravo Bluetooth. | Modra lučka utripa vsakih pet sekund. |
| Slušalke so vklopljene. | Bela lučka utripne trikrat. |
| Slušalke so v načinu seznanjanja. | Modra lučka utripa. |
| Slušalke so vklopljene, vendar niso povezane z napravo Bluetooth. | Modra lučka utripa. Če ni mogoče vzpostaviti povezave, se slušalke izklopijo v petnajstih minutah. |
| Nizko stanje napoljenosti akumulatorske baterije (slušalke). | V slušalkah boste slišali »nizko stanje napoljenosti akumulatorja«. |
| Nizko stanje napoljenosti akumulatorske baterije (nosilec za polnjenje). | Modra lučka na nosilcu za polnjenje utripa vsako sekundo. |
| Akumulatorska baterija je povsem napolnjena (slušalke). | Bela lučka na slušalkah je izklopljena. |
| Akumulatorska baterija je povsem napolnjena (nosilec za polnjenje). | Bela lučka na nosilcu za polnjenje je izklopljena. |

Merilnik srčnega utripa

| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Vklop/izklop merilnika srčnega utripa | Leva slušalka | Dvakrat tapnite |
| Oddajanje srčnega utripa | Leva slušalka | Enkrat tapnite |

Aplikacija Philips headphones

| | |
|--|-----------------------|
|  | Trenutni srčni utrip |
|  | Najvišji srčni utrip |
|  | Najnižji srčni utrip |
|  | Povprečni srčni utrip |


Opomba

- Funkcija merilnika srčnega utripa podpira apl. Philips Headphones.

Način zavedanja

| Opravilo | Plošča na dotik | Dejanje |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Hitro zavedanje | Desna slušalka | Dotaknite se in pridržite |
| Vklop/izklop načina zavedanja | Desna slušalka | Dvakrat tapnite |

5 Tovarniška ponastavitev slušalk

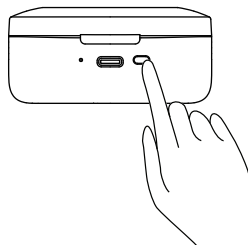

| Opravilo | Gumb | Dejanje |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Preklop v način seznanjanja | Gumb za ponastavitev | Dotaknite se in pridržite za 3 s |
| Tovarniška ponastavitev in preklop v način seznanjanja | Gumb za ponastavitev | Dvakrat tapnite |
| Seznanjanje TWS in preklop v način seznanjanja | Gumb za ponastavitev | Trikrat tapnite |

6 Tehnični podatki

Slušalke

- Čas glasbe: 6 h (dodatnih 18 ur z nosilcem za polnjenje)
- Čas pogovora: 6 h (dodatnih 18 ur z nosilcem za polnjenje)
- Čas stanja pripravljenosti: 200 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Litij-ionska akumulatorska baterija: 105 mAh na vsaki slušalki
- Različica Bluetooth: 5.0
- Združljivi profili Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podprti zvočni kodek: SBC, AAC
- Frekvenčni obseg: 2,402–2,480 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm
- Doseg delovanja: do 10 m (33 čevljev)

Nosilec za polnjenje

- Čas polnjenja: 2 h
- Litij-ionska akumulatorska baterija: 450 mAh



Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

7 Obvestilo

Izjava o skladnosti

S to izjavo družba MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorske baterije med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.




Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje vgrajeno akumulatorsko baterijo, za katero velja evropska direktiva 2013/56/EU, in je ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinske odpadke. Močno priporočamo, da izdelek odvržete na uradnem zbirnem mestu ali ga oddate v Philipsovem servisnem centru, kjer bo akumulatorsko baterijo odstranilo strokovno osebje.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter akumulatorskih baterij. Upošteвайте krajevne predpise ter izdelka in akumulatorskih baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Ustrezno odlaganje odslužениh izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.


Odstranjevanje vgrajene akumulatorske baterije

Če v vaši državi ni na voljo sistem za zbiranje/recikliranje odslužene elektronske opreme, lahko k varstvu okolja prispevate tako, da akumulatorsko baterijo odstranite in jo reciklirate, preden slušalke odvržete med odpadke.

- Preden odstranite akumulatorsko baterijo, odklopite slušalke iz nosilca za polnjenje.

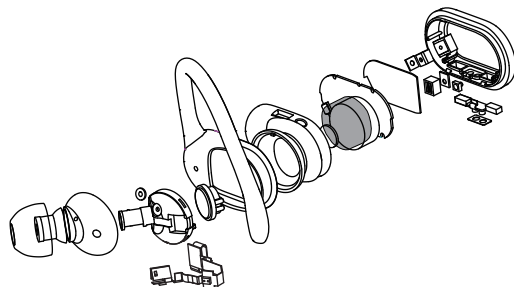

- Preden odstranite akumulatorsko baterijo, odklopite kabel USB za polnjenje iz nosilca za polnjenje.

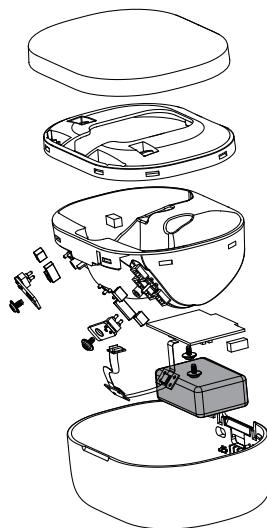

Skladnost z elektromagnetno združljivostjo

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija).

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

Obvestilo o skladnosti

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Pravila FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem sistemu. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijski komunikaciji.

Vendar pa ni jamstva, da ne bo prišlo do motenj v določenem sistemu. Če ta oprema povzroči škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave motenj z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v drugo električno vtičnico od te, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Izjava o izpostavljenosti sevanju FCC:

Ta oprema je skladna z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Pozor: Uporabnika opozarjamo, da vsakršne spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

Kanada:

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca in ki so v skladu s kanadskimi standardi RSS, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj. (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je skladna s kanadskimi omejitvami glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

8 Blagovne znamke

Bluetooth

Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh blagovnih znamk podjetja MMD Hong Kong Holding Limited je licencirana. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Siri

Siri je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Google

Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

9 Pogosta vprašanja

Slušalke Bluetooth se ne vklopijo.

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je nizko. Napolnite slušalke.

Ne morem seznaniti slušalk Bluetooth z napravo Bluetooth.

Bluetooth ni omogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji napravi Bluetooth in vklopite napravo Bluetooth, preden vklopite slušalke.

Seznanjanje ne deluje.

- Vstavite obe slušalki v nosilec za polnjenje.
- Preverite, ali ste onemogočili funkcijo Bluetooth v vseh prej povezanih napravah Bluetooth.
- V napravi Bluetooth s seznama Bluetooth izbrišite »Philips TAA7306«.
- Seznanite slušalke (glejte razdelek »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth« na strani 5.)

Kako ponastaviti seznanitev?

Odstranite obe slušalki iz nosilca za polnjenje. Dvakrat pritisnite oba večfunkcijska gumba slušalk, dokler lučka ne začne svetiti belo in počakajte 10 sekund. Pri uspešnem seznanjanju boste slišali »povezano«, »levi kanal«, »desni kanal«.

Naprava Bluetooth ne najde slušalk.

- Slušalke so morda povezane s prejšnjo seznanjeno napravo. Izklopite povezano napravo ali jo odstranite iz dosega.
- Seznanitev je morda ponastavljena ali so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z napravo Bluetooth, tako kot je opisano v uporabniškem priročniku. (Glejte razdelek »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth « na strani 5.)

Slušalke Bluetooth so povezane z mobilnim telefonom, omogočenim prek sterea Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo prek zvočnika mobilnega telefona.

Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona. Izberite poslušanje glasbe prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in slišati je pokljanje.

- Naprava Bluetooth je zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med slušalkami in napravo Bluetooth ali odstranite ovire med njimi.
- Napolnite slušalke.

Kakovost zvoka je slaba, če je pretakanje iz mobilnega telefona zelo počasno ali pretakanje zvoka ne deluje.

Preverite, ali vaš mobilni telefon ne podpira samo profila (mono) HSP/HFP, ampak tudi A2DP in je združljiv z BT4.0x (ali višjim) (glejte »Tehnične podatke« na strani 10).

Na napravi Bluetooth slišim glasbo, vendar je nem morem upravljati (npr. predvajati/začasno ustaviti/preskočiti naprej/nazaj).

Prepričajte se, ali vir zvoka Bluetooth podpira profil AVRCP (glejte »Tehnične podatke« na strani 10).

Raven glasnosti slušalk je prenizka.

Nekatere naprave Bluetooth ne morejo povezati ravni glasnosti s slušalkami prek sinhronizacije glasnosti. V tem primeru glasnost na napravi Bluetooth nastavite neodvisno, da dosežete ustrezno raven glasnosti.

Slušalk ne morem povezati z drugo napravo. Kaj naj naredim?

- Prepričajte se, ali je funkcija Bluetooth predhodno seznanjene naprave izklopljena.
- Ponovite postopek seznanjanja na drugi napravi (glejte razdelek »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth« na strani 5).

Zvok slišim samo iz ene slušalke.

- Če ste sredi klica, je običajno, da zvok prihaja iz desne in leve slušalke.
- Če poslušate glasbo, zvok pa prihaja samo iz ene slušalke:
 - V drugi slušalki se je morda izpraznila akumulatorska baterija. Za optimalno učinkovitost delovanja popolnoma napolnite obe slušalki.

- Leva in desna slušalka med seboj nista povezani. Najprej izklopite obe slušalki. Nato vstavite obe slušalki nazaj v nosilec za polnjenje za pet sekund in jih odstranite. Tako se bosta slušalki vklopili in povezali. Znova povežite slušalki z napravo Bluetooth.

- Slušalki so povezane z več napravami Bluetooth. Izklopite funkcijo Bluetooth na vseh povezanih napravah. Izklopite obe slušalki. Vstavite obe slušalki nazaj v nosilec za polnjenje za pet sekund in jih odstranite. Znova povežite slušalki z napravo Bluetooth. Upoštevajte, da so slušalki zasnovane za povezovanje samo z eno napravo hkrati. Ko slušalki znova povežete z napravo Bluetooth, preverite, ali je funkcija Bluetooth vseh predhodno seznanjenih/povezanih naprav izklopljena.

- Če zgornje rešitve niso v pomoč, tovarniško ponastavite slušalki (glejte »Tovarniška ponastavitvev slušalk« na strani 9).

Za dodatno podporo obiščite www.philips.com/support.



Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

UM_TAA7306_00_SL_v1.0

