


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

***PET706
PET707***

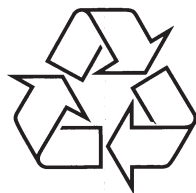

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

NESKLANDUMŲ PAŠALINIMAS

Jei naudodami šį DVD-Grotuvą susidursite su sunkumais, pirmiausia peržvelkite šį galimų problemų sąrašą. Galbūt galėsite patys viską išspręsti.

ISPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti įrenginio patys – tai panaikins garantijos galiojimą.

Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai perskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdami šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba paslaugų centru.

Problema

- Sprendimo būdas

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad sistema tinkamai prijungta.
- Įsitikinkite, kad įjungti garsiakalbiai.
- Įsitikinkite, kad teisingai pasirinktas garso šaltinis.

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad LCD skystųjų kristalų ekranas yra įjungtas ir pasirinktas reikiamas video režimas.
- Įsitikinkite, kad sistema tinkamai prijungta.
- Įsitikinkite, kad teisingai pasirinktas video šaltinis.

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad visi prijungti įrenginiai yra įjungti.
- Įsitikinkite, kad sistema tinkamai prijungta.
- Įsitikinkite, kad pagrindiniame įrenginyje (DVD grotuve, nešiojamoje vaizdo kameroje) jau grojamas video.
- Įsitikinkite, kad pagrindiniame įrenginyje aktyvuota video išvesties (video out) funkcija.

TECHNINĖ INFORMACIJA

TFT ekrano dydis	7 coliai
Svoris	0.37 kg
Maitinimas	DC 9~12V 2A (AY4130)
Energijos Suvartojimas	<= 20W
Veikimo temperatūros diapazonas	0 – 50°C
Video sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atlikti dizaino bei techninių charakteristikų pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Gamintojo nepatvirtinti pakeitimai šiam įrenginiui gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų jų savininkų nuosavybė.


2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

Pagrindinio įrenginio valdymo mygtukai

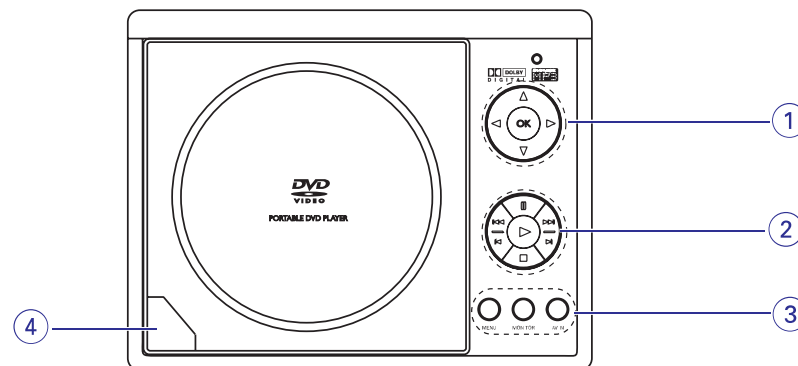

- ▲, ▼, ◀, ▶ Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn

OK Patvirtinti pasirinkimą
- II Sustabdyti (pause) grojimą

▶ Pradėti grojimą / tęsti grojimą

■ Spauskite du kartus, norėdami sustabdyti grojimą.

◀◀▶▶ Prieš tai buvęs (◀◀) arba kitas (▶▶) skyrius (chapter), įrašas (track) arba dalis (title)

◀▶ Ieškoti atgal (◀) arba ieškoti į priekį (▶)
- MENU Parodyti meniu (MENU) langą

MONITOR Nustatymų iškvietimas

⚙️ Reguliuoti ryškumą su ◀▶

🔊 Reguliuoti spalvą su ◀▶

☐ Nustatyti ekrano langą 16:9 arba 4:3 su ◀▶

AV-IN A/V IN (AUX)
- ▲ OPEN Atidaryti diskų grotuvo dėkliuką (norint įdėti arba išimti diską)


FUNKCIJŲ APŽVALGA

Grotuvo priekinė dalis




- 5 **IR REMOTE**.....Nuotolinio valdymo pultelio sensorius
- 6 **CHG/POWER**.....Energijos maitinimo ir įkrovimo indikatorius

Grotuvo kairė pusė



- 7 **ON. POWER.OFF**..Įjungti / išjungti grotuvą

Grotuvo dešinė pusė

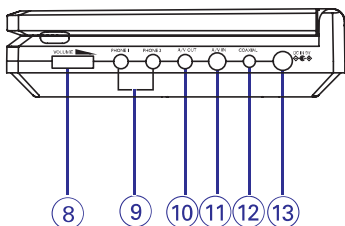

- 8 **VOLUME**Garsumo valdymas
- 9 **PHONE 1 & 2**Ausinių lizdai
- 10 **AV/OUT**Garso / vaizdo (audio / video) išėjimo lizdas
- 11 **AV/IN**Garso / vaizdo (audio / video) įėjimo lizdas
- 12 **COAXIAL**Skaitmeninis garso išėjimo lizdas
- 13 **DC IN 9V**.....Elektros maitinimo lizdas


ATSARGIAI

Kitoks, nei aprašyta šioje instrukcijų knygelėje, valdymo mygtukų ir nustatymų naudojimas bei procedūrų atlikimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimą arba kitokią nesaugią situaciją.


SUJUNGIMAI

3.3. Ausinių prijungimas

Norėdami klausytis muzikos privačiai, dešinėje grotuvo pusėje galite prijungti savo ausines.

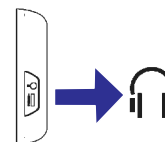

3.4. Kameros prijungimas

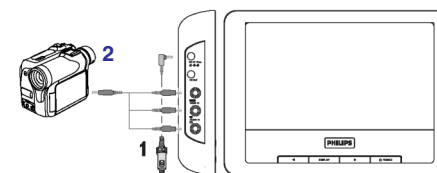

Norėdami vaizdo kameros vaizdą matyti didesniame ekrane, ją galite prijungti prie šio grotuvo.

1. PAC13X prijunkite prie elektros maitinimo.
2. Vaizdo kamerą prijunkite prie PAC13X, naudodamiesi audio/video laidais.

NAUDOJIMAS

Video grojimo metu galite reguliuoti garsumo lygį arba ekrano ryškumą.

4.1 Įjungimas

1. Įjunkite prijungtąjį įrenginį (pvz., pagrindinį DVD grotuvą, vaizdo kamerą ar pan.).
2. Įjunkite PAC13X.
3. PAC13X automatiškai ims groti video įrašus.
4. Pažiūrėję išjunkite visus įrenginius.

4.2 Garsumo lygio reguliavimas


Garsumo lygį galite reguliuoti dešinėje grotuvo pusėje.

4.3 Ekrano ryškumo ir kontrasto reguliavimas

1. Kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad galėtumėte reguliuoti ryškumą arba kontrastą.
2. Spauskite ◀ arba ▶ mygtuką, kad pareguliuotumėte nustatymus.

Prieš atlikdami sujungimus įsitikinkite, kad pagrindinis DVD grotuvas, antrasis LCD ekranėlis bei kiti elektriniai prietaisai yra išjungti.


3.1 Naudojimas automobilyje

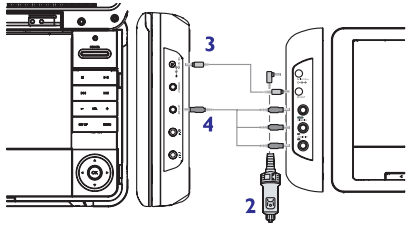

Pagrindinis DVD grotuvas PAC13X

1. Pritvirtinkite įrenginius prie atramos, naudodami montavimo priemones.
2. Automobilio adapterio kištuką prijunkite prie PAC13X.
3. Prijunkite energijos maitinimą pagrindiniam DVD grotuvui naudodami maitinimo laidą.
4. Prie įrenginių prijunkite audio / video laidus.


3.2 Naudojimas namie

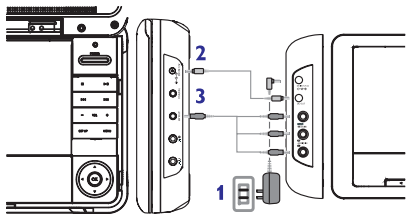

Pagrindinis DVD grotuvas PAC13X

1. Prijunkite AC/DC maitinimo adapterį prie PAC13X.
2. Prijunkite energijos maitinimą pagrindiniam DVD grotuvui naudodami maitinimo laidą.
3. Prie įrenginių prijunkite audio / video laidus.

2

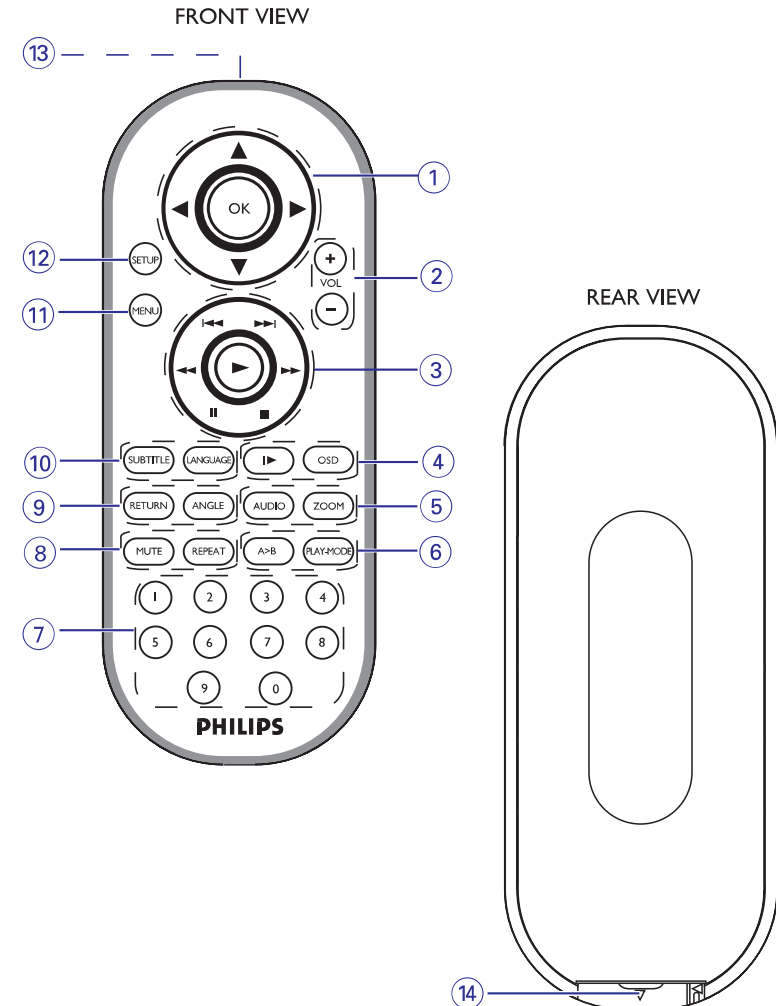

NUOTOLINIS VALDYMAS

- 1 ▲, ▼, ◀, ▶Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn
OK.....Patvirtinti pasirinkimą
- 2 VOL +/-Garsumo valdymas
- 3 ◀◀/▶▶Prieš tai buvęs (◀◀) arba kitas (▶▶) skyrius (chapter), įrašas (track) arba dalis (title)
IISustabdyti (pause) grojimą
▶Pradėti grojimą / tęsti grojimą
■Paspauskite du kartus norėdami nutraukti grojimą
◀◀/▶▶Ieškoti atgal (◀◀) arba ieškoti į priekį (▶▶)
- 4 OSDOn Screen Display (displėjus ekrane) įjungimas išjungimas
I▶Lėtas grojimas
- 5 AUDIO.....Garso kalbos pasirinkimas
ZOOMPadidinto vaizdo rodymas
- 6 A>B.....Kartoti arba groti ratu ištrauką iš dalies (title).
PLAY-MODE.....Grojimo sekos nustatymų iškvičimas
- 7 0-9.....Skaičių klaviatūra
- 8 MUTE.....Garsumo užtildymas
REPEAT.....Pakartoja skyrių / dalį / diską
- 9 RETURNskirtas VCD meniu puslapiui
ANGLE.....Parenka DVD kameros poziciją
- 10 SUBTITLE.....Subtitrų kalbos pasirinkimas
LANGUAGE.....Kalbos pasirinkimas
- 11 MENU.....Parodyti meniu (MENU) langą
- 12 SETUPNustatymų meniu
- 13 Infraraudonųjų spindulių jungtis
- 14 ELEMENTŲ SKYRIUS.

BENDRA INFORMACIJA

Klausydamiesi muzikos per ausines, sekite šiais nurodymais.

- Klausykitės muzikos ribotą laiką ir tinkamu garsumo lygiu.
- Nekeiskite garsumo lygio, kadangi jūsų klausos pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad negirdėtumėte aplinkinių garsų.
- Potencialiai pavojingose situacijose laikinai sustabdykite grojimą.
- Nenaudokite ausinių vairuodami motorinę transporto priemonę, dviratį, važiuodami riedlente ir pan. Taip galite sukelti eismo įvykį. Be to, daugelyje šalių tai draudžia įstatymai.
- Svarbu (modeliams, kuriuose kartu pateiktos ir ausinės): Philips garantuoja ausinių suderinamumą su maksimaliu Philips grotuvo garsumo lygiu taip, kaip reikalaujama įstatymų, tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei šias ausines reiktų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju tam, kad šis užsakytų identiškas Philips ausines.
- Eismo saugumas: nenaudokite prietaiso vairuodami mašiną ar dviratį, nes taip galite sukelti avariją.
- Neleiskite būti paveiktoms per didelio karščio, kurį gali sukelti šildymo įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Šis produktas pralaidus vandeniui: neleiskite jam patekti į vandenį. Vanduo gali stipriai sugadinti šį įrenginį.
- Valymui nenaudokite priemonių, savo sudėtyse turinčių alkoholio, amoniako, benzolo bei šlifuojamo pobūdžio medžiagų, kadangi taip galite apgadinti grotuvą.
- Aparatą saugokite nuo lašėjimo bei aptaškymų. Ant jo nestatykite jokių pavojingų daiktų, tokių kaip daiktų pripildytų vandens, degančių žvakių ir pan.
- Nelieskite lęšio!

Kai grotuvas bus naudojamas ilgesnį laiką, jo paviršius bus įkaitęs. Tai normalu.

Apie LCD ekrano priežiūrą

LCD ekranas pagamintas naudojantis labai preciziška technologija. Nepaisant to, jūs galite matyti mažyčius juodus taškelius ir/arba šviesius taškus (raudonus, mėlynus, žalius), kurie nuolatos atsiranda ekrane. Tai yra normalus gamybos rezultatas ir neindikuoja gamybinio broko.

Aplinkosaugos informacija

Mes pasistengėme iki minimumo sumažinti pakavimo medžiagas. Be to, jas lengva atskirti į atskiras medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti specializuotoje įmonėje išrinkus įrenginį. Atsikratant pakavimo medžiagomis, senais elementais ir sena įranga prašome vadovautis vietiniais reikalavimais.

Autorinių teisių informacija

Visi kiti prekiniai ženklai ar produktų vardai priklauso juos leidžiančioms kompanijoms ar organizacijoms.

Energijos šaltiniai

Įrenginys veikia maitinamas per pakuotėje esantį AC adapterį arba per pakraunamų elementų pakuotę.

- Įsitikinkite, kad AC adapterio įėjimo įtampa atitinka vietinę įtampą maitinimo tinkle. Kitu atveju gali būti pažeistas AC adapteris ir pats įrenginys.
- Prijungdami automobilinį adapterį prie automobilinio maitinimo (automobilinio cigarečių žiebtuvėlio), įsitikinkite, kad adapterio įėjimo įtampa atitinka automobilio įtampą.
- Kai įrenginys nėra naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo arba išimkite elementų pakuotę.
- Ištraukdami adapteri iš maitinimo tinklo, laikykite už kištuko – netraukite už laido.

Prašome visada naudoti pateiktą AC/DC adapterį (AY4130).

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite išardyti grotuvo – lazerio spinduliai gali pažeisti akis. Grotuvo remontas turi būti atliekamas kvalifikuotų meistrų.
- Atjunkite AC adapterį, jei į grotuvą pateks skysčių.
- Pasistenkite nenumesti grotuvo ar kitu būdu stipriai paveikti – tai gali sugadinti grotuvą.

Klausos Saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiaame decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausanti mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba “normaliai”, iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą pripras, ir nekeiskite jo.



Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Po truputį didinkite garsumą, kol viską girdėsite aiškiai ir be trukdžių.

Klausykitės muzikos ribotą laiko tarpą:

- Per ilgas muzikos klausymasis, net ir “normaliame” garsumo lygyje, gali sąlygoti klausos netektį.
- Naudokitės įrenginiu ribotai ir darykite tinkamas pauzes.

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja skaitmeninius vaizdo diskus atitinkančius universalų DVD Video standartą. Su juo jūs galėsite mėgautis pilnametražiais filmais su tikra kino teatro vaizdo kokybe ir stereo arba daugiakanaliu garsu (priklausomai nuo disko ir jūsų grojimo nustatymų).

Unikalios DVD-Video savybės, tokios kaip garso takelio ir subtitrų kalbų pasirinkimas bei skirtingos vaizdo kameros pozicijos (vėlgi, priklausomai nuo disko), visos yra galimos.

Be to, apsaugos nuo vaikų užraktas (Parental lock) leis jums pasirinkti, kuriuos diskus galės žiūrėti jūsų vaikai. Jums bus daug lengviau naudotis grotuvu naudojantis On-Screen Display (displėjus ekrane) kartu su grotuvo displėjumi ir nuotolinio valdymo pulteliu.

Išpakavimas

Pirmiausia patikrinkite ir identifikuokite visą paketo turinį:

- Nešiojamas DVD grotuvas
- Automobilinis adapterius (12V)
- Pakraunamų elementų pakuotė
- Garantijos dokumentai
- Nuotolinio valdymo pultelis
- Elektros maitinimo adapterius
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Vaizdo (video) laidas

Pastatymas

- Pastatykite grotuvą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Venkite statyti šalia namų šildymo įrangos, taip pat ant tiesioginių saulės spindulių.
- Jei grotuvas tinkamai nenuskaito CD/DVD diskų, prieš nešdami taisyti pabandykite nuvalyti grotuvo lęšį su valymo CD/DVD. Kiti valymo metodai gali sugadinti lęšį.
- Grotuvo diskų įrenginį visada laikykite uždarytą, kad dulės nepatektų ant lęšio.
- Kai grotuvas iš šaltos aplinkos pateks į šiltą, lęšis gali aprasoti. Tuo metu nebus galima groti CD/DVD diskų. Palikite grotuvą šiltoje aplinkoje, kol drėgmė išgaruos.

Grojami diskų formatai

Be DVD-Video diskų jūs taip pat galėsite groti visus Video CD (vaizdo CD) diskus ir garso CD diskus (CDR, CDRW, DVD±RW diskus taip pat).

DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas, t.t.) šie diskai gali turėti vieną ar daugiau dalių (Titles) ir kiekviena dalis gali turėti vieną ar daugiau skyrių (Chapters). Siekiant padaryti priėjimą paprastu ir patogiu, jūsų grotuvas leidžia jums judėti tarp dalių ir skyrių.



Video CD (vaizdo CD)

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas, t.t.) šie diskai gali turėti vieną ar daugiau įrašų (Tracks), o įrašai gali turėti vieną ar daugiau indeksų (Indexes), kaip parašyta ant disko dėžutės. Siekiant padaryti priėjimą paprastu ir patogiu, jūsų grotuvas leidžia jums judėti tarp įrašų ir indeksų.




Audio CD/ MP3 CD

Audio CD/ MP3 CD diskai turi tik muzikinius įrašus. Jūs juos galite groti įprastu būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtukus ir /arba pagrindinio įrenginio mygtukus. Jūs taip pat galite naudotis On Screen Display (OSD).



CD su JPEG failais

Naudodamiesi šiuo grotuvu taip pat galite peržiūrėti ir JPEG nuotraukas/paveikslėlius.

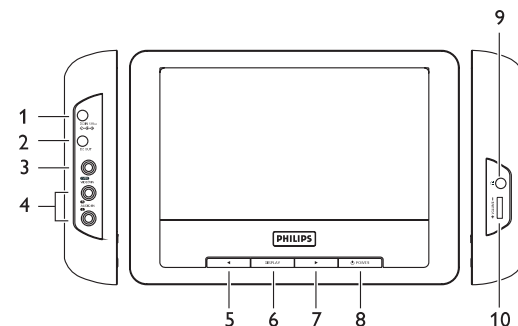

1.1 Grotuvo kairė dalis

- 1 **DC IN** DC maitinimo įvesties lizdas
- 2 **DC OUT** DC maitinimo išvesties lizdas
- 3 **VIDEO IN** Video įvestis
- 4 **AUDIO IN** Audio įvestis

1.2 Grotuvo priekinė dalis

- 5,7 Kairys / dešinys navigacijos mygtukai
- 6 **DISPLAY** Ekrano nustatymų reguliavimui
- 8 **POWER** Grotuvo įjungimas / išjungimas

1.3 Grotuvo dešinė pusė

- 9 **Lizdas ausinėms prijungti**
- 10 **+ VOLUME** - Garsumo reguliavimui

1. Valdymo elementai ir funkciniai komponentai

- 1.1 Grotuvo kairė dalis
- 1.2 Grotuvo priekinė dalis
- 1.3 Grotuvo dešinė dalis

2. Bendra informacija

3. Sujungimai

- 3.1 Naudojimas automobilyje
- 3.2 Naudojimas namie
- 3.3 Ausinių prijungimas
- 3.4 Kameros prijungimas

4. Naudojimas

- 4.1 Prijungimas
- 4.2 Garsumo lygio reguliavimas
- 4.3 Ekranų ryškumo ir kontrasto reguliavimas

5. Nesklaidymų pašalinimas

6. Techninė informacija

Energijos šaltiniai

Įrenginys veikia maitinamas per pakuotėje esantį AC adapterį arba per pakraunamų elementų pakuotę.

- Įsitikinkite, kad AC adapterio įėjimo įtampa atitinka vietinę įtampą maitinimo tinkle. Kitu atveju gali būti pažeistas AC adapterius ir įrenginys.
- Prijungdami automobilinį adapterių prie automobilinio maitinimo (automobilinio cigarečių žiebtuvėlio), įsitikinkite, kad adapterio įėjimo įtampa atitinka automobilio įtampą.
- Kai įrenginys nėra naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo arba išimkite elementų pakuotę.
- Ištraukdami adapterį iš maitinimo tinklo, laikykite už kištuko – netraukite už laido.

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite išardyti grotuvo – lazerio spinduliai gali pažeisti akis. Grotuvo remontas turi būti atliekamas kvalifikuotų meistrų.
- Atjunkite AC adapterių, jei į grotuvą pateks skysčių.
- Pasistenkite nenumesti grotuvo ar kitu būdu stipriai paveikti – tai gali sugadinti grotuvą.
- Klausykite vidutiniu garsumu. Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.
- Svarbu (modeliams su pridėtomis ausinėmis): Philips garantuoja suderinamumą su maksimaliu grotuvo garsu, kaip nustatyta atitinkamų priežiūros institucijų, jei ausinės yra originalaus modelio. Jeigu ausinės reikia pakeisti, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir užsisakyti identišką modelį, koks buvo pridėtas.
- Eismo saugumas: nenaudokite vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti avariją.
- Nenaudokite įrenginio prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių.
- Grotuvas yra pralaidus vandeniui: neleiskite grotuvui patekti į vandenį. Neleiskite vandeniui patekti į ausinių lizdą ar į baterijų skyrelį, nes tai gali stipriai pažeisti įrenginį.
- Apsaugokite grotuvą nuo skysčių patekimo ant jo (aptaškymo, lašėjimo). Nestatykite grotuvo šalia pavojaus grotuvui šaltinių (pvz., skysčiais pripildytų objektų, uždegtų žvakių).
- Nelieskite lęšio!


Pastaba: grotuvo paviršius įkais, jei naudositės grotuvu ilgesnį laiką. Tai yra normalu.



BENDRA INFORMACIJA

Diskų priežiūra

- Neklijuokite ant diskų popieriaus ar lipnios juostos
- Saugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ar karščio šaltinių.
- Po grojimo laikykite diskus dėžutėse (vokeliuose).
- Valykite diskus su minkštu nepūkuotu skudurėliu. Braukite nuo centro išorės link.

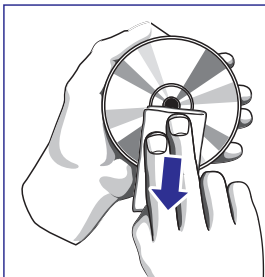

LCD ekranas

LCD ekranas pagamintas naudojantis labai preciziška technologija. Nepaisant to, jūs galite matyti mažyčius juodus taškelius ir/arba šviesius taškus (raudonus, mėlynus, žalius), kurie nuolatos atsiranda ekrane. Tai yra normalus gamybos rezultatas ir neindikuoja gamybinio broko.

Gamtos apsaugos informacija

Mes pasistengėme iki minimumo sumažinti pakavimo medžiagas. Be to, jas lengva atskirti į atskiras medžiagas: kartoną, PC, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti specializuotojo įmonėje išrinkus įrenginį. Atkratant pakavimo medžiagomis, senais elementais ir sena įranga prašome vadovautis vietiniais reikalavimais.

Autorinių teisių informacija

Visi kiti prekiniai ženklai ar produktų vardai priklauso juos leidžiančioms kompanijoms ar organizacijoms. Neteisėtas įrašų iš interneto kopijavimas ar kopijavimas iš CD / VCD / DVD diskų yra autoriinių teisių ir tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logo yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir/arba kitose šalyse.

ANTRASIS LCD SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS

PAC130
PAC131




Naudojimosi instrukcijų knygelė

Maitinimas

AC/DC adapterio naudojimas

Kaip parodyta paveikslėlyje prijunkite pakuotėje esantį adapterių prie įrenginio į pagrindinį elektros tiekimą.



✓ PATARIMAS

Siekdami išvengti galimo grotuvo pažeidimo, išjunkite grotuvą prieš įjungdami/atjungdami adapterių nuo elektros maitinimo tinklo.

Automobilinio adapterio naudojimas

✓ PATARIMAI



- Siekdami išvengti galimo grotuvo pažeidimo, išjunkite grotuvą prieš įjungdami/atjungdami mašininį adapterių nuo elektros maitinimo tinklo.
- Prieš įjungdami automobilinį adapterių į energijos maitinimą (automobilinį žiebtuvėlį), įsitikinkite, kad adapterio įėjimo įtampa sutampa su automobilio įtampa.

Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį

- 1 Atidarykite elementų skyrių. Nuimkite apsauginę plastikinę juostelę (tik pirmą kartą naudojantis).
- 2 Įdėkite vieną 3V ličio elementą, CR2025 tipo, tada uždarykite elementų skyrių.

ATSARGIAI

- Elementai susideda iš cheminių medžiagų, todėl jais reikia tinkamai atsikratyti.
- Yra sprogimo pavojus, jei elementas yra netinkamai pakeičiamas. Pakeiskite tik su tokio pat arba ekvivalentaus tipo elementais.
- Netinkamas elementų naudojimas gali sukelti elektrolitų ištekėjimą ir pažeisti elementų skyrių.
- Išimkite elementus, jei ilgesnį laiką nenaudosite pultelio.

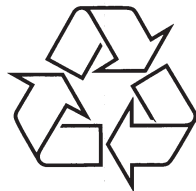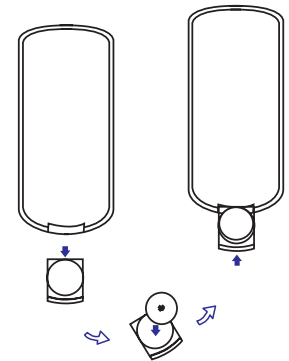

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>


PASIRUOŠIMAS

Pakraunamų elementų pakuotės prijungimas ir pakrovimas*

- 1 Išjunkite prietaisą. Kaip parodyta paveikslėlyje prijunkite elementų pakuotę.
- 2 Prijunkite pakuotėje esantį adapterių prie įrenginio ir pagrindinio energijos maitinimo (kaip parodyta). Kraukite, kol raudonas indikatorius išsijungs (apytiksliai 4.5 – 6.5 valandas, kai grotuvas yra kraunamas išjungtas).


✓ PATARIMAS

- Elementų pakuotė įkaista krovimo metu. Tai yra normalu.
-  yra rodomas, kai elementai baigia išsekti.

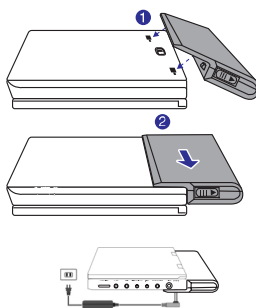

Pakraunamų elementų pakuotės atjungimas

1. Išjunkite grotuvą.
2. Atjunkite maitinimo adapterių.
3. Apverskite grotuvą.
4. Paspauskite elementų pakuotės užrakinimo jungiklį ①.
5. Nuimkite pakraunamų elementų pakuotę, kaip parodyta paveikslėlyje ② ③.

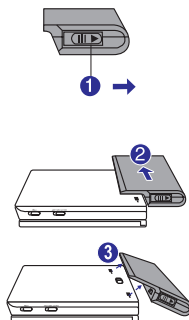

*Pakraunami elementai turi ribotą skaičių pakrovimų ciklų, todėl po kažkiek laiko juos gali tekti pakeisti. Elementų gyvavimas ir pakrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Išmatavimai	18.9 x 14.7 x 3.7 cm 7.5 x 5.75 x 1.5 colių
Svoris	0.86 kg / 1.89 lb
Energijos tiekimas	DC 9V 1.8A
Veikimo temperatūros ribos	0 – 50°C (32 ~ 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO
Dažnio atsakas	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signalas proporcingas garsui	≥85dB
Garso iškraipymas + triukšmas	≤-80(1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥85dB
Dinaminis diapazonas	≥80dB
Išėjimas	
Garso išėjimas (analoginis garsas)	Išėjimo lygis 2V ± 10%
Apkrovos tariamoji varža	10KΩ
Vaizdo išėjimas	1Vp – p ± 20%
Apkrovos tariamoji varža	75Ω

PHILIPS pasilieka teisę iš anksto neinformavusi atlikti dizaino ir specifikacijų pakeitimus, kurių tikslas pagerinti produktą.

Gamintojo neautorizuoti pakeitimai gali atimti teisę iš vartotojų toliau naudotis šiuo grotuvu.

Visos teisės saugomos.



**KLASĖ 1
LAZERINIS
PRODUKTAS**



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

IŠKILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei naudodami šį DVD-Grotuvą susidursite su sunkumais, pirmiausia peržvelkite šį galimų problemų sąrašą. Galbūt galėsite patys viską išspręsti.

ĮSPĖJIMAS

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti įrenginio patys, tai panaikins garantijos galiojimą. Jei atsiradęs gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausia perskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdami šiais patarimais nesusugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba paslaugų centru.


Problema	Sprendimo būdas
Nėra maitinimo	- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti. - Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektros maitinimas, įjungdami prie jo kokią nors kitą įrenginį. - Patikrinkite, tinkamai įdėta ar maitinimo elementų pakuotė. - Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.
Iškraipytas vaizdas	- Patikrinkite, ar ant disko nėra ryškių pirštų antspaudų ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link krašto. - Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.
Negrojamasis diskas	- Įsitikinkite, kad diskas įdėtas viršelio (atspausdinta) puse į viršų. - Nuvalykite diską. - Įdėkite kitą diską – patikrinkite ar negrojamasis diskas nėra sugadintas.
Visiškai iškraipytas vaizdas/ nespaltvotas vaizdas	NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.
Nėra garso	Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojate HiFi stiprintuvą, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.
Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelio signalus	- Nukreipkite pultelį tiesiai į sensorių, esantį grotuvo priekyje. Venkite visokių kliūčių, kurios gali užstoti signalo kelią. - Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite elementus.
Grojančiam DVD rodomas sudarkytas arba juodai baltas vaizdas	Naudokite tik diskus, kurių formatas atitinka televizoriaus formatą (PAL/NTSC).
Skaitmeniniame išėjime nėra garso	- Patikrinkite skaitmeninius sujungimus. - Patikrinkite SETUP meniu ir įsitikinkite, kad įjungtas skaitmeninis išėjimas.
Grojimo metu grotuvas nereaguoja į visas valdymo komandas	- Valdymo komandos nėra diske nėra leidžiamos. - Žiūrėkite informaciją, esančią disko įdėkliuke.
Grotuvas įkaito	Kai grotuvas yra naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo paviršius įkaista. Tai yra normalu.
Displėjus pritemsta, kai yra atjungiamas elektros maitinimas	Grotuvas taupo energiją siekdamas užtikrinti ilgesnį grojimą naudojant elementų energiją. Tai yra normalu. Keiskite ryškumą naudodamiesi MONITOR funkcija.

Šis grotuvas atitinka Europos Sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

PASIRUOŠIMAS

Ausinių prijungimas

Prijunkite ausines į jūsų grotuvo **PHONE 1** arba **PHONE 2** lizdą.

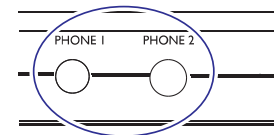


Papildomos aparatūros prijungimas

- Prieš prijungdami bet kokią papildomą aparatūrą išjunkite jūsų grotuvą.
- Jūs galite grotuvą prijungti prie televizoriaus ar stiprintuvo ir mėgautis DVD diskais arba karaoke.


AV OUT

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus.

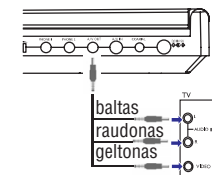

AV IN

Paspauskite **AV-IN**, esantį ant DVD grotuvo panelės, ir pasirinkite A/V IN (AUX).

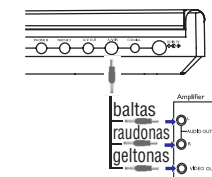


Jungtis	Video (vaizdas)	Audio (garsas) (kairė)	Audio (garsas) (dešinė)
Spalva	geltona	balta	raudona

Skaitmeninis garso išėjimas (digital audio out)

✓ PATARIMAI

- Skaitmeniniam garso išėjimui galite naudoti COAXIAL lizdą.
- Norėdami sužinoti daugiau apie jungtį, skaitykite jūsų papildomos aparatūros naudojimosi instrukcijų knygeles.
- Grotuvai palaiko NTSC/PAL/AUTO televizorius.

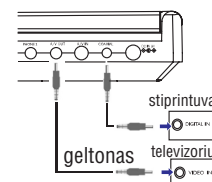

BENDRAS PAAIŠKINIMAS

Apie šią instrukcijų knygelę

Šioje knygelėje yra aprašytos pagrindinės naudojimosi DVD grotuvu instrukcijos. Tačiau, kai kurie DVD diskai yra pagaminti taip, kad jiems grojimo metu reikalingi specifiniai veiksmai. Tokiais atvejais grotuvas gali reaguoti ne į visas valdymo komandas. Kai taip atsitiks, perskaitykite instrukcijas, esančias disko viduje. Kai ekrane atsiras , reiškia, kad veiksmas grotuvo arba disko nėra leidžiamas.

Nuotolinis valdymas

- Jei neparašyta kitaip, visi veiksmai gali būti atliekami naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Visada nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite tiesiai į grotuvą taip užtikrindami, kad infraraudonųjų spindulių kelyje iki grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Kai ant grotuvo yra atitinkami mygtukai, jei irgi gali būti naudojami.

Navigacija meniu

- Jūsų grotuvas turi intuityvią meniu navigacijos sistemą, kurios tikslas padėti jums rinktis įvairius nustatymus ir veiksmus.
- Naudokitės funkciniais mygtukais norėdami aktyvuoti/išjungti reikiamus veiksmus.
- Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ norėdami vaikščioti per meniu.
- Paspauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

NUSTATYMAI

Garso nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

SPEAKER SETUP	Pasirinkti garsiakalbių nustatymus
DOLBY DIGITAL SETUP	Pasirinkti dolby garso nustatymus
CHANNEL EQUALIZER	Pasirinkti ekvalaizerių nustatymus
3D PROCESSING	Pasirinkti erdvinio garso nustatymus

Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

Kiti nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

AUDIO	Pasirinkite garso kalbos nustatymus
SUBTITLE	Pasirinkite subtitrų kalbos nustatymus
DISC MENU	Pasirinkite disko meniu kalbos nustatymus
PARENTAL	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų nustatymus
DEFAULT	Atkurti gamyklinius nustatymus

Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

Pastaba: apsaugos nuo vaikų nustatymus galima pasirinkti tik tada, kai slaptažodžio režimas (password mode) yra išjungtas.

Slaptažodžio nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

PW MODE	Ijungti / išjungti slaptažodį
PASSWORD	Pakeisti slaptažodį (pradinis yra: 99999)

Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

NUSTATYMAI

Norėdami padidinti diskų grojimo malonumą, naudokite **SETUP** ir idealiai suderinkite nustatymus.

Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ mygtukus norėdami pažymėti norimą pasirinkimą, tada paspauskite **OK**.

1 Paspauskite **SETUP**. Ekrane matysite nustatymų sąrašą.

2 Naudojamiesi ▲ ir ▼ mygtukais pažymėkite norimą elementą.

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

GENERAL SETUP Pasirinkti displėjaus ir kitus nustatymus

AUDIO SETUP Pasirinkti garso nustatymus

PREFERENCES Pasirinkti kitus nustatymus

PASSWORD SETUP Pasirinkti slaptažodžio nustatymus

3 Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

4 Paspauskite **SETUP** norėdami išeiti iš meniu.

Bendrieji nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

TV DISPLAY Pasirinkti displėjaus vaizdo formatą

TV TYPE Pasirinkti išorinio televizoriaus vaizdo standartą

OSD LANG Pasirinkti ekrane rodomos informacijos kalbą

SPDIF Pasirinkti skaitmeninio garso nustatymus

CAPTIONS Pasirinkti antraščių (captions) nustatymus

SCREEN SAVER Pasirinkti ekrano užsklandos (screen saver) nustatymus

Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

OSD kalbos nustatymas

Anglų kalba yra iš anksto nustatyta jūsų grotuve rodomų langų kalba. Jūs galite pasirinkti ir naudoti anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, supaprastintą kinų arba tradicinę kinų kalbą.

Šalys (countries)	OSD kalbos nustatymai (OSD language settings)
Europos (European)	Anglų (English), prancūzų (French), vokiečių (German)
Amerikos (American)	Anglų (English), prancūzų (French), ispanų (Spanish)
Azijos Ramiojo vandenyno (Traditional Chinese), supaprastinta kinų (simplified Chinese)	Anglų (English), tradicinė kinų šalių (Asia Pacific)

1 Ant grotuvo pastatykite **POWER** mygtuką į **ON** poziciją.

2 Paspauskite **SET UP** ir įjunkite į nustatymų meniu.

3 Pasirinkite **GENERAL SETUP** ir paspauskite **OK**.

4 Pereikite per sąrašą ir pasirinkite **OSD LANG**, tada paspauskite ▶ ir pasirinkite iš **OSD** kalbos pasirinkimų.

5 Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.

Diskų įdėjimas ir įjungimas

1 Paspauskite **OPEN** norėdami atidaryti diskų įrenginio dureles.


2 Įdėkite pasirinktą diską. Įdėkite etiketės pusę į viršų (ir tuo atveju, kai įdedamas DVD diskas yra iš dviejų pusių įrašytas). Įsitikinkite, kad diskas tinkamai įstatytas.

3 Lengvai pastumkite, norėdami uždaryti dureles.

4 Pastatykite **POWER** mygtuką į **ON** poziciją norėdami įjungti grotuvą.

✓ PATARIMAS

Normalus mechaninis garsas yra girdimas grojimo metu.

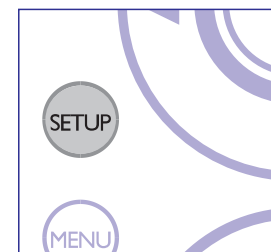

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

DVD disko grojimas

Ijungus grotuvą, įdėjus diską ir uždarius disko įrenginio dureles, grojimas prasideda automatiškai. Ekrane bus parodytas įdėto disko tipas. Ekrane gali atsirasti disko meniu, kuriame galėsite pasirinkti norimą elementą. Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ mygtukus norėdami pasirinkti reikiamą elementą. Tada paspauskite **OK**.

Pastaba: DVD diskai paprastai yra išleidžiami skirtingu metu skirtinguose pasaulio regionuose. Todėl visi grotuvai turi regioninius kodus ir diskai taip pat gali turėti regioninį kodą. Jei jūs įdėsite diską, kurio regioninis kodas skiriasi nuo jūsų grotuvo regioninio kodo, ekrane pamatysite regioninio kodo pranešimą. Diskas nebus grojamas, jį reikia išimti.

Garso ar vaizdo CD diskų grojimas

- Ijungus grotuvą, įdėjus diską ir uždarius disko įrenginio dureles, grojimas prasideda automatiškai. Ekrane bus parodytas įdėto disko tipas, bei informacija apie disko turinį. Paspauskite ▶ norėdami pradėti grojimą.
- Grodami VCD diską su MTV/Karaoke, paspauskite skaičių mygtukus (0-9) norėdami pasirinkti įrašą ir paspauskite ▶ arba **OK** norėdami groti pasirinktą įrašą. Paspauskite **RETURN** norėdami grįžti į pasirinkimo meniu.

MP3-CD disko grojimas

Žemiau išvardintos grojimo funkcijos yra galimos grojant MP3-CD diskus. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite atitinkamus instrukcijų knygelės skyrius.

Garsumo valdymas, įrašų "prašokimas", paieška, pakartojimas, grojimas atsitiktine tvarka ir t.t.

Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ mygtukus norėdami pažymėti pasirinktą muzikinį aplanką (folder). Paspauskite **OK** norėdami pradėti grojimą.

JPEG diskų grojimas

Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ mygtukus norėdami pažymėti pasirinktą nuotraukų aplanką (folder). Paspauskite **OK** norėdami pradėti grojimą. Grotuvas tuomet automatiškai įjungs skaidrių peržiūros (slide show) režimą. Skaidrių peržiūros metu per visą ekraną viena po kitos bus parodytos visos pasirinktame aplanke esančios nuotraukos.

- Naudokite ◀ ir ▶ norėdami paversti nuotrauką.
- Naudokite ▲ norėdami aukštyti/žeminti nuotrauką.
- Naudokite ▼ norėdami kairėn/dešinėn pastumti nuotrauką.
- Skaidrių peržiūros metu paspauskite **MENU** norėdami sugrįžti į aplanką langą.
- Paspauskite ■ norėdami sugrįžti į grupės peržiūrą.
- Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ norėdami pažymėti peržiūros nuotrauką ir pasirinkti jį lango funkcijas.

Pastaba: jei neparašyta kitaip, visi aprašyti veiksmai yra atliekami naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

OSD PROCESAI

Jūs galite pakeisti disko grojimo nustatymus ne vien tik naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, bet ir per OSD.

- 1 Disko grojimo metu paspauskite **OSD**. Ekrane bus rodomas požymių sąrašas.

- 2 Naudodamiesi ▲ ir ▼ mygtukais pažymėkite norimą elementą.

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus paspauskite **OK** norėdami:

FILE	Įvesti norimo failo numerį
TITLE	Įvesti norimos dalies numerį
CHAPTER	Įvesti norimo skyriaus numerį
AUDIO	Pasirinkti garso nustatymus
SUBTITLE	Pasirinkti subtitrų nustatymus
ANGLE nustatymus	Pasirinkti rodomo vaizdo pozicijos
FILE TIME	Įvesti pradinį failo grojimo tašką
TT TIME	Įvesti pradinį dalies grojimo tašką
CH TIME	Įvesti pradinį skyriaus grojimo tašką
REPEAT	Pasirinkti kartojimo nustatymus
TIME DISP.	Pasirinkti laiko rodymo nustatymus

- 3 Paspauskite **(0-9)** norėdami įvesti konkretų nustatymą.
- 4 Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.
- 5 Paspauskite **OSD** norėdami išeiti iš meniu.

YPATINGOS DVD FUNKCIJOS

DVD-Video (vaizdo) diskų turinio patikrinimas: **Meniu**

DVD diskų dalims ir skyriams diske gali būti skirti pasirinkimo meniu. Paspauskite atitinkamą skaičių mygtuką arba naudokite ▲, ▼, ◀, ▶ mygtukus norėdami pažymėti jūsų pasirinkimą ir paspauskite **OK**.

Disko meniu

Paspauskite **MENU**. Meniu sąrašas atsiras, pavyzdžiui, vaizdo rodymo pozicijos (camera angles), šnekamos kalbos ir subtitrų pasirinkimai, bei dalies skyriai.

Vaizdo rodymo pozicija (Camera angle)

Jei diske yra ištraukos nufilmuotos skirtingų kamerų (skirtingų pozicijų), vaizdo rodymo pozicijos ikona atsiras rodydama galimų pozicijų skaičių ir dabartinės pozicijos numerį. Tada, jei norite, jūs galite pakeisti vaizdo rodymo poziciją.

Kelias kartus paspauskite **ANGLE**, kol surasite norimą vaizdo rodymo poziciją.

Norėdami grįžti į normalią vaizdo rodymo poziciją, paspauskite kelis kartus **ANGLE**, kol ekrane nebematysite jokių su vaizdo rodymo poziciją susijusių žinučių.

Kalbos keitimas



Paspauskite **LANGUAGE**. Jei diskas turi skirtingų kalbų pasirinkimą, šis nustatymas atsiras ekrane.

Kelias kartus paspauskite **LANGUAGE**, kol pasirinksite norimą kalbos nustatymą.

Subtitrai

Paspauskite **SUBTITLES**. Jei diskas turi skirtingų subtitrų pasirinkimą, šis nustatymas atsiras ekrane.

Kelias kartus paspauskite **SUBTITLES**, kol pasirinksite norimą subtitrų nustatymą.

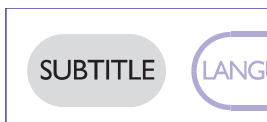

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Perėjimas prie kitos dalies/įrašo/skyriaus

Kai diskas turi daugiau nei vieną dalį ar įrašą, jūs galite pereiti prie kitos dalis/įrašo/skyriaus:

- Grojimo metu trumpai paspauskite ►► norėdami pasirinkti kitą dalį/įrašą/skyrių.
- Grojimo metu trumpai paspauskite ◀◀ norėdami pasirinkti prieš tai buvusią dalį/įrašą/skyrių.
- Norėdami iš karto tiesiogiai nueiti į bet kurią dalį/įrašą/skyrių naudodamiesi skaičių mygtukais (0-9) įveskite atitinkamą numerį.



Sustabdytas vaizdas ir grojimas kadras po kadro (step frame)

Paspauskite **II** kartą arba daugiau norėdami atidaryti toliau aprašytus pasirinkimus:

II x 1 Sustabdymas (pause)/ Sustabdytas vaizdas

II x 2 Ekrane bus rodoma **II**►

Kai **II**► ikona atsiras ekrane, kelias kartus paspauskite **II** norėdami žiūrėti kadras po kadro.

Paspauskite **OK** norėdami tęsti normalų grojimą.



Paieška


Kelias kartus paspauskite ► norėdami atidaryti toliau aprašytus paieškos į priekį pasirinkimus:

Kelias kartus paspauskite ◀ norėdami atidaryti toliau aprašytus paieškos atgal pasirinkimus:

◀	►
2 x į priekį	2 x atgal
4 x į priekį	4 x atgal
8 x į priekį	8 x atgal
16 x į priekį	16 x atgal
32 x į priekį	32 x atgal

Normalus greitis Normalus greiti

Paspauskite **OK** arba ► norėdami sugrįžti į normalų grojimą.

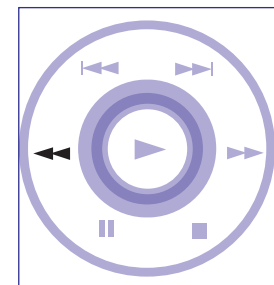

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Lėtas grojimas (slow motion)

Paspauskite ► kartą arba daugiau norėdami atidaryti toliau aprašytus lėto grojimo pasirinkimus:

X1	1/2	X5*	1/2 x atgal
X2	1/4	X6*	1/4 x atgal
X3	1/8	X7*	1/8 x atgal
X4	1/16	X8*	1/16 x atgal

Paspauskite **OK** norėdami tęsti normalų grojimą.

* tik DVD diskams

Garso išėjimo pakeitimas

Kelis kartus paspauskite **AUDIO** norėdami atidaryti toliau aprašytus garso nustatymus:

X 1	Mono kairė	X 2	Mono dešinė
X 3	Maišytas mono	X 4	Stereo

Priartinimas

Priartinimo funkcija leidžia jums padidinti vaizdą ir jį stumdyti. Kelis kartus paspauskite **ZOOM** norėdami atidaryti toliau aprašytus priartinimo nustatymus:

Zoom x 1	2 x	Zoom x 2	3 x
Zoom x 3	4 x	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	Normalus		

Užtildymas



Vieną kartą paspauskite **MUTE** norėdami užtildyti grotuvo garsumą.

Dar kartą paspauskite **MUTE** norėdami užtildymą išjungti.

Kartojimas

Kelis kartus paspauskite **REPEAT** norėdami atidaryti toliau aprašytus kartojimo nustatymus:

	DVD veiksmas	VCD veiksmas
X 1	Pakartoja skyrių	Pakartoja įrašą
X 2	Pakartoja dalį	Pakartoja viską
X 3	Pakartoja viską	Atšaukia kartojimą

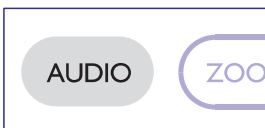

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Pakartojimas A > B

Norėdami pakartoti ar groti ratu ištrauką dalyje (title):

- Jūsų pasirinktos ištraukos pradžioje paspauskite **A > B**. ➡ **A** atsiras ekrane.
- Jūsų pasirinktos ištraukos pabaigoje paspauskite **A > B**. ➡ **AB** atsiras displejuje ir kartojimas prasidės.
- Norėdami išeiti iš kartojimo režimo paspauskite **A > B**.

Grojimo režimai

Kelis kartus paspauskite **PLAY-MODE** norėdami atidaryti žemiau aprašytus grojimo sekos pasirinkimus:

X 1	Grojimas atsitiktine tvarka (shuffle)	X 2	Atsitiktinis (random)
-----	---------------------------------------	-----	-----------------------

X 3	Program (programavimas)
-----	-------------------------

Naudokite **(0-9)** ir **OK** mygtukus norėdami įvesti konkrečius nustatymus.

Garsumo valdymas

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite +/- norėdami padidinti ar sumažinti grojimo garsumą arba:
- Naudokite ratukinį mygtuką, esantį grotuvo dešinėje pusėje.

Monitorius (ant grotuvo)

Kelis kartus paspauskite **MONITOR** ir naudokite ◀▶ norėdami reguliuoti ryškumą, spalvų ir displejaus režimą (normalus arba pilno vaizdo (full screen)).

