

Bem-vindo


Guia de iniciação rápida

- 1 Instale
- 2 Ligue
- 3 Divirta-se




PHILIPS

Conteúdo da caixa

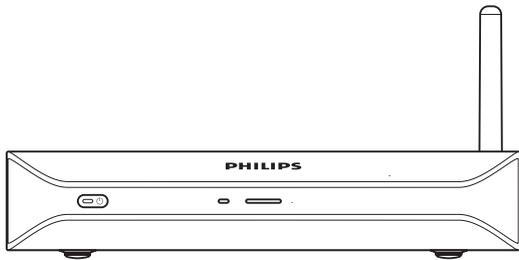


a. Adaptador multimédia sem fios
SLM5500

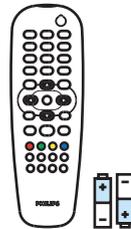


b1. Telecomando
b2. 2x pilhas AA




c. Guia de iniciação rápida

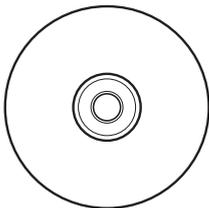

d. CD de instalação

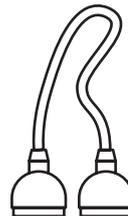

e. Cabo SCART

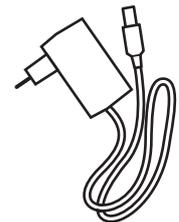

f. Cabo de alimentação


Itens adicionais necessários



TV
Televisor



PC
Computador

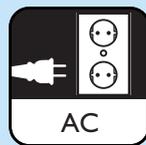


AC
Tomada




WiFi
Rede sem fios

ou

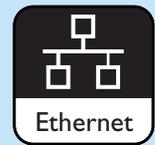

Ethernet
Rede com fios

Resultado após a instalação

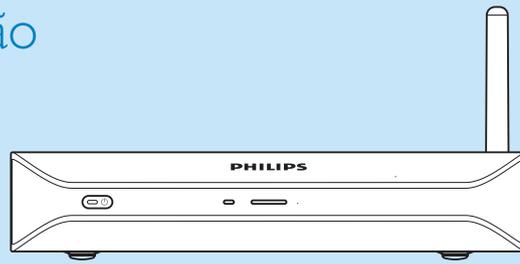


Componentes opcionais (não fornecidos)

Áudio digital



Cabo de áudio coaxial


Televisão de alta definição



Cabo de áudio
2x RCA



Adaptador
SCART para 3x RCA

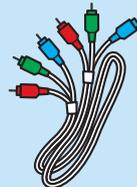

Cabo de vídeo
3x RCA

Rede com fios



Cabo de rede


1

Instale

A Instale o software

1. Coloque o **CD de instalação** (d) na **unidade de CD ou DVD** do computador.
2. Clique no **idioma da sua preferência**.
3. Clique na opção **Instalar o Philips Media Manager**.
4. Siga as **instruções apresentadas no ecrã**.


Ser-lhe-á solicitado para seleccionar as pastas nas quais tem filmes, música e imagens. Certifique-se de que selecciona as pastas correctas.

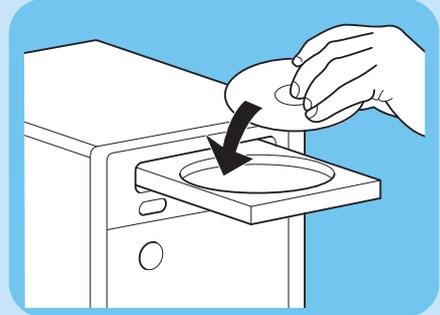

B Efectue a ligação ao televisor

Opção 1, boa qualidade - ligação SCART para todos os televisores

1. Pegue no **cabo SCART** (e).
2. Coloque o interruptor com a indicação **To TV** no SLM5500 em **SCART** (para a esquerda).
3. Ligue um conector na entrada **SCART** do SLM5500.
4. Ligue o outro conector na entrada **SCART** do televisor.

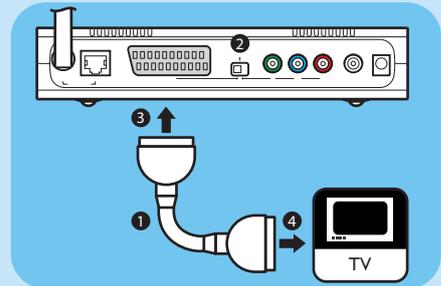


Opção 2, melhor qualidade - televisores de alta definição


Apenas para utilização em televisores que comportem a ligação YPbPr (normalmente disponível em televisores com ecrã LCD ou plasma), a qual também é conhecida como YUV, 3x RCA (azul, verde, vermelho).

1. Pegue num **cabo de vídeo digital (3x RCA, não fornecido)**.
2. Coloque o interruptor com a indicação **To TV** no SLM5500 em **Y-Pb-Pr** (para a direita).
3. Ligue os três conectores nas entradas **Y-Pb-Pr** do SLM5500.
4. Ligue os outros três conectores nas entradas **Y-Pb-Pr** do televisor.

Se ligar o sinal YPbPr a um televisor Philips, poderá necessitar de um adaptador VGA para YPbPr. O adaptador VGA para YPbPr é fornecido com o televisor Philips.

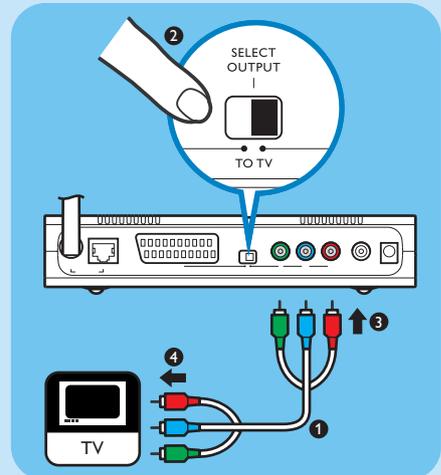


5. Pegue num **adaptador SCART para 3x RCA** (não fornecido).
6. Pegue num **cabo de áudio estéreo (2x RCA, não fornecido)**.
7. Ligue o **adaptador SCART para 3x RCA** na entrada **SCART** do SLM5500.
8. Ligue o **cabo de áudio estéreo no adaptador SCART para 3x RCA**.
9. Ligue a outra extremidade na **entrada estéreo** do televisor.

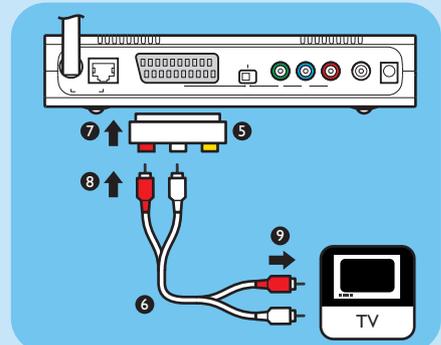

C Efectue a ligação de áudio digital (opcional)

1. Pegue num **cabo de áudio coaxial** (não fornecido).
2. Ligue um conector na entrada **DIGITAL AUDIO** do SLM5500.
3. Ligue a outra extremidade na entrada **DIGITAL AUDIO** do sistema de som.

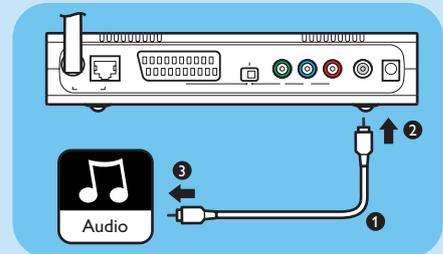

D Efectue a ligação à rede


Opção 1 - Sem fios

1. Certifique-se de que os seus dispositivos de rede sem fios estão ligados.



Opção 2 - Com fios


1. Pegue no **cabo de rede** (não fornecido).
2. Ligue um conector na entrada **WIRED NETWORK** do SLM5500.
3. Ligue o outro conector à rede.

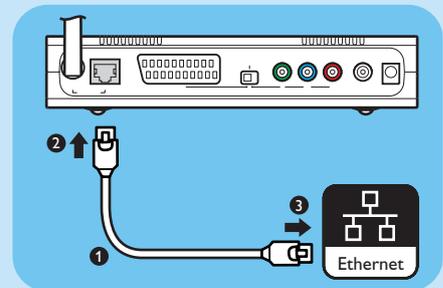

E Efectue a ligação à corrente


1. Pegue no **cabo de alimentação** (f).
2. Ligue o **conector** do **cabo de alimentação** na entrada **POWER** do SLM5500.
3. Ligue o **adaptador de corrente** à tomada.

> O indicador luminoso de espera na parte da frente do SLM5500 acende-se a vermelho.

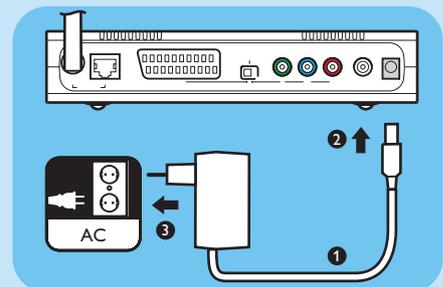

F Coloque as pilhas

1. Abra o **compartimento das pilhas** do **telecomando** (b1).
2. Introduza correctamente as **pilhas** (b2).
3. Feche o **compartimento das pilhas**.

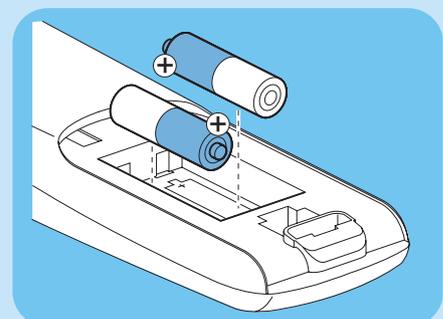


2

Ligue


A Escolha o canal de TV correcto

1. Ligue o televisor.
2. Regule o televisor para a entrada externa correcta. Consulte detalhes no manual do utilizador do televisor.

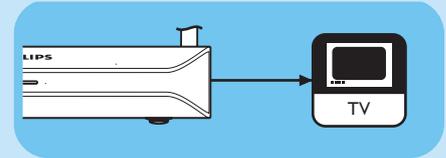

B Inicie o assistente de configuração

1. Pegue no **telecomando** (b1).
2. Aponte o **telecomando** (b1) ao SLM5500 (a).
3. Prima .
 - > O indicador luminoso de espera na parte da frente do SLM5500 acende-se a azul.
4. Siga as **instruções apresentadas no ecrã**.

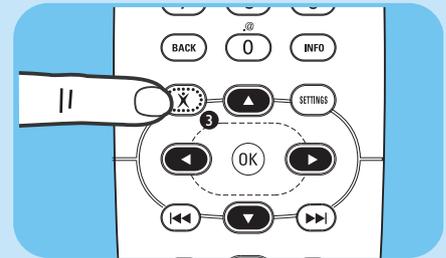

> Pode percorrer as instruções apresentadas no ecrã com o telecomando (b1).

Ação

Botão

Subir ou descer numa lista



Confirmar uma opção



Ir para a questão anterior



Mostrar informação de ajuda (quando disponível)



> Pode introduzir texto no assistente de configuração com o telecomando (b1).

Ação

Botão

Percorrer os caracteres disponíveis



Ir para o carácter seguinte ou anterior



Confirmar uma opção



Percorrer os caracteres . @ 0



Percorrer os caracteres <space> _ - 1



Percorrer os caracteres 2 a b c A B C



Percorrer os caracteres 3 d e f D E F



Percorrer os caracteres 4 g h i G H I



Percorrer os caracteres 5 k l m K L M



Percorrer os caracteres 6 m n o M N O



Percorrer os caracteres 7 p q r s P Q R S



Percorrer os caracteres 8 t u v T U V



Percorrer os caracteres 9 w x y z W X Y Z



Para percorrer os caracteres tem de premir o botão várias vezes de uma forma rápida e sucessiva.

3

Divirta-se

A Partilhe conteúdos no computador

1. Clique em **Iniciar**.
2. **Opte por** - clicar em **Programas** ou clicar em **Todos os programas**.
3. Clique em **Philips Media Manager**.
4. Clique em **Philips Media Manager**.
5. **Opte por** - clicar em **Music** ou clicar em **Picture** ou clicar em **Movies**.
6. **Opte por** - clicar em **Add Music** ou clicar em **Add Pictures** ou clicar em **Add Movies**.
7. Clique em **Add Files or Folders**.
8. Selecciono os ficheiros ou pastas que pretende adicionar.

> O SLM5500 possui agora acesso aos ficheiros de conteúdo que partilhou.




B Navegação básica

1. Pegue no telecomando (b1).
2. Aponte o telecomando (b1) ao SLM5500 (a).
3. **Opte por** - premir , ou premir .
4. Prima  ou  para percorrer os itens de menu.
5. Prima  ou  para confirmar uma opção.

Repita as etapas 4 e 5 até chegar ao ficheiro de conteúdo que pretende reproduzir.

6. Prima  ou  para iniciar o ficheiro de conteúdo.

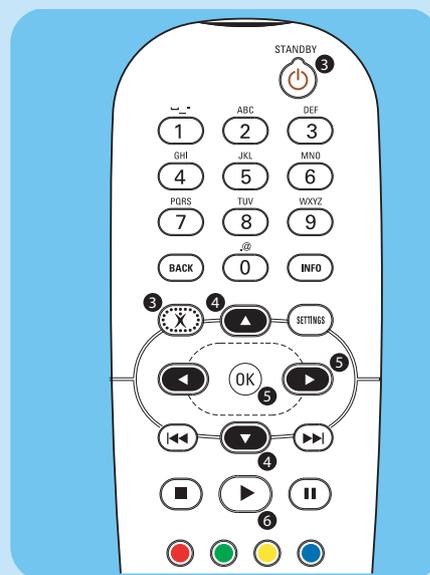

C Reproduza ficheiros de conteúdo protegidos

Certifique-se de que o sistema operativo do computador é o Windows® XP com o Service Pack 2 ou posterior.

Os procedimentos para iniciar ficheiros de conteúdo normais e protegidos são os mesmos. Consulte a secção "B Navegação básica".

Os ficheiros de conteúdo protegidos podem afectar o sinal das ligações áudio e vídeo.

Detecção e resolução de problemas

Problema

Ausência de reacção ao telecomando fornecido

Sugestão

- Ligue o SLM5500.
- Aponte o telecomando ao SLM5500.
- Introduza correctamente as pilhas.
- Introduza novas pilhas no telecomando.

Ausência de sinal de vídeo no ecrã do televisor

- Ligue o televisor.
- Regule o televisor para a entrada externa correcta.
- Coloque o interruptor com a indicação **To TV** no SLM5500 na posição correcta.
- Certifique-se de que o televisor comporta o sinal de vídeo do SLM5500. Prima o botão verde do telecomando fornecido durante 3 segundos para repor o sinal de vídeo nos valores predefinidos de fábrica.

Ausência de som dos altifalantes do sistema de áudio

- Ligue o sistema de áudio.
- Regule o sistema de áudio para a entrada externa correcta.
- Aumento o volume do sistema de áudio.

Impossível detectar a rede com fios

- Ligue os outros dispositivos na rede com fios.
- Utilize um cabo de rede directo (UTP 5e) para ligar o SLM5500 à rede com fios.

Impossível detectar a rede sem fios

- Ligue os outros dispositivos da rede sem fios.
- **Opte por** - certificar-se de que o nome da rede sem fios anunciado (SSID Broadcast) está activado na estação base ou no router;
- **Ou** - introduzir um nome de rede (SSID) manualmente (consulte o manual do utilizador no CD de instalação). Copie o nome da rede da estação base ou do router.

Impossível ligar à rede sem fios

- Introduza o código de segurança correcto (WEP ou WPA). Copie o código de segurança (WEP ou WPA) da estação base ou do router.
- Certifique-se de que as firewalls na rede sem fios permitem o acesso do SLM5500 à rede sem fios. Por exemplo, autorize ou desbloqueie o endereço MAC do SLM5500 na rede.

Impossível detectar o computador

- Inicie o Philips Media Manager.
- Ligue o SLM5500 à rede correcta.
- Certifique-se de que as firewalls na rede permitem o acesso do Philips Media Manager à rede. Por exemplo, autorize ou desbloqueie o Philips Media Manager na rede.

Impossível aceder aos ficheiros de conteúdo (música, imagens ou filmes)

- Certifique-se de que o Philips Media Manager partilha os ficheiros de conteúdo com o SLM5500 (consulte 3A).

Impossível reproduzir um ficheiro de conteúdo

- Certifique-se de que o SLM5500 comporta o formato do ficheiro (consulte o manual do utilizador no CD de instalação).
- Certifique-se de que o Philips Media Manager partilha o ficheiro de conteúdo com o SLM5500.
- Quando reproduz um ficheiro de conteúdo protegido pela primeira vez, o SLM5500 tem de estar ligado à Internet.

Impossível reproduzir conteúdos da Internet

- Tente novamente mais tarde. O serviço de Internet pode estar temporariamente inacessível.
- Certifique-se de que o SLM5500 comporta o formato de Internet (consulte o manual do utilizador no CD de instalação).
- Certifique-se de que as firewalls na rede permitem o acesso do serviço de Internet à rede.

Sempre que tiver um problema, certifique-se de que o SLM5500 está equipado com o firmware mais recente. Consulte mais informações em www.philips.com/support.



Precisa de apoio?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador no CD de instalação.

Apoio online

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Consulte a linha de apoio do Philips Media Manager.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03362