


PHILIPS

Soundbar

6000 serisi

TAB6305

Kullanıcı Kılavuzu

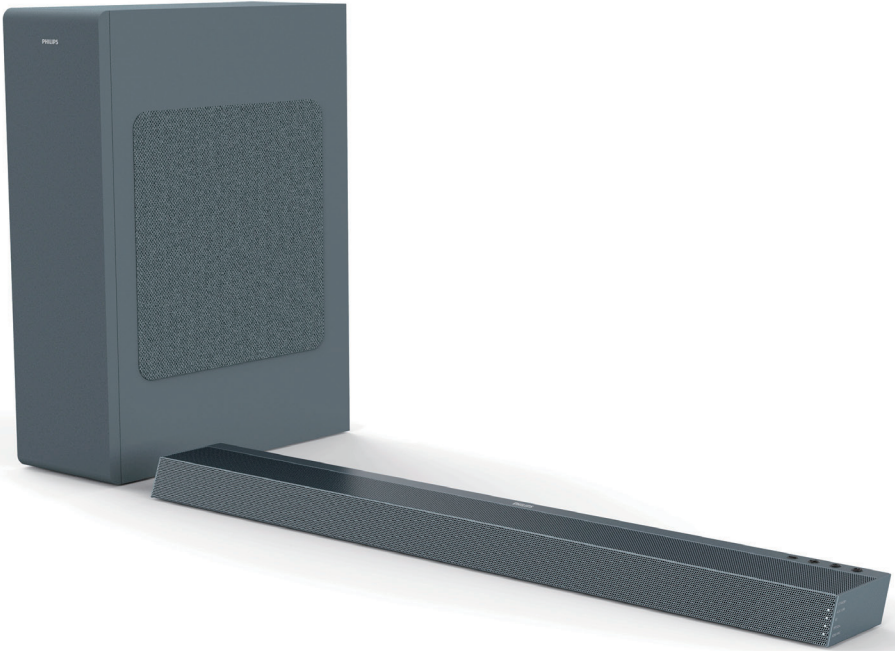

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2	4	Soundbar'ınızı kullanma	12
	Yardım ve destek	2		AÇMA ve KAPATMA	12
	Emniyet	2		Mod seçimi	12
	Ürün bakımı	3		Ekolayzer (EQ) efektini seçme	12
	Çevre bakımı	3		Ses Düzeyini Ayarlama	13
	Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada)			Bluetooth İşlemi	13
	için FCC ve IC açıklama uyarısı	4		AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi	14
	Uygunluk	4		USB İşlemi	14
	Kutu içeriği	5			
2	Soundbar	6	5	Duvara monte	15
	Ana ünite	6			
	Bağlantı noktaları	6	6	Ürün özellikleri	16
	Kablosuz subwoofer	7			
	Uzaktan kumanda	7	7	Sorun Giderme	17
	Uzaktan Kumandanın Hazırlanması	8			
	Yerleştirme	8			
3	Bağlantı yapma	9			
	HDMI ARC Soketine bağlantı yapma	9			
	Optik Soketine bağlama	9			
	AUX Soketine bağlama	9			
	IR düz geçiş kablosunu bağlama	10			
	Gücü bağlama	10			
	Subwoofer ile eşleştirme	11			

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı kaynaklanan hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrim içi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Emniyet

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.

- Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablusunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.

Kısa devre veya yangın tehlikesi!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden emin olun.

Kirlenme tehlikesi!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- DİKKAT:** Eğer pil yanlış yerleştirilir ise patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!



Bu, çift yalıtımlı ve koruyucu topraklama sağlanmamış SINIF II cihazdır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı



FCC BİLGİLERİ

Uyarı:

- Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine kurulumun yapıldığı zaman zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiye alamaz. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uygunluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Soundbar x 1
- Kablosuz Subwoofer x 1
- Uzaktan Kumanda x 1
- Güç kablosu (Subwoofer için) * x 2
- DC Adaptör (Soundbar için) * x 2
- IR düz geçiş kablosu x 1
- IR Braketi x 1
- Duvar montaj kiti x 1
(Duvar Braketi x2, Vida x2, Dübel x2)
- Hızlı Başlangıç Rehberi /
Garanti Kartı / Güvenlik Kartı x 1




Kablosuz Subwoofer



Uzaktan kumanda



Güç kablosu*
(Subwoofer için)




DC adaptör*



IR düz geçiş
kablosu



IR Braketi



Duvar Braketi
Plastik Kapak
Vidalar (Duvar için)



Hızlı Başlangıç
Rehberi Garanti
Kartı Güvenlik Kartı


* Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü bölgelere
değişiklik gösterebilir.

2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için Soundbar'ınızı, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

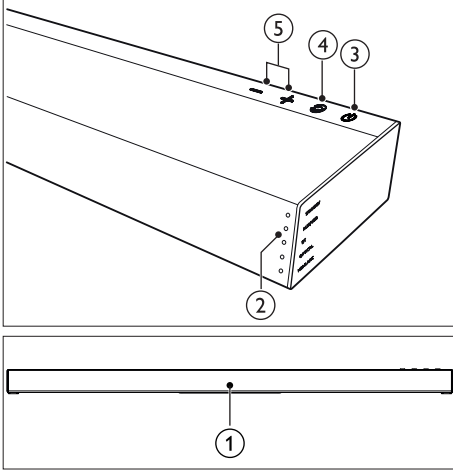

① Uzaktan Kumanda Sensörü

② Soundbar'ın LED göstergesi

Oynatma kaynağını değiştirin ve ön gösterge buna göre yanacaktır. İlgili kaynak için sağdaki yazıya bakabilirsiniz.

Durum	LED Durumu
Bekleme	[Standby] Düz kırmızı
AUX	[AUX/USB] Düz beyaz
USB	[AUX/USB] Beyaz yanıp söner
BT (Bluetooth)	
• Bağlandı	[BT] Düz beyaz
• Bağlantı	[BT] Beyaz yanıp söner
OPTİK	[OPTICAL] Düz beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Düz beyaz

③ (Bekleme-Açma)

Soundbar'ı Açın veya Beklemeye alın.

④ (Kaynak)


Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.

⑤ +/- (Volume)

Ses seviyesini artırın veya düşürün.

Bağlantı noktaları

Bu bölümde, Soundbarınız üzerindeki bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

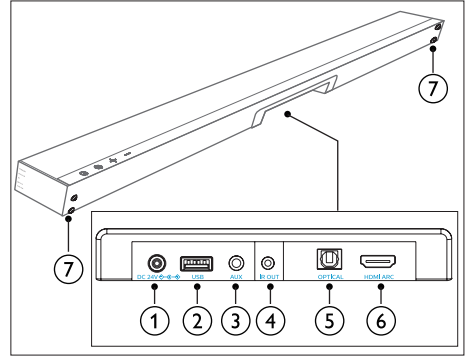

① DC 24V

Bir adaptöre bağlayın.

② USB

- USB depolama cihazından ses girişi.
- Bu ürünün yazılımını yükseltme.

③ AUX

Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5 mm jack) ses girişi.

④ IR OUT

IR düz geçiş kablosu konektörü.

⑤ OPTICAL

TV'deki veya dijital cihazdaki bir optik ses çıkışına bağlayın.


⑥ HDMI ARC

TV'deki HDMI girişine bağlayın.

⑦ Duvar Braketi Vidaları

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir.

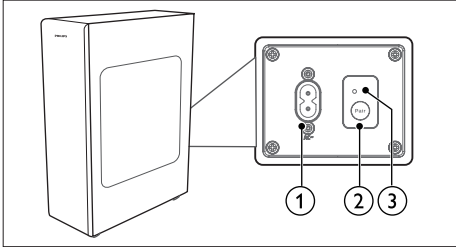

- ① **AC~ Soketi**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **Pair düğmesi**
Subwoofer'in eşleştirme moduna girmesi için basılı tutun.
- ③ **Subwoofer göstergesi**
Durumu, kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleşme modunda
Sürekli yanma	Bağlandı / Eşleşme Başarılı
Yavaş yanıp sönme	Bağlantı / Eşleşme Başarısız

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bakışı içerir.


- ① **⏻ (Bekleme-Açma)**
Soundbar'ı açın veya beklemeye alın.
- ② **🔇 (Sessize al)**
Sessize alın ya da sesi geri açın.
- ③ **Kaynak düğmeleri**
Aux: Ses kaynağını AUX bağlantısına (3,5 mm jack) değiştirin.
BT / Pair: Bluetooth moduna geçiş yapın. Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.

Optical: Ses kaynağını, optik bağlantısına geçirin.

HDMI ARC: Kaynağını, HDMI ARC bağlantısına geçirin.

USB: USB moduna geçirin.

- ④ **EQ**
Ekolayzır (EQ) efektini seçin.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
- ⑥ **▶ II (Oynat/Duraklat)**
USB/BT modunda çalmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
- ⑦ **🔊 +/- (Soundbar'ın Ses düzeyi)**
Soundbar'ın ses düzeyini yükseltin / düşürün.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (Subwoofer'in Ses düzeyi)**
Subwoofer'in ses düzeyini yükseltin / düşürün.

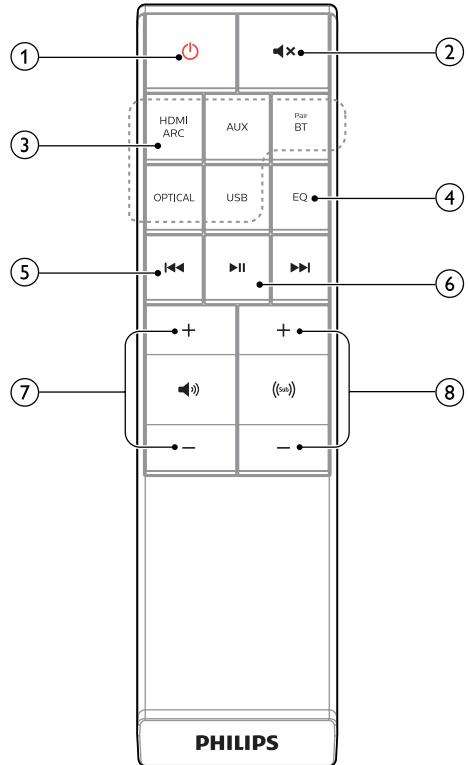


Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

- Birlikte gelen Uzaktan Kumanda, ünitenin bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.
- Ünite ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir engelin olması durumunda, uzaktan kumanda etki alanı 19,7 feet (6 m) aralığında kullanılsa bile, uzaktan kumandanın çalışması imkansız olabilir.
- Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında ya da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer uzaktan kontrol cihazlarının yakınında kullanılırsa, bu cihazın yanlış çalışmasına neden olabilir. Tam tersi olarak diğer ürünler de hatalı çalışabilir.

İlk kez kullanım:


Ünitede önceden takılı lityum CR2025 pil bulunmaktadır. Uzaktan kumandanın pilini etkinleştirmek için koruyucu şeridi kaldırın.

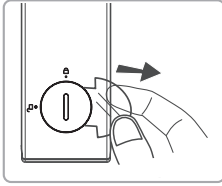

Uzaktan Kumandanın Pilini Yerleştirme

Uzaktan kumanda CR2025, 3V Lityum pil kullanılmaktadır.

- 1 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönü tersinde döndürmek (kilidi açmak) için araçlar (bozuk para pil/ bozuk para) kullanın.
- 2 Kapağın içinde bulunan pili çıkartın, yeni CR2025 pili takın ve doğru kutup olmasına dikkat edin (+/-).
- 3 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve saat yönünde döndürmek (kilitlemek) için araçlar kullanın, pili uzaktan kumanda içinde güvene alın.

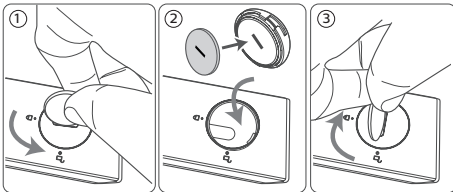


Pil ile İlgili Önlemler

- Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir aydan daha fazla) kullanılmayacağı zaman, sızıntıyı önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini çıkarın.
- Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki sızıntıyı silip, pilleri yenileriyle değiştirin.
- Belirtilenler dışında herhangi bir pil kullanmayın.
- Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.
- Pilleri diğer metal nesneler ile taşımayın veya saklamayın. Böyle yapmak pillerin kısa devre, sızıntı veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj edilebilir bir tür olarak belirtilmedikçe, asla bir pili şarj etmeyin.

Yerleştirme

Subwoofer'ı, Soundbar'dan en az 1 mtere (3 feet) ve duvardan on santimetre uzakta olacak şekilde yerleştirin. En iyi sonuç için Subwoofer'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

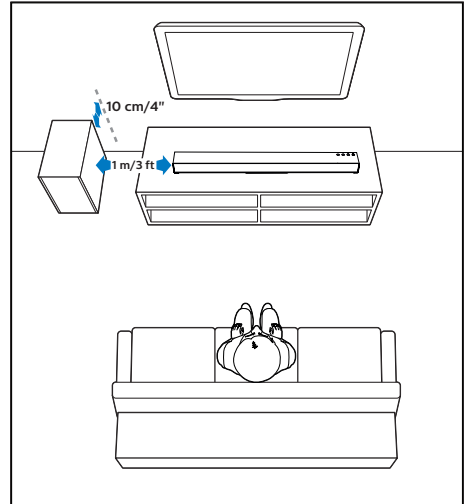

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur.


SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığını emin olun.

HDMI ARC Soketine bağlantı yapma

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI destekler. Eğer TV'niz HDMI ARC uyumlu ise, tek HDMI kablosu kullanarak TV sesini SoundBar'dan duyabilirsiniz.

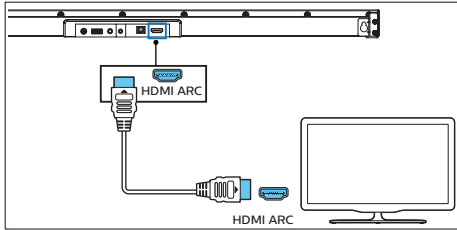


- 1 Bir HDMI kablosu kullanarak, SoundBar'ınızın üstündeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına takın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 TV'nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye bağlı olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için, TV'NİN kullanma kılavuzuna bakın.
- Sadece HDMI 1.4 uyumlu kablolar ARC fonksiyonunu destekleyebilir.


Optik Soketine bağlama

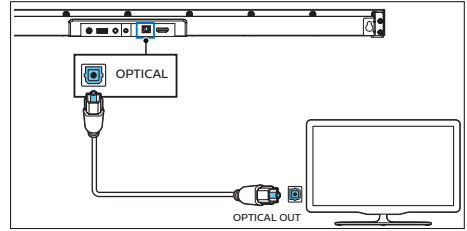


- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** konektörünü TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlama

- Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin kulaklık soketini bağlayın.

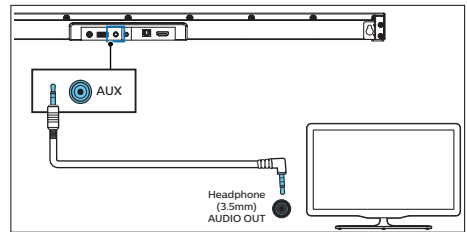


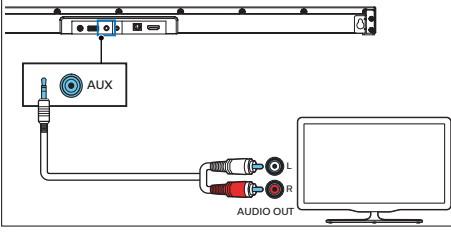

- Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses kablosu kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin ses çıkış soketini bağlayın.

IR düz geçiş kablosunu bağlama

Soundbar doğrudan TV'nin önüne yerleştirildiğinde TV'nin kızıltesi alıcısını engelliyorsa, TV'nizin uzaktan kumandasından sinyal alabilmesi için Soundbar ve TV'yi verilen IR geçiş kablosuyla bağlayabilirsiniz.

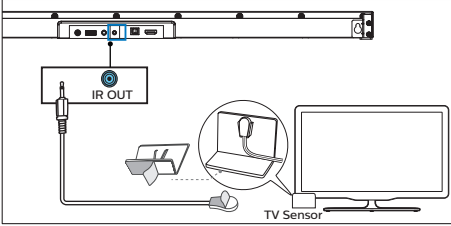

- 1 IR düz geçiş kablosunun 2,5 mm ucunu Soundbar'ınız üzerindeki IR OUT konektörüne bağlayın.
- 2 Ardından, diğer ucu IR blaster ile TV sensörünün yakınına yerleştirin. Bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.

Not

- IR düz geçişi kullanmaya başlamadan önce TV'nin uzaktan sensör alanının tamamen kapatıldığından emin olun.
- TV'nin uzaktan kumanda alıcısının kapatılmadığını ve hala çalıştığını bulursanız, IR düz geçiş kablosu bağlantısını iptal edebilirsiniz.


Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- **Ürün hasarı riski!** Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.

Dönüşüm fişi

Bölgeniz için olan adaptörü seçin.

Gerekirse, bölgeniz için olan adaptörü takın.

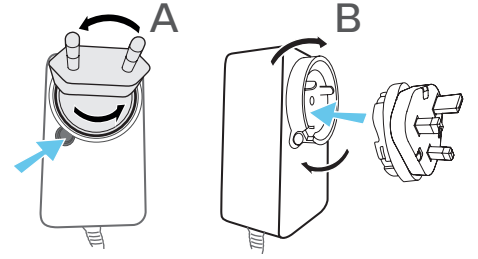

Soundbar

- 1 Şebeke adaptörünü şebeke kablosunu tam uzunluğunda çözün. Şebeke adaptörünü soundbarın DC IN 24V soketine bağlayın.
- 2 Sonra şebeke adaptörünü şebeke soketine bağlayın.


Subwoofer

- 3 Şebeke kablosunu Subwoofer'ın AC~ Soketine ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.
- Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Soundbar ve subwoofer'ı şebeke elektrik soketine takın ve sonra ünitenin üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde üniteyi **ON** moduna değiştirmek için açma butonuna basın. Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

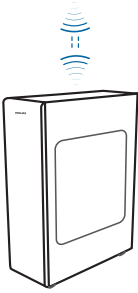

↳ Durumu, kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönmeye	Subwoofer eşleşme modunda
Sürekli yanma	Bağlandı / Eşleşme Başarılı
Yavaş yanıp sönmeye	Bağlantı / Eşleşme Başarısız

El ile Eşleştirme

Eğer kablosuz subwooferdan ses duyulmuyorsa, subwooferı el ile eşleştirin.

- 1 Her iki üniteyi şebeke soketinden tekrar söküp, 3 dakika sonra onları tekrar takın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **Pair** düğmesine bir kaç saniyelik bir süre basılı tutun.
 - ↳ Subwoofer üzerindeki Eşleştirme göstergesi hızla yanıp sönecektir.
- 3 Sonra ünite veya uzaktan kumanda üzerinde **ON** düğmesine basarak üniteyi ON olarak değiştirin.
 - ↳ Başarılı olduğu zaman, Subwoofer üzerindeki **Pair** göstergesi düz yanacaktır.
- 4 Eğer Eşleştirme göstergesi hala yanıp sönmeye devam ederse, adım 1 ile 3'ü tekrarlayın.

İpuçları

- Açık alanda subwoofer, Soundbar'ın 6m çevre aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha iyidir).
- Subwoofer ve Soundbar arasındaki tüm nesneleri kaldırın.
- Eğer kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa, karmaşık veya güçlü parazit olup olmadığını kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan parazit). Bu müdahaleleri ya da parazitleri kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
- Eğer ana ünite subwoofer ile bağlanmamışsa ve ON modda ise, ünitenin **STANDBY** göstergesi yanıp sönecektir.

İpuçları

- Manuel eşleştirme haricinde, subwooferın arkasındaki pair düğmesine basmayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

AÇMA ve KAPATMA

- Üniteyi ilk defa şebeke soketine bağlandığınız zaman, ünite STANDBY modunda olacaktır. Bekleme göstergesi yanacaktır.
- Üniteyi AÇMAK veya KAPATMAK için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- Eğer üniteyi tamamen kapatmak isterseniz ana soketten ana fişi çekin.

Otomatik uyandırma

- Eğer TV veya harici bir cihaz (Sadece AUX soketi için) bağlıysa, ünite TV veya harici cihaz açıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik Bekleme

Ünite, TV veya harici cihazın bağlantısı kesildiğinde, kapatıldığında 15 dakika içinde Bekleme moduna geçecektir.

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik fişini şebeke prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu sağlamak için lütfen cihazı tamamen kapatın.

Mod seçimi


- 1 İstediğiniz modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine sürekli basın ya da uzaktan kumanda üzerindeki **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** düğmelerine basın.
 - ↳ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı mevcut kullanımda olan modu gösterecektir.

Durum	LED Durumu
AUX	[AUX/USB] Düz beyaz
USB	[AUX/USB] Beyaz yanıp söner
BT (Bluetooth)	[BT] Düz beyaz [BT] Beyaz yanıp söner
OPTICAL	[OPTICAL] Düz beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Düz beyaz

Ekolayzer (EQ) efektini seçme

Video veya müziğinize uygun ön ayarlı ses modları arasında seçim yapın.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **EQ** düğmesine basarak istediğiniz ekolayzır efektini seçin.
 - ↳ EQ modu tanımına göre geçerli EQ modunu göstermek için LED'ler 3 saniye boyunca yanar (şekil).

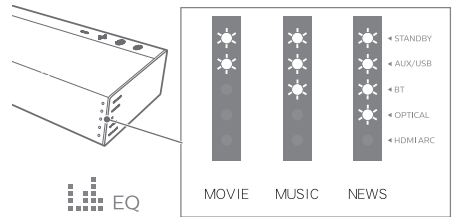


Movie: Filmleri görüntülemek için önerilir.

Music: Müzik dinlemek için önerilir.

News: Haberleri dinlemek için önerilir.

Ses Düzeyini Ayarlama

Soundbar ve subwooferin ses düzeyini ayarlarken durum göstergesi ışık miktarı artacaktır / azalacaktır. Karşılık gelen ışık göstergesi / yanıp sönme (Şekil) durumuna göre soundbar ve subwooferin mevcut ses seviyesi belirlenir.

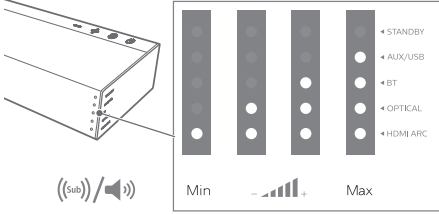

Soundbar'ın Ses düzeyini ayarlama

- 1 Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için **◀▶** +/- (**Ses düzeyi**) düğmesine basın.
 - Sesi sessize almak için **✖** (**Sessize al**) düğmesine basın.
 - Sesi geri açmak için tekrar **✖** (**Sessize al**) düğmesine basın ya da **Vol+/Vol-** (**Ses düzeyi**) düğmesine basın.

Subwoofer'ın Ses düzeyini ayarlama

- 1 Subwoofer'ın ses düzeyini yükseltmek ya da azaltmak için **(Sub) ▶** +/- (**subwoofer**) düğmesine basın.

Bluetooth İşlemi

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.

- SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma aralığı yaklaşık 10 metre (30 feet)'dir.

- 1 Soundbar'ın Bluetooth moduna geçmesi için ünite üzerinde **⌂** düğmesine arka arkasına basın veya uzaktan kumanda üzerindeki **BT/Pair** düğmesine basın.
 - ↳ BT göstergesi yanıp sönecektir.
- 2 Bluetooth cihazında bağlantıya başlamak için **Philips TAB6305** 'i aramak ve seçmek üzere Bluetooth'u açın (Bluetooth'u etkinleştirmek için Bluetooth cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın).
 - ↳ Bağlantı boyunca BT göstergesi yanıp sönecektir.
- 3 Soundbar'dan sesli uyarı duyana kadar bekleyin.
 - ↳ Bağlantı başarılı ise, BT göstergesi döz yanacaktır.
- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumanda üzerinde, bir parçaya geçmek için **⏮** / **⏭** tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için **⏸** / **▶** tuşuna basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için
 - Üniteyi başka bir kaynağa geçirebilir,
 - Bluetooth cihazınızdan işlevi devre dışı bırakabilir veya Bluetooth cihazınızı maksimum çalışma aralığı dışına çıkarabilirsiniz. Sesli mesajdan sonra Bluetooth cihazı bağlantısı kesilecektir.
 - Uzaktan kumanda üzerindeki **BT/Pair** düğmesine ya da ünite üzerindeki **⌂** düğmesine basılı tutun.

Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kısıtlanabilir.
- Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth cihazı ile bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **BT/Pair** düğmesine basılı tutun.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi

Ünitenin TV veya Ses cihazına bağlı olduğunda emin olun.

- 1 İsteddiğiniz modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine basın ya da uzaktan kumanda üzerindeki **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** düğmelerine basın.
 - ↳ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı mevcut kullanımda olan modu gösterecektir.

Durum	LED Durumu
AUX	[AUX/USB] Düz beyaz
OPTICAL	[OPTICAL] Düz beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Düz beyaz

- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızın doğrudan çalıştırın.
- 3 İsteddiğiniz ses seviyesini ayarlamak için +/- (Ses düzeyi) düğmelerine basın.


İpucu

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden ses gelmiyorsa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde **PCM** veya **Dolby Digital** Sinyal çıkışını aktif etmeniz gerekebilir (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı).

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB flash bellek, vb. gibi USB depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.

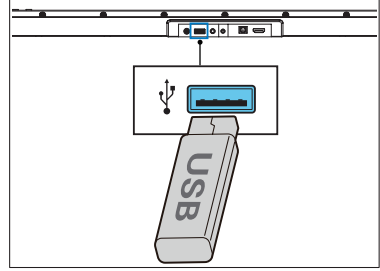

- 2 Ünite üzerindeki  düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki **USB** düğmesine basarak **USB** modunu seçin.
 - ↳ [AUX/USB] LED göstergesi beyaz yanıp söner.

- 3 Oynatma esnasında:

Düğme	İşlem
	Oynatmayı Başlat, Duraklat veya devam ettirin.
	Önceki veya sonraki parçaya atlayın.

İpuçları


- Ünite 32 GB hafızaya kadar USB cihazlarını destekler.
- Bu ünite MP3 / WAV / WMA çalışabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekler: 5 V ---, 500 mA.

5 Duvara monte

Not

- Uygunsuz duvara monte kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvara monte etmeden önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce, SoundBar'ın altındaki dört lastik ayağı kaldırmamız gerekir, aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.
- SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.
- Soundbarın arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB cihazının bağlı olup olmadığını lütfen kontrol edin. Bağlı USB cihazının duvar montajını etkilediği bulunursa, uygun ölçülerde başka bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

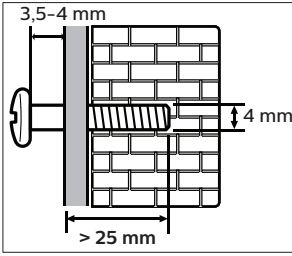


Tavsiye edilen duvara montaj yüksekliği

Soundbarı duvara monte etmeden önce ilk olarak TV'yi kurmanız tavsiye edilir. Soundbarı ön kurulumu yapılmış bir TV'nin altından 50 mm/2,0" mesafe olacak şekilde duvara monte edin.

- 1 Duvarda 2 paralel delik (Ø 3-8 mm her biri duvar türüne göre) açın. Deliklerin arasındaki mesafe 611 mm/24" olmalıdır.
 - ↳ Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.

- 2 Ana üniteden vidaları (x4) sökün.
 - ↳ Ana üniteden çıkarılan vidalar ile duvar braketlerini (x2) ana üniteye takın.
- 3 SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

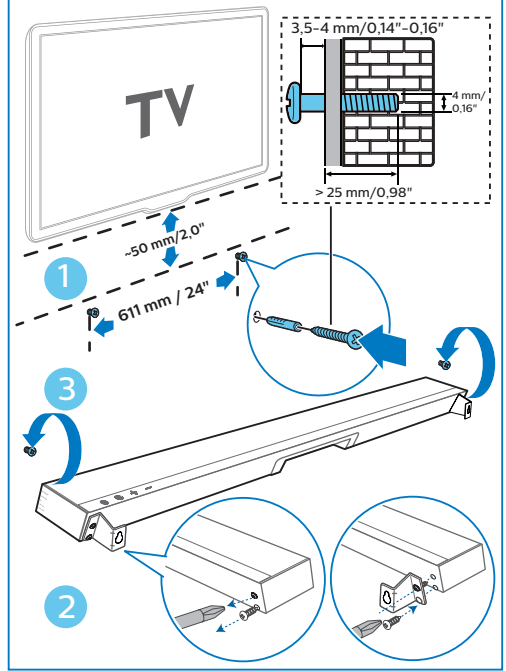

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amfi Bölümü

- Güç çıkışı (RMS): 140W @%10 THD
- Güç çıkışı (maks): 288W

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 4.2 + EDR
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G Kablosuz frekans aralığı:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G Kablosuz maksimum güç: 6 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı: DC 24 V $\approx$ 1,5 A
- Ana ünite için Adaptör:
Model : KA3601A-2401500DE
Giriş : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A
Maks.
Çıkış : 24 V $\approx$ 1,5 A
- Güç tüketimi: 18,0 W
- Bekleme Tüketimi: < 0,5 W
- USB: 5 V $\approx$ 500 mA
- Frekans Tepkisi: 180 Hz - 20 KHz
- Ses giriş hassasiyeti (AUX): 500 mV
- Hoparlör Empedansı: 8 Ω x 2
- Boyut (G x Y x D): 650 x 35 x 81 mm
- Ağırlık: 1,0 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme güç tüketimi: < 0,5 W
- Frekans Tepkisi: 40 Hz - 180 Hz
- Empedans: 4 Ω
- Boyutlar (G x Y x D): 120 x 402 x 300 mm
- Ağırlık: 4,8 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Uzaktan kumanda

- Mesafe/Açı: 6 m/30°
- Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpma riski. Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Güç yok

- AC kablusunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya Soundbar üzerindeki bekleme düğmesine basın.

Ses yok

- Ses düzeyini yükseltin. Uzaktan kumanda veya SoundBar üzerindeki Ses Arttırma düğmesine basın.
- Soundbar'ın sessizde olmadığını doğrulamak için uzaktan kumanda üzerindeki SESSİZE AL düğmesine basın.
- Farklı bir giriş kaynağı seçmek için kaynak düğmelerine basın.
- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın veya
 - Blu-ray/diğer kaynağa doğrudan bağlamaya çalışın, bazı TV'ler dijital ses ile geçmez.

- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART olarak ayarlandığını, DEĞİŞKEN olarak ayarlanmadığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazında sesin açık olduğundan ve cihaz sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri belirtildiği gibi (+/-) kutupları hizalı olarak takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin önündeki sensöre hedefleyin.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınız ile yeniden eşleştirin.

Bu 15 dakika güç kapatma fonksiyonudur, enerji tasarrufu için ERPII standart gerekliliklerinden birisidir.

- Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Subwoofer beklemede veya subwoofer göstergesi yanmıyor.

- Lütfen güç kablusunu elektrik soketinden çıkarın ve subwooferi ayarlamak için 3 dakika sonra takın.



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Ses ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalardır.

Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalardır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

