














### Ring från telefonboken

1. Tryck på  i viloläge.
2. Bläddra  till en telefonbokspost.
3. Tryck på  eller  knappen.  
Samtalet påbörjas.


### Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (bara för telefon med telefonsvarare)

- Tryck på  på basenheten för att slå på telefonsvararen (meddelanderäkaren tänds).
- Tryck åter på  för att stänga av telefonsvararen (meddelanderäkaren släcks).
- Tryck på  på basenheten för att spela upp telefonsvarameddelanden (det senast inspelade meddelandet spelas upp först).
- Tryck på  för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa.
- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meddelande (om du trycker knappen inom en sekund av pågående uppspelning).
- Tryck på  för att repetera gällande meddelande (om du trycker på den inom en sekund efter det att meddelandet spelats upp).
- Tryck på   för att justera ljudnivån i högtalaren vid uppspelning.
- Tryck på  för att radera aktuellt meddelande.
- Se i Bruksanvisningen för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner.

## Felsökning

För vidare information, titta i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

### Problem

- Det finns ingen linjeton!
- Den som ringer kan inte höra mig!
- **SÖKNING...** visas på handenhetens skärm och ikonen  blinkar!
- Uppringarens nummer visas inte!

### Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medlevererade strömsladden
- Flytta dig närmare basenheten
- Flytta basenheten minst en meter bort från annan elektrisk utrustning
- Flytta dig närmare basenheten
- Återställ enheten och gör om registreringen av handenheten
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

## Välkommen till Philips!

Registrera din produkt och få hjälp på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Behöver du hjälp?

### Bruksanvisning

Se i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

### Hjälp på nätet

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44731 (SE)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrera din produkt och få hjälp på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD650  
CD655



## Snabbstartsinstruktioner

- 1 Anslut
- 2 Installer
- 3 Använd

**PHILIPS**


# Vad finns i lådan



Handenhet



Basenhet med hållare för din nya telefon  
ELLER




din nya telefon med telefonsvarare




Batterilucka



2 AAA uppladdningsbara NiMH-batterier



Strömadapter



Strömsladd\*



Bruksanvisning



Garantibevis



Snabbstartsinstruktioner

\*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.



I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

**VARNING** Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

## 1 Anslut

### Koppla in basenheten

1. Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett strömouttag.

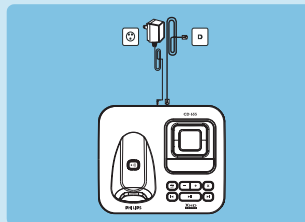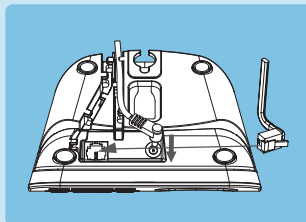


2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktil på basenheten.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

## 2 Installering

### Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

**A**

#### Stoppa i batterier

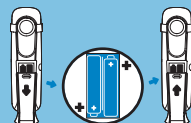

**B**

#### Ladda handenheten i 24 timmar



### Anpassa din telefon (vid behov)

Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skärmbild med ett välkommenmeddelande. Om välkommenbilden visas:

1. Bläddra till ordet **VÄLKOMMEN** på det språk du vill använda och tryck **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
2. Bläddra till ditt land.
3. Tryck på **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.

Din telefon är nu klar att användas.

## 3 Använd

### Uppringning

Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på eller knappen. ELLER

Tryck på knapparna eller för att få en linjesignal och skriv in numret (maximalt 24 siffror).

### Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på eller .

### Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på knappen.

### Justering av hörlurens ljudnivå

Tryck på under pågående samtal för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1**, **LJUDSTYRKA 2** eller **LJUDSTYRKA 3**.

### Välj ringmelodi

1. Tryck på i viloläge, bläddra till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på **VÄLJ**, bläddra till **HANDENHETSSIGNAL** och tryck på **VÄLJ**, bläddra till **RINGNINGAR** och tryck på **VÄLJ**.
2. Bläddra till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
3. Tryck **VÄLJ** för att välja ringmelodi.  
Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

### Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck på knappen i viloläge, bläddra till **TELEFONBOK** och tryck på **VÄLJ**, tryck på **VÄLJ** för att öppna **NY POST**.
2. **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på **OK**.
4. Skriv in telefonnumret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK**.  
Ett bekräftande pip hörs.

### Öppna telefonboken

1. Tryck på i viloläge och bläddra med för att titta igenom telefonboken.
2. För att titta igenom detaljerna, tryck på **VÄLJ**.