

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3533



**PHILIPS**

## **WARRANTY**

This Philips Home Theatre System is covered under warranty against any defect arising out of faulty or defective material or workmanship for a period of 12 Months from the date of purchase.

Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service centre. If the purchaser shifts his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service center.

### **The Warranty is not valid in case:**

- Proof of purchase is not accompanied with this warranty form
- This warranty form is not completed immediately after purchase
- The Apparatus is not used according to this manual
- Defects are caused by improper or reckless use
- Any repair work are done by person other than Authorised Philips service center
- Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus
- The serial number is tampered
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God or while in transit to the purchaser's residence

### ***Maintenance Tips for your Home Theatre System:***

- Always keep a Disc loaded in your Home Theatre System tray.
- Keep the home theatre away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
- Clean your Home Theatre System Lens after every 20 Discs played.
  - Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
- Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your Home Theatre System

## **Philips Electronics India Limited,**

**Registered Office: 7, Justice Chandra Madhab Road, Kolkata – 700 020**

### **For Any Sales & Service Enquiry:**

Email us at [customercare.india@philips.com](mailto:customercare.india@philips.com)

Call us on Tel No. 1800 102 2929 \*  
1860 180 1111 \*  
0124- 429 1111\*

\*Standard Call rates apply for the calls made to above telephone lines

### **Pls fill the following for your reference and warranty validity:-**

- Serial No: \_\_\_\_\_
- Bill No. & Date of Purchase: \_\_\_\_\_
- Purchaser's Name: \_\_\_\_\_
- Location & Tel No.: \_\_\_\_\_
- Dealer's Name: \_\_\_\_\_
- Location & Tel No: \_\_\_\_\_
- Dealer's Stamp & Sign: \_\_\_\_\_

# विषय-सूची

|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| 1 | महत्वपूर्ण                                   | 2  |
|   | सुरक्षा                                      | 2  |
|   | अपने उत्पाद की देखभाल                        | 2  |
|   | पर्यावरण की देखभाल                           | 3  |
|   | मदद और समर्थन                                | 3  |
| 2 | आपका होम थिएटर                               | 3  |
|   | मुख्य इकाई                                   | 3  |
|   | कनेक्टर्स                                    | 3  |
|   | रिमोट कंट्रोल                                | 4  |
| 3 | कनेक्ट करें और सेटअप करें                    | 6  |
|   | स्पीकर्स कनेक्ट करें                         | 6  |
|   | TV से कनेक्ट करें                            | 6  |
|   | ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें | 7  |
|   | स्पीकर्स सेट करें                            | 7  |
|   | EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें        | 8  |
| 4 | अपने होम थिएटर का उपयोग करें                 | 9  |
|   | डिस्क                                        | 9  |
|   | डेटा फाइलें                                  | 9  |
|   | USB संग्रहण डिवाइसेज़                        | 10 |
|   | ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प                | 10 |
|   | रेडियो                                       | 11 |
|   | MP3 प्लेयर                                   | 11 |
|   | MP3 फाइल बनाएं.                              | 12 |
|   | ध्वनि का चयन करें                            | 12 |
| 5 | सेटिंग्स परिवर्तित करें                      | 13 |
|   | भाषा सेटिंग्स                                | 13 |
|   | चित्र और वीडियो सेटिंग्स                     | 13 |
|   | ऑडियो सेटिंग्स                               | 13 |
|   | अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स                    | 13 |
|   | प्रदर्शन सेटिंग्स                            | 14 |
|   | ऊर्जा बचत सेटिंग्स                           | 14 |
|   | डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें          | 14 |

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 6  | सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें            | 14 |
|    | सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें            | 14 |
|    | USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना | 14 |
| 7  | उत्पाद विनिर्देशन                   | 15 |
| 8  | समस्या निवारण                       | 17 |
| 9  | सूचना                               | 18 |
|    | कॉपीराइट                            | 18 |
|    | ट्रेडमार्क्स                        | 18 |
| 10 | अनुक्रमणिका                         | 19 |

# 1 महत्वपूर्ण

अपने उत्पाद का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें। यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती।

## सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएं। तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें। यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें। उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें।
- उत्पाद और एक्सेसरीज को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें।
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी।
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें।
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं।

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो। यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें।
- होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!
- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाय किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें। वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट दोनों के भार को सह सके। Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिंग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- स्टैंड वाले स्पीकरों के लिए, केवल सप्लाय किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें। स्टैंड्स को स्पीकरों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें। असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीकर और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सके।
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें।
- यदि उत्पाद को 5-से. से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए।

- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेज़र किरणें। प्रकाश में लाने से बचें।
- डिस्क कंपार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएं।
- इस उत्पाद के पाटर्स शीशे के बने हो सकते हैं। चोट लगने या खराब होने से बचने के लिए सावधानी से उपयोग करें।

ज़्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें। उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें। सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें।

संदूषण का खतरा!

- बैटरियों को (पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएं।
- यदि बैटरियाँ गलत ढंग से बदली गई हैं, तो विस्फोट होने का खतरा है। केवल समान या समतुल्य प्रकार की बैटरी से ही बदलें।
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें।
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटारा किया जाना चाहिए।

क्षतिग्रस्त बैटरीज का जोखिम!

- उत्पाद/रिमोट कंट्रोल में एक सिक्के/बटन के प्रकार की बैटरी हो सकती है जिसे निगला जा सकता है। सभी समय बैटरीज को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। यदि इसे निगल लिया गया तो, बैटरी गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। पेट में जाने के दो घंटे के भीतर ही गंभीर आंतरिक छाले हो सकते हैं।
- यदि आपको यह लगता है कि बैटरी को निगल लिया गया है या शरीर के किसी भाग के अंदर रख दिया गया तो तुरंत ही चिकित्सकीय उपचार लें।
- जब आप बैटरियाँ बदलते हैं, तो सभी नए और प्रयोग किए हुए बैटरियों को बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर रखें। सुनिश्चित करें कि बैटरी बदलने के बाद बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित है।
- यदि बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है तो, उत्पाद का उपयोग करना बंद कर दें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें और उत्पादक से संपर्क करें।

## अपने उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कंपार्टमेंट में डिस्क के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- डिस्क कंपार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्क न डालें।
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क निकालें।
- उत्पाद की सफाई के लिए केवल माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें।

## पर्यावरण की देखभाल



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है।



जब यह क्रॉसड-आउट व्हील बिन चिन्ह किसी उत्पाद से जुड़ा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्पाद European Directive 2002/96/EC के अंतर्गत आता है। कृपया अपने लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अलग से स्थानीय संग्रह प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें। आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।



आपके उत्पाद में European Directive 2006/66/EC के अंतर्गत आने वाली बैटरीज हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता।

कृपया बैटरीज के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।

## मदद और समर्थन

Philips विस्तृत ऑनलाइन समर्थन प्रदान करता है। हमारी वेबसाइट [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) पर जाएँ:

- पूर्ण उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड करें
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका मुद्रित करें
- वीडियो प्रशिक्षण सामग्रीयों देखें (केवल कुछ निम्नलिखित मॉडल के लिए ही उपलब्ध)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के उत्तरों में से उत्तर ढूँढें
- हमें प्रश्न ईमेल करें
- हमारे समर्थन प्रतिनिधि के साथ चैट करें।


अपनी भाषा का चयन करने के लिए वेबसाइट पर निर्देशों का अनुसरण करें और फिर अपना उत्पाद मॉडल नंबर दर्ज करें। वैकल्पिक रूप से, आप अपने देश में Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क कर सकते हैं। Philips से संपर्क करने से पहले, अपने उत्पाद का मॉडल नंबर और क्रमांक संख्या नोट कर लें। अपने उत्पाद के पिछले या निचले भाग पर आपको यह जानकारी प्राप्त हो सकती है।

## 2 आपका होम थिएटर

अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) पर पंजीकृत करें।

### मुख्य इकाई

इस अनुभाग में मुख्य यूनिट का ओवरव्यू शामिल है।

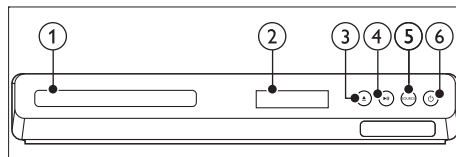


- ① डिस्क कंपार्टमेंट
- ② प्रदर्शन पैनल
- ③ ▲ (खोलें/बंद करें)  
डिस्क कंपार्टमेंट खोलें या बंद करें, या डिस्क बाहर निकालें।
- ④ ►|| (चलाएँ/ठहरे)  
चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें।
- ⑤ SOURCE  
होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करें।
- ⑥ ⏻ (स्टैंडबाय-चालू)  
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें।

### कनेक्टर्स


इस अनुभाग में आपके होम थिएटर पर उपलब्ध कनेक्टर्स का ओवरव्यू शामिल है।

#### सामने के कनेक्टर्स

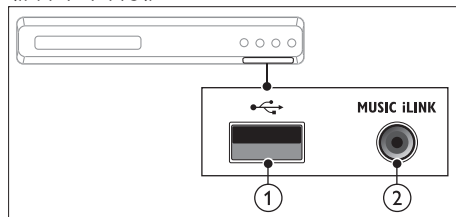

- ① (USB)  
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट.
- ② MUSIC iLINK  
MP3 प्लेयर से ऑडियो इनपुट.


#### रियर कनेक्टर्स

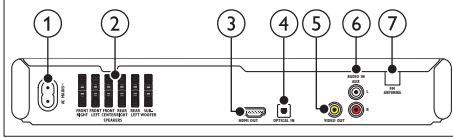

- ① AC MAINS  
पावर आपूर्ति से कनेक्ट करें.
- ② SPEAKERS  
आपूर्ति किए गए स्पीकर्स और सबवूफर से कनेक्ट करें.
- ③ HDMI OUT  
TV पर HDMI इनपुट से कनेक्ट करें.
- ④ OPTICAL IN  
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑤ VIDEO OUT  
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें.
- ⑥ AUDIO IN-AUX  
TV या किसी एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑦ ANTENNA FM  
FM एंटीना फिक्स किया गया.

## रिमोट कंट्रोल

इस अनुभाग में रिमोट कंट्रोल का ओवरव्यू शामिल है.

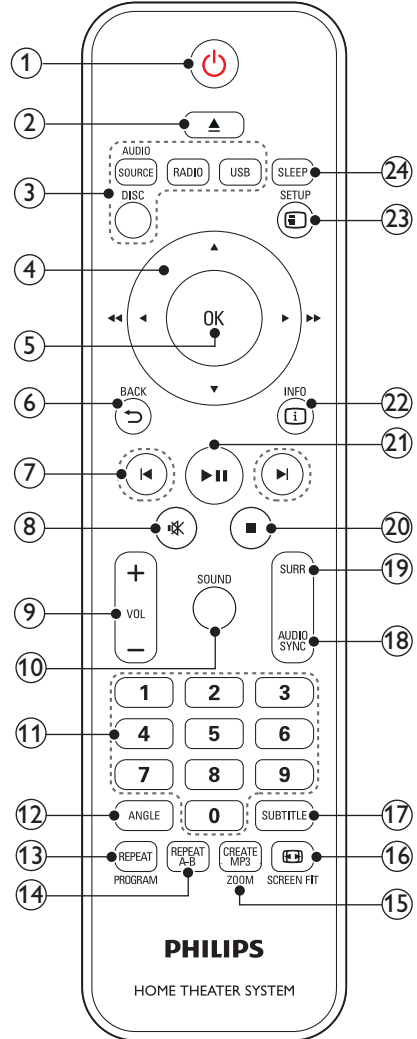

- ① (स्टैंडबाय-चाल)
  - होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें.
  - EasyLink सक्षम होने पर, सभी कनेक्ट किए गए HDMI CEC संगत डिवाइसेज को स्टैंडबाय पर स्विच करने के लिए कम से कम तीन सेकंड्स के लिए दबाए रखें.

- ② ▲ (खोलें/बंद करें)  
डिस्क कंपार्टमेंट खोलें या बंद करें, या डिस्क बाहर निकालें.
- ③ स्रोत बटन
- **DISC:** डिस्क स्रोत पर स्विच करें. जब आप किसी डिस्क को चलाएँ तो डिस्क मेनू तक पहुँचे या बाहर निकालें.
  - **AUDIO SOURCE:** किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करें.
  - **RADIO: FM** रेडियो पर स्विच करें.
  - **USB:** USB संग्रहण डिवाइस पर स्विच करता है.
- ④ नेविगेशन बटन
- मेनूज़ नेविगेट करें.
  - वीडियो मोड में, तेजी से पीछे या तेजी से आगे जाने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; धीरे पीछे या धीरे आगे जाने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.
  - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशन खोजने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; रेडियो आवृत्ति ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.
- ⑤ OK  
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
- ⑥ ↶ BACK  
पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाएँ.
- ⑦ ◀▶ (पिछला/अगला)
- पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
  - रेडियो मोड में, किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
- ⑧ ⏮ (म्यूट)  
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करें.
- ⑨ VOL +/-  
वॉल्यूम बढ़ाएँ या घटाएँ.
- ⑩ SOUND  
किसी ध्वनि मोड का चयन करें.
- ⑪ सांख्यिक बटन  
चलाने के लिए एक आइटम का चयन करता है.
- ⑫ ANGLE  
विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें.
- ⑬ REPEAT / PROGRAM
- दोहराएँ मोड का चयन करें या बंद करें.
  - रेडियो मोड में, प्रोग्राम मोड तक पहुँचने के लिए एक बार दबाएँ और रेडियो स्टेशन संग्रहीत करने के लिए दोबारा दबाएँ.
  - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशनों को पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकंड के लिए दबाए रखें.
- ⑭ REPEAT A-B  
चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें.
- ⑮ CREATE MP3/ZOOM
- MP3 मेनू का निर्माण करें को एक्सेस करें.
  - किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- ⑯ SCREEN FIT  
टीवी स्क्रीन के लिए चित्र प्रारूप को फिट करें.
- ⑰ SUBTITLE  
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- ⑱ AUDIO SYNC
- किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें.
  - ऑडियो डिले सेटिंग तक पहुँच प्राप्त करने के लिए दबाए रखें, और फिर +/- या नेविगेशन बटन दबा कर वीडियो से मिलान करने के लिए ऑडियो को विलंबित करें.
- ⑲ SURR  
सराउंड साउंड या सराउंड साउंड का चयन करें.
- ⑳ ■ (रोकें)
- चलाएँ रोकें.
  - रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशनों को हटाने के लिए दबाए रखें.
- ㉑ ▶|| (चलाएँ/ठहरें)  
चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें.
- ㉒ ⓘ INFO  
डिस्क या किसी USB संग्रहण डिवाइस को चलाते हुए अधिक चलाएँ विकल्प प्राप्त करें.
- ㉓ ⚙ SETUP  
डिस्क मेनू तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ.
- ㉔ SLEEP  
बीते समय के बाद होम थिएटर को स्टेड बाय मोड पर स्विच करें.

### 3 कनेक्ट करें और सेटअप करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को किसी TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करने, और फिर इसे सेट अप करने में आपकी मदद करता है। अपने होम थिएटर और एक्सेसरीज के मूल कनेक्शंस की जानकारी के बारे में, त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका देखें। एक व्यापक सहभागी मार्गदर्शिका के लिए, [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) पर जाएँ।


#### नोट

- पहचान और आपूर्ति रेंटिम्स के लिए, उत्पाद के पिछले या निचले हिस्से में प्रकार प्लेट देखें।
- इससे पहले कि आप कोई कनेक्शंस बनाएँ या परिवर्तित करें, यह सुनिश्चित कर लें कि सभी डिवाइसेज पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

### स्पीकर्स कनेक्ट करें

आसान कनेक्शन के लिए स्पीकर केबल्स को रंग कोड दिया गया है। अपने होम थिएटर से किसी स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर केबल के रंग का कनेक्टर के रंग से मिलान करें।

स्पीकर स्थिति आस-पास ध्वनि प्रभाव की सेटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रेष्ठ प्रभाव के लिए, सभी स्पीकर्स को बैठने की स्थिति की दिशा में स्थित करें और उन्हें अपने कान के स्तर (बैठे हुए) के निकट रखें।

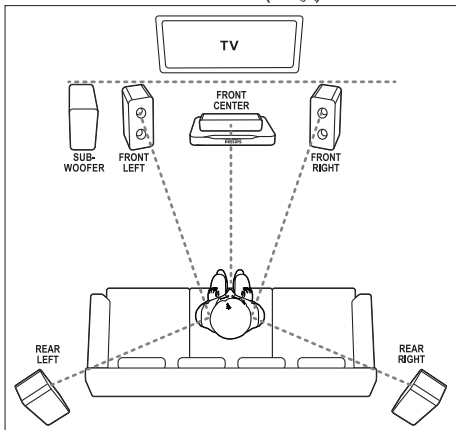

#### नोट

- आस-पास ध्वनि कमरे के स्वस्प और आकार, दीवार और छत के प्रकार, खिड़कियों और प्रतिबिंबित सतहों और स्पीकर अकाउस्टिक्स जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सेटिंग प्राप्त करने के लिए स्पीकर स्थिति के साथ प्रयोग करें।

स्पीकर प्लेसमेंट के लिए इन सामान्य दिशानिर्देशों का अनुसरण करें।

- 1 बैठने की स्थिति:  
यह आपके श्रवण क्षेत्र का केंद्र है।
- 2 FRONT CENTER(आगे स्थित केंद्र) स्पीकर:  
मध्य स्पीकर को सीधे या तो टीवी के ऊपर या नीचे बैठने के स्थान के सामने रखें।
- 3 FRONT LEFT (अगला बायाँ) और FRONT RIGHT(अगला दायाँ) स्पीकर्स:  
बाएँ और दाएँ स्पीकर को आगे की ओर और केंद्रीय स्पीकर से समान दूरी पर रखें। सुनिश्चित करें कि बाएँ, दाएँ और केंद्रीय स्पीकर्स आपके बैठने की स्थिति से समान दूरी पर हैं।
- 4 REAR LEFT (पीछे का बायाँ) और REAR RIGHT(पीछे का दायाँ) स्पीकर्स:  
पीछे के स्पीकर्स को अपने बैठने के स्थान के बाईं या दाईं तरफ या तो पंक्ति में या थोड़ा पीछे रखें।
- 5 SUBWOOFER (सबवूफर):  
सबवूफर को टीवी के बाईं या दाईं ओर कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखें। दीवार से कम से कम 10-सेंटीमीटर की दूरी छोड़ें।

### TV से कनेक्ट करें

वीडियो देखने के लिए अपने होम थिएटर को TV से जोड़ें। आप अपने होम थिएटर के स्पीकर्स के माध्यम से TV ऑडियो सुन सकते हैं। सबसे अच्छे उपलब्ध गुणवत्ता के कनेक्शन का उपयोग अपने होम थिएटर व TV के लिए करें।


#### विकल्प 1: मानक HDMI के द्वारा टी वी से कनेक्ट करें।

सर्वोत्तम गुणवत्ता का वीडियो  
मानक HDMI कनेक्शन के द्वारा TV को अपने होम थिएटर से कनेक्ट करें।

- 1 उच्च गति की HDMI केबल के साथ, आपके होम थिएटर के HDMI OUT कनेक्टर को आपके TV के कनेक्टर HDMI से कनेक्ट करें।
- 2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थिएटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7)।
  - जब आप TV कार्यक्रम देखते हैं, तो सही ऑडियो इनपुट का चयन करने के लिए अपने होम थिएटर पर बार-बार SOURCE दबाएँ।
- 3 अपने TV पर, HDMI-CEC कार्रवाईयाँ चालू करें। अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें।

#### नोट

- यदि आपके TV में DVI कनेक्टर्स हैं, तब आप HDMI/DVI एडॉप्टर का उपयोग TV को कनेक्ट करने में कर सकते हैं। हालाँकि, हो सकता है कि कुछ सुविधाएँ उपलब्ध न हों।

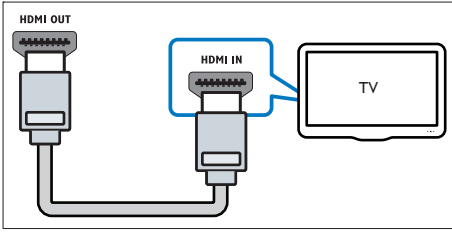


**विकल्प 2:** कम्पोजिट वीडियो के जरिये टी वी से कनेक्ट करें.

मूल गुणवत्ता वीडियो

यदि आपके TV में HDMI कनेक्टर्स नहीं हैं, तो एक संयोजित वीडियो कनेक्शन का उपयोग करें. एक उच्च निर्धारण कनेक्शन को संयोजित कनेक्शन समर्थन नहीं करता है.

- 1 संयोजित वीडियो केबल के उपयोग द्वारा, आपके होम थिएटर के VIDEO कनेक्टर को आपकी TV के कनेक्टर VIDEO IN से कनेक्ट करें.
  - हो सकता है कि संयोजित वीडियो कनेक्टर को AV IN, COMPOSITE या BASEBAND के रूप में लेबल दिया गया हो.
- 2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थिएटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7).
- 3 जब आप TV कार्यक्रम देखते हैं, तो सही ऑडियो इनपुट का चयन करने के लिए अपने होम थिएटर पर बार-बार SOURCE दबाएं.
- 4 जब आप वीडियो देखते हैं, तो अपने TV को सही वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.

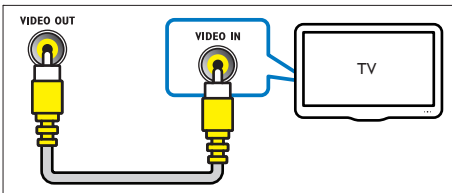

## ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें

अपने होम थिएटर स्पीकर्स के माध्यम से TV या अन्य डिवाइसेज से ऑडियो चलाएं.

अपने TV, होम थिएटर और अन्य डिवाइसेज पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कनेक्शन का उपयोग करें.


## नोट

- इस उपयोगकर्ता मैनुअल में दिये गए ऑडियो कनेक्शन्स केवल सलाह हैं. आप अन्य कनेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

## विकल्प 1: एक डिजिटल ऑप्टिकल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑडियो


- 1 ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के OPTICAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइस के OPTICAL OUT कनेक्टर से कनेक्ट करें.
  - हो सकता है कि डिजिटल ऑप्टिकल कनेक्टर को SPDIF या SPDIF OUT लेबल दिया गया हो.

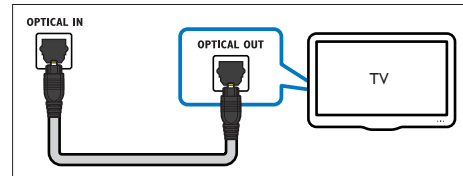

## विकल्प 2: एनालॉग ऑडियो केबल्स के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता का ऑडियो

- 1 एनालॉग केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के AUX कनेक्टर्स को TV या अन्य डिवाइस के AUDIO OUT कनेक्टर्स से कनेक्ट करें.

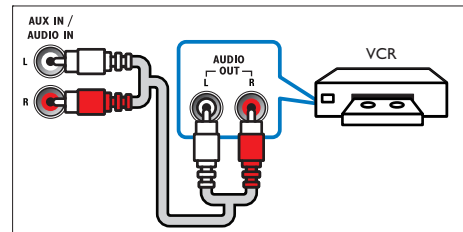

## स्पीकर्स सेट करें

अनुकूलित साराउंड ध्वनि को अनुभव करने के लिए स्पीकर्स को मैनुअल स्म से सेट करें.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शन्स करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

- 1 अपने होम थिएटर रिमोट कंट्रोल को  SETUP दबाएं.

- 2 [Audio Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
  - [Speakers Volume]: प्रत्येक स्पीकर के ध्वनि स्तर को निर्धारित करें.
  - [Speakers Delay]: बैठने की स्थिति के नजदीक स्थित स्पीकरों में डिले समय निर्धारित करें जिससे सभी स्पीकर्स से समान ऑडियो ट्रांसमिशन प्राप्त किया जा सके.

## EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें

यह होम थिएटर Philips EasyLink का समर्थन करता है, जो कि HDMI-CEC (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण) प्रोटोकॉल का उपयोग करता है. HDMI कनेक्टर्स द्वारा कनेक्ट किए गए EasyLink-शिकायत डिवाइसेज एक एकल रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जा सकते हैं.

### नोट

- निर्माता के आधार पर, HDMI-CEC को कई नामों से जाना जाता है. अपने डिवाइस के बारे में जानकारी के लिए, डिवाइस का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें.
- Philips सभी HDMI-CEC डिवाइसेज की 100% अंतर्संचालनीयता की गारंटी नहीं देता है.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- HDMI कनेक्शन के माध्यम से अपने होम थिएटर को HDMI-CEC संगत डिवाइस से कनेक्ट करें.
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

## EasyLink सक्षम करें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [Video Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [HDMI Setup] > [EasyLink Setup] > [EasyLink] > [On] का चयन करें.
- 4 अपने TV और अन्य कनेक्ट किए गए डिवाइसेज पर, HDMI-CEC नियंत्रण चालू करें. विवरणों के लिए, TV या अन्य डिवाइसेज का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें.
  - अपने TV पर, ऑडियो आउटपुट को 'एम्पलीफायर' (TV स्पीकर्स के बजाय) पर सेट करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.

## EasyLink नियंत्रण

EasyLink के साथ, आप अपने होम थिएटर, TV और अन्य कनेक्ट किए गए HDMI-CEC संगत डिवाइसेज को एक ही रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकते हैं.

- [One Touch Play] (वन-टच प्ले): जब डिस्क कम्पार्टमेंट में एक वीडियो डिस्क होती है, तो TV को स्टैंडबाय से हटाने के लिए  दबाएँ और फिर डिस्क को चलाएँ.
- [One Touch Standby] (वन-टच स्टैंडबाय): यदि वन-टच स्टैंडबाय सक्षम किया गया है, तो आपका होम थिएटर TV या अन्य HDMI-CEC डिवाइसेज के रिमोट कंट्रोल से स्टैंडबाय पर स्विच कर सकता है.

### नोट

- EasyLink नियंत्रण सेटिंग्स परिवर्तित करने के लिए, दबाएँ  SETUP, का चयन करें [Video Setup] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup].

## 4 अपने होम थिएटर का उपयोग करें

यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है।

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मैनुअल में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस बनाएं।
- TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत में स्विच करें (उदाहरण के लिए, HDMI, AV IN)।

### डिस्क

आपके होम थिएटर पर DVD, VCD, और CD चल सकती है। यह वो डिस्क भी चला सकता है जिन्हें आपने घर में बनाया है, जैसे कि फोटो और संगीत की CD-R डिस्क।

- 1 होम थिएटर में एक डिस्क डालें।
- 2 यदि डिस्क अपने आप नहीं चलती है, तो DISC दबाएं।
- 3 चलाएँ को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें। (देखें 'रिमोट कंट्रोल' पृष्ठ पर 4)

### बटन चलाएँ

| बटन               | क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नेविगेशन बटन      | मेनूज़ नेविगेट करें.<br>ऊपर/नीचे: <ul style="list-style-type: none"> <li>• वीडियो: धीरे आगे जाना या धीरे पीछे जाना (VCD/SVCD केवल धीरे आगे जा सकता है)।</li> <li>• चित्र: चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ।</li> </ul> बाएँ/दाएँ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• वीडियो: फास्ट बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ.</li> <li>• चित्र: तस्वीर को लंबवत या क्षैतिज रूप से घुमाएँ.</li> </ul> |
| OK                | किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ▶   (चलाएँ/ठहरें) | चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ■                 | चलाएँ रोकें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ◀/▶               | पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फाइल पर जाएँ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTITLE   | वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.                                                                                                          |
| DISC       | डिस्क मेनू तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ.                                                                                                     |
| AUDIO SYNC | किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें.                                                                                                              |
| SCREEN FIT | टीवी स्क्रीन के लिए चित्र प्रारूप को फिट करें.                                                                                                    |
| ZOOM       | किसी वीडियो दृश्य या चित्र पर जूम करें.                                                                                                           |
| REPEAT     | दोहराएँ मोड का चयन करें या बंद करें.                                                                                                              |
| REPEAT A-B | चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें.                                                |
| ANGLE      | विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें.                                                                                |
| INFO       | जब आप अपनी ऑडियो, वीडियो, या मीडिया फाइलें चलाते हैं तब उन्नत विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें (देखें 'ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प' पृष्ठ पर 10). |

### चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में विलंब करें.

- 1 वीडियो चलाते हुए, दबाएँ रखें AUDIO SYNC.  
→ ऑडियो सिंक मेनू प्रदर्शित करता है.
- 2 ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए +/- या नेविगेशन बटन को दबाएँ, और फिर OK दबाएँ.

### नोट

- चित्र और ध्वनि को आपके होम थिएटर के सेटअप मेनू के माध्यम से सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है, [SETUP] दबाएँ, [Audio Setup] > [Audio Sync] का चयन करें.

### डेटा फाइलें

आपका होम थिएटर किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस में मौजूद चित्र, ऑडियो और वीडियो फाइलों को चला सकता है. फाइल चलाने से पहले, जाँच लें कि फाइल स्वस्व आपके होम थिएटर द्वारा समर्थित है (देखें 'फाइल स्वस्व' पृष्ठ पर 15).

- 1 किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से फाइलें चलाएँ.
- 2 चलाएँ बंद करने के लिए, ■ दबाएँ.
  - जहाँ आपने रोका था, वहाँ से वीडियो पुनराारंभ करने के लिए ▶|| दबाएँ.

## उपशीर्षक

यदि आपके वीडियो में उपशीर्षक एकाधिक भाषाओं में हैं, तो एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.

### नोट

- यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल का ठीक वही नाम है, जो वीडियो फ़ाइल का है. उदाहरण के लिए, यदि वीडियो फ़ाइल का नाम 'movie.avi' है, तो उपशीर्षक फ़ाइल को 'movie.srt' या 'movie.sub' के रूप में नाम दें.
- आपका होम थिएटर निम्न फ़ाइल स्वरूपों का समर्थन करता है: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi और .sami. यदि उपशीर्षक ठीक से प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलें.

- 1 वीडियो चलाते हुए, किसी भाषा का चयन करने के लिए SUBTITLE दबाएँ.
- 2 DivX वीडियो के लिए, यदि उपशीर्षक सही रूप में प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण जारी रखें.
- 3  SETUP दबाएँ.
- 4 [Preference Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 5 [DivX Subtitle] का चयन करें और फिर उपशीर्षक का समर्थन करने वाले वर्ण सेट का चयन करें.

### कैरेक्टर सैट

| भाषा             |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Standard]       | अंग्रेज़ी, अल्बेनियाई, डेनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इटेलियाई, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की |
| [Central Europe] | अल्बेनियाई, क्रोएशियन, चेक, डच, अंग्रेज़ी, जर्मन, हंगेरियन, आइरिश, पोलिश, रोमानियाई, स्लोवाक, स्लेवीन और सोर्बियन                            |
| [Cyrillic]       | बुल्गारियाई, बेलायूसी, अंग्रेज़ी, मैसीडोनियाई, मॉल्दोवियन, रूसी, सर्बियाई और यूक्रेनियाई                                                     |
| [Greek]          | यूनान                                                                                                                                        |
| [Hebrew]         | हीब्रू                                                                                                                                       |
| [Chinese]        | सरलीकृत चीनी                                                                                                                                 |

## DivX के लिए VOD कोड

आपके DivX वीडियो खरीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए [www.divx.com](http://www.divx.com) पर पंजीकृत करें.

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [General Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [DivX(R) VOD Code] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 4 फिर से OK दबाएँ.  
→ आपके होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित होता है.

## USB संग्रहण डिवाइस

MP4 प्लेयर या डिजिटल कैमरे जैसे USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहीत किए गए चित्रों, ऑडियो और वीडियो का आनंद उठाएँ, आपको क्या चाहिए

- एक USB संग्रह डिवाइस वह है, जो FAT फ़ाइल सिस्टम के लिए स्वरूपित किया जाता है और व्यापक संग्रह श्रेणी के अनुपालन में है.

### नोट

- यदि आप USB एक्सटेंशन केबल, USB HUB या USB मल्टी-रीडर का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि USB संग्रहण डिवाइस पहचानी नहीं जा सके.
- आप एक डिजिटल कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं यदि वे किसी विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किए बिना फ़ाइलों को चला सकते हैं.

- 1 अपने होम थिएटर पर  (USB) कनेक्टर से एक USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें.
- 2 USB दबाएँ.  
→ सामग्री ब्राउज़र दिखाया गया है.
- 3 फ़ाइल का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
- 4 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटन का उपयोग करें (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 9).

## ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प

जब आप किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से चित्र, ऑडियो और वीडियो फ़ाइलें चलाते हैं तब उन्नत सुविधाओं का उपयोग करें.

### ऑडियो विकल्प

- 1 निम्न फ़ंक्शंस से गुजरने के लिए बार-बार  INFO दबाएँ:
  - वर्तमान ट्रैक की जानकारी और अवधि दिखाएँ.
  - Disc Go To: डिस्क के एक विशेष भाग को स्किप करने के लिए डिस्क समय को दर्ज करें.
  - Track Go To: ट्रैक को एक विशेष भाग को स्किप करने के लिए ट्रैक समय को दर्ज करें.
  - Select Track: एक विशेष ट्रैक का चयन करें.

### वीडियो विकल्प

- 1  INFO दबाएँ.  
→ वीडियो विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है. वीडियो स्रोत पर निर्भर होने के कारण कुछ स्रोत उपलब्ध नहीं होते.
- 2 चयन और बदलाव करने के लिए एनविगेशन बटन और OK दबाएँ:
  - [शीर्षक]: किसी विशिष्ट शीर्षक का चयन करें.
  - [चित्र]: किसी विशिष्ट अध्याय का चयन करें.

- [ट्रैक]: एक विशिष्ट ट्रैक (केवल VCD/SVCD के लिए) का चयन करें.
- [Audio]: वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करें.
- [Subtitle]: वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- [एंगल]: विभिन्न कैमरा कोणों से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दृश्यों का चयन करें.
- [TT Time]: दृश्य का समय दर्ज करके वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को छोड़ दें.
- [Ch Time]: दृश्य का समय दर्ज करके वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को छोड़ दें.
- [Disc Time]: डिस्क समय (केवल VCD/SVCD के लिए) दर्ज करने के द्वारा वीडियो के एक विशेष हिस्से को स्किप करें.
- [Track Time]: ट्रैक समय (केवल VCD/SVCD के लिए) दर्ज करने के द्वारा वीडियो के एक विशेष हिस्से को स्किप करें.
- [Preview]: डिस्क के लिए "सामग्री पूर्वावलोकन" का चयन करें.
- [Repeat]: दुहराएँ मोड का चयन करें.
- [टाइम डिस्प]: समय डिस्प्ले की जानकारी का चयन करें.

### चित्र विकल्प

- 1 चित्र पूर्व-अवलोकन मोड को एक्सेस करने के लिए **⏮** INFO दबाएँ.  
↳ 12 थंबनेल चित्र प्रदर्शित होंगे.
- 2 पिछले या अगले पूर्व-अवलोकन पृष्ठ पर जाने के लिए **⏮** / **⏭** दबाएँ.
- 3 एक चित्र का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ.

### संगीतमय स्लाइडशो

यदि चित्र और ऑडियो फाइलें किसी समान डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से हैं, तो आप एक संगीतमय स्लाइडशो बना सकते हैं.

- 1 किसी ऑडियो ट्रैक का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 2 **⏮** BACK दबाएँ और चित्र फोल्डर पर जाएँ.
- 3 चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए OK दबाएँ.
- 4 स्लाइड शो बंद करने के लिए **■** दबाएँ.
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा **■** दबाएँ.

## रेडियो

अपने होम थिएटर पर FM रेडियो सुनें, और 40 रेडियो स्टेशनों तक संग्रहीत करें.

### नोट

- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं हैं.
- अगर कोई भी स्टैरियो सिग्नल नहीं मिलता या अगर पॉंच से कम स्टेशंस ही मिलते हैं, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है.

- 1 अपने होम थिएटर के पीछे FM एंटीना को विस्तृत करें और इसे TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर रखें.
- 2 RADIO दबाएँ.  
↳ यदि आपने पहले ही रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए हैं, तो आपके द्वारा अंतिम बार सुना गया रेडियो स्टेशन चलता है.  
↳ यदि आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया है, तो प्रदर्शन फलक पर **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** संदेश प्रदर्शित होता है. **▶||** दबाएँ.
- 3 सुनने या रेडियो स्टेशन बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें.

| बटन                               | क्रिया                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सांख्यिक बटन, <b>1</b> / <b>▶</b> | किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.                                                                                                                                                                                               |
| नेविगेशन बटन                      | बाएँ/दाएँ: किसी रेडियो स्टेशन को खोजें. ऊपर/नीचे: किसी रेडियो प्रीक्वेंसी को फाइन ट्यून करें.                                                                                                                                         |
| <b>■</b>                          | रेडियो स्टेशंस की स्थापना रोकने के लिए दबाएँ, प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाएँ रखें.                                                                                                                                      |
| PROGRAM                           | मैन्युअल:<br>1) PROGRAM दबाएँ. 2) अपने प्रीसेट का चयन करने के लिए <b>1</b> / <b>▶</b> दबाएँ. 3) रेडियो स्टेशन संग्रह करने के लिए PROGRAM दबाएँ.<br>स्वचालित: रेडियो स्टेशंस को पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाएँ रखें. |

### ग्रिड ट्यून करना

कुछ देशों में, आप FM ट्युनिंग ग्रिड को 50 kHz और 100 kHz के बीच टॉगल कर सकते हैं. ट्युनिंग ग्रिड को स्विच करना सभी प्रीसेट रेडियो स्टेशंस को निकाल देता है.

- 1 RADIO दबाएँ.
- 2 **■** दबाएँ.
- 3 50 kHz या 100 kHz के बीच टॉगल करने के लिए **▶||** (चलाएँ/ठहरें) दबाएँ रखें.

## MP3 प्लेयर

ऑडियो फाइलें चलाने के लिए MP3 प्लेयर कनेक्ट करें. आपको क्या चाहिए

- एक MP3 प्लेयर.
- 3.5 मिमी स्टैरियो ऑडियो केबल.

- 1 3.5मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल का उपयोग करके, MP3 प्लेयर को अपने होम थिएटर पर MUSIC iLINK कनेक्टर से कनेक्ट करें.
- 2 तब तक SOURCE दबाएँ, जब तक प्रदर्शन फलक पर MUSIC I-LINK प्रकट नहीं होता है.
- 3 ऑडियो फाइलों के चयन और चलाने के लिए MP3 प्लेयर पर बटंस दबाएँ.

## MP3 फाईल बनाएं.

ऑडियो सी डी को MP3 फाईल में बदलने के लिए अपने होम थिएटर का प्रयोग करें.

आपको क्या चाहिए

- ऑडियो डिस्क.
- USB स्टोरेज डिवाइस.

- 1 किसी USB संग्रहण डिवाइस को अपने होम थिएटर से कनेक्ट करें.
- 2 अपनी ऑडियो CD (CDDA) चलाएँ.
- 3 CREATE MP3 दबाएँ.  
→ एक पुष्टिकरण सन्देश प्रदर्शित है.
- 4 [Yes] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.  
→ द क्रियेट MP3 स्क्रीन प्रदर्शित है. दाएं पैन्ल में MP3 सेटिंग है और बायाँ पैन्ल ऑडियो ट्रैक को प्रदर्शित करता है.

| CREATE MP3   |         |            |              |
|--------------|---------|------------|--------------|
| OPTIONS      |         | TRACK      |              |
| Speed        | Normal  | ○ Track01  | 04:14        |
| Bitrate      | 128kbps | ○ Track02  | 04:17        |
| CRT ID3      | Yes     | ○ Track03  | 03:58        |
| Device       | USB1    | ○ Track04  | 04:51        |
| SUMMARY      |         | ○ Track05  | 03:53        |
| Select Track | 0       | ○ Track06  | 04:09        |
| Time         | 00:00   | ○ Track07  | 04:38        |
| Start        | Exit    | Select All | Deselect All |

- 5 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
  - [Speed]: राईट-टू-फाईल गति का चयन करें.
  - [Bitrate] कन्वर्जन गुणवत्ता का चयन करें.
  - [Device]: MP3 फाईल्स के संग्रहण के लिए USB स्टोरेज डिवाइस को चुनें.
- 6 दाये पैन्ल में नेवीगेट करें, ऑडियो ट्रैक का चयन करें और OK दबाएँ.
  - सभी ट्रैक्स को चुनने के [Select All] लिए स्थानांतरित करें और दबाएँ OK.
- 7 MP3 कन्वर्जन शुरू करने के लिये [Start] चुनें और OK दबाएँ.
  - एक नया फोल्डर जिसमें MP3 फाईल्स हैं उसे USB स्टोरेज डिवाइस में बनाया गया है.
  - मेन्यू से बाहर आने के लिए [Exit] चुनें और OK दबाएँ.



### नोट

- USB को नहीं निकालें और जब कन्वर्जन चल रहा हो तो किसी भी बटन को दबाएँ.
- DTS CD और प्रतिलिपि-सुरक्षित CD कन्वर्ट नहीं की सकती हैं.
- MP3 फाईलें संग्रहित करने के लिए लिखना-सुरक्षित या पासवर्ड-सुरक्षित USB संग्रहण डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

## ध्वनि का चयन करें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है.

### ध्वनि मोड

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें.

- 1 साउंड मोड के चयन के लिए लगातार SOUND दबाएँ.
  - CInEMAA: विशेष रूप से मूवीज के लिए संवर्धित, सिनेमेटिक ऑडियो अनुभव का आनंद लें.
  - SAngEEt: स्टूडियो में या किसी कॉन्सर्ट पर अपने संगीत के वास्तविक रिकॉर्डिंग वातावरण से मनोरंजन करें.
  - CrICkEt: क्रिया-पैक किए गए वीडियो गेम्स या लाउड पार्टियों के लिए आदर्श रोमांचकारी ऑर्केड ध्वनियों का आनंद लें.
  - nEWS: ऑटोमाइज की गई भाषा और स्पष्ट स्वरों के साथ प्रत्येक शब्द को सुनें.
  - OrIgInAL: बिना ध्वनि प्रभाव जोड़े, अपने मूवीज और संगीत की वास्तविक ध्वनि का अनुभव करें.

### सराउंड ध्वनि मोड

सराउंड ध्वनि मोड्स के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव का अनुभव करें.

- 1 साउंड मोड का चयन करने के लिए SURR को बार बार दबाएँ.
  - mUL-CH: पारंपरिक 5.1 चैनल, अधिक आरामदायक और सिनेमेटिक अनुभव के लिए.
  - StErEO: दो-चैनल वाली स्टीरियो ध्वनि. संगीत सुनने के लिए आदर्श.



### नोट

- यदि ऑडियो स्रोत एक 2.1 चैनल है. एकाधिक-चैनल मोड 5-चैनल स्टीरियो ध्वनि को आउटपुट करेगा.

## 5 सेटिंग्स परिवर्तित करें

होम थिएटर सेटिंग्स को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कॉन्फिगर किया गया है। जब तक कि आपके पास सेटिंग बदलने का कोई कारण न हो, तब तक हम यह अनुशंसित करते हैं कि आप डिफॉल्ट सेटिंग रखें।

### नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
- पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए, **BACK** दबाएँ, मेनू से बाहर आने के लिए **SETUP** दबाएँ।

## भाषा सेटिंग्स

### ऑनस्क्रीन प्रदर्शन भाषा

- SETUP** दबाएँ।
- [General Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ。
  - [OSD Language]**: मेनू के लिए किसी प्रदर्शन भाषा का चयन करें।

### डिस्क भाषा

- SETUP** दबाएँ।
- [Preference Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ。
  - [Audio]**: डिस्क के लिए किसी ऑडियो भाषा का चयन करें।
  - [Subtitle]**: डिस्क के लिए एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें।
  - [Disc Menu]**: डिस्क के लिए एक मेनू भाषा का चयन करें।

### नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से [Others] चयन करें और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज करें, जो इस उपयोगकर्ता मैनुअल के अंत में है।
- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है।

## चित्र और वीडियो सेटिंग्स

- SETUP** दबाएँ।
- [Video Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ。
  - [TV System]**: TV द्वारा समर्थित एक वीडियो स्वरूप का चयन करें।
  - [TV Display]**: TV स्क्रीन पर फिट होने के लिए किसी चित्र स्वरूप का चयन करें।
  - [HDMI Setup]**: **[Wide Screen Format]**: 16:9 चौड़ी स्क्रीन TV प्रदर्शन सेटिंग। **[HDMI Video]**: HDMI OUT से आउटपुट हुए वीडियो रिज़ॉल्यूशन का चयन करें।
  - [Picture Settings]**: TV पर वीडियो प्रदर्शन के लिए रंग सेटिंग्स का चयन करें।
  - [HD JPEG]**: उच्च निर्धारण चित्र प्रदर्शन को सक्षम या अक्षम करें।

### नोट

- यदि आप कोई सेटिंग बदलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है।

## ऑडियो सेटिंग्स

- SETUP** दबाएँ।
- [Audio Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ。
  - [HDMI Audio]** टीवी स्पीकरों के लिये HDMI ऑडियो स्वतः दो चैनलों में डाउन मिक्स हो गया है। यदि आप अपने टीवी के द्वारा ऑडियो आऊटपुट को नहीं चाहते हैं तो HDMI ऑडियो को निष्क्रिय कर दें।

## अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स

### पासवर्ड और रेटिंग्स

- SETUP** दबाएँ।
- [Preference Setup]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ。
  - [Password]**: अभिभावक नियंत्रण पहुँच के लिए अपना पासवर्ड सेट करें या बदलें। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो 0000 दर्ज करें।
  - [Parental]**: रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड होने वाले DVD-वीडियो के प्लेबैक के लिए परिपक्वता-आधारित सीमित पहुँच सक्षम करें। किसी भी रेटिंग वाली डिस्क को चलाने के लिए, **[8 Adult]** का चयन करें।

डिस्क को लॉक करें.

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [General Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
  - [Disc Lock]: चलाएँ निषेध करने के लिए डिस्क को लॉक करें. "आप अपने होम थियेटर में 20 डिस्क तक लॉक कर सकते हैं.

### नोट

- एक लॉक हुई डिस्क को चलाने के लिए, पासवर्ड दर्ज करने के लिए ऑनस्क्रीन अनुदेशों का अनुसरण करें और फिर OK दबाएँ.

## प्रदर्शन सेटिंग्स

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [Preference Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
  - [PBC]: प्ले बैक नियंत्रण सुविधा के साथ VCD और SVCD डिस्क की सामग्री मेनू नेविगेशन को सक्षम या अक्षम करें.
  - [MP3/JPEG Display]: MP3/JPEG फाइलों के लिए सामग्री प्रदर्शन का चयन करें.

## ऊर्जा बचत सेटिंग्स

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [General Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
  - [Screen Saver]: निष्क्रियता के 10 मिनट बाद होम थिएटर को स्क्रीन सेवर मोड पर स्विच करें.
  - [Auto Standby]: जब डिस्क या USB मोड पर हों तो निष्क्रियता के 30 मिनट के बाद होम थिएटर को स्टेडबाय मोड पर स्विच करें.
  - [Sleep Timer]: बीते समय के बाद होम थिएटर को स्टेड बाय मोड पर स्विच करें.
  - [Display Dim]: होम थिएटर के सामने के फलक प्रदर्शन की चमक सेट करें.

## डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्सथापित करें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [Preference Setup] > [Default] का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
- 3 [Reset] का चयन करें और फिर पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.
  - ↳ आपका होम थिएटर पॉरेंटल कंट्रोल सेटिंग के अलावा, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट है.

## 6 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

Philips लगातार अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है. सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ और समर्थन प्राप्त करने के लिए, अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ्टवेयर से अद्यतन करें.

अपने वर्तमान सॉफ्टवेयर के संस्करण की तुलना, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) पर मौजूद नवीनतम संस्करण से करें. यदि वर्तमान संस्करण Philips समर्थन वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम संस्करण से पुराना है, तो अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ्टवेयर के साथ नवीनीकृत करें.



### सावधानी

- आपके उत्पाद पर स्थापित वर्तमान संस्करण से निम्न संस्करण को स्थापित न करें. सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड होने के कारण आई समस्याओं के लिए Philips उत्तरदायी नहीं है.

## सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें

अपने होम थिएटर पर स्थापित किया गया वर्तमान सॉफ्टवेयर जाँचें.

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [Preference Setup] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [Version Info.] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
  - ↳ सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित किया जाता है.

## USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना

आपको क्या चाहिए

- न्यूनतम 75MB मेमोरी के साथ FAT स्वरूपित एक USB फ्लैश ड्राइव. किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें.
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर.
- एक संग्रह उपयोगिता जो कि ZIP फाइल स्वरूप का समर्थन करती है.

## चरण 1: नवीनतम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें

- 1 अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें.
- 2 अपने वेब ब्राउज़र में, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) पर जाएं.
- 3 Philips समर्थन वेबसाइट पर, अपना उत्पाद ढूँढ़ें और सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का पता लगाएं.  
→ सॉफ्टवेयर अद्यतन ज़िप फ़ाइल के रूप में उपलब्ध है.
- 4 अपने USB फ्लैश ड्राइव की स्ट निर्देशिका में ज़िप फ़ाइल सहेजें.
- 5 स्ट ड्राइवरी में अपडेट सॉफ्टवेयर को बाहर निकालने के लिए अर्काईव उपयोगिता का इस्तेमाल करें.
- 6 अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

## चरण 2: सॉफ्टवेयर को अद्यतन करें.



### सावधानी

- अद्यतन के दौरान होम थिएटर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें.

- 1 डाउनलोड की गई फ़ाइल शामिल करते हुए, होम थिएटर पर USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करें.  
• सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद किया हुआ है और भीतर कोई डिस्क नहीं है.
- 2 अपने होम थिएटर के लिए अपने TV को सही स्रोत से स्विच करें.
- 3 अपडेट की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.  
→ एकबार पूर्ण होने पर, होम थिएटर स्वचालित रूप से बंद होता है और पुनः प्रारंभ होता है. यदि यह नहीं होता है, तो पावर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे कनेक्ट करें.

## 7 उत्पाद विनिर्देशन



### नोट

- विनिर्देशन और डिज़ाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं.

### क्षेत्रीय कोड

होम थिएटर के पीछे या नीचे टाइप प्लेट दिखाता है कि वह किस क्षेत्र का समर्थन करता है.

| Country                | DVD                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Europe, United Kingdom |  |
| Russia, India          |  |

### मीडिया स्वरूप

- DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, ऑडियो CD, वीडियो CD/SVCD, चित्र फाइल्स, MP3 मीडिया, WMA मीडिया, DivX मीडिया, USB भंडारण डिवाइस

### फ़ाइल स्वरूप

- ऑडियो: .mp3, .wma
- वीडियो: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- चित्र: .jpg, .jpeg

### एम्पलीफ़ायर

- कुल आउटपुट पावर: 600W RMS (30% THD)
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 हर्ट्ज - 20 kHz / ± 3dB
- संकेतक - से - शोर अनुपात: > 65dB (CCIR) / (एक-भारित)
- इनपुट संवेदनशीलता:
  - AUX: 2 V
  - म्यूजिक iLink: 1 V

### वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

---

## ऑडियो

- S/PDIF डिजिटल ऑडियो इनपुट:
  - ऑप्टिकल: TOSLINK
- सैपलिंग आवृत्ति:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

---

## रेडियो

- ट्यूनिंग श्रेणी:
  - यूरोप/रूस/चीन: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - एशिया प्रशांत/लैटिन अमेरिका: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात: FM >45 dB
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

---

## USB

- संगतता: तेज़-गति यूएसबी (2.0)
- वर्ग समर्थन: USB मास स्टोरेज क्लास (MSC)
- फाइल सिस्टम: FAT16, FAT32

---

## मुख्य इकाई

- विद्युत आपूर्ति:
  - यूरोप/चीन/रूस/भारत: 220-240V~, 50 Hz
  - लैटिन अमेरिका/एशिया प्रशांत: 110-240V~, 50-60 Hz
- पॉवर उपभोग: 110 W
- स्टैंडबाय पॉवर की खपत:  $\leq 0.9$  W
- आयाम (WxHxD): 360 x 58 x 325 मिमी
- भार: 2.52 किग्रा

---

## सबवूफ़र

- आउटपुट पॉवर: 100 W RMS (30% THD)
- प्रतिबाधा: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 165 मिमी (6.5") वूफ़र
- आयाम (WxHxD): 196 x 393.5 x 342 मिमी
- वजन: 4.7 किग्रा

---

## स्पीकर्स

### मध्य स्पीकर:

- आउटपुट पॉवर: 100 W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 1 x 63.5 मिमी (2.5") वूफ़र
- आयाम (WxHxD): 160 x 85 x 95 मिमी
- वजन: 0.37 किग्रा

### अगला/पिछला स्पीकर:

- आउटपुट पॉवर: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 1 x 63.5 मिमी (2.5") वूफ़र
- आयाम (WxHxD): 85 x 160 x 95 मिमी
- वजन: 0.34~0.39 प्रत्येक किग्रा

---

## रिमोट कंट्रोल बैटरीज़

- 2 x AAA-R03-1.5 V

---

## लेज़र

- प्रकार: सेमीकंडक्टर लेज़र GaAlAs (CD)
- तरंगदैर्घ्य: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- आउटपुट पॉवर: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- बीम दूकाव: 60 डिग्री.

## 8 समस्या निवारण



### चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोखिम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.

अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) पर सहायता प्राप्त करें.

### मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटन कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को पावर आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

### चित्र

कोई चित्र नहीं.

- सुनिश्चित करें कि TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है.
- जब आप टीवी सिस्टम बदलते हैं तब ऐसा होता है तो डिस्क कंपार्टमेंट खोलने के लिए ▲ दबाएं, और तब डिफॉल्ट TV सिस्टम वापस लाने के लिए रिमोट कंट्रोल पर स्थित 439 को दबाएं.

टीवी का कोई भी पिक्चर HDMI से कनेक्टेड नहीं है.

- यह सुनिश्चित करें कि HDMI केबल खराब नहीं है. यदि यह खराब है, तो उसे नई केबल से बदल दें.
- जब आप HDMI वीडियो रिजॉल्यूशन बदलते हैं तब ऐसा होता है तो डिस्क कंपार्टमेंट खोलने के लिए ▲ दबाएं, और तब डिफॉल्ट सेटिंग वापस लाने के लिए रिमोट कंट्रोल पर 304 को दबाएं.
- स्वतः वापसी के लिए 10 सेकंड प्रतीक्षा करें, या फिर HDMI वीडियो सेटिंग को बदलें.

डिस्क उच्च-निर्धारण वाला वीडियो नहीं चलाता है.

- सुनिश्चित करें कि डिस्क में उच्च-निर्धारण वीडियो है.
- सुनिश्चित करें कि TV उच्च-निर्धारण वीडियो का समर्थन करता है.
- TV से जोड़ने के लिए HDMI केबल का इस्तेमाल करें.

### ध्वनि

होम थिएटर स्पीकर से कोई आवाज नहीं.

- ऑडियो केबल को अपने टीवी या अन्य डिवाइस से जोड़ें. (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइस से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7)
- अपने होम थिएटर को फैक्ट्री सेटिंग पर (देखें 'डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें' पृष्ठ पर 14) पुनः सेट करने के लिए इसे ऑफ करें और दुबारा ऑन करें.
- अपने होम थिएटर पर, सही ऑडियो इनपुट को चुनने के लिये SOURCE बार बार दबाएं.

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि.

- यदि आप होम थिएटर के द्वारा TV से ऑडियो चलाते हैं, यह सुनिश्चित करें कि TV की ध्वनि बंद है.

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज नहीं किए गए हैं.

- 1) AUDIO SYNC दबाएं और होल्ड करें. 2) वीडियो के साथ ऑडियो सिंक्रनाइज करने के लिए 5 सेकंड के भीतर +/- या नेविगेशन बटन दबाएं.

### चलाएँ

डिस्क नहीं चला सकता.

- डिस्क रिक्त करें.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के प्रकार का समर्थन करता है (देखें 'मीडिया स्वरूप' पृष्ठ पर 15).
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है.
- यदि डिस्क DVD±RW या DVD±R डिस्क है, यह सुनिश्चित करें कि यह अंतिम रूप में है.

DivX फ़ाइल नहीं चला सकता.

- सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल 'होम थिएटर प्रोफाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई है.
- यह सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल पूरी है.

DivX उपशीर्षक सही रूप से प्रदर्शित नहीं होता.

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल नाम, मूवी फ़ाइल नाम के समान ही है (देखें 'उपशीर्षक' पृष्ठ पर 10).
- सही वर्ण सेट का चयन करें (देखें 'उपशीर्षक' पृष्ठ पर 10).

किसी USB संग्रह डिवाइस की सामग्रियाँ नहीं पढ़ सकता.

- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत है.
- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रह डिवाइस होम थिएटर द्वारा समर्थित है.

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'X' चिह्न प्रकट होता है.

- यह कार्रवाई संभव नहीं है.

EasyLink कार्य नहीं करता है.

- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर को Philips ब्रांड EasyLink TV से कनेक्ट किया गया है और EasyLink विकल्प ऑन है (देखें 'EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें' पृष्ठ पर 8).

जब आप TV को चालू करते हैं, तो होम थिएटर अपने आप चालू हो जाता है.

- जब आप Philips EasyLink (HDMI-CEC) का उपयोग करते हैं तो यह व्यवहार सामान्य होता है. होम थिएटर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए, EasyLink को बंद कर दें.

## 9 सूचना

HDMI और HDMI लोगो, और उच्च-निर्धारण मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI के पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं जिन्हें अमेरिका और अन्य देशों में LLC लाइसेंस प्राप्त है.

इस अनुभाग में कानूनी और ट्रेडमार्क सूचनाएँ शामिल हैं.

### कॉपीराइट



Be responsible  
Respect copyrights

यह आइटम अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है. Rovi Corporation के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार. विपरीत अभियानिकी या निराकरण प्रतिबंधित है.



### ट्रेडमार्क्स



Dolby Laboratories से लायसेंस के अंतर्गत निर्मित. डॉल्बी और दोहरे-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क्स हैं.



DivX®, DivX अल्ट्रा®, DivX प्रमाणित® और संबद्ध लोगो Rovi कॉर्पोरेशन या इसके सहायकों के ट्रेडमार्क हैं और लायसेंस के तहत उपयोग किए गए हैं.

DivX Ultra® उन्नत सुविधाओं और प्रीमियम सामग्री के साथ DivX® वीडियो चलाने के लिए प्रमाणित है.

DIVX वीडियो के बारे में: DivX® एक डिजिटल वीडियो स्वरूप है जो कि DivX, LLC, Rovi कॉर्पोरेशन की एक सहायक द्वारा निर्मित किया गया है. यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित® डिवाइस है जो कि DivX वीडियो चलाती है. अधिक जानकारी और अपनी फाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए [divx.com](http://divx.com) पर जाएं.

DIVX VIDEO-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित® डिवाइस को खरीदे गई DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) मूवीज़ चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है. अपना पंजीकरण कोड प्राप्त करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग का पता लगाएं. अपना पंजीकरण कैसे पूरा करें के बारे में अधिक जानकारी के लिए [vod.divx.com](http://vod.divx.com) पर जाएं.



## 10 अनुक्रमणिका

### D

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DivX                | 10, 15 |
| DivX उपशीर्षक       | 10     |
| DivX के लिए VOD कोड | 10     |

### E

|                     |   |
|---------------------|---|
| Easylink (HDMI-CEC) | 8 |
| EasyLink नियंत्रण   | 8 |

### F

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| FM एंटीना कनेक्ट करें | 3, 11 |
|-----------------------|-------|

### H

|                       |    |
|-----------------------|----|
| HDMI ऑडियो            | 13 |
| HDMI केबल कनेक्ट करें | 6  |
| HDMI वीडियो           | 13 |
| HDMI-CEC              | 8  |

### M

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| MP3 प्लेयर                          | 11 |
| MP3 बनाएं                           | 12 |
| MP3/JPEG के लिए मेनू प्रदर्शित करें | 14 |

### P

|                       |    |
|-----------------------|----|
| PBC (प्लेबैक कंट्रोल) | 14 |
|-----------------------|----|

### T

|                              |   |
|------------------------------|---|
| TV और अन्य डिवाइसेज से ऑडियो | 7 |
| TV से कनेक्ट करें            | 6 |

### U

|                    |    |
|--------------------|----|
| USB संग्रहण डिवाइस | 10 |
|--------------------|----|

### V

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| VCD/SVCD के लिए मेनू प्रदर्शित करें | 14 |
|-------------------------------------|----|

### अ

|                  |    |
|------------------|----|
| अभिभावक नियंत्रण | 13 |
|------------------|----|

### उ

|                    |   |
|--------------------|---|
| उत्पाद क्रम संख्या | 3 |
|--------------------|---|

### ए

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| एनालॉग ऑडियो केबल कनेक्ट करें | 7 |
| एनालॉग ऑडियो केबल कनेक्ट करें | 7 |

### ऑ

|                     |    |
|---------------------|----|
| ऑडियो इनपुट मैपिंग  | 8  |
| ऑडियो विकल्प        | 10 |
| ऑडियो सेटिंग्स      | 13 |
| ऑनस्क्रीन मेनू भाषा | 13 |

### क

|           |   |
|-----------|---|
| कनेक्टर्स | 3 |
|-----------|---|

### ग

|                  |    |
|------------------|----|
| ग्राहक समर्थन    | 3  |
| ग्रिड ट्यून करना | 11 |

### च

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| चमक प्रदर्शित करें              | 14 |
| चलाएँ बटन नियंत्रित करें        | 9  |
| चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें | 9  |
| चित्र विकल्प                    | 11 |
| चित्र सेटिंग्स                  | 13 |
| चित्रों को घुमाएँ               | 9  |

### ट

|              |    |
|--------------|----|
| ट्रेडमार्क्स | 18 |
|--------------|----|

---

## ड

|                            |    |
|----------------------------|----|
| डिस्क                      | 9  |
| डिस्क के लिए उपशीर्षक भाषा | 13 |
| डिस्क के लिए ऑडियो भाषा    | 13 |
| डिस्क के लिए मेनू भाषा     | 13 |
| डिस्क को लॉक करें          | 14 |
| डिस्क मेनू                 | 13 |

---

## द

|             |   |
|-------------|---|
| दोहराएँ मोड | 9 |
|-------------|---|

---

## ध

|           |    |
|-----------|----|
| ध्वनि मोड | 12 |
|-----------|----|

---

## न

|        |   |
|--------|---|
| निपटान | 3 |
|--------|---|

---

## प

|                 |    |
|-----------------|----|
| पासवर्ड         | 13 |
| पैरेटल रेटिंग्स | 13 |
| पैस्वर्ड बदले   | 13 |

---

## ब

|        |    |
|--------|----|
| बैटरीज | 16 |
|--------|----|

---

## भ

|               |    |
|---------------|----|
| भाषा सेटिंग्स | 13 |
|---------------|----|

---

## म

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| मिश्रित वीडियो केबल कनेक्ट करें | 7 |
| मुख्य इकाई ओवरव्यू              | 3 |

---

## र

|                              |    |
|------------------------------|----|
| रिमोट कंट्रोल ओवरव्यू        | 4  |
| रिस्टोर डिफाल्ट सेटिंग्स     | 14 |
| रीसायकलिंग                   | 3  |
| रेडियो                       | 11 |
| रेडियो स्टेशन प्रोग्राम करें | 11 |

---

---

## व

|                   |    |
|-------------------|----|
| वन-टच प्ले        | 8  |
| वन-टच स्टैंडबाय   | 8  |
| वर्ण सेट          | 10 |
| विनिर्देशन        | 15 |
| वीडियो रिजॉल्यूशन | 13 |
| वीडियो विकल्प     | 10 |

---

## श

|        |    |
|--------|----|
| शीर्षक | 10 |
|--------|----|

---

## स

|                       |    |
|-----------------------|----|
| संगीतमयी स्लाइडशो     | 11 |
| समय खोज               | 10 |
| समर्थित फ़ाइल स्वरूप  | 15 |
| समर्थित मीडिया स्वरूप | 15 |
| समस्या निवारण         | 17 |
| सराउंड ध्वनि          | 12 |
| सिस्टम ऑडियो नियंत्रण | 8  |
| सेटअप मेनू            | 13 |
| सॉफ्टवेयर अद्यतन करें | 14 |
| सॉफ्टवेयर संस्करण     | 14 |
| स्क्रीन सेवर          | 14 |
| स्पीकर्स कनेक्ट करें  | 6  |
| स्पीकर्स प्लेसमेंट    | 6  |
| स्पीकर्स सेटअप        | 7  |
| स्लाइड शो             | 11 |
| स्लीप टाइमर           | 14 |
| स्वतः स्टैंडबाय       | 14 |

---

## ह

|                       |   |
|-----------------------|---|
| होम थिएटर कनेक्ट करें | 6 |
|-----------------------|---|

---

## Language Code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Japanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kazish                      | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limbungan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| esky                        | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
|                             | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twí                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Galleghan                   | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

