

Краткое руководство пользователя

FWD182/51




PHILIPS

Воспользуйтесь этим простым и быстрым способом для просмотра ваших любимых фильмов DVD и наслаждайтесь вашим домашним кинотеатром!

Полезные советы

Вам необходимо только один раз подключить видео к ТВ приемнику, чтобы смотреть DVD.



Если ваш ТВ приемник оснащен гнездом S или видео-гнездами Component (Pr Pb Y), используйте одно из следующих видеосоединений для более высокого качества изображения.



Если ваш ТВ-приемник оснащен только одним гнездом Antenna In, вам понадобится дополнительный модулятор RF. Модулятор RF преобразует видеосигнал, поступающий от проигрывателя DVD, для его воспроизведения через разъем ТВ антенны. Для получения информации о правильном подключении см. руководство пользователя.

При прослушивании ТВ программ нажмите кнопку AUX на ПДУ для перевода проигрывателя DVD в режим AUX и воспроизведения звука.

РЕЖИМ DEMO

Для выключения

Нажмите и удерживайте



секунда

в течение 5


Для включения

Нажмите и удерживайте



секунда

в течение 5

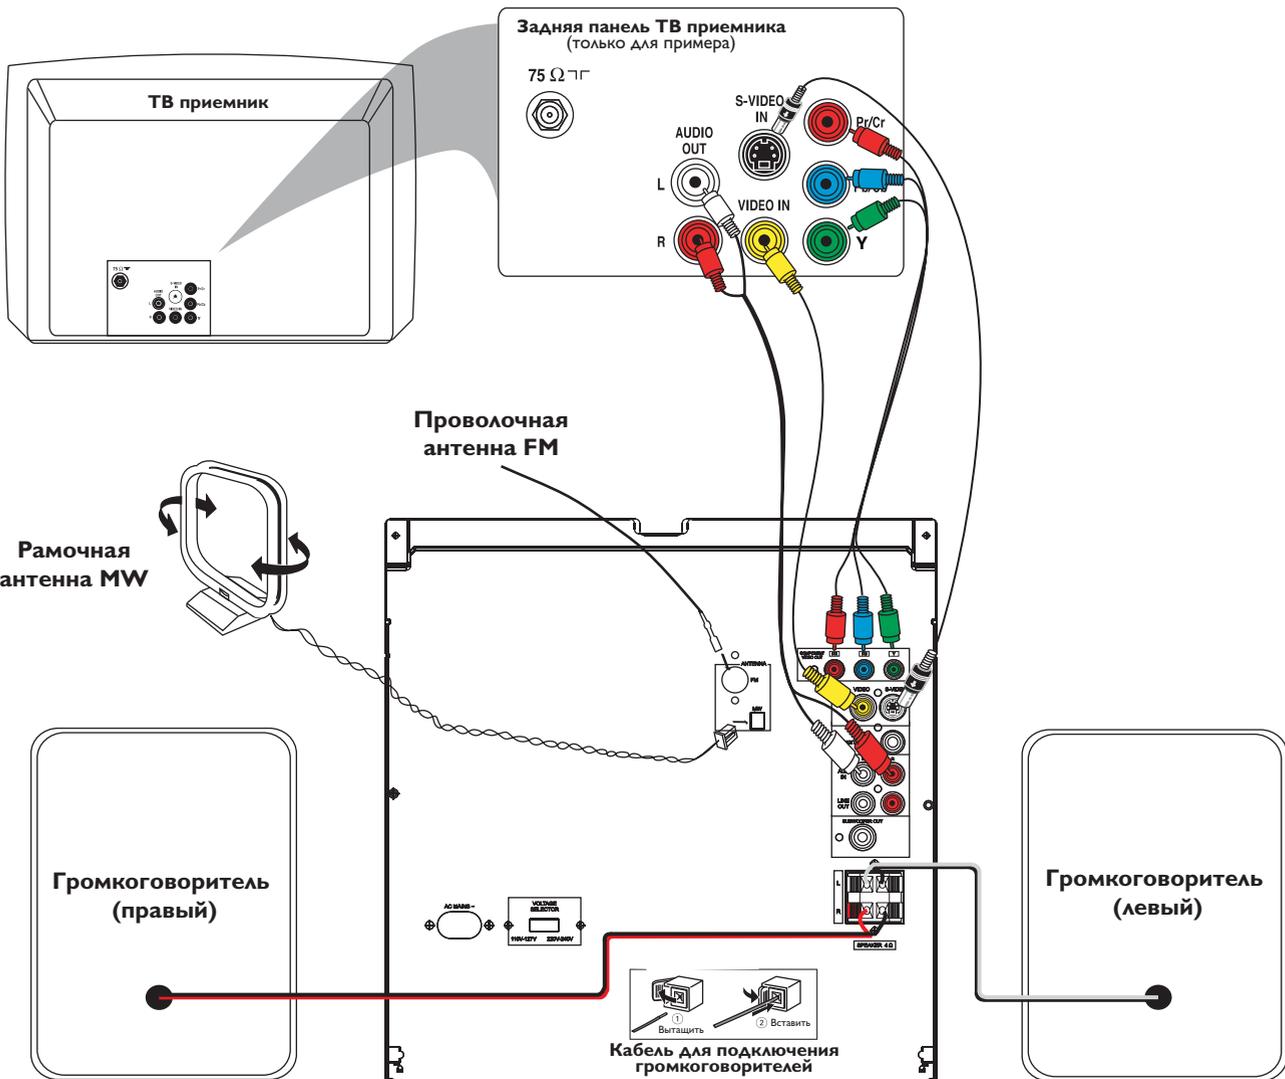



Убедитесь в том, что ваш проигрыватель DVD и ТВ приемник подключены друг к другу и включены!

Plug & Play (включай и работай)

- 1 **Включите проигрыватель.**
На экране появится надпись "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 **Нажмите кнопку PLAY ►► на проигрывателе, чтобы начать установку.**

Воспроизведение диска

- 3 **Нажмите кнопку DISC на ПДУ.**
- 4 **Включите ТВ приемник и выберите необходимый режим Video In.**
На экране ТВ приемника должен появиться синий фон Philips DVD (если в проигрывателе DVD нет диска).
- 5 **Нажмите кнопку OPEN•CLOSE ▲ на передней панели проигрывателя DVD и загрузите диск, после чего снова нажмите соответствующую кнопку OPEN•CLOSE ▲, чтобы закрыть лоток для дисков.**
Убедитесь в том, что наклейка диска расположена сверху. Двухслойные диски загружаются стороной, которую необходимо проиграть, вниз.
- 6 **Воспроизведение начнется автоматически.**
При появлении меню диска нажмите кнопки ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ на ПДУ, чтобы сделать необходимый выбор, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Для выбора характеристик вы также можете воспользоваться цифровыми кнопками на ПДУ. Следуйте указаниям, приведенным в меню диска.
- 7 **Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP ■ .**

Региональные коды

На DVD, воспроизводимых на данном проигрывателе DVD, должна стоять отметка для VCEX регионов или региона 5.



Дополнительные устройства находятся в упаковочном ящике.

 <p>Аудиокабели (белый, красный)</p>	 <p>Компонентные видеокабели (красный, синий, зеленый)</p>	 <p>Рамочная антенна MW</p>
 <p>Компонентный видеокабель (желтый)</p>	 <p>Кабель питания переменного тока</p>	 <p>Проволочная антенна FM</p>



Подробная информация о параметрах воспроизведения и дополнительных функциях приведена в прилагаемом руководстве пользователя.