

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

M550

M555



Krátká uživatelská příručka


PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

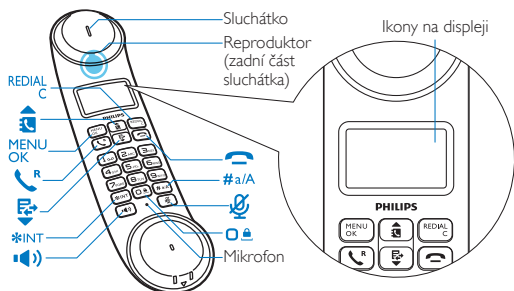

Během hovoru

MENU OK Telefonní seznam

REDIAL C Přístup do seznamu pro opakované volání.

Zvýšení hlasitosti.

Snížení hlasitosti.

Ukončení hovoru.

Zapnutí/vypnutí reproduktoru.

Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

a/A Zadání pauzy (stisknutí a podržení tlačítka).

Pohotovostní režim

MENU OK Otevření hlavní nabídky.

REDIAL C Přístup do seznamu pro opakované volání.

Telefonní seznam

Záznam hovorů

U uskutečňování a přijímání hovorů.

*INT Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení tlačítka). Pouze u verze s více sluchátky.

Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení tlačítka).

Zamknutí klávesnice (stisknutí a podržení tlačítka).

U uskutečňování a přijímání hovorů.

V nabídce

MENU OK Potvrzení/Výběr/Vstup do nabídky možnosti.

REDIAL C Zrušit

Nahoru/Dolů

Ukončení nabídky.


Zadávání textu

REDIAL C Vymazání znaku.

Vymazání všech znaků (stisknutí a podržení tlačítka).

Zadání mezery.

a/A Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení tlačítka).

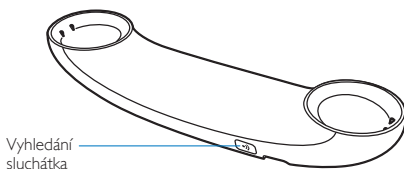

Ikony na displeji

|| Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.

☎ Trvale svítí během procházení přijatých příchozích hovorů ve výpisu hovorů.

☎ Indikuje odchod hovor v seznamu pro opakované volání.

☎ Bliká, když je nový zmeškaný hovor nebo během pocházení nových zmeškaných hovorů. Trvale svítí během procházení zobrazených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

☎ Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru

☎ Je zapnutý reproduktor.

☎ Je vypnuto vyzvánění.

☎ Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy nebo když je plná paměť. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.


☎ Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.

▲▼ Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.

► Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko REDIAL C.


ECO+ Režim ECO+ je aktivován.

2 Připojení

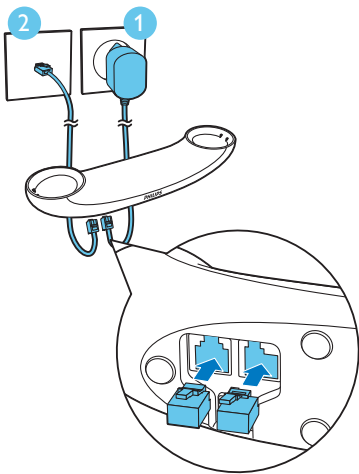


3 Začít

Nastavení telefonu

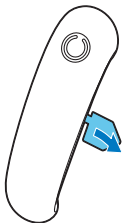

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

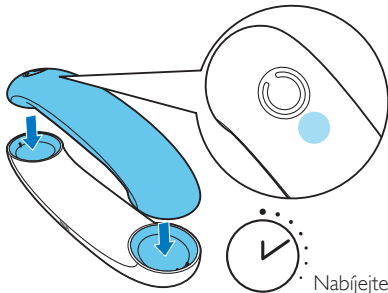

Chcete-li nabíjet sluchátko, umístěte jej jakýmkoli směrem do dokovací stanice.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko. V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_hlas. pošta]** (číslo hlasové pošty) a **[2_info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítko  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze pro M555)

Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poslech příchozích zpráv

Stiskněte tlačítko  > **[Záznamník]** > **[Přehrát]**, poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do nabídky možnosti .
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]**, poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici můžete zaregistrovat až 3 další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Služby]** > **[Registrovat]**.
- 2 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 3 Zadejte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN.
→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Režim ECO+

Tento režim eliminuje vyzařování v pohotovostním režimu (způsobuje dvousekundovou prodlevu a o 50 % kratší dobu pohotovosti).

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Nast. tel.]** > **[Režim ECO+]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V
550 mAh

Používejte pouze dodané akumulátory.

Adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips:
S003EV06000302:
Vstup: 100–240 V stř. 50/60 Hz 0,2 A;
Výstup: (i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A

Telefonní seznam se 100 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Zaregistrovat Sluchátko]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola Registrace sluchátek).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť základny je plná. Vstupte do nabídky **MENU** > **[Služby]** > **[Zaregistrovat Sluchátko]**, zrušte registraci nepoužívaných sluchátek a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU** **OK**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Kontrolka události LED sluchátka při nabíjení na několik sekund zabliká.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon ruší nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

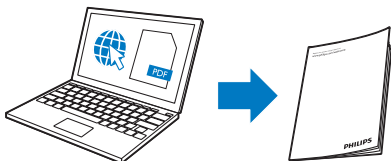

www.philips.com/support

Více informací naleznete v rozšířené online
uživatelské příručce.



CE 0168

Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Všechna práva vyhrazena

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555

53_CS_V1.0

WK12314