


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 5540
HTS 5550

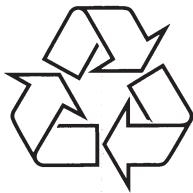

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievēribai	3	6. Iestatījumu regulēšana	15
Autortiesības	3	Piekluve iestatīšanas izvēlei	15
Atbilstība	3	Pamat iestatījumu maiņa	15
Zīmoli	3	Audio iestatījumu maiņa	16
2. Svarīgi	4	Vīdeo iestatījumu maiņa	16
Drošība	4	Izvēles iestatījumu maiņa	17
Preces apkope	4	7. Programmatūras atjaunināšana	18
Jūsu vecās preces un bateriju izmešana	5	Programmatūras versijas pārbaude	18
3. Jūsu Mājas Kinozāle	6	Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB ierīces	18
Galvenā ierīce	6	8. Preces specifikācijas	19
Tālvadības pults	6	9. Traucējumu novēršana	21
4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana	8		
Savienojumi	8		
Pievienošana TV	8		
Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm	9		
Bezvadu moduļa pievienošana	9		
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana	10		
Pirms darbības sākšanas	10		
Skaņas izvēle	10		
Diska atskaņošana	11		
Atskaņošana no USB ierīces	12		
Citas atskaņošanas iezīmes	12		
Radio atskaņošana	13		
Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm	13		
Atskaņošana no MP3 atskaņotāja	13		
Philips EasyLink iezīmes lietošana	13		
MP3 audio failu izveide	14		

PIEZĪMĒM

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet  **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preference Setup]**.
 - 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 5) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (atcerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Autortiesības



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrīzta mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Zīmoli



Digital Surround

Ražots ar licenci saskaņā ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, izdotiem vai gaidāmiem. DTS ir reģistrēts zīmols un DTS logo, Symbols, DTS-HD un DTS-HD Advanced Digital Out ir DTS, Inc. zīmoli. 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



DIGITAL
PRO LOGIC II

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanai.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestāšanās izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietus vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliedzieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakoiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiēt mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliedzieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenorņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Ēit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši TV sistēmas iestatījumu, ieslēdziet noklusētās vides režīmu:
 - Nospiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - Nospiediet ◀.
 - Spiediet **SUBTITLE**

HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši HDMI video izšķirtspēju, ieslēdziet noklusētās vides režīmu:
 - Nospiediet ▲,
 - Nospiediet ◀.
 - Spiediet **ZOOM**.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliedzieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliedzieties, ka iestatījums [**HDMI Audio**] ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliedzieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- 1) Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
- 2) Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus ◀ +/-.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku

- Notīriet disku.
- Pārliedzieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliedzieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskām – pārliedzieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedzieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220 – 240V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 150 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 0.9 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 58 x 358 (mm)
- Svars: 3.56 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 196 x 395 x 342 (mm)
- Svars: 5.25 kg
- Kabeļa garums: 4 m

Skaļruņi


- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skaļruņa pretestība: 3 omi (centrālais), 4 omi (priekšējais/ aizmugurējais)
- Skaļruņu skandas: 2 x 3" pilna diapazona
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - Centrālais: 280 x 95 x 92 (mm)
 - Skaļrunis: 100 x 280 x 115 (mm)
 - Augstais skaļrunis: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Svars:
 - Centrālais: 1.40 kg
 - Skaļrunis: 1.05 kg/ katrs
 - Augstais skaļrunis: 3.73 ~ 3.81 kg/ katrs
- Kabeļa garums:
 - Centrālais: 3 m
 - Priekšējais: 4 m
 - Aizmugurējais: 10 m

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītājlāzērs GaAlAs (CD)
- Viļņu garums:
 - 645 – 665 nm (DVD)
 - 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda
 - 6mW (DVD)
 - 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

... SVARĪGI

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana

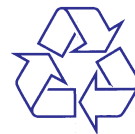

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās ritenotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

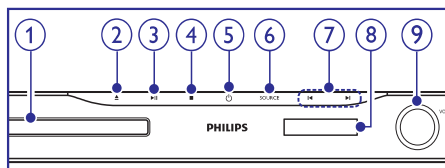

1. Diska nodalījums

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. ▶|| (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.

4. ■ (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

5. ⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

6. SOURCE (avots)

- Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.


7. ◀▶ (Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- Radio režīmā izvēlas saglabātu radio staciju.

8. Displeja panelis

9. Skaļuma regulēšanas ripa

Tālvadības pults

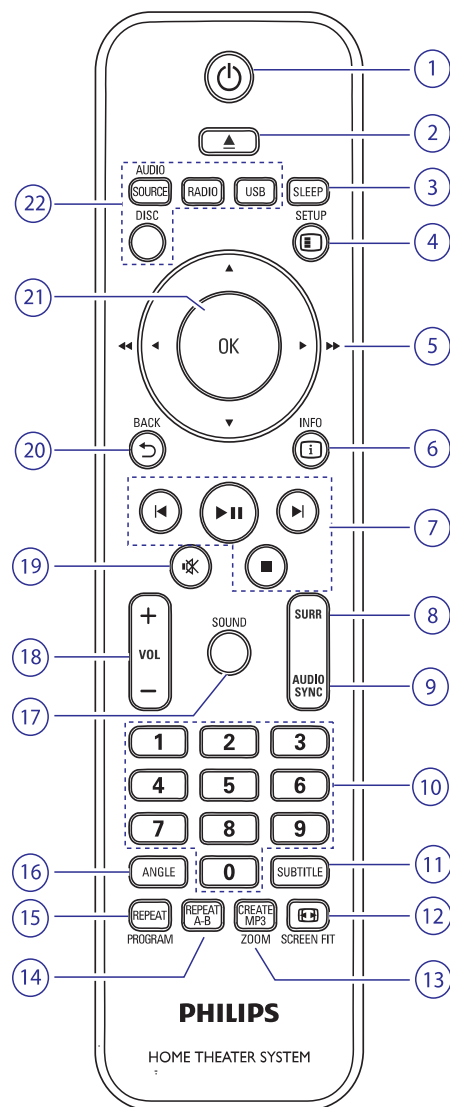

1. ⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	
Āzija, Taivāna, Koreja	
Latīņamerika	
Austrālija, Jaunzēlande	
Krievija, Indija	
Ķīna	

Atskaņojamie mediji

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (vienkāršais profils)
- Attēli: .jpeg, .jpg

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 1200 W RMS (30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 900 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 10 kHz / 6dB


USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT122, FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet taustiņu  **SETUP**.
2. Izvēlētos **[Preference Setup]** (izvēles iestatījumi) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.









Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas *'software&drivers'*.
2. Lejupielādējiet programmatūru CD-R vai USB atmiņas ierīcē.
3. Ievietojiet CD-R vai pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
5. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet CD-R vai USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2.  **OPEN/ CLOSE (Atvērt/Aizvērt)**
 - Atver vai aizver diska nodaļījumu.
3. **SLEEP (Izslēgšanās taimeris)**
 - Pārslēdz mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc iestatīta laika.
4.  **SETUP (Iestatīšana)**
 - Piekļūst uzstādīšanas izvēlei vai iziet no tās.
5.  **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigācijas taustiņi)**
 - Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
 - Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
 - Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.
6.  **INFO**
 - Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.
7. **Atskaņošanas taustiņi**
 - Kontrolē atskaņošanu.
8. **SURR (telpiskā skaņa)**
 - Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
9. **AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)**
 - Izvēlas audio valodu vai kanālu.
 - Turiet nospiestu, lai sinhronizētu audio ar video. Lietot kopā ar taustiņiem  +/-.
10. **Ciparu taustiņi**
 - Izvēlas atskaņojamo punktu.
11. **SUBTITLE (Subtitri)**
 - Izvēlas video subtitru valodu.
12.  **SCREEN FIT (Pielāgošana ekrānam)**
 - Pielāgo attēla formātu TV ekrānam
13. **CREATE MP3/ ZOOM (Izveidot MP3/ mērogmaiņa)**
 - Piekļūst izvēlei, lai izveidotu MP3.
 - Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.
14. **REPEAT A-B (atkārtot A-B)**
 - Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtošanas režīmu.
15. **REPEAT / PROGRAM (Atkārtot/ programma)**
 - Izvēlas atkārtošanas vai jauktas secības atskaņošanas režīmu.
 - Radio režīmā, programmē radio stacijas.
16. **ANGLE (Leņķis)**
 - Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.
17. **SOUND (Skaņa)**
 - Izvēlas skaņas režīmu.
18. **VOL +/- (Skaļums)**
 - Palielina vai samazina skaļumu
19.  **(klusums)**
 - Izslēdz vai atjauno skaņu.
20.  **BACK (Atgriezties)**
 - Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.
21. **OK**
 - Apstiprina ievadi vai izvēli.
22. **Avota taustiņi**
 - **AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu.
 - **RADIO:** pārslēdzas uz FM radio.
 - **USB:** pārslēdzas uz USB atmiņas ierīci..
 - **DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'.


Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Savienojumi

Savienojumi priekšpusē




1. MP3 LINK

Audio ieeja no MP3 atskaņotājam.

2. USB

Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

Savienojumi aizmugurē

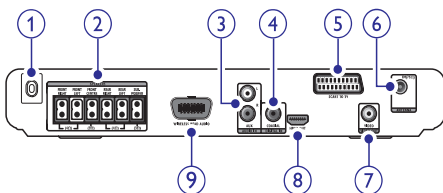

1. AC MAINS ~

Pievienošana pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

Pievienošana komplektā iekļautajiem skaļruņiem un zemo frekvenču skaļrunim.

3. AUDIO IN – AUX

Pievienošana pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

4. DIGITAL IN – COAXIAL

Pievienošana pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

5. SCART TO TV

Pievienošana pie TV scart ieejas.

6. FM ANTENNA

FM antenas pievienošana radio signāla uztveršanai.

7. VIDEO OUT – VIDEO

Pievienošana pie TV saliktās video ieejas.

8. HDMI OUT

Pievienošana pie TV HDMI ieejas.

9. WIRELESS REAR AUDIO

Philips bezvadu moduļa pievienošana (iegādājams atsevišķi).

Pievienošana TV

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

1) HDMI


2) SCART

3) Saliktais video

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Piezīme

- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatīt 'EasyLink iestāšana').

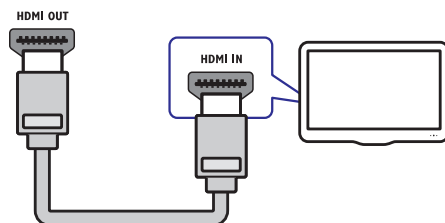

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēles iestatījumu maiņa

1. Spiediet **SETUP**.

2. Izvēlieties **[Preference Setup]**, tad spiediet **OK**.

3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:

- **[Audio]**: Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas izvēlnes valodu video diskam.
 - **[Parental]** (vecāku kontrole): Limitē pieeju DVD diskam, kuri ir ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
 - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parāda vai aizver diska satura izvēlni VCD un SVCD diskam.
 - **[MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana): Parāda MP3/ JPEG mapes vai visus failus.
 - **[Password]** (Parole): Uzstāda vai maina paroli, lai atskaņotu limitētos diskus. Ievadiet '0000', ja Jums nav PIN koda vai esat to aizmirsuši.
 - **[DivX Subtitle]** (DivX Subitri): Izvēlas fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.
 - **[Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
 - **[Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.
- #### 4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.
- Jūs nevarat atiestatīt diska bloķēšanas, paroles (PIN koda) un vecāku kontroles iestatījumus uz to noklusētās vides lielumiem.

Audio iestatījumu maiņa

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums): Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim, lai panāktu ideālu audio līdzsvaru.
 - **[Speakers Delay]** (Skaļruņu aizkavēšana): Iestata aizkavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, ja tie novietoti tuvāk klausīšanās pozīcijai tā, lai skaņas izeja no visiem skaļruņiem sasniegtu klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.
 - **[HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcē.
 - **[CD Upsampling]** (CD uzlabošana): Pārveido mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas biežumu, lietojot sarežģītu digitālu signālu apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.
 - **[Audio Sync]** (Audio sinhronizācija): Iestata audio izejas aizkavēšanas laiku video diska atskaņošanas laikā.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- CD uzlabošanas iezīme ir pieejama tikai stereo režīmā.

Video iestatījumu maiņa


1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - **[Screen Fit]** (Ekrāna pielāgošana): Izvēlas pilna ekrāna formātu, kas vislabāk piemērots TV ekrānam.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.
 - **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju un platekrāna displeja formātu Jūsu TV ierīcē. Platekrāna Displeja iespēja ir pieejama tikai 16:9 platekrāna TV displeja iestatījumam.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcē. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārlicinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Daži video iestatījumi ir atkarīgi no video avota, pārlicinieties, vai disks un TV atbalsta iestatījumu vai iezīmi.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.

Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot SCART

(Vads nav iekļauts komplektā)

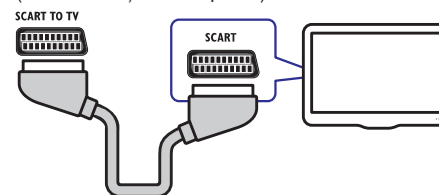


Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)

Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

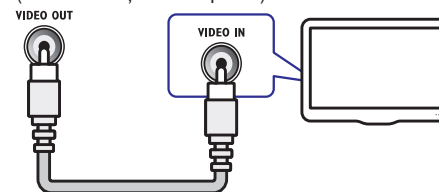

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm


Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.

Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus

(Vads nav iekļauts komplektā)

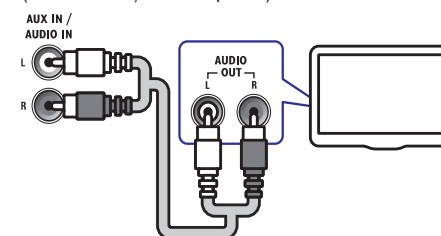


Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot koaksiālo vadu

Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL/ DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

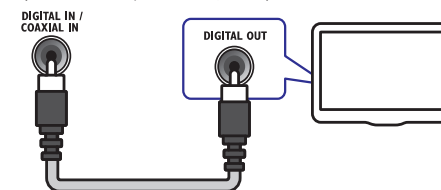

Bezvadu moduļa pievienošana

Piezīme

- Ja bezvadu modulis ir pievienots un ieslēgts, skaņa no mājas kinozāles aizmugurējiem skaļruņiem tiks atslēgta un pārraidīta uz bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem.

(Bezvadu modulis nav iekļauts komplektā)



5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:


- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

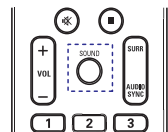

Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.


Skaņas režīms	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprināts zema un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Lidzenas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.

NIGHT

Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.



Atkārtoti spiediet taustiņu **SURRE**, lai izvēlētos no pieejamajiem telpiskās skaņas režīmiem.

Telpiskās skaņas režīms	Apraksts
5CH STEREO	Paplašina stereo kanālu izeju, dublējot skaņas izeju centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem. Ideāli piemērots ballīšu mūzikai.
MULTI-CHANNEL/ DPL II	Visaptveroša daudzkanālu skaņa labākai filmu skatīšanai.
STEREO	Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekluve iestatīšanas izvēlei

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
↳ Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

Simbols	Apraksts
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference Setup (Izvēles iestatīšana)

2. Izvēlieties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
3. Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

☰ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Pamatiestatījumu maiņa

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana): Iestata EasyLink iezīmi visu HDMI CEC atbalstošu ierīču vienkāršai kontrolēšanai ar vienu tālvadības pultī (skatīt nodaļu "Philips EasyLink iezīmes lietošana").
 - **[Disc Lock]** (Diska Atslēga): aizliedz noteiktu disku atskaņošanu. Pirms atskaņošanas nepieciešams ievadīt Paroli (PIN kodu), lai 'atslēgtu disku'.
 - **[Display Dim]** (displeja spožums): Maina displeja panela spožumu.
 - **[OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlei.
 - **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 10 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
 - **[Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika perioda.
 - **[DIVX(R) VOD code]** (kods): Parāda DivX VOD reģistrācijas kodu mājas kinozālei..
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

☰ Piezīme

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- **[One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu".
Ja aktivizēts, mājas kinozāli var pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV ierīces vai citas pieslēgtas HDMI CEC ierīces tālvadības pultī.
 - **[System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas Audio Vadība".
Ja aktivizēts, izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.
 - **[Audio Input Mapping]** (Audio Ieejas Piešķiršana): atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Pieslēgtajai ierīcei ir jābūt pieslēgtai, lietojot HDMI savienotāju, un tai jābūt ieslēgtai.

MP3 audio failu izveide

Lietojiet mājas kinozāli, lai pārveidotu audio CD uz MP3 audio failiem.

1. Ievietojiet audio CD (CDDA/ HDCD) mākas kinozālē..
2. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci pie mājas kinozāles.
3. Audio atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **CREATE MP3** (izveidot MP3).

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
		<input type="radio"/> Track03	03:58
		<input type="radio"/> Track04	04:51
		<input type="radio"/> Track05	03:53
		<input type="radio"/> Track06	04:09
		<input type="radio"/> Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

4. Sadaļā **[OPTIONS]** izvēlieties pārveidošanas iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - **[Speed]** (Ātrums): Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
 - **[Bitrate]** (Bitu ātrums): Izvēlieties pārveides kvalitātes līmeni.
5. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (celiņš).
6. Izvēlieties audio celiņu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - **[Select all]** (Izvēlēties visu): Izvēlas visus celiņus.
 - **[Deselect all]** (Neizvēlēties nevienu): Atceļ visus izvēlētos celiņus.
7. Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Jauna mape tiek izveidota USB atmiņas ierīcē, lai saglabātu visus jaunus MP3 audio failus.
 - Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jauktu mediju diskus (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Spiediet **DISC**.
↳ Diska atskaņošana sākas, vai diska galvenā izvēlne parādās.
3. Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ 	Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀/▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀/▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Pauzes režīmā kustība notiek pa kadram.
ZOOM	Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.
REPEAT A-B	Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtošana režīmu.
📺 SCREEN FIT	Pielāgo attēla formātu TV ekrānam

Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Piezīme

- Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Meklē ātri atpakaļ vai ātri uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/ SVCD diskus, lēna atskaņošana atpakaļ nav pieejama.
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
📄 INFO	Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.
REPEAT	Atkārtot nodaļu vai virsrakstu
ANGLE	Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

Attēla iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Pagriež attēlu pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņu rādītāju virzienam.
◀/▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo attēlu.
REPEAT	Atkārtot vienu failu mapē vai atkārtot visu mapi. Jauc failu secību mapē.
📄 INFO	Parāda foto albumus sīktēlu caurskatīšanas ekrānā.

Audio iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskaņošanas laikā.

Taustiņš	Darbība
REPEAT	Atkārtot celiņu, visu disku vai jauc celiņu secību.

Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB atmiņas ierīces.

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet taustiņu **USB**.
↳ Parādās saturs pārliuks.
3. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskaņošana')



Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderīgai.

Citas atskaņošanas iezīmes

Video un attēlu atskaņošanai no diska un USB ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ BACK**, lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz audio sinhronizēšanas ziņojums parādās displeja panelī.
2. Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **↶ +/-**, lai sinhronizētu audio ar video.

Ātrā pāriešana uz noteiktu laiku

Ātrai pāriešanai uz noteiktu video daļu, ievadot ainas laiku.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
2. Spiediet Navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos:
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (celiņa laiks)
3. Ievadiet ainas atskaņošanas laiku, tad spiediet **OK**.

Radio atskaņošana

Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.

1. Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
2. Spiediet **RADIO**.
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶▶**.
3. Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶	Izvēlas saglabāto radio staciju.
◀◀ / ▶▶	Meklē radio staciju.
▲ ▼	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju. Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
PROGRAM	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.



Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtās ierīces.

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

Pievienojiet un atskaņojiet audio failus no MP3 atskaņotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MP3 LINK'**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

Philips EasyLink iezīmes lietošana

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC protokolu. EasyLink- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **SETUP**.
3. Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties un regulējiet no šiem iestatījumiem:

- **[EasyLink]:** Ieslēdz vai izslēdz EasyLink iezīmi.
- **[One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "atskaņošana ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai sāktu atskaņošanu no USB atmiņas ierīces, kas pieslēgta mājas kinozālei, un TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.