

Микро DVD система за домашно кино

MCD716

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Инструкции за експлоатация



PHILIPS

ВНИМАНИЕ

Употребата на бутони за управление и функции различни от посочени тук може да доведат до излагане на вредно лъчение и други опасни ситуации.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" и символът двойно-D са запазена марка на Dolby Laboratories.

Произведено по лиценз на DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 и други по света

Този продукт има технология за защитата за копиране, която е защитена от метод за определени патенти в САЩ и други интелектуални собствениности собственост на Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази технология трябва да е одобрено от Macrovision Corporation и е предназначено само за домашна или друга употреба в тесен кръг от лица освен ако не е одобрено от Macrovision Corporation.

Разглабянето и ремонтването са забранени.

'DivX, DivX Certified, и свързаните с тях логоса запазени марки на DivXNetworks, Inc и се използват само по лиценз.

Windows Media е запазена марка на Microsoft Corporation.



Основна информация

Функции	5
Приложени аксесоари	5
Информация относно околната среда	5
Инсталиране	6
Поддръжка	6
Безопасност при слушане	7

Свързки

Стъпка 1: Разполагане на тонколоните	8
Стъпка 2: Свързване на тонколоните	9
Стъпка 3: Свързване на контролния кабел	9
Стъпка 4: Свързване към телевизор	4~11
Стъпка 5: Свързване на FM антената	12
Стъпка 6: Свързване на захранващия кабел	12
Допълнителни: Свързване на допълнително оборудване	12~13
Допълнителни свързки: Свързване на USB устройство или карта с памет	13

Преглед на бутоните за управление

DVD плейър и усилвателя	14
Дистанционно управление	15~16

Начало

Стъпка 1: Поставяне на батериите на дистанционното	17
Употреба на дистанционното за контрол на плейъра	
Стъпка 2: Настройване на телевизора	17~18
Настройване на функцията за непрекъснато търсене	
Ръчно изключване на непрекъснатото търсене	
Стъпка 3: Избор на език	19

Основни функции

Включване/изключване на системата	20
Превключване на системата в Есо Power стендбай режим	20
Контрол на силата на звука	20
Контрол на звук	20
DBV (динамично подсилване на баса)	
DSC (цифров контрол на звука)	
LOUDNESS	
Затъмняване на екрана на дисплея	20
Демонстрационен режим	20

Действия с дискове

Дискове, които могат да се възпроизвеждат	21
Възпроизвеждане на дискове	21
Употреба на менюто на диска	22
Основен контрол на възпроизвеждането	22~24
Спиране в пауза на възпроизвеждането (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)	
Избор на песен/глава/заглавие (DVD/VCD/DivX/CD)	
Продължаване на възпроизвеждането от последния момент на спиране (DVD/VCD/CD)	
Увеличение (DVD/VCD/DivX/JPEG)	
Режими на повторение (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)	
A-B повторение (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)	
Забавен кадър (DVD/VCD)	
Програма (не за дискове със снимки)	
Търсене напред/назад (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)	
Търсене по време и търсене по глава/ песен/номер (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Показване на информация по време на възпроизвеждането (не за дискове със снимки)	
Специални функции за дискове	24
Пускане на заглавие (DVD)	
Ъгъл на камерата (DVD)	
Смяна на аудио езика (DVD записан с много езици)	
Смяна на аудио канала (само за DVD/DivX)	
Субтитри (DVD)	
Пускане на MP3/WMA/JPEG Picture диск	24
Пускане на MP3/WMA диск	24
Основни действия	
Избор на възпроизвеждането	

Пускане на диск с JPEG снимки	25
Основни действия	
Избор на възпроизвеждането	
Специални функции за JPEG	25~26
Функция за преглед (JPEG)	
Увеличение на снимки (JPEG)	
Режими на възпроизвеждане на презентации (JPEG)	
Възпроизвеждане под много ъгли (JPEG)	
Пускане на DivX диск	26

Възможности в системното меню

Основни действия	27
НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА	27~28
ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПЛЕЙ	
OSD ЕЗИК	
СКРИЙН СЕЙВЪР	
DIVX(R) VOD	
АУДИО НАСТРОЙКИ	28~29
SPDIF НАСТРОЙКИ	
DOLBY DIGITAL НАСТРОЙКИ	
3D ОБРАБОТКА	
HDCD	
НОШЕН РЕЖИМ	
ВИДЕО НАСТРОЙКИ	29~30
КОМПОНЕНТЕН	
ТЕЛЕВИЗИОНЕН РЕЖИМ	
КАЧЕСТВО	
ПРЕДПОЧИТАНИЯ	30~31
ВЪЗРАСТОВ КОНТРОЛ	
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ	
НАСТРОЙКИ НА ПАРОЛАТА	

Други функции

Радио приемане	32
Настройване на радио станции	
Запаметяване на радио станции	
Слушане на запаметена радио станция	
RDS	32
Настройване на RDS часовника	32
Настройване на часовника	33
Настройки на будилника/таймера	
за самоизключване	33
Настройки на таймера за самоизключване	
Настройки на будилника	

Външни източници

Употреба на различно от USB устройство	34
Употреба на USB устройство	34~35

Спецификации

Възможни проблеми

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC:

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, действайте според местните закони и не изхвърляйте стария си продукт заедно с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Основна информация

Поздравления за покупката Ви и добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от предлаганата поддръжка на Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Функции

Вашата микро DVD система за домашно кино с 2.0 канален изцяло цифров усилвател възпроизвежда същото качество на звука като в кино и обединява някои от най-добрите функции от технологиите за домашно кино.

Други включени функции:

Вграден Dolby Digital декодер, поддържащ DSC настройки на звука.

Допълнителни места за свързване на компонентен кабел

Позволят ви да свържете други аудио и аудио/визуални компоненти към системата.

Нощен режим

Позволява ви да свиете динамичния обхват, намалявайки разликата в силата на различните звуци в Dolby Digital режим.

Възрастов контрол (ниво на контрол)

Позволява ви да зададете ниво на възрастов контрол, така че децата ви да не могат да гледат DVD-та, които имат по-високо ниво от зададеното от вас.

Таймер за самоизключване/ будилник

Позволява на системата да се включи/изключи автоматично в предварително зададено време.

Непрекъснато търсене

Осигурява висококачествени изображения без трептения. Когато картината се обновява, нейната вертикална разделителна способност може да се удвои до 525 линии.

Бележка:

За да се насладите на функцията за непрекъснато търсене, трябва да имате телевизор с непрекъснато търсене.

Приложени аксесоари

- Дистанционно управление с две AAA батерии
- FM жична антена
- Съставен видео кабел (жълт)
- Контролен кабел
- Поставка за DVD плеъра и усилвателя
- Тази инструкция за експлоатация и наръчник за бързо ползване

Ако някой предмет е повреден или липсва, свържете се с доставчика си или Philips.

Информация относно околната среда

Всички ненужни опаковъчни материали са премахнати. Опитали сме се да направим опаковката лесна за разделяне на три вида материали: картон (кутия), стиропор (уплътнения) и найлон (торби, защитни пенести листове).

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако се предоставят на специализирана компания. Моля информирайте се за местните наредби, отнасящи се до изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Разполагане

- Поставете системата на плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Ако е в затворено място, оставете поне 10 см от всички страни, за да има добра вентилация.
- Не излагайте системата на висока температура и влажност.
- Системата не трябва да се излага на разливане или пръскане.
- Не поставяйте върху системата източници на открит огън, като например запалени свещи.
- Не поставяйте върху системата предмети пълни с течност, например вази.
- Инсталирайте системата близо до контакт и където лесно може да достигнете охранващия кабел.
- Вентилацията не трябва да се възпира като се покриват вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, пердата и др.

Поддръжка

- Когато диска се зацапа, почистете го с чиста кърпа. Бършете диска в права линия от центъра навън.
- Не излагайте системата, батериите или дисковете на обилна влага, дъжд, пясък или източници на топлина (причинени от нагривашо се оборудване или директна слънчева светлина). Винаги дръжте отделението за дискове затворено, за да предотвратите натрупването на прах върху лещите.
- Не използвайте разтвори като бензин, разреждател, почистващи препарати, или анти-статични спрейове, предназначени за цветни дискове.
- Лещите могат да се охладят прекомерно, ако плеъра внезапно се пренесе от студена в топла заобикаляща среда, като това прави пускането на дискове невъзможно. Оставете плеъра в топла околна среда, докато се изпари влагата.



Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:


- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.


- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато правявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

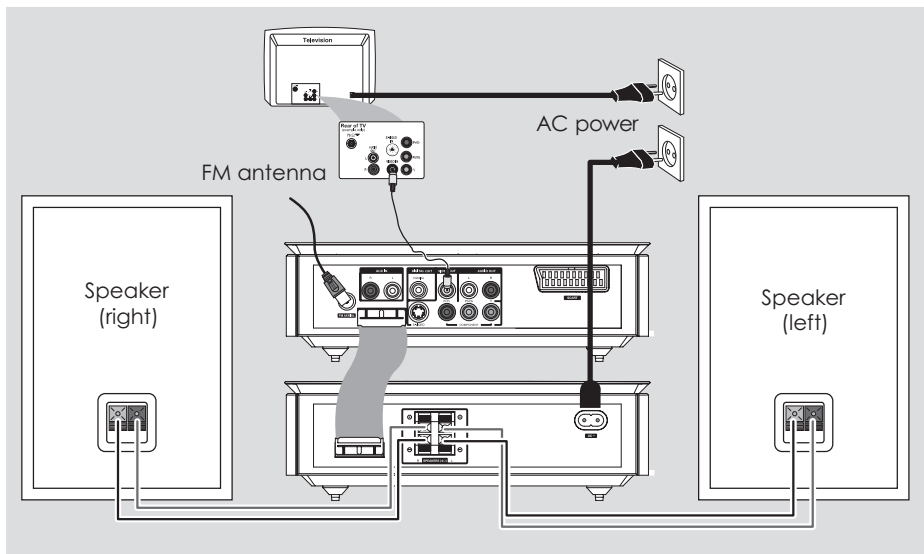

ВАЖНО!

- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.
- Преди да включите захранващия кабел в контакта, се уверете, че всички други свързки са направени.
- Никога не правете или променяйте свързки докато системата е включена.

Стъпка 1: Поставяне на ТОНКОЛОНИТЕ

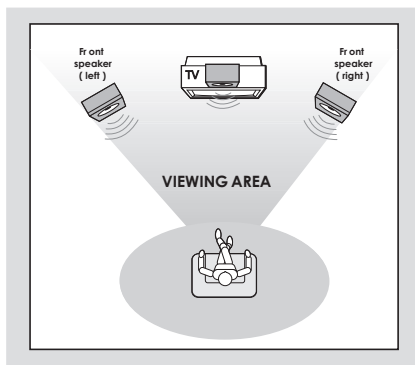


Поставете предните лявата и дясната тонколони на равни разстояния от телевизора и под ъгъл приблизително 45 градуса спрямо позицията за слушане.

Бележки:

- За да избегнете магнитни смущения, не поставяйте тонколони прекалено близо до телевизора.
- Осигурете адекватна вентилация около DVD системата.

Стъпка 2: Свързване на тонколоните

Свържете кабелите на лявата и дясната тонколони към SPEAKERS терминалите, дясната тонколони към "R" и лявата – към "L", червения кабел към "+", а черния – към "-". Пъхнете плътно оголената част на кабела към терминала, както в показано.

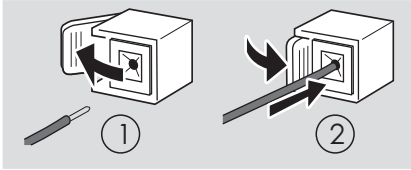

Бележки:

- Уверете, се че кабелите на тонколоните са свързани правилно. Неправилното свързване може да повреди системата поради късо съединение.
 - За оптимално звуково усещане, използвайте приложените тонколони.
 - Не свързвайте повече от една тонколони към всяка двойка +/- терминали за тонколони.
 - Не свързвайте тонколони с импеданс по-нисък от този на осигурените тонколони.
- Моля погледнете раздела Спецификации в тази инструкция за експлоатация.

Стъпка 3: Свързване на контролния кабел


- Свържете серийния порт означен с "CONTROL CABLE" отзад на DVD плеъра към същия порт отзад на усилвателя с осигурения плосък контролен кабел.

Стъпка 4: Свързване на телевизор

ВАЖНО!

- Трябва да направите само една видео връзка от изброените в зависимост от възможностите на вашата телевизионна система.
- Свържете DVD системата директно към телевизора.
- СКАРТ връзката ви позволява да използвате Аудио и Видео функциите на DVD плеъра.

Употреба на Скарт жак

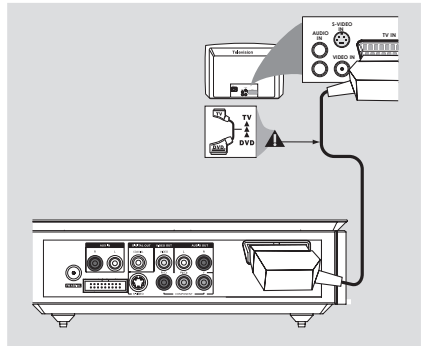


- Използвайте Скарт кабел (черен), за да свържете Скарт жака на системата към съответния **Скарт** вход на телевизора (кабела не е осигурен).

Бележка:

- Уверете се, че индикацията **TV** на скарт кабела е свързан към телевизора, а означението **DVD** – към DVD плеъра.

Употреба на съставен Video жак

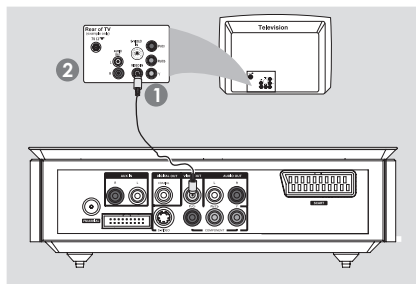


- 1 Използвайте съставен видео кабел (жълт), за да свържете **VIDEO OUT** жака на системата към входа за видео жак (или означен като A/V In, Video In, Composite или Baseband) на телевизора.
- 2 За да чувате телевизионните канали през системата, използвайте аудио конекторите (бял/червен) на осигурените аудио и съставни видео кабели (2-в-1), за да свържете **AUX IN** жаковете към съответните **AUDIO OUT** жакове на телевизора.

Употреба на компонентен Video жак (Pr Pb Y)

ВАЖНО!

– Качеството на видео сигнал с непрекъснато търсене е възможно единствено като използвате Y Pb Pr и телевизор с непрекъснато търсене.

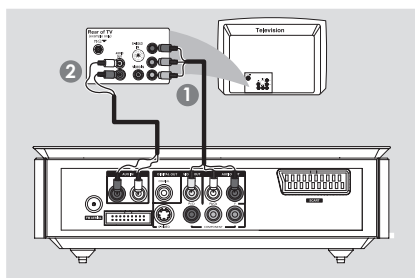

- 1 Използвайте съставните видео кабели (червен/син/зелен, не са осигурени), за да свържете Pb Pr жаковете на системата към съответните компонентни видео входове (означени като Pr/Cr Pb/Cb Y или YUV) на телевизора.
- 2 За да чувате телевизионните канали през системата, използвайте аудио кабелите (бял/червен), за да свържете **AUX IN** жаковете към съответните **AUDIO OUT** жакове на телевизора.
- 3 Ако използвате телевизор с непрекъснато търсене (трябва да има означение Progressive Scan или ProScan), за да активирате непрекъснатото търсене, погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора. За функцията за непрекъснато търсене на системата погледнете „Начало – Настройване на функцията за непрекъснато търсене“.


Бележки:

– Ако телевизора ви не поддържа непрекъснато търсене, няма да виждате картина.
 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете от менюто и след това натиснете **DISC** и **1**, за да изключите непрекъснатото търсене.

Употреба на S-Video жак

ВАЖНО!

– Ако използвате S-Video свързка, трябва да промените настройките VIDEO OUT на системата.

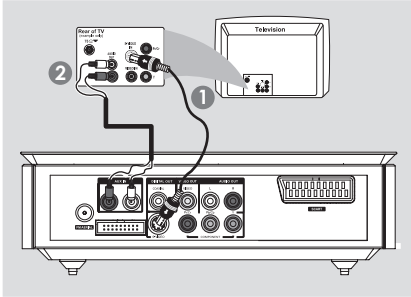


- 1 Използвайте S-Video кабел (не е осигурен), за да свържете S-VIDEO жака на системата към S-VIDEO входа (или означен като Y/C или S-VHS) на телевизора.
- 2 За да чувате телевизионните канали през системата, използвайте аудио кабели (бял/червен), за да свържете **AUX IN (L/R)** жаковете към съответните **AUDIO OUT** жакове на телевизора.

Употреба на допълнителен RF модулатор

ВАЖНО!


– Ако вашият телевизор има само един вход за антена (означен като 75 ohm или като RF In), ще имате нужда от RF модулатор, за да можете да гледате възпроизвеждането от DVD плеъра на телевизора.

Консултирайте се с вашия електротехник или се свържете с Philips за повече информация за наличностите на RF модулатори и работата с тях.

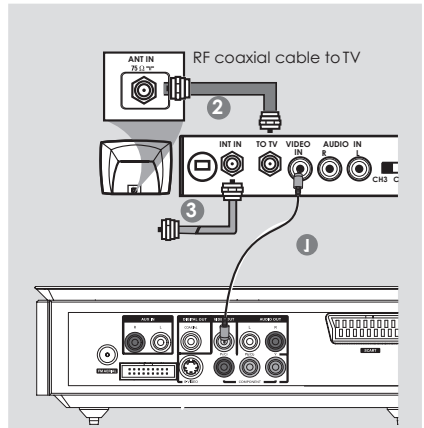


- 1 Използвайте съставния кабел (жълт), за да свържете VIDEO OUT жака на системата към видео входа на RF модулатора.
- 2 Използвайте RF коаксиален кабел (не е осигурен), за да свържете ANTENNA OUT или TO TV жака на RF модулатора към жака за антена на вашия телевизор.
- 3 Свържете антената или кабелната телевизия към ANTENNA IN или RF IN жака на RF модулатора. (Може да е бил свързан към телевизора преди това. Изключете го от телевизора.)

Стъпка 5: Свързване на FM антената

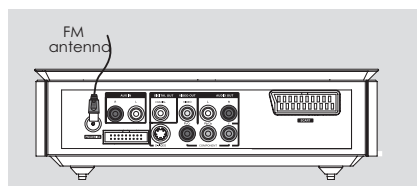

- Свържете осигурената FM антена към FM (75 Ω) жака. Разпънете антената и фиксирайте края ѝ към стената. За по-добро FM приемане, свържете външна FM антена (не е осигурена).

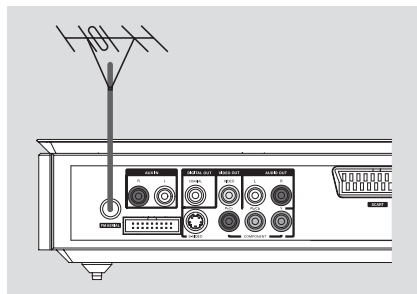

Бележка:

- Нагласете позицията на антените за по-добро приемане.
- Поставете антените колкото се може по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване, за да избегнете нежелани смущения.

Стъпка 6: Свързване на захранващия кабел


След като сте свързали всичко правилно, пхнете захранващия кабел в контакта.

Никога не променяйте или правете свързки, когато системата е включена.

Допълнително: Свързване на допълнително оборудване

ВАЖНО!

- Някои дискове са защитени от запис. Не можете да записвате такива дискове чрез видео или цифрово записващо устройство.
- Когато правите свързки, уверете се, че цветните кабели съответстват на цвета на жаквете.
- Винаги преглеждайте инструкциите на другото оборудване за точно свързване и подробности при употреба.

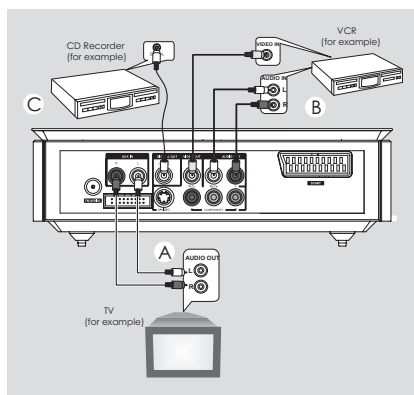

Гледане и слушане на възпроизвеждането от друго оборудване (A)

- Свържете жаковете **AUX IN (L/R)** на системата към **AUDIO OUT** жаковете на другото аудио/визуално устройство (като телевизор, видео, лазерен дисков плейър или касетен дек). Преди да започнете, натиснете **SOURCE** на предния панел, за да изберете **AUX** или натиснете **AUX** на дистанционното, за включите източника.

Употреба на видео за записване на DVD дискове (B)

- Свържете един от **VIDEO OUT** жаковете на системата към съответния **VIDEO IN** жак и **LINE OUT L/R** жаковете към **AUDIO IN** жаковете на видеото. Това ще ви позволи да правите аналогови стерео (двуканални, десен и ляв) записи.

Записване (цифрово) (C)

- Свържете жака **COAXIAL** на системата към **DIGITAL IN** жака на цифровото записващо устройство. Преди да започнете, настройте **DIGITAL OUT** според аудио свързката. (Погледнете "DIGITAL OUT".)


Допълнителни свързки:

Свързване на USB устройство или карта с памет


Като включите USB устройство (включително USB flash памет, USB flash плейри или карти с памет) към Hi-Fi системата, можете да се насладите на запамената музика на устройството с мощните тонколони на Hi-Fi системата.


- Включете USB жака на устройството в гнездото  на системата.

За устройства с USB кабели:

- 1 Включете единия край на USB кабела (не е осигурен) към гнездото  на системата.
- 2 Включете другият край на USB кабела към USB изходния терминал на USB устройството.

За карта с памет:

- 1 Включете картата с памет в четеща за карти (не е осигурен).
- 2 Използвайте USB кабел (не е осигурен), за да свържете четеща на карти в гнездото  на системата.

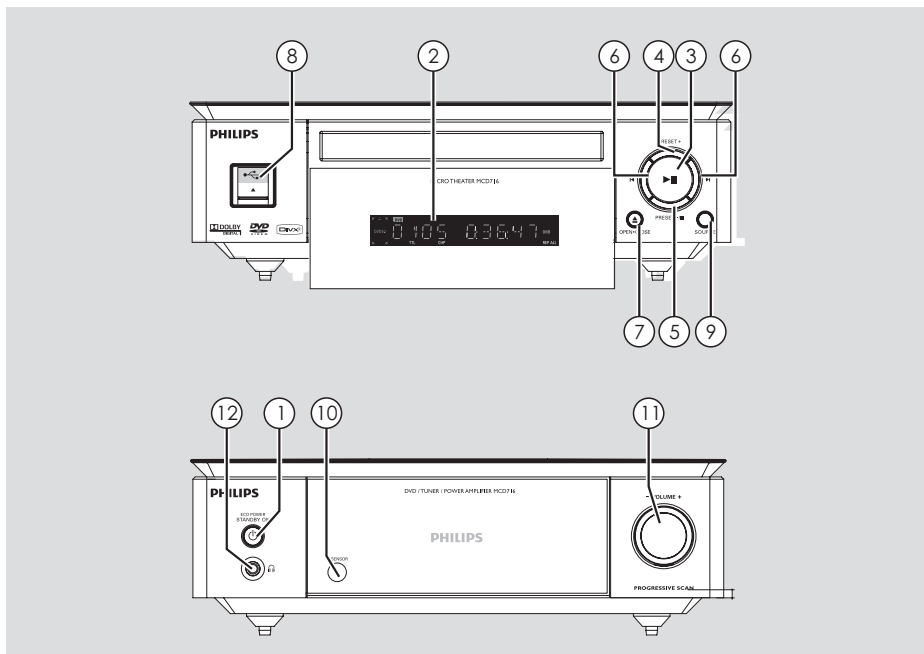


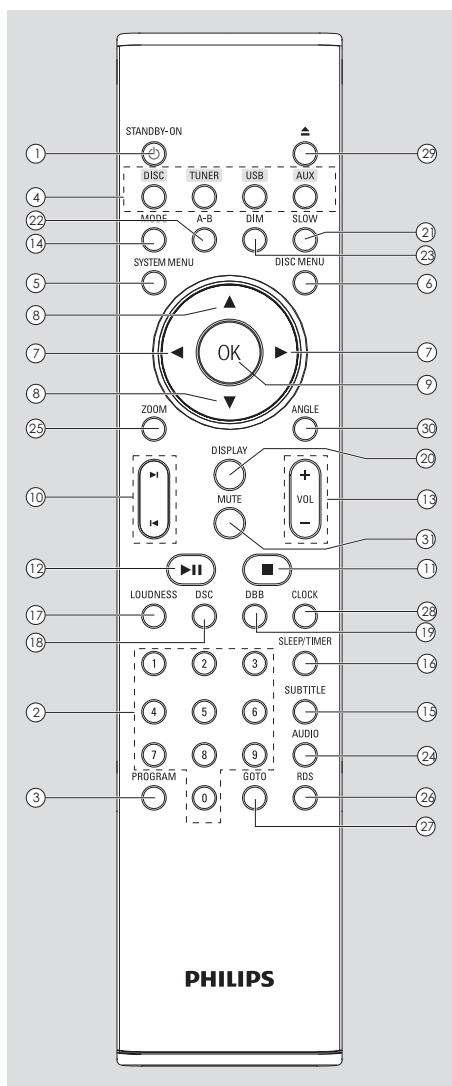
DVD плейър и усилвател

- ① **ESOPOWER/STANDBY-ON**
 - за да включите системата или да превключвате на спестяващ енергия стендбай режим.
- ② **Дисплей**
 - показва настоящото състояние на плейъра.
- ③ **▶||**
 - пуска или спира възпроизвеждането.
- ④ **PRESET +**
 - в режим радио, за избор на зададена радио станция.
- ⑤ **PRESET -/■**
 - за спиране на възпроизвеждането от диска или изтриване на програмата.
 - в режим радио, за избор на запаметена радио станция назад.
 - в Демо режим (само на системата), включва/изключва демонстрацията.
- ⑥ **⏮▶**
 - **Дискове:**
 - за пропускане на предишното/следващото заглавие/глава/песен.
 - **Радио:**
 - за настройване на по-висока/по-ниска честота.
 - натиснете и задръжте, после пуснете бутона, за да започне автоматично търсене за радио честоти.
- ⑦ **▲**
 - за да се отвори или затворите отделението за дискове.
- ⑧ **↔ USB DIRECT**
 - жак за външни USB устройства.
- ⑨ **SOURCE**
 - за да изберете съответния звук от източник: TUNER(радио), DVD(диск), USB или AUX(външен).
 - за включване на системата.
- ⑩ **IR сензор**
 - насочете дистанционното към този сензор.
- ⑪ **VOLUME +/-**
 - за да увеличите или намалите силата на звука.
 - за да нагласите часовете и минутите в режим за настройване на часовника/таймера.
 - за включване/изключване на таймера.
- ⑫ **📶**
 - за свързване на слушалки.

Преглед на бутоните за управление

Дистанционно управление

- ① **STANDBY-ON** 
 - за да включите системата или да превключвате на спестяващ енергия стендбай режим.
- ② **Цифрови бутони (0-9)**
 - за въвеждане на номер на песен/заглавие/глава от диска.



- ③ **PROGRAM**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: влиза в менюто за създаване на програма
 - Picture CD: по време на възпроизвеждането, за да изберете режим на презентация.
 - Радио: за създаване на програма от радио станции.
- ④ **SOURCE**
 - за да изберете съответния звук източник: TUNER(радио),DVD(диск), USB или AUX(външен).
- ⑤ **SYSTEM MENU (само в режим за дискове)**
 - за влизане/излизане от менюто на системата.
- ⑥ **DISC MENU (само в режим за дискове)**
 - DVD/VCD: за влизане или излизане от менюто със съдържанието.
 - VCD 2.0: за включване/изключване на контрол на възпроизвеждането.
- ⑦ **◀/▶**
 - Радио:
 - за настройване на по-висока/ по-ниска честота.
 - натиснете и задръжте, след това пуснете бутона, за да започне автоматично търсене за радио честоти.
 - Диск/USB:
 - за бързо търсене напред/назад в диска с различни скорости.
 - в режим за дискове, за да изберете посока на движение в менюто или лентата.
- ⑧ **▲/▼**
 - в режим за дискове, за да изберете посока на движение в менюто или лентата.
- ⑨ **OK**
 - за потвърждаване на избор.
- ⑩ **◀/▶**
 - Дискове: за пропускане на предишното/следващото заглавие/ глава/песен.
 - Радио: за избор на запаметена радио станция.
- ⑪ **■**
 - в режим DISC/USB, за спиране на възпроизвеждането от диска или изтриване на програма.
- ⑫ **▶▶**
 - в режим DISC/USB, пуска или спира възпроизвеждането.


Преглед на бутоните за управление

- 13 VOL +/-**
– за да увеличите или намалите силата на звука.
– за да нагласите часовете и минутите в режим за настройване на часовника/таймера.
– за включване/изключване на таймера.
- 14 MODE**
– за избор на различни режими на повтарящо се или разбъркано възпроизвеждане.
- 15 SUBTITLE**
– за избор на език на субтитрите.
- 16 SLEEP/TIMER**
В стендбай режим
– за задаване на час за автоматично включване на системата
При включен плейър
– за настройване на таймер за самоизключване (автоматично изключване).
- 17 LOUDNESS**
– включва/изключва автоматичното настройване на силата на звука.
- 18 DSC**
– за избор на зададени настройки на еквалайзера (CLASSIC (класика), JAZZ (джаз), ROCK (рок), POP (поп) или FLAT (без)).
- 19 DBB**
– включва или изключва подсилването на баса.
- 20 DISPLAY**
– показва информация на екрана по време на възпроизвеждането.
- 21 SLOW**
– за избор на различните режими на забавено възпроизвеждане за VCD/SVCD/DVD.
- 22 A-B**
– за VCD/CD/USB: за повтаряне на определена част от една песен.
– за DVD: за повтаряне на определена част от диска.
- 23 DIM**
– за избор на различни нива на яркост за дисплея.
- 24 AUDIO**
За VCD
– сменя между режимите ляво или дясно моно или смесено моно или стерео за звука.
За DVD
– за избор на език на звука.
- 25 ZOOM**
– DVD/VCD/Picture CD: за увеличаване или намаляне на картината или активно изображение на екрана.
- 26 RDS**
– за радио: показва RDS информация.
- 27 GOTO**
– В режим за дискове: за бързо търсене из диска, като въведете време, заглавие, глава или песен.
- 28 CLOCK**
В стендбай режим
– за настройване на часовника.
Режим на възпроизвеждане
– за показване на часовника.
- 29 ▲**
– за да се отвори или затворите отделението за дискове.
- 30 ANGLE**
– за избор на ъгъл на камерата.
- 31 MUTE**
– за изключване или пускане на звука.

Бележки за дистанционното управление:

- Първо, изберете източника, който искате да контролирате, като натиснете един от бутоните за избор на източник на дистанционното управление (например DISC или TUNER).
- След това изберете желаната функция (например ► II, ◀, ▶).


Стъпка 1: Поставяне на батериите в дистанционното

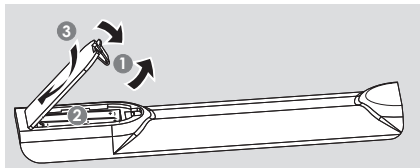

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете две AAA батерии, като спазвате индикациите +/- в отделението.
- 3 Затворете капачето.

Използване на дистанционното за работа с плейъра

- 1 Насочете дистанционното към сензора за дистанционното (iR) на предния панел.
- 2 Не поставяйте предмети между дистанционното и плейъра, докато работите с него.

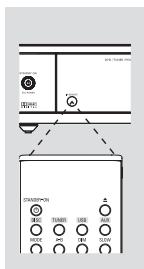

ВНИМАНИЕ!

- Махнете батериите ако са изтощени или дистанционното няма да се използва продължително време.
- Не използвайте стари и нови или различни типове батерии заедно.
- Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да бъдат изхвърляни правилно.

Стъпка 2: Настройване на телевизора

ВАЖНО!

Уверете се, че сте направили всички необходими свързки. (Погледнете 'Свързване на телевизор'.)

Включете DVD системата и изберете източник DISC. (Погледнете 'Включване/изключване на системата'). Включете телевизора и го настройте на правилни канал за приемане на видео сигнал. На екрана трябва да се появи фоновия екран на Philips.

→ Обикновено, тези канали са между най-ниските и най-високите канали и може да се наричат FRONT, A/V IN или VIDEO. Погледнете инструкцията на вашия телевизор.

→ Или, можете да превключите на канал 1 на вашия телевизор, след това натиснете бутона за каналите неколкократно докато не видите канал за приемане на видео сигнал.

→ Или, можете също така да използвате дистанционното управление на телевизора, за да изберете някой от видео режимите.

→ Или, ако използвате RF модулатор, можете да пуснете телевизора на канал 3 или 4.

Настройване на функцията за непрекъснато търсене (само за телевизори с непрекъснато търсене)


Непрекъснатото търсене показва два пъти повече кадъра на секунда отколкото при телевизорите с нормално търсене. То предлага по-висока разделителна способност и по-добро качество на картината, като почти удвоя броя на линиите.

ВАЖНО!


Преди да включите функцията трябва да се уверите, че:

- 1) Телевизора ви трябва да може да приема такива сигнали.
- 2) Свързали сте DVD плейъра към телевизора посредством Pr Pb Y (Погледнете 'Свързки-Стъпка 5: Свързване на телевизор – Употреба на компонентен видео жак').
- 1 Включете телевизора.
- 2 Изключете режим за непрекъснато търсене и включете нормалния режим. (Погледнете инструкцията на телевизора)
- 3 Натиснете **ECO POWER/STAND BY-ON** Φ , за да пуснете DVD плейъра.
- 4 Изберете правилния канал за приемане на видео.
 - на телевизора се появява фоновия екран на DVD плейъра.
- 5 Натиснете **SYSTEM MENU**.

- 6 Натиснете неколкократно ◀▶, за да изберете 'Видео настройки'
- 7 Изберете TV MODE на PROGRESSIVE, след това **OK**, за да потвърдите.
→ На екрана се появява менюто с инструкциите.

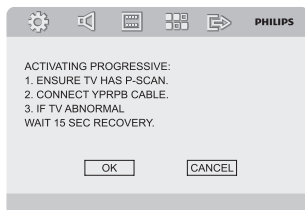

- 8 Натиснете ◀▶, за да изберете OK в менюто и натиснете **OK**, за да потвърдите.
На екрана картината ще бъде разстроена докато не включите режима за непрекъснато търсене на телевизора.
- 9 Включете режима за непрекъснато търсене на телевизора (Погледнете инструкцията на телевизора).
→ на телевизора се появява долното меню.

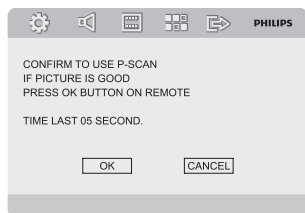

- 10 Натиснете ◀▶, за да изберете OK в менюто и натиснете **OK**, за да потвърдите.
→ настройването е завършено и можете да се наслаждавате на висококачествена картина.

Ръчно изключване на непрекъснатото търсене

- **Когато картината на екрана е все още разстроена**, може да е поради това, че телевизора не може да приема такива сигнали, и непрекъснатото търсене в избрано погрешка. Трябва да върнете системата към кръстосано търсене.
- 1 Изключете режима за непрекъснато търсене на телевизора или включете кръстосаното търсене (погледнете инструкцията на телевизора).
- 2 Натиснете **SYSTEM MENU** на дистанционното, за да излезете от менюто и след това **DISC** и **1**, за да излезете от непрекъснатото търсене.
→ синия фон на екрана се появява на екрана на телевизора.


Бележка:

– По време на нормалното възпроизвеждане в режим на непрекъснато търсене, натискането на **DISC** и **1** ще изключи режим на непрекъснато търсене.

Стъпка 3: Настройване на предпочитанията за езика

Можете да изберете предпочитаните от вас настройки за езика, така че тази микро DVD система за домашно кино автоматично да включва избрания език всеки път, когато поставите диск. Ако избрания език не е достъпен на диска, вместо това ще се използва езикът, зададен по подразбиране. Езикът на менюто на системата за домашно кино ще остане такъв след като е бил избран.

Настройване на OSD езика

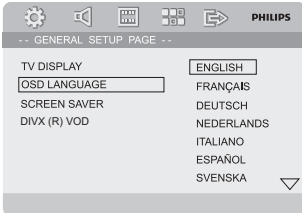


- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Натиснете ◀▶, за да изберете 'Основни настройки'
- 3 Натиснете бутоните ◀▶▲▼ на дистанционното, за да местите в менюто. Преместете на 'OSD LANGUAGE' и натиснете ▶.
- 4 Изберете език и натиснете **OK**.

За да излезете от менюто


- Натиснете **SYSTEM MENU** отново.

Настройване на езика на звука, субтитрите и менюто на диска

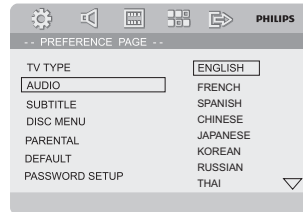

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**, като спрете възпроизвеждането.
 - 2 Натиснете ◀▶, за да изберете 'Предпочитания'
 - 3 Натиснете ▲▼, за да изберете едно от следните.
 - 'Audio' (звук на диска)
 - 'Subtitle' (субтитрите на диска)
 - 'Disc menu' (менюто на диска)
 - 4 Влезте в подменюто и натиснете ▶.
 - 5 Изберете език и натиснете **OK**.
 - 6 Повторете стъпки 3-5 за други настройки на езика.
- **За да излезете от менюто**
Натиснете **SYSTEM MENU** отново.

Превключване на системата в режим Eco Power Standby (режим спестяващ енергия)

- 1 Натиснете **ECO POWER/STANDBY-ON**  , за да превключите системата в Eco Power стендбай режим.
→ Фоновата светлина на дисплея се изключва.
→ Синия индикатор за Eco Power стендбай се включва.

Бележки:

- В Eco Power стендбай, можете да натиснете **CLOCK**, за да превключите на нормален стендбай и да виждате часовника (ако е нагласен).
- Ако системата е в нормален стендбай режим за повече от 90 сек или повече, тя автоматично преминава в Eco power стендбай.

Контрол на силата на звука

Завъртете **VOLUME (+/-)** по или обратно на часовниковата стрелка (или натиснете **VOL +/-** на дистанционното), за да намалите или усилите звука.
→ На дисплея се появява 'VOL XX', където 'XX' означава нивото на звука.

За временно изключване на звука

- Натиснете **MUTE** на дистанционното.
→ Възпроизвеждането продължава без звука и започва да мига 'MUTING'.
- За да възстановите звука, можете:
 - Да натиснете **MUTE** отново.
 - Да го нагласите с бутоните за звука.
 - Да смените източника.

Контрол на звука

Функциите DBB, DSC и LOUDNESS не могат да се включат по едно и също време.

DBB (динамично подсилване на баса)

DBB подсилва отговора на баса.

- Натиснете **DBB** на дистанционното, за да включите или изключите функцията.
→ Някои дискове може да са записани с по-висока модулация, което предизвиква смущение при силен звук. Ако това се случи, изключете DBB или намалете звука.


DSC (цифров контрол на звука)

DSC осигурява различни зададени настройки на еквалайзера.

- Натиснете **DSC** на дистанционното неколкократно, за да изберете: **FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC or ROCK.**

LOUDNESS

Функцията LOUDNESS позволява на системата автоматично да усилюва баса и трябва при ниска сила на звука (колкото по-силен е звука, толкова по-слабо се усилюва баса и трябва).

- Натиснете **LOUDNESS** на дистанционното, за да включите или изключите функцията LOUDNESS.
→ Иконата  се появява/изчезва ако функцията се включи/изключи.

Затъмняване на дисплея

- Натиснете **DIM** неколкократно, за да изберете едно от нивата на яркост на дисплея.

Демонстрационен режим

Системата има демонстрационен режим, който показва различните функции предлагани от системата.

За да включите демонстрацията в стендбай режим, натиснете

- **PRESET-/■** на системата, за да го включите.
→ Демонстрацията ще започне.

За да изключите демонстрацията

- Натиснете **PRESET-/■** на системата отново.
→ Появява се "DEMO OFF".

Бележка:

– Дори ако изключите **захранващия кабел и го включите отново, демонстрационния режим ще остане изключен, докато не го включите отново.**

ВАЖНО!

– В зависимост от изискванията към формата на DVD или VCD, някои функции може да бъдат различни или ограничени.

– Не бутайте отделението за дискове или не слагайте никакви предмети различни от дискове в отделението за дискове.


Ако направите това, можете да повредите плъра.

– Ако се появи икона за забрана на екрана на телевизора, когато натиснете бутон, това означава, че функцията не е достъпна за пуснатия в момента диск.

Дискове, които могат да се възпроизведат

Вашата DVD система може да пуска:

- DVD (цифров видео диск)
- Видео CD (VCD)
- Супер видео CD (SVCD)
- Цифрови видео дискове (DVD+R) + презаписващи (DVD+RW)
- Компакт дискове (CD)
- Файлове с картинки (Kodak, JPEG) записани на CDR(W)
- DivX(R) диск записан на CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x и 5.x
- DivX Ultra
- WMA
- Поддържани MP3 формати:
 - ISO 9660/ UDF формат
 - Максимална дължина на името на заглавието/албума – 12 символа
 - Максимален брой заглавия плюс албум: 255.
 - Максимален брой гнездови директории: 8 нива.
 - Максимален брой албуми: 32.
 - Максимален брой песни: 999
 - Поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - Поддържани bit-rates: 32~ 256 (kbps).
- Следните формати не се поддържат:
 - Файлове като *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
 - Име на албум/заглавие на различен от английски
 - Дискове записани под Joliet формат
 - MP3 Pro и MP3 с ID3 tag

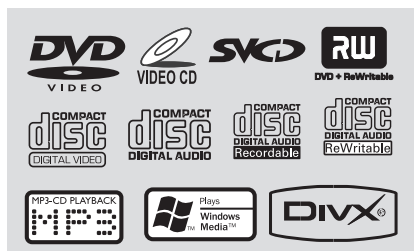

Регионални кодове

DVD дисковете трябва да са означени както е показано по-долу, за да могат да се пуснат на системата.

Не можете да пускате дискове, които са означени за



Бележки:

– Ако имате проблем с пускането на определен диск, извадете диска от отделението за дискове и пробвайте да пуснете друг. **Неправилно форматирани дискове не могат да се пуснат на тази система.**

Пускане на дискове

- 1 Свържете захранващите кабели на системата и телевизора (или на евентуален стерео или AV приемник) към контакта.
- 2 Включете телевизора и го пуснете на правилния канал за приемане на видео сигнал (Погледнете 'Настройване на телевизора').
- 3 Натиснете **ECO POWER/STAND-BY** на предния панел на системата или на дистанционното.
 - На екрана на телевизора трябва да се появи синия фонен екран на Philips.
- 4 Натиснете **OPEN/CLOSE**, за да отворите отделението за дискове и поставете диск, и натиснете същия бутон, за да затворите отделението.
 - Уверете се, че диска е със записаната страна надолу.
- 5 Възпроизвеждането ще започне автоматично (взависимост от вида на диска).
 - Ако на екрана се появи менюто на диска, погледнете 'Употреба на менюто на диска'.

→ Ако на диска има зададен възрастов контрол, трябва да въведете вашата четири цифрена парола. (Погледнете 'Настройки на паролата'.)

6 По всяко време просто натиснете **PRESET**-/■, за да спрете възпроизвеждането.

Употреба на менюто на диска

В зависимост от диска, менюто му може да се появи на екрана на телевизора веднага щом го заредите.

За избор на функция на възпроизвеждане или предмет

- Използвайте ◀▶▲▼ и OK или **цифровите бутони** на дистанционното. → Възпроизвеждането ще започне автоматично.

За достъп или изход от менюто

- Натиснете **DISC MENU** на дистанционното.

За VCD с функция за контрол на възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0)

Контрола на възпроизвеждането ви позволява да пускате интерактивно видео дискове, следвайки менюто на екрана.

- По време на възпроизвеждането натиснете **DICS MENU**. → Ако PBC е включена, ще се изключи и възпроизвеждането ще продължи. → Ако PBC е изключена, ще се включи и ще премине към менюто.

Основни бутони за възпроизвеждане

Спиране в пауза на възпроизвеждането (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 По време на възпроизвеждането натиснете ►||. → Възпроизвеждането ще спре в пауза и звука ще спре.
- 2 Натиснете ►|| отново, за да продължи.

Избор на заглавие/глава/песен (DVD/VCD/CD/DivX)

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете ►|, за да преминете към следващата песен/глава.
- 2 Натиснете ◀|, за да преминете на предишната глава/песен.
- 3 За да преминете направо на глава/заглавие/песен, въведете съответния номер с **цифровите бутони**.

Продължаване на възпроизвеждането (DVD/VCD/CD)

- В спряно положение и когато диска не е изваден, натиснете ►||.

За да отмените режима за продължаване

- В спряно положение, натиснете **PRESET** -/■ (■ на дистанционното) отново.

Увеличение (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Увеличаването ви позволява да увеличите или намалите изображението по време на възпроизвеждането.

- 1 Натиснете **ZOOM** неколкократно, за да увеличите или намалите картината.
- 2 Натиснете ◀▶▲▼, за да панорамирате екрана.

Повторение (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

За DVD/VCD/CD

- Натиснете **MODE** неколкократно, за да изберете режим на повторение по време на възпроизвеждането.

ГЛАВА (DVD)

– да се повтаря пуснатата глава.

ПЕСЕН (CD/VCD)/ЗАГЛАВИЕ (DVD)

– да се повтаря пуснатата песен (CD/SVCD/VCD)/заглавие (DVD).

ВСИЧКО

– да се повтаря целия диск.

РАЗБЪРКАНО

– да се повтаря в разбъркан ред.

За MP3/WMA/DivX

- Натиснете **MODE** неколкократно, за да изберете режим на повторение.
→ **Shuffle**: за пускане на всички файлове от папката в разбъркан ред.
→ **Repeat One**: повторение на MP3/WMA файл неколкократно.
→ **Repeat All**: повторение на всички файлове неколкократно.
→ **Off**: изключва режим на повторение или разбъркано пускане.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Натиснете **A-B** в момента, в който искате да започне.
- 2 Натиснете **A-B** в момента, в който искате да спре.
→ Часта може да се зададе само в рамката на една песен/глава.
→ Часта A-B ще започне да се повтаря непрекъснато.
- 3 За да продължи нормалното възпроизвеждане, натиснете **A-B** отново.

Забавен кадър (DVD/VCD)

- 1 Натиснете **SLOW** по време на възпроизвеждането, за да изберете желаната скорост: 1/2, 1/4, 1/8 или 1/16 (напред или назад).
→ Звукът ще спре.
- 2 За да върнете нормалната скорост, натиснете **II**.


Бележка:

– **Забавения кадър не е възможен за VCD дискове.**

Програма (не за диск със снимки)

За да изберете любимите песни/глави да се възпроизведат в желания от вас ред.

За DVD/VCD/CD

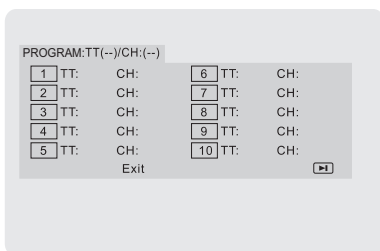

(Примерна DVD програма)

- 1 Натиснете **PROGRAM** на дистанционното, за да влезете в режим за програмиране.
- 2 Използвайте **цифровите бутони**, за да въведете директно песните или главите (песните с едноцифрен номер с '0' отпред, например '05').
- 3 Местете курсора като натискате **◀▶▲▼**, за да изберете **START**.
- 4 Натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.

За MP3/WMA

- 1 В спряно положение, натиснете **DISC MENU** за да смените между Албум и Списък с файлове.
- 2 Когато Списък с файлове е на екрана, натиснете **▲▼**, за да изберете файлове и натиснете **PROGRAM**, за да добавите файлове към списъка на програмата.
- 3 Натиснете **DISC MENU**, за да се покаже списъка с програмата.
- 4 Натиснете **PROGRAM**, за да изтриете нежеланите файлове от списъка.

Търсене напред/назад (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Натиснете **◀/▶** на дистанционното по време на възпроизвеждането, за да изберете желаната скорост: 2X, 4X, 8X, 16X или 32X (напред или назад).
- 2 За да върнете нормалната скорост, натиснете **▶II**.

Търсене по време и по номер на глава/ песен (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Натиснете **GOTO** докато се появи прозорец за промяна на времето или главата/песента.
- 2 Въведете часовете, минутите и секундите от ляво на дясно като използвате цифровите бутони.

ИЛИ

Въведете номера на желаната глава/песен като използвате цифровите бутони.

Показване на информация по време на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY**, за да покаже информация за диска на екрана.

За DVD

→ **Title/Chapter Elapsed**: показва изминалото време от пуснатата глава/заглавие.

→ **Title/Chapter Remain**: показва оставащото време от пуснатата глава/заглавие.

→ **Display Off**: изключване на показването на времето.

За SVCD/VCD/DivX/CD

→ **Single/Total Elapsed**: показва изминалото време от пуснатата песен/всички песни.

→ **Single/Total Remain**: показва изминалото време от пуснатата песен/всички песни.

→ **Display Off**: изключване на показването на времето.

Специални функции за дискове

Пускане на заглавие (DVD)

- 1 Натиснете **DISC MENU**.
→ На екрана се появява менюто със заглавията.
- 2 Използвайте ◀▶▲▼ или **цифровите бутони**, за да изберете възможност за пускане.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите.

Гледане от различен ъгъл (DVD)

- Натиснете **ANGLE** неколкократно, за да изберете от различните ъгли.

Смяна на аудио езика (за DVD записани с много езици)

- Натиснете **AUDIO** неколкократно, за да изберете различни аудио езици.

Смяна на аудио езика (за DVD записани с много езици)

- Натиснете **AUDIO**, за да изберете от възможните аудио канали осигурени на диска (Mono Left, Mono Right или Stereo).

Субтитри (DVD)

- Натиснете **SUBTITLE** неколкократно, за да изберете от възможните езици за субтитрите.

Пускане на MP3/WMA/JPEG Picture CD

ВАЖНО!

Трябва да включите телевизора и да го пуснете на правилния канал за приемане на видео. (Погледнете „Настройване на телевизора“).

Пускане на MP3/WMA дискове


ВАЖНО!

За DRM защитени WMA файлове, използвайте Windows Media Player 10 (или по-нов) за запиване/ превръщане на дискове.

Посетете www.microsoft.com за повече информация за Windows Media Player и WM DRM.

Основни действия

- 1 За редете MP3/WMA диск.
→ Меню с информацията на диска се появява на екрана.
- 2 Използвайте ▲▼, за да изберете албум и натиснете **OK**, за да отворите албума.

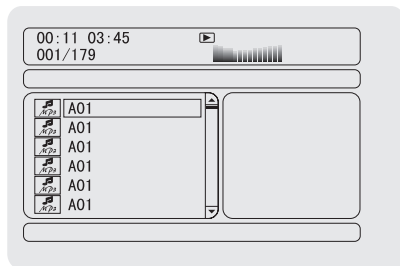

- 3 Натиснете ▲▼ или използвайте **цифровите бутони**, за да изберете песен.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
→ Възпроизвеждането ще започне от избраната песен, до края на албума.

Бележка:

– Разчитането на диска може да отнеме повече от 10 секунди поради големия брой песни записани на диска.

Избор на възпроизвеждане

По време на възпроизвеждането можете:

- Натиснете ◀▶/▶, за да изберете друга песен от албума.
- Натиснете ▶|| неколкократно, за да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането.
- Натиснете **DISC MENU** на дистанционното, за да смените между Албум и Списък с файлове.

Пускане на JPEG дискове

Основни действия

- 1 Заредете JPEG диск.
→ На екрана се появява меню с информацията на диска.
- 2 Използвайте **▲▼**, за да изберете папка и натиснете **OK**, за да я отворите.
- 3 Натиснете **▲▼** или използвайте **цифровите бутони**, за да изберете картинен файл.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
→ Възпроизвеждането ще започне от избраната картинка до края на папката.

Избор на възпроизвеждане

По време на възпроизвеждането можете:


- Натиснете **◀/▶**, за да изберете друг файл от папката.
- Използвайте **◀▶▲▼** на дистанционното, за да обърнете/завъртите картинката.
- Натиснете **▶||** неколнократно, за да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането.
- Натиснете **DISC MENU** на дистанционното, за да смените между Албум и Списък с файлове.

Специални JPEG функции

Функция за преглед (JPEG)

Тази функция показва съдържанието на папката или на целия диск.


- 1 Натиснете **PRESET +/■** (■ на дистанционното) по време на възпроизвеждането.
На екрана ще се появят 12 картинки в умален размер.

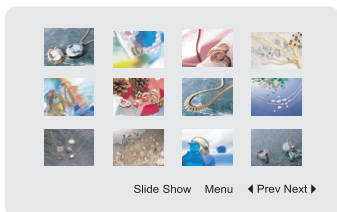

- 2 Използвайте **◀▶▲▼**, за да изберете една от тях/"Slide Show" и натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането/презентацията.

За достъп до менюто с функциите на дистанционното

- 2 Използвайте **◀▶▲▼**, за да изберете "Menu" и натиснете **OK**.

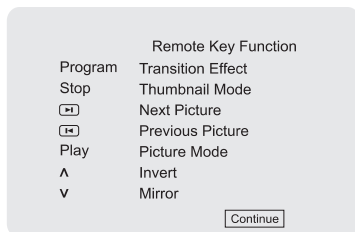

За да се покажат останалите снимки на предишната/следващата страница

- Натиснете **◀/▶**.
- 2 Използвайте **◀▶▲▼**, за да изберете "Prev" или "Next" и натиснете **OK**.

Увеличение на картинка (JPEG)

- По време на възпроизвеждането, натиснете **ZOOM** неколнократно, за да се увеличи картинката в различни степени.
- 2 Използвайте **◀▶▲▼**, за да разглеждате увеличената картинка.

Режими на възпроизвеждане на презентация (JPEG)

- По време на възпроизвеждането, натиснете **PROGRAM** неколкократно на дистанционното, за да изберете от режимите:
Режим 0: Без
Режим 1: Появяване отгоре
Режим 2: Появяване отдолу
Режим 3: Появяване отляво
Режим 4: Появяване отдясно
Режим 5: Диагонално появяване отгоре вляво
Режим 6: Диагонално появяване отгоре вдясно
Режим 7: Диагонално появяване отдолу вляво
Режим 8: Диагонално появяване отдолу вдясно
Режим 9: Появяване от центъра хоризонтално
Режим 10: Появяване от центъра вертикално
Режим 11: Свиване към центъра хоризонтално
Режим 12: Свиване към центъра вертикално
Режим 13: Като прозорец хоризонтално
Режим 14: Като прозорец вертикално
Режим 15: Изтриване от ръбовете към центъра
Режим 16: Заместване отгоре

Възпроизвеждане под много ъгли (JPEG)

По време на възпроизвеждането, натиснете ◀▶▲▼, за да завъртите картината на екрана.

▲ : обръщане на картината вертикално.

▼ : обръщане на картината хоризонтално.

◀ : завъртане обратно на часовниковата стрелка.

▶ : завъртане по часовниковата стрелка.

Пускане на DivX диск

Тази система поддържа възпроизвеждане на DivX филми, които можете да запишете от вашия компютър на дискове. Погледнете „Възможности в менюто – DivX(R) VOD код за регистрация“ за повече информация.

- 1 Поставете DivX диск.
→ Възпроизвеждането ще започне автоматично. Ако не започне, натиснете ▶||.
 - 2 Ако DivX филма съдържа външни субтитри, на екрана ще се появи меню за избор на субтитри.
- В този случай натиснете **SUBTITLE** на дистанционното, за да включите или изключите субтитрите.
 - Ако DivX диска има многоезични субтитри, натиснете **SUBTITLE** на дистанционното, за да смените езика на субтитрите по време на възпроизвеждането.

Бележки:

– Поддържат се файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се появяват в менюто.

– Името на файла на субтитрите трябва да е със същото име като това на файла на филма.

Възможности в системното меню

Основни функции


- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да влезете в менюто.
 - 2 Натиснете ◀▶, за да изберете страница.
 - 3 Натиснете ▲▼, за да изберете възможност.
 - 4 Влезте в под менютата, като натиснете ▶ или **OK**.
 - 5 Преместете курсора, като натиснете ▲▼, за да изберете предмета.
→ В случай на стойностна характеристика, натиснете ◀▶, за да я настроите.
 - 6 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- За да се върнете към предишното ниво Натиснете ◀ или **OK** (в случай на стойностна характеристика).
 - За да излезете от менюто Натиснете **SYSTEM MENU** отново.
→ Настройките ще бъдат запазени в паметта на плейра ако бъде изключен.

Бележка:

– Някои от функции в това меню са описани в раздела “Начало”.

GENERAL SETUP PAGE (Основни настройки)


Възможностите тук са:
“TV Дисплей”, “OSD Език”,
“Скрин сейвър” и “DIVX (R) Код”.

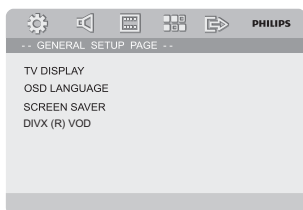

TV ДИСПЛЕЙ

Нагласете съотношението на DVD плейра според телевизора, който сте свързали.

→ **4:3 PAN SCAN**: Ако имате нормален телевизор и искат двете страни на картината да са изрязани или да пасват на екрана на телевизора.

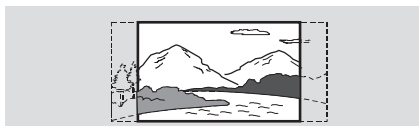

→ **4:3 LETTER BOX**: Ако имате нормален телевизор. В този случай, на екрана ще се покаже широка картина с черни ленти отгоре и отдолу.



→ **16:9**: Ако имате широкоекранен телевизор.




OSD ЕЗИК

Погледнете “Начало – Стъпка 3: Избор на език”.

СКРИЙН СЕЙВЪР

Тази функция се използва за включване или изключване на скрийн сейвъра.

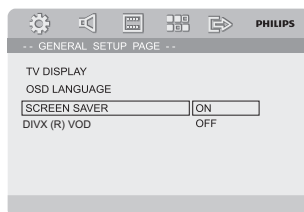

- **ON**: В спящо положение, в пауза или в режим не за дискове, ако не се извършват никакви действия за около 3 минути, скрийн сейвъра ще се включи.
- **OFF**: Скрин сейвъра е изключен.

ВЪЗМОЖНОСТИ В СИСТЕМНОТО МЕНЮ

DIVX(R) VOD

Philips ви е осигурил DivX(R)VOD регистрационен код, който ви позволява да наемате или закупвате филми от DivX(R)VODE услугата. За повече информация посетете www.divx.com/vod.

- 1 В 'Основни настройки', натиснете **▲▼**, за да изберете DivX Code, след това натиснете **►** или **OK**, за да влезете в подменюто и натиснете **OK**, за да потвърдите.
→ Ще се появи кода за регистрация.




- 2 Натиснете **OK**, за да излезете.
- 3 Използвайте кода, за да наемате или закупвате филми от DivX(R)VODE услугата на www.divx.com/vod. Следвайте инструкциите и запишете филма на CD-R, за да го пуснете на плейъра.

Бележки:

- Всички свалени филми от DivX® VOD могат да се пускат само на този плейър.
- Функцията за търсене по време не е достъпна при DivX филмите.


AUDIO SETUP PAGE (Настройки на звука)

Възможностите тук са: "Настройки на цифровия звук", "DOLBY DIGITAL настройки", "3D обработване", "HDCD" и "Ношен режим".

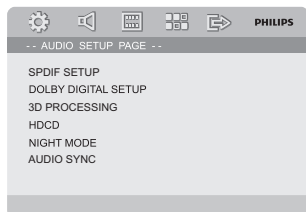

НАСТРОЙКИ НА ЦИФРОВИЯ ЗВУК


Възможностите тук са: "SPDIF OFF", "SPDIF/RAW" и "SPDIF/PCM".

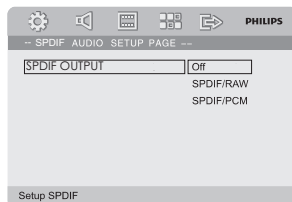

- **SPDIF OFF**: Изключва SPDIF изхода.
- **SPDIF/RAW**: Ако сте свързали DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL) към многоканален декодер/приемник.
- **SPDIF/PCM**: Само ако приемника ви не може да декодира многоканален звук.

DOLBY DIGITAL НАСТРОЙКИ

Възможността тук е: "DUAL MONO".

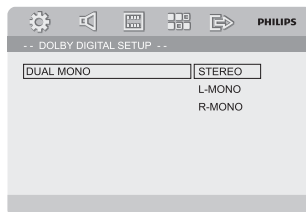

DUAL MONO


Изберете настройката, която съответства на броя тонколони, които сте свързали

- **STEREO**: Ляв моно звук ще изпраща сигнали към лявата тонколони и десен моно звук ще изпраща сигнали към дясната тонколони.
- **L-MONO**: Ляв моно звук ще изпраща сигнали към лявата и дясната тонколони.
- **R-MONO**: Десен моно звук ще изпраща сигнали към лявата и дясната тонколони.

Възможности в системното меню

3D ОБРАБОТВАНЕ

Възможността тук е: "REVERB режим".

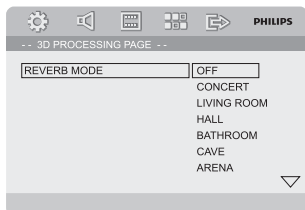


REVERB РЕЖИМ

Този режим осигурява виртуален сърраунд звук само с две тонколони.

→ **OFF** (изключен), **CONCERT** (концерт), **LIVING ROOM** (дневна), **HALL** (зала), **BATHROOM** (баня), **CAVE** (пещера), **ARENA** (арена) и **CHURCH** (църква).

HDCD

Възможността тук е: "FILTER".

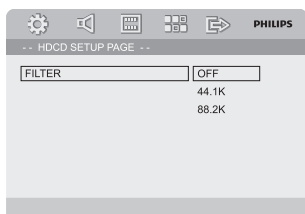

FILTER (филтър)

Задава на изходния звук да намалява честотата когато е пуснат HDCD диск.

→ **OFF** (изключен), **44.1K** и **88.2K**.

НОЩЕН РЕЖИМ


В този режим, високите звуци са омекотени, а ниските – излизат на преден план до ниво за слушане. Полезен е за гледане на любимите ви филми без да притеснявате други през нощта.

→ **ON**: Изберете това, за да регулирате звука. Тази функция е достъпна само за филми с Dolby Digital режим.

→ **OFF**: Изберете това когато искате да се насладите на сърраунд звук в пълния му обхват.

VIDEO SETUP PAGE (Настройки на картината)

Възможностите тук са: "Компонентен", "TV режим" и "Настройки на картината".

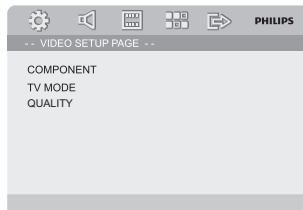

КОМПОНЕНТЕН

Наглася видеото според видео свързката. Тази настройка не е задължителна ако използвате **VIDEO** жак (жълт), за да свържете DVD системата към телевизора.

→ **S-VIDEO**: Изберете това ако сте свързали DVD системата към телевизора с S-Video жак.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Изберете това ако сте свързали DVD системата към телевизора с Компонентни видео жакове.

→ **RGB**: Изберете това за SCART връзка.

Бележки:

– *Когато плеъра е нагласен на Y Pb Pr (YUV), някои телевизори може да не се синхронизират правилно с плеъра при SCART свързка.*

TV РЕЖИМ

Изберете кръстосано или P-SCAN видео режим когато е избрано **Pr/Cr Pb/Cb Y**.

→ **PROGRESSIVE** и **INTERLACE**


В режим за непрекъснато търсене, можете да се насладите на висококачествена картина с по-малко прескачания. Работи само когато сте свързали Y Pb Pr жаковете на плеъра към телевизор, който поддържа такъв режим. В противен случай, на екрана картината ще бъде разстроена. За правилно настройване на непрекъснатото търсене, погледнете 'Начало – Настройване на функцията за непрекъснато търсене'.

НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА

Това меню ви помага да нагласите качеството на картината.

- 1 Натиснете **▲▼**, за да изберете "PICTURE SETTING".
- 2 Натиснете **▶** или **OK**, за да влезете в настройките.

Възможностите са следните: "SHARPNESS (острота)", "BRIGHTNESS (яркост)", "CONTRAST (контраст)", "GAMMA (гама)", "HUE (нюанс)", "SATURATION (наситеност)" и "LUMA DELAY (забавяне)".

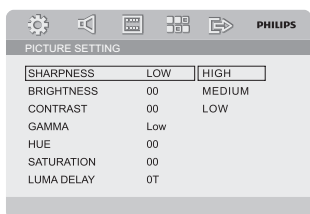

SHARPNESS

Нагласяне нивото на остротата.

→ **HIGH (висока)**, **MEDIUM (средна)** и **LOW (ниска)**.

BRIGHTNESS

Нагласяне нивото на яркостта.

Обхват: -20-+20.

CONTRAST

Нагласяне нивото на контраста.

Обхват: -16-+16.

GAMMA

Нагласяне нивото на гамата.

→ **HIGH (висока)**, **MEDIUM (средна)**, **LOW (ниска)** и **NONE (без)**.

HUE

Нагласяне нивото на нюанса.

Обхват: -9-+9.

SATURATION

Нагласяне нивото на наситеността.

Обхват: -9-+9.


LUMA DELAY

Нагласяне на забавянето.

→ **0T** и **1T**.

ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Възможностите тук са: "TV тип", "AUDIO (звук)", "SUBTITLE (субтитри)", "DISC MENU (меню на диска)", "PARENTAL (възрастов контрол)", "DEFAULT (по подразбиране)" и "PASSWORD SETU (настройки на паролата)".

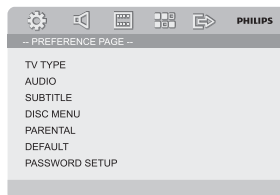


Бележка:

– Тези функции могат да се избират само ако няма диск в плеъра или когато възпроизвеждането е спряло изцяло.

ВЪЗРАСТОВ КОНТРОЛ

Някои DVD-та имат зададен възрастов контрол за цели дискове или определени сцени от диска. Тази функция ви позволява да нагласите ограничително ниво на възпроизвеждането. Нивата са от 1 до 8 и са специфични за всяка държава. Можете да забраните пускането на определени дискове, които не са подходящи за вашите деца, или определени дискове да се пускат със алтернативни сцени.

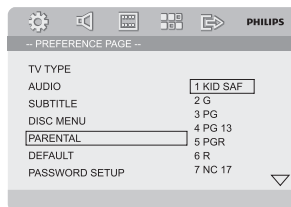

- 1 VCD, SVCD и CD няма ниво, така че възрастовия контрол не оказва влияние върху тези дискове. Това се отнася и за повечето нелегални DVD дискове.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете "PARENTAL".
- 3 Влезте в подменюто като натиснете **▶**.
Използвайте **▲▼**, за да изберете ниво за поставения диск.
→ DVD дисковете, които имате зададено ниво на това, което сте избрали няма да се пуснат докато не въведете четири цифрената парола или не зададете по-високо ниво.

Възможности в системното меню

Бележка:

– Някой DVD дискове не са кодирани с ниво, въпреки, че има ниво принтирано на опаковката. Функцията за възрастов контрол не работи за такива дискове.

Обяснения за възрастовия контрол

1 KID SAF

– съдържание за деца; препоръчва се изключително за деца и зрители от всички възрасти.

2 G

– за широката публика; препоръчва се като подходящ за зрители от всички възрасти.

3 PG

– препоръчителен родителски контрол.

4 PG 13

– съдържанието не е подходящо за деца под 13 години.

5-6 PGR

– Родителски контрол – Ограничение; препоръчва се родителски контрол при гледане на деца под 17 години, като могат да гледат само при надзора на родител.

7 NC 17

– неподходящо за деца под 17 години; не се препоръчва за деца под 17 години.

8 ADULT

– само за възрастни; за гледане само от възрастни поради наличието на сексуални сцени, насилие или груб език.

ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Настройването на функцията "DEFAULT" ще възстанови всички възможности и лични настройки към фабричните такива и личните ви настройки ще бъдат изтрити.


Внимание!

– Когато активирате тази функция, ще бъдат възстановени фабричните настройки.

НАСТРОЙКИ НА ПАРОЛАТА

Възможностите тук са:

"PASSWORD MODE (режим парола)" и "PASSWORD (парола)".

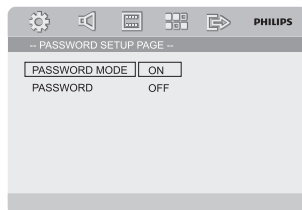

РЕЖИМ ПАРОЛА


Тази функция се използва за включване/изключване на паролата, като изберете "ON"/"OFF".

ПАРОЛА

Введете четири цифрената парола когато се появи съобщение с това на екрана.

Паролата по подразбиране е 1234.

- 1 Натиснете **▲▼**, за да изберете "PASSWORD".
- 2 Влезте в подменюто като натиснете **▶**.
- 3 Натиснете **OK**, за да отворите страницата за въвеждането на новата парола.

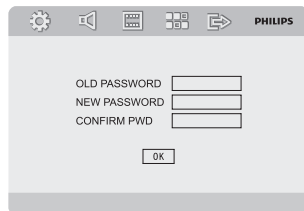

- 4 Введете съществуващата 4-цифрена парола.
- 5 Введете новата 4-цифрена парола.
- 6 Введете новата 4-цифрена парола отново, за да потвърдите.
→ Вече трябва да използвате новата парола.
- 7 Натиснете **OK**, за да излезете.

Бележки:

– Ако паролата е била сменена, кода за възрастовия контрол и заключването на диска също са сменени.
– Паролата по подразбиране (1234) е винаги активна дори ако паролата е била сменена.

Радио приемане

Настройване на радио станциите

- 1 Натиснете **ECO POWER/STANDBY-ON** Φ , за да включите на последния избран източник.
- 2 Натиснете **SOURCE (TUNER)** на дистанционното, за да изберете режим Радио.
- 3 Натиснете и задръжте $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на дистанционното), докато започне показателя за честотата да се сменя, след това го пуснете.
→ Системата автоматично настройва на следващата радио станция със силен сигнал.
- За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на дистанционното) веднъж или неколккратно, докато откриете оптималното приемане.
- 4 Повторете стъпка 3 ако е необходимо, за да намерите желаната от вас станция.

Запаметяване на радио станциите

Можете да запаметите до 40 радио станции, независимо от приемането.

Автоматично запаметяване

- Натиснете **PROGRAM** на дистанционното за повече от 2 сек., за да активирате настройването.
→ Всички достъпни станции са запаметени.

Ръчно запаметяване

- 1 Изберете честотата на желаната радио станция (вижте „Настройване на радио станциите“)
- 2 Натиснете **PROGRAM** на дистанционното.
→ **PROG** започва да мига.
- 3 Натиснете **PRESET +** или **PRESET- / ■** (или $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на дистанционното), за да изберете номера, под който да запаметите станцията.
→ Ако **PROG** изчезне преди да изберете номер, натиснете **PROGRAM** на дистанционното.

- 4 Натиснете **PROGRAM** на дистанционното отново, за да я запаметите.
- Повторете стъпки 1-4, за да запаметите други радио станции.

Слушане на запаметени радио станции

- В радио режим натиснете **PRESET+** или **PRESET- / ■** (или $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на дистанционното), за да изберете желаната запаметена радио станция.
→ Ще бъдат показани номера, честотата и типа на радиовълните на станцията.

RDS

Радио Информационната Система е услуга позволяваща FM станциите да показват допълнителна информация. Ако приемате RDS станции, ще се появят **WORDS** и името на станцията. Когато използвате автоматичното програмиране, първо ще се запаметят RDS станциите.

Разглеждане на различната RDS информация

- Натиснете **RDS** веднъж или неколккратно, за да разглеждате следната информация (ако е достъпна):
 - Име на станцията
 - Радио текстови съобщения
 - Честота

Настройване на RDS часовника

Някои RDS станции може да предават реално часа през интервал от минута. Можете да нагласите часовника като използвате сигнала за часа, който се излъчва заедно с RDS сигнала.

- 1 Настройте RDS станция от FM честота (погледнете “Настройване на радио станциите”).
- 2 Натиснете и задръжте **RDS** за повече от 2 секунди.
- 3 Натиснете **RDS** отново.

→ “**SEARCH TIME**” се появява.

→ Когато RDS часа бъде разчетен, “RDS” и RDS часа се появяват и настоящия час се запаметява.

Бележка:

– Някой RDS станции може да предават реално часа през интервал от минута. Точността на часа зависи от предаването на RDS станцията.

Настройване на часовника

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **CLOCK** на дистанционното докато времето на дисплея започне да мига.
→ За малко се появява *CLOCK SET*. След това започват да мигат цифрите за часовете.
- 2 Завъртете **VOLUME +/-** по или обратно на часовниковата стрелка или натиснете **VOL +/-** на дистанционното, за да нагласите часовете.
- 3 Натиснете **CLOCK**, за да потвърдите.
→ На дисплея започват да мигат цифрите за минутите.
- 4 Завъртете **VOLUME +/-** по или обратно на часовниковата стрелка или натиснете **VOL +/-** на дистанционното, за да нагласите минутите.
- 5 Натиснете **CLOCK** отново, за да потвърдите.

Бележки:

– Системата поддържа само 24-часов режим.

– Настройките на часовника ще бъдат изтрити, ако системата бъде изключена от контакта.

– Системата излиза от режим за нагласяне на часовника ако не се натисне бутон в продължение на 30 секунди.

Настройвана на таймера за самоизключване/будилника

Настройване на таймер за самоизключване

Таймера за самоизключване позволява на системата, да се изключи сама след определен период от време, когато **системата е включена**.

- 1 Натиснете **SLEEP/TIMER** на дистанционното неколкократно, за да изберете период от време.
→ Възможните избори са (времето е в минути):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
- 2 След като достигнете желаното време, спрете да натискате **SLEEP/TIMER**.
→ Появява се 'SLEEP'.

За да изключите таймера за самоизключване


- Натиснете **SLEEP/TIMER** неколкократно докато не се появи '00' на дисплея, или натиснете бутона **ECO POWER/STANDBY ON** .

В стендбай режим, таймера позволява на системата да се включи автоматично в предварително зададено време.

Настройване на будилника

ВАЖНО!

– Преди да нагласите таймера се уверете, че часовника е нагласен правилно.

- 1 Натиснете и задръжте **SLEEP/TIMER** докато часовника започне да мига.
→ Започва да преминава *TIMER SET*. След това започват да мигат цифрите за часовете.
 - 2 Завъртете **VOLUME +/-** по или обратно на часовниковата стрелка или натиснете **VOL +/-** на дистанционното, за да нагласите часовете.
 - 3 Натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
→ На дисплея започват да мигат цифрите за минутите.
 - 4 Завъртете **VOLUME +/-** по или обратно на часовниковата стрелка или натиснете **VOL +/-** на дистанционното, за да нагласите минутите.
 - 5 Натиснете **SLEEP/TIMER** отново, за да потвърдите.
→ На дисплея започва да мига *OFF*.
 - 6 Завъртете **VOLUME +/-** по или обратно на часовниковата стрелка или натиснете **VOL +/-** на дистанционното, за да изберете 'ON'.
→  се появява на дисплея.
- **За да изключите таймера**
Изберете 'OFF' на стъпка 6.

Употреба на различно от USB устройство

- 1 Свържете **AUX IN** жаковете на системата към **AUDIO OUT** жаковете на другото аудио/визуално устройство (като видео, лазерен дисков плейър или касетен дек) като използвате аудио кабелите (бял/червен).
- 2 Натиснете **AUX**, за да изберете външното оборудване.
→ Появява се **AUX**.

Бележка:

– Всички функции за контрол на звука (**DSC** или **DBV**) са достъпни за избор.
– Погледнете инструкциите за работа, за свързаното оборудване, за повече информация.

Употреба на USB устройство

Като свържете USB устройство към Hi-Fi системата, можете да се насладите на запамената музика на устройството чрез мощните тонколони на системата.

Пускане на USB устройство

Съвместими USB устройства

Със системата можете да използвате:
– USB flash памет (USB 2.0 или USB 1.1)
– USB flash плейри (USB 2.0 или USB 1.1)
– Карти с памет (трябва ви допълнително четец на карти)

Бележки:

– При някои USB flash плейри (или устройства), съдържанието е записано, като е използвана технология за защита от копиране. Такова защитено съдържание няма да може да се пусне на други устройства (като тази система).
– Съвместимост на USB връзката на продукта:

- a) Този продукт поддържа повечето USB устройства, които са съвместими с USB MSD стандартите.
- i) Най-разпространения клас устройства са flash устройствата, тегоу стиковете, jump устройствата и т.н.
- ii) Ако се покаже "Disc Drive" на компютъра ви след като сте включили такова устройство, най-вероятно е MSD съвместимо и ще работи с този продукт.

b) Устройството ви може да изисква батерия/източник на хранване. Уверете се, че сте поставили нова батерия или сте заредили USB устройството първо и след това сте го включили в продукта.

– Поддържани типове музика:

a) Това устройства поддържа само незащитена музика със следното разширение на файловете:

.mp3

.wma

b) Музика закупена от он-лайн музикални магазини не се поддържа, защото е защитена с Digital Rights Management protection (DRM).

c) Разширенията на файловете, които завършват на .wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac и т.н. не се поддържат.

– Не може да се създаде директна връзка от USB порта на компютъра към продукта дори ако имате mp3 и/или wma файлове на компютъра си.

Поддържани формати:

- USB или тегоу формат на файла FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 байта)
- MP3 bit rate: 32-320 Kbps и променлив bit rate
- WMA v9 или по-стар
- Възможност до максимум 8 поднива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина :128 байта)

Системата няма да пусне и не поддържа следното:


- Празни албуми: празен албум е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлове с формат, който не се поддържа се пропускат. Това означава, че например: документи .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и няма да бъдат пуснати.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове
- WMA файлове в Lossless формат.

Как да прехвърлите музика от компютър на USB устройство

Като издърпате и пуснете файловете, можете лесно да прехвърлите любимата си музика от компютъра на USB устройство. За flash плейър, можете също да използвате неговия софтуер за прехвърляне на музика. **Въпреки това, тези WMA файлове може да не могат да се пуснат, поради несъвместимост.**

Как да подредите MP3/WMA файловете на USB устройство

Тази система ще търси MP3/WMA файловете по папки/подпапки/ заглавие. Пример:

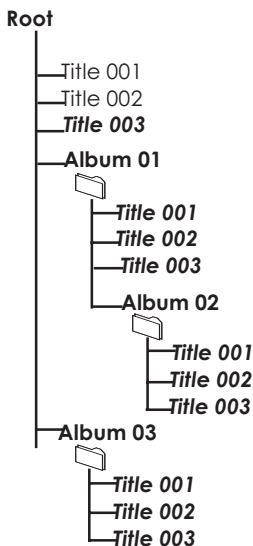

Подредете MP3/WMA файловете в различни папки или подпапки.

Бележки:

- Ако не сте подредили MP3/WMA файловете в албуми на диска, албум "01" ще бъде зададен на всички тези файлове.
- Уверете се, че имената на MP3 файловете завършват на .mp3 и имената на WMA файловете завършват на .wma.
- За DRM защитени WMA файлове, използвайте Windows Media Player 10 (или по-нов) за превръщане. Посетете www.microsoft.com за подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Проверете дали USB устройството е правилно свързано. (Погледнете Инсталиране: Свързване на допълнително оборудване).
- 2 Натиснете **SOURCE (USB** на дистанционното) веднъж или повече, за да изберете USB.
 - Появява се **NO FILE** ако няма намерени аудио файлове в USB устройството.
- 3 Пуснете аудио файловете на USB-то както пускате албуми/песни на диск (Погледнете Работа с дискове).

Бележки:

- От разлики в съвместимостта, информацията от албума/песента може да се различава от това, което е показани на софтуера на флаш плейъра.
- Имената на файловете или ID3 tags ще се показват като — ако не са на английски.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност 2x50 W RMS
Честотен отговор 20 - 20000 Hz, -3 dB
Съотношение сигнал/шум >65 dBA
AUX вход 1V RMS 20kohm

Диск

Лазер Полупроводников
Диаметър на диска 12 см/8 см
Видео декодиране
..... MPEG-1/MPEG-2/Divx
Видео DAC 12 бита
Сигнална система PAL/NTSC
Видео формат 4:3/16:9
Видео сигнал/шум > 48 dBA
Аудио DAC 24Bits / 96kHz
Хармонично разстройване
..... < 0.1% (1kHz)
Честотен отговор .. 4Hz - 20kHz (44.1kHz)
..... 4Hz - 22kHz (48kHz)
..... 4Hz - 24kHz (96kHz)
Съотношение сигнал/шум ... > 65 dBA

Радио

FM обхват 87.5 - 108 MHz
Решетка за настройване 50KHz
Чувствителност
– Моно, 26dB съотношение
сигнал/шум 50uV
–Stereo, 46dB съотношение
сигнал/шум 100uV
Избирателност >28dB
Отхвърляне на матрица >25dB
Хармонично разстройване < 3%
Съотношение сигнал/шум > 55dBA

Тонколони

Импеданс на тонколоните 4 ohm
Драйвер, основни 5"
Драйвер, пищялки 0.2"
Честотен отговор 60 - 20000 Hz

Основна информация


Обща мощност 2 x 75W RMS
Захранване 220V-230V, 50Hz/60Hz
Консумация на енергия
при работа 55W
Консумация на енергия в
еко стендабай 1W
Съставен видео
изход 1.0Vp-p, 75ohm
Коаксиален изход
..... 0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
Изход за слушалки
..... 2 X 15mW, 32ohm
USB direct версия 1.1
Размери
– Главна част (Ш x В x Д)
..... 240 x 160 x 230мм
– Тонколони (Ш x В x Д)
..... 160 x 270 x 220мм
Тегло
– С опаковката 12.5 кг
– Главна част 3.3 кг
– Тонколони 2 x 3 кг

**Спецификациите и външния вид
подлежат на промяна без
предупреждение.**

ВНИМАНИЕ!

При никакви обстоятелства не трябва да опитвате да поправяте системата сами, тъй като това може да прекрати гаранцията. Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар.

Ако възникне повреда, първо прегледайте точките в списъка по-долу, преди да занесете системата на поправка. Ако не можете да разрешите проблема, следвайки тези съвети, обърнете се към вашия доставчик или към Philips за помощ.

Проблем	Разрешение
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проверете дали захранващия кабел е правилно свързан. ✓ Натиснете ECO POWER/STANDBY ON  за да я включите.
Няма картина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проверете дали телевизора е включен. ✓ Проверете видео свързките. ✓ Натиснете SOURCE на DVD плеъра неколккратно, за да изберете 'DVD' или натиснете DISC на дистанционното. ✓ Включете телевизора на правилния канал за приемане на видео сигнал. Този канал е обикновено близо до канал 00. Или, може на дистанционното да имате бутон, който включва допълнителен или A/V IN канал. Или, сменяйте каналите докато видите DVD екрана на телевизора. ✓ Ако е включена функцията за непрекъснато търсене, но свързания телевизор не я поддържа или кабелите не са свързани подходящо, погледнете „Подготвителни работи – Настройване на функцията за непрекъснато търсене“, за да направите нужните настройки или да я изключите: <ol style="list-style-type: none"> 1) Изключете режима за непрекъснато търсене на телевизора или включете режим за кръстосано търсене. 2) Натиснете SYSTEM MENU на дистанционното, за да изключите менюто и след това DISC и 1, за да излезете от непрекъснатото търсене.
Разстроена или лоша картина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Понякога може да се появят малко смущения по картината. Това не е повреда. ✓ Почистете диска.
Напълно разстроена картина или черно/бяла картина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Телевизора има стандартна цветна система. Ако цветните системи на диска или DVD-то са различни, картината може да разстроена или безцветна.

Съотношението на екрана не може да бъде променено дори когато сте нагласили формата на телевизора

- ✓ Съотношението е фиксирано при DVD дисковете.
- ✓ В зависимост от телевизора, може да не можете да промените съотношението.

Няма звук или е разстроен

- ✓ Нагласете звука.
- ✓ Проверете дали тонколоните са правилно свързани.
- ✓ Сменете кабелите на тонколоните.
- ✓ Изключете слушалките.
- ✓ Системата е на пауза, забавено движение или режим за бързо превъртане напред/назад, натиснете ►||, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

DVD плеъра не започва възпроизвеждането

- ✓ Поставете диск, който може да се разчете със записана страна надолу.
- ✓ Проверете тип на диска, цветната система и регионалните кодове. Проверете дали диска не е надраскан.
- ✓ Натиснете SYSTEM MENU, за да изключите екрана с менюто.
- ✓ Отменете възрастовия контрол или променете нивото на контрола.
- ✓ Образува се е конденз в системата. Махнете диска и оставете системата включена за около час.

Системата не отговаря при натискането на бутони

- ✓ Изключете захранващия кабел от контакта и го включете отново.

Не могат да се включат някои функции, като ъгъл, субтитри и многоезичен звук

- ✓ Няма записан многоезичен звук или субтитри на DVD-то.
- ✓ Смяната на езика на звука или субтитрите не е позволена на DVD-то.
- ✓ Функциите може да не са достъпни на диска.

Значителен шум при радио излъчването

- ✓ Настройте на правилната честота.
- ✓ Свържете антените.
- ✓ Разпънете напълно FM антената. Разположете я за най-добро приемане и я закрепете към стената.
- ✓ Свържете външна FM антена.
- ✓ Нагласете разположението и посоката за най-добро приемане.
- ✓ Поставете антената възможно най-далеч от оборудване, което може да причини шума.
- ✓ Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор или видео.

Дистанционното управление не работи

- ✓ Изберете правилния източник преди да натиснете някой функционален бутон.
- ✓ Насочете дистанционното към сензора на системата.
- ✓ Намалете разстоянието до плещра.
- ✓ Премахнете всякакви възможни препятствия.
- ✓ Сменете батерията с нова.
- ✓ Проверете дали батерията е поставена правилно.

Дисплея е тъмен

- ✓ Натиснете DIM отново.

Смущения на звука

- ✓ Поставете системата възможно по-далеч от всякакво електрическо оборудване, което може да причини смущения.

Нисък басов отговор

- ✓ Проверете дали всички тонколони са с правилен поляритет.

Невъзможност за избор на непрекъснато търсене

- ✓ Проверете дали изходния видео сигнал е превключен на 'Pr/Cr Pb/Cb Y'.

Няма звук и картина

- ✓ Проверете дали има свързан RGB/SCART кабел към правилното устройство (Погледнете Свързване на телевизор).

Някой файлове на USB устройството не се показват

- ✓ Проверете дали броя на папките надвишава 99 или дали броя на заглавията надвишава 999.

„DEVICE NOT SUPPORTED“ премигва на дисплея

- ✓ Изключете USB устройството или изберете друг източник.

Посетете сайта на Philips в интернет
<http://www.philips.com>



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
00 800 11 544 24
безплатен телефонен номер

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

MCD716

