


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Streamium
NP 3900/12

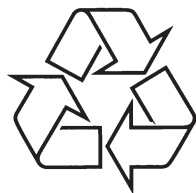

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbi informacija	3	8. Grojimas iš išorinio audio įrenginio (AUX)	34
Saugumas	3	Grojimas iš išorinio audio įrenginio	34
Aplinkosaugos pastabos.....	4		
2. Jūsų NP3900	6	9. Nustatymai	35
Pristatymas	6	Grojimo režimai	35
Ką rasite dėžėje	6	Garso nustatymai	35
Apžvalga	7	Ekrano nustatymai.....	36
3. Paruošimas	13	Skaidrių peržiūros nustatymai	36
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą.....	13	Albumo paveikslėlis.....	36
Išorinių audio įrenginių prijungimas.....	13	Mygtukų garsas.....	37
iPod/iPhone stotelės prijungimas	13	Laikrodžio nustatymai	37
Maitinimo prijungimas	14	Tinklo nustatymai	39
4. Nustatymai pirmojo naudojimo metu	15	Vieta ir laiko zona	40
Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi) /laidinio tinklo	16	Kalba	40
5. Grojimas iš namų Wi-Fi/ laidinio tinklo	23	Įrenginio informacija	40
Transliavimas iš UPnP serverio	23	Programinės įrangos atnaujinimų paieška.....	40
Internetinių radijo stočių grojimas.....	26	Demonstracinis režimas	40
Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų	30	Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	40
Muzikos paieška	30		
6. Išmanusis telefonas – Jūsų virtualus nuotolinis valdymo pultas.....	32	10. NP3900 registravimas su Philips	41
Programos parsisiuntimas	32	Privalumai	41
Išmaniojo telefono programos įjungimas	32	NP3900 registravimas	41
Virtualaus nuotolinio valdymo pulto naudojimas.....	32	NP3900 Išregistravimas	42
7. “Multiroom” Muzikos funkcija	33	Registracijos informacijos patikrinimas.....	42
		11. Priežiūra	43
		Valymas.....	43
		12. Techniniai duomenys	44
		13. Problemų sprendimas	47
		14. Kontaktiniai duomenys	48

Saugumas

Informacija Europos vartotojams:

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėpą. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėpavimo riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
8. Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
9. Šį įrenginį naudokite tik vidaus patalpose. Prižiūrėkite, kad įrenginys nebūtų aptaškytas ir ant jo nelašėtų vanduo, saugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės.
10. Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia atviros liepsnos ar karščio.

11. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, viryklių ir kitų elektrinių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
12. Niekada ant šio įrenginio nestatykite kitų elektros prietaisų.
13. Niekada ant šio įrenginio nestatykite pavojingų objektų (tokių kaip objektai su skysčiais, degančios žvakės ir pan.).
14. Šio produkto komplekte gali būti pateikiamos baterijos. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis baterijų saugumo ir išmetimo instrukcijomis.
15. Šiame įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis išmetimo instrukcijomis.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Įsitinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždarose erdmėse. Visada palikite apie dešimties centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis vėdintųsi. Įsitinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

Klausymosi saugumas



Klausykites vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykites tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir "saugiu" garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausą "pripranta".

Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

Pavojingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.

Aplinkosaugos pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šis produktas atitinka 1995/5/EC direktyvos reikalavimą.

II Klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

Pakeitimai

Bet kokie produktui atlikti pakeitimai, kurie nėra patvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

14. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Argentina	(54-11) 4544-2047	Pakistanas	051 580 902-3
Australija	1300 363 391	Peru	0800 00100
Austrija	0810 000 205	Filipinai	(63 2) 667 9000
Belgija	78250145	Lenkija	8003111318
Baltarusija	882000110068	Portugalija	800780903
Brazilija	0800 701 02 03 (išskyrus San Paulo) (11)2121-0203 (Tik San Paulo)	Rumunija	800894910
Bulgarija	8001154424	Rusijos Federacija	(495)961-1111 (vietinis tarifas) 8-800-200-0880 (mobiliuoju telefonu – nemokamai)
Kanada	1-888-744-5477	Singapūras	65 6882 3999
Čilė	600 744 5477(600-PHILIPS)	Slovakija	800004537
Kinija	4008 800 008	Pietų Afrika	(011) 471-5194
Kolumbija	01 800 700 7445	Ispanija	900800655
Kroatija	800222778	Švedija	857929100
Čekijos Respublika	800142840	Šveicarija	844800544
Danija	35258759	Taivanis	0800 231 099
Estija	8000100288	Tailandas	66 2 652 8652
Suomija	923113415	Turkija	0800 261 3302
Prancūzija	805025510	Ukraina	8-800-500-69-70
Vokietija	8000007520	Didžioji Britanija	8003316015
Graikija	80031221280	Jungtinės Valstijos	1-888-744-5477
Honkongas	852-2619 9663	Urugvajus	(598-2) 619 6666
Vengrija	680018189	Venesuela	0800 100 4888
Indija	1860-180-1111		
Airija	16011777		
Izraelis	9600900-09		
Italija	800088774		
Japonija	0570-07-6666		
Korėja	080-600-6600		
Latvija	80002794		
Liuksemburgas	4066615644		
Malaizija	1800 880 180		
Meksika	01 800 504 6200		
Nyderlandai	8000230076		
Naujoji Zelandija	0800 658 224		
Norvegija	22708111		

... SVARBI INFORMACIJA

Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir niekuomet neišmeskite savo senų įrenginių kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Informacija apie baterijų naudojimą:

! Įspėjimas

- **Baterijų išsiliejimo rizika:** Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nenaudokite kartų naujų ir naudotų baterijų. Nenaudokite kartu skirtingų firmų baterijų. Teisingai atitaikykite poliškumą. Išimkite baterijas iš produktų, kurių neketinate naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- **Susižeidimo rizika:** Liesdami išsiliejusias baterijas naudokitės pirštinėmis. Laikykite baterijas vaikams ir namų augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- **Baterijų sprogimo rizika:** Neleiskite, kad su baterijomis įvyktų trumpas jungimas. Nelaikykite baterijų prie karščio šaltinių. Nemeskite jų į ugnį. Nebandykite ardyti baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

2. JŪSŲ NP3900

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą Internete, adresu www.philips.com/welcome.

Pristatymas

NP3900 gali:

- Būti prijungtas prie veikiančio Wi-Fi/laidinio tinklo, kurį sudaro kompiuteriai ir UPnP įrenginiai;
- Būti prijungtas prie veikiančios namų audio sistemos ir MP3 grotuvo;
- Būti prijungtas prie iPod/iPhone.

Su šiomis jungtimis jūs galėsite:

- Groti internetines radijo stotis ir muziką internete*;
- Groti muziką, kuri yra patalpina kompiuteryje/UPnP įrenginyje;
- Groti muziką iš audio sistemos/nešiojamo media grotuvo per sistemos garsiakalbius;
- Įkrauti arba groti iPod/iPhone, naudojantis šiuo įrenginiu.



Patarimas

- *Internetinė muzika yra pasiekama tik kai kuriose šalyse.

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir pažiūrėkite, ar šie elementai yra dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- AC maitinimo laidas
- Programinės įrangos komplektas CD-ROM diske
- Greitos Pradžios Gidas
- Įrenginio montavimo prie sienos šablona

13. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negirdžiu garso arba garsas yra labai prastos kokybės. Ką man daryti?

- Spauskite **+ VOL -**, norėdami padidinti garsumo lygį.
- Spauskite **MUTE** mygtuką dar kartą, norėdami aktyvuoti garso išvestį.

Ar yra maksimalus signalo tarp bevielės paskirstymo dėžutės ir NP3900 atstumas, kurį viršijus ryšys suprastėja?

Taip. Atviroje erdvėje signalo perdavimo atstumas yra 250m. Kad ir kaip būtų, namuose, kur yra kliūčių, kaip sienos ar durys, efektyvus signalo perdavimo atstumas yra 50-100m. Jeigu jums kyla problemų su signalo perdavimu, pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.

Aš negavau jokio registracijos elektroninio laiško iš ConsumerCare@Philips.com

- Patikrinkite, ar įvestas elektroninio pašto adresas yra teisingas ir parašytas be klaidų.
- Patikrinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie Interneto.
- Interneto serveris gali būti per daug apkrautas, pabandykite vėliau.
- Patikrinkite, ar elektroninis laiškas nebuvo nukreiptas į reklaminių laiškų katalogą (angl. spam).

Kaip man išvengti Wi-Fi trukdžių, kuriuos sukelia kiti įrenginiai, veikiantys tuo pačiu (2.4GHz) dažniu, tokie kaip telefonai ar "bluetooth" įrenginiai?

- Perkelkite NP3900 bent per 3m. nuo tokių įrenginių.
- Kurdami jungtį su kompiuteriu/namų tinklu naudokite WEP/WPA kodavimą.
- Pakeiskite trukdžius sukeliančių įrenginių veikimo kanalą.
- Pastatykite įrenginius skirtingos kryptimis, kad būtų sumažinti trukdžiai.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Žadintuvas

Taip (vienkartinis, kasdieninis, pasirinktą dieną per savaitę)

Prijungimo stotelė

9 polių MiniDIN lizdas

Suderinamas su Philips DCK3060 (išorinė prijungimo stotelė; komplekte nepateikta)

5V / 500mA

Kita

UPnP

DMP (Vietinis Teikimas, Vietinis Valdymas)

ECP (Valdomas per papildomą valdymo tašką)

DLNA

Taip, Versija 1.5 (DMP, DMR)

Valdymas išmaniuoju telefonu

Taip, suderinama su "My remote" programa, kurią rasite Apple App Store, Android Market Place

Philips Multiroom

Taip (tik stotelės)




Pastaba

- Techniniai duomenys ir išorinė išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

... JŪSŲ NP3900

Apžvalga

Vaizdas iš priekio ir galo

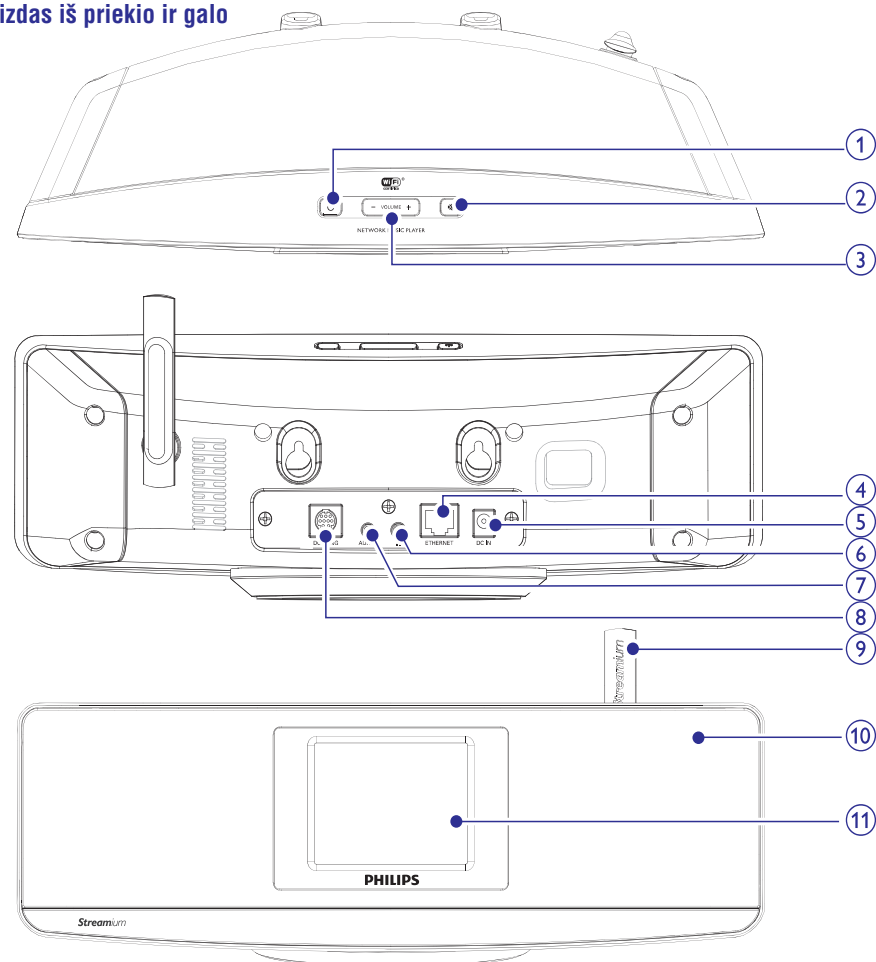

1.

Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį; Paspauskite, norėdami išjungti: norėdami išjungti į aktyvų budėjimo režimą, spauskite vieną kartą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami išjungti į "Eko" budėjimo režimą. Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2.

Užtiildyti/grąžinti garsą.

3. + VOLUME -

Padidinti/sumažinti garsumo lygį

4. ETHERNET

Lizdas, skirtas interneto laidui, kuris prijungia NP3900 prie Wi-Fi/laidinio tinklo, jeigu jūs norite laidu prijungti Wi-Fi/laidinio tinklo.

5. DC IN

AC maitinimo laido prijungimo lizdas.

6.

3.5 mm ausinių prijungimo lizdas.

7. AUX IN

Audio įvesties lizdas nešiojamiems multimedijos grotuvams, kurių galite klausytis per šio įrenginio garsiakalbius.

8. DOCKING


Lizdas, kuris yra skirtas iPod/iPhone stotelei prijungti (komplekte nepateikta).

9. Wi-Fi antena

10. Infraraudonųjų spindulių sensorius

11. LCD Ekranas

Nuotolinio valdymo pultas

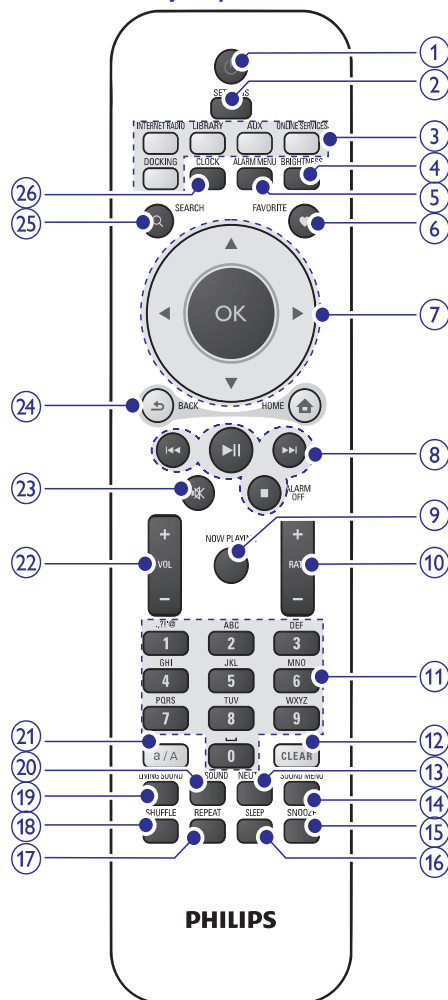

1.

Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį; Paspauskite, norėdami išjungti: norėdami išjungti į aktyvų budėjimo režimą, spauskite vieną kartą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami išjungti į "Eko" budėjimo režimą. Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2. SETTINGS

Patekti į nustatymų meniu.

3. Šaltinio pasirinkimas

Pasirinkti media šaltinį:

INTERNET RADIO: Radijo paslaugos, kurios yra teikiamos internetu;

LIBRARY: Media biblioteka, esanti UPnP media serveryje;

AUX: Prijungtas išorinis audio įrenginys (pvz.: audio sistemos);

ONLINE SERVICES: Internetu teikiamos muzikos paslaugos (tik kai kuriose šalyse);

DOCKING: Prijungto iPod/iPhone failai.

4. BRIGHTNESS

Pasirinkite LCD ekrano šviesumą.

5. ALARM MENU

Žadintuvo meniu.

6. FAVORITE

LIBRARY/INTERNET RADIO režime:

Pridėti grojamą radijo stotį prie Mėgstamų Stotčių sąrašo.

7.

Naršymo mygtukai

Spauskite, norėdami naršyti meniu.

LIBRARY/INTERNET RADIO režime:

Superscroll: Ilgame pasirinkimų sąrašė, spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti greitą paiešką. Atleiskite, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta abėcėlės raide/skaičiumi.

OK

Patvirtinti pasirinkimą.

8.

Paieškos mygtukai grojimo lange

LIBRARY režime:

Paspauskite, norėdami pereiti į buvusį/tolimesnį skyrių/takelį;

Bevielės ryšys

Standartinis bevielės ryšys

802.11n, tinkamas su 802.11b/g

Bevielio ryšio apsauga

WEP (64 arba 128 bitų),

WPA / WPA2 (8-63 simboliai)

Dažnio diapazonas

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)

(skirta /79, /37, /55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antena

1 x vertikali, poliarizuota (IT/IR)

Apsaugoto bevielio ryšio nustatymas (WPS)

Taip

Laidinis (LAN / Ethernet)

Laidinis standartinis

802.3 / 802.3 u

Greitis

10 / 100 MBit/s

Režimas

half /full duplex

Crossover detection (Auto MDIX)

Taip (Auto MDIX)

Pastaba

- Vienu metu laidinio ir bevielio prisijungimo prie tinklo naudoti negalima.

Interneto paslaugos

Internetinis radijas

Radio Time

My Media *

Interneto paslaugos

Rhapsody Direct ** (skirta /37, /17)

Napster Direct **

(skirta /12, /05 tik Vokietijoje, D.Britanijoje)

* Šiai paslaugai reikalinga Philips Klubo registracija

** Abejoms paslaugoms reikalinga vartotojo registracija atitinkamai su Rhapsody arba Napster.

Atkodavimo galimybės

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM

1 x (1.4 Mbps)

FLAC

Taip, suderinamas

Real Audio (*.ra)

Ne, nesuderinamas

Suderinami grojaraščiai

*.m3u, *.wpl

Taip

iTunes, Rhapsody

Taip (naudojantis pridėtu UPnP Serveriu)

Ekranas/Laikrodis

Rezoliucija

Dotmatrix, 320 x 240 taškų (QVGA), Spalvos TFT

Dydis

3.5 colio

Ekranas apšvietimas

Gali būti įjungtas / išjungtas arba pritemdytas

Lietimui jautrus ekranas

Taip

Laikrodis/ Datos rodymas

Taip

Automatinio laiko nustatymas naudojantis Internetu (NTP)

Taip, įjungtas

Išsijungimo laikmatis ("sleep" funkcija)

Taip

Vidinis (mygtukų) paspaudimas

Taip

12. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Maitinimas (Pagrindinis įrenginys)

[tampą nurodanti informacija yra išspausdinta maitinimo adapterio (galinės pusės).

DC Maitinimas

12 V / 3 A (centrinis teigiamas (angl. "center positive"))

Išmatavimai (Ilgis x Plotis x Aukštis)

345.5 x 106 x 116 mm

Svoris (bendras)

Pagrindinis įrenginys: ~1.5 kg

Energijos suvartojimas

Veikimo metu (įjungtas)

< 40 W

(Aktyvaus) Budėjimo režimo metu

< 4 W

ECO (Pasyvaus) budėjimo režimo metu

< 0.8 W

Audio išvestys

Ausinės

1 x 3.5mm lizdas

40 – 18,000Hz

32 ohm

Garso ir triukšmo santykis (ausinės)

įprastai 85dBA (IEC)

Trukdžiai (išvestis / ausinės)

< 1%

Audio įvestys

MP3 link "sąsaja"

1 x 3.5mm lizdas

Įvesties jautrumas

800 mV

Įvesties varža

> 10k ohm

Audio stiprintuvas (Skaitmeninis)

Išvesties galia

Priekis LS: 2 x 9 W

Šonas LS: 2 x 6 W

Dažnis

63Hz – 18,000Hz (3 dB points)

Garso ir triukšmo santykis

≥ 85dBA (IEC)

Garsiakalbiai

Galios

Priekiniai garsiakalbiai: 10 W (RMS) / 15 W (MPO)

Šoniniai garsiakalbiai: 6 W (RMS) / 9 W (MPO)

Varža

Priekiniai garsiakalbiai: 8 ohm

Šoniniai garsiakalbiai: 12 ohm

Jautrumas

Priekiniai garsiakalbiai: 80 dB / 1 m / W

Šoniniai garsiakalbiai: 83dB / 0.5m / W

Išmatavimai

Priekiniai garsiakalbiai: 2.5 colių

Šoniniai garsiakalbiai: 1.5 colių

Dažnis

Priekiniai garsiakalbiai: 80 Hz – 20 kHz

Šoniniai garsiakalbiai: 150 Hz – 20 kHz

Garso funkcijos

FullSound®

Taip (įjungta/išjungta)

Žemų/ Aukštų dažnių valdymas

Taip (įjungta/išjungta)

Living Sound

Taip (įjungta/išjungta)

Direct sound (tiesioginio šaltinio funkcija)

Taip (įjungta/išjungta)

... JŪSŲ NP3900



Pradėti/laikina stabdyti/sugrįžti į grojimą;

LIBRARY režime:

Pradėti viso katalogo, kuriame yra failas, grojimą (SuperPlay™).

■/ALARM OFF

Sustabdyti grojimą;

Išėiti iš Demonstracinio režimo;

Išjungti žadintuvą.

9. NOW PLAYING

Sugrįžti į grojimo langą.

10. + RATE -

ONLINE SERVICES režime: Padidinti/sumažinti muzikos reitingą*.

11. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

Teksto įvedimui

INTERNET RADIO režime:

Radio grojimo lange, spauskite ir nuspaukę laikykite skaitinį mygtuką, norėdami išsaugoti grojamą radio stotį pasirinktoje vietoje.

LIBRARY/INTERNET RADIO režime:

Quickjump: Ilgame pasirinkimų sąrašas, kuris yra išdėstytas pagal abėcėlę, pakartotinai arba vieną kartą paspauskite raidinį mygtuką, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta raide.

12. CLEAR

Paspauskite, norėdami ištrinti įvestą tekstą; Paspauskite ir nuspaukę laikykite, norėdami ištrinti visą įvestą tekstą.

13. NEUTRAL

Įjungti/išjungti tiesioginio šaltinio (angl. "Direct Source") funkciją.

14. SOUND MENU

Įėjimas į meniu, kuriame galite keisti garso efektų nustatymus.

15. SNOOZE

Tam tikram laiko tarpui sustabdyti žadintuvo skambėjimą.

16. SLEEP

Nustatyti miego laikmatį.

17. REPEAT

Pasirinkti pakartotino grojimo funkciją.

18. SHUFFLE

Įjungti/išjungti grojimą atsitiktine tvarka.

19. LIVING SOUND

Įjungti/išjungti "Living Sound" efektą.

20. FULL SOUND

Įjungti/išjungti "Full Sound" efektą.

21. a/A

Paspauskite, norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių;

22. + VOL -

Padidinti/sumažinti garsumo lygį

23.

Užtildyti/grąžinti garsą.

24. ↶

BACK: grįžti atgal į prieš tai buvusį ekraną.



HOME: grįžti į pradinį ekraną (pagrindinį meniu).

25. SEARCH

Paspauskite, norėdami pradėti paiešką/naršymą pagal raidinį/skaitinį pavadinimą.

26. CLOCK

Rodyti laikrodį.




Pastaba

- * Reitingo skyrimas muzikai yra galimas ne visada ir tik kai kuriose šalyse.


Lietimui jautrus ekranas

NP3900 įrenginyje yra įmontuotas lietimui jautrus ekranas.

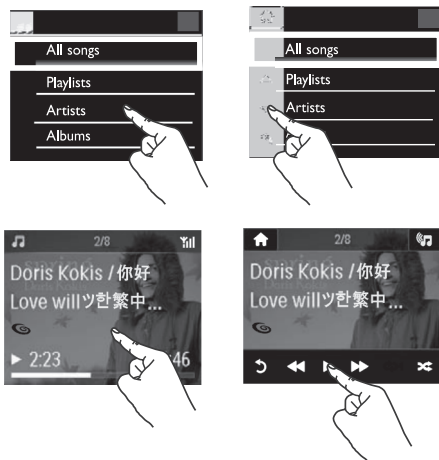


- Jeigu būtina, palieskite ekraną, norėdami pamatyti funkcinis mygtukus;
- Paspauskite mygtukus, norėdami pasirinkti atitinkamas funkcijas;
- Paspauskite nustatymą, kurį norite pasirinkti.

Pagrindinis meniu

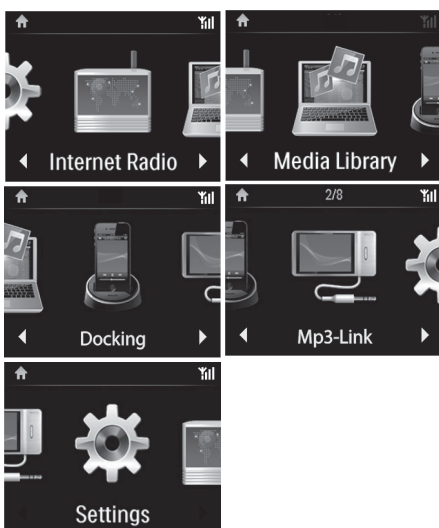

Su **NP3900** į pagrindinį meniu galėsite patekti, kai baigsite nustatymus pirmojo naudojimo metu.

Norėdami pasirinkti norimą muzikos šaltinį arba patekti į [Settings] meniu:

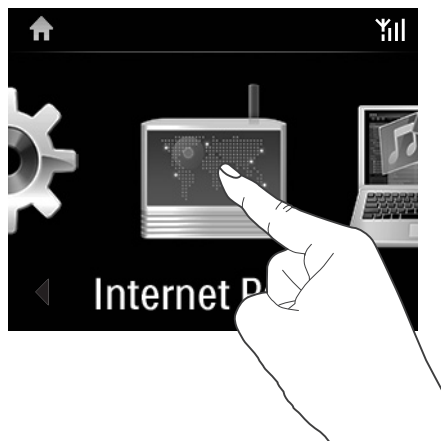

- Pagrindiniame meniu lange, spauskite ◀/▶, norėdami naršyti piktogramas. Spauskite ant atitinkamos piktogramos, norėdami ją pasirinkti.



- Arba, spauskite ◀/▶ / OK mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti šaltinį.

Norėdami grįžti į buvusį langą

- Spauskite ↶ **BACK**.

Norėdami sugrįžti į Pagrindinį langą

- Spauskite 🏠 **HOME**.

Šiame skyriuje sužinosite, kaip prižiūrėti savo NP3900 įrenginį.

Valymas

⌵ Pastaba

- Venkite drėgmės ir apibraižymų.

1. Valykite NP3900 tik su sausa ir minkšta medžiagos skiautele.

... NP3900 REGISTRAVIMAS SU PHILIPS

Pasinaudokite elektroniniame laiške atsiųsta nuoroda, norėdami baigti registraciją.

Patarimas

- Norėdami pasinaudoti Philips teikiamomis paslaugomis Internetu, naudokitės nuoroda ir slaptažodžiu, kurį atsiuntėme elektroniniame laiške.

NP3900 Išregistravimas

Registruojanti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome, vienam įrenginiui galėsite naudoti tik vieną vartotojo paskyrą (pvz. NP3900). Kiekvienai paskyrai galite susikurti eilę mėgstamų stočių ir rankiniu būdu pridėtų stočių.

Norėdami naudotis kita vartotojo paskyra registracijai, turėsite išregistruoti esamą.

Norint išregistruoti prieigą

- NP3900 įrenginyje pasirinkite **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- Patvirtinkite ir pradėkite išregistruoti vartotojo paskyrą.


Patarimas

- Registruojant paskyrą iš naujo, jūs galite atkurti Internetinės radijo stotis, kurios buvo išsaugotos Philips klube.

Registracijos informacijos patikrinimas

Galite patikrinti, ar tikrai užregistravote NP3900 ir kokia paskyra buvo naudota registracijai. Norėdami patikrinti informaciją, eikite į **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

... JŪSŲ NP3900

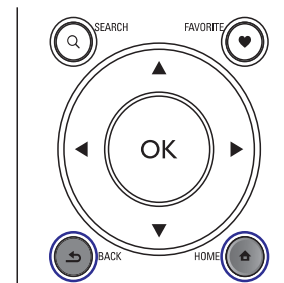

Grojimo langas

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režime, prasidėjus grojimui rodomas grojimo langas.



Norėdami naršyti meniu muzikos grojimo metu, darykite taip:

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet naudokitės Naršymo mygtukais.
- Norėdami sugrįžti į Grojimo langą, spauskite **NOW PLAYING**.

Patarimas

- Grojimo lange pakartotinai paspauskite  ir  mygtukus, norėdami pasirinkti dainas.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą ir simbolius jūs galite:

- Spausti ant teksto įvedimo laukelio ir tiesiogiai įvesti simbolius, naudodamiesi interaktyvia klaviatūra.
- Spausti atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.


Teksto įvedimas naudojantis nuotoliniu valdymo pultu

- Norėdami įvesti raides/skaičius/simbolius, trumpai ir pakartotinai spauskite atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N^`{ }	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqr7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Norėdami įvesti simbolius, pakartotinai spauskite **[1]**.
- Norėdami įvesti tarpą, spauskite **[0]**.
- Norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių, spauskite **[a/A]**.
- Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **[CLEAR]**.
- Norėdami ištrinti visą įrašą, spauskite ir nuspaudę palaikykite **[CLEAR]**.

... JŪSŲ NP3900

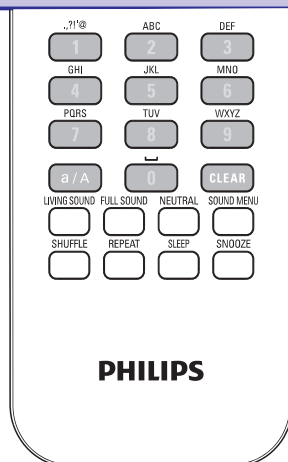

✱ Patarimas

- Kitoms nei anglų kalboms raidiniai/skaitiniai mygtukai gali skirtis.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2./\"#\$%& (	2./\"#\$%& (
3)*+<=>[N^`{ }~	3)*+<=>[N^`{ }~
4.абв2abc	4.АБВГ2ABC
5.дежз3def	5.ДЕЖЗ3DEF
6.ийкл4ghi	6.ИЙКЛ4GHI
7.мноп5jkl	7.МНОП5JKL
8.рсту6mno	8.РСТУ6MNO
9.фхцч7pqrs	9.ФХЦЧ7PQRS
0.шщъы8tuv	0.ШЩЪЫ8TUV
1.ьзюя9wxyz	1.ЬЗЮЯ9WXYZ
2.0	2.0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2./\"#\$%& (	2./\"#\$%& (
3)*+<=>[N^`{ }~	3)*+<=>[N^`{ }~
4.abc2aáâãäåæ	4.ABC2AÁÂÃÄÅÆ
5.def3éêëè	5.DEF3ÉÊËÈ
6.ghi4íîï	6.GHI4ÍÎÏ
7.jkl5	7.JKL5
8.mno6ñóôõöø	8.MNO6ÑÓÔÕÖØ
9.pqrs7ß	9.PQRS7ß
0.tuv8úûü	0.TUV8ÚÛÜ
1.wxyz9	1.WXYZ9
2.0	2.0

10. NP3900 REGISTRAVIMAS SU PHILIPS

Privalumai

Užregistruodami NP3900 tinklapyje www.philips.com/welcome, jūs galėsite

- Gauti nemokamus programinės įrangos atnaujinimus;
- Valdyti savo mėgstamiausias radijo stotis;
- Gauti Streamium naujienas.

☰ Pastaba

- NP3900 registracijai reikalingas veikiantis elektroninis paštas.

NP3900 registravimas

Registruojant NP3900 tinklapyje www.philips.com/welcome naudokite veikiantį elektroninio pašto adresą.

Registraciją galite atlikti tinklapyje www.philips.com/welcome. Arba naudokitės elektroninio pašto adresu, kad atliktumėte registraciją įrenginyje, o tada pabaikite registraciją tinklapyje, kurio nuorodą gausite atsiųstame elektroniniame laiške.

Registravimas internetiniame puslapyje

Norėdami užregistruoti NP3900 tiesiogiai www.philips.com/welcome tinklapyje, jūs turėsite užpildyti tokia informaciją:

- Veikiantį elektroninio pašto adresą;
- Produkto modelio numerį;
- Produkto registracijos identifikacinį kodą (angl. "registration ID").

Norėdami gauti produkto modelio numerį

- Pažiūrėkite įrenginio įpakavimo dėžutę arba produkto etiketę. Modelio numerį visuomet galite rasti ant įpakavimo dėžutės arba produkto etiketės (pvz. NP3900).



Norėdami gauti produkto registracijos identifikacinį kodą

- NP3900 įrenginyje, eikite į [Settings] > [Device ID and information]. Pakartotinai spauskite ▼, norėdami surasti [Product Registration ID].

Registravimas įrenginyje

Norėdami užregistruoti įrenginyje, naudokitės elektroninio pašto adresu, tuomet baikite registraciją naudodamiesi Interneto nuoroda, kurią gausite elektroniniu paštu.

- Įsitikinkite, kad NP3900 yra prijungtas prie Interneto.
- Norėdami užregistruoti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome,
 - NP3900 įrenginyje pasirinkite [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device];
 - Kaip ir bus prašoma, įveskite veikiantį elektroninio pašto adresą (žiūrėkite "Jūsų NP3900" > "Apžvalga" > "Teksto įvedimas").
 - Jūs gausite elektroninį laišką iš ConsumerCare@Philips.com.

Vieta ir laiko zona

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, galite pakeisti pasirinktą vietą ir laiko zoną, jeigu persikėlėte į kitą vietą ar laiko zoną.

Pagal pasirinktą vietą ir laiko zoną, NP3900 gali

- Su interneto pagalba, automatiškai nustatyti laikrodį (skaitykite "Nustatymai" > "Data ir laikas");
- Automatiškai įkelti Internetines radijo stotis.

Kalba

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, jūs galite pakeisti kalbą per [Settings] > [Language].

Įrenginio informacija

Iš Pagrindinio meniu, eikite į [Settings] > [Device ID and information]. Galite sužinoti daugiau informacijos apie NP3900, įskaitant modelio numerį, pavadinimą, kuris bus rodomas UPnP serveryje/programoje, programinės įrangos versiją ir tinklo nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimų paieška

Su NP3900 jūs galite ieškoti programinės įrangos atnaujinimų Internetu. Sutikus su taisyklėmis ir sąlygomis, programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas yra pradėdama automatiškai.

1. Įsitikinkite, kad NP3900 yra prijungtas prie Interneto.
2. Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Check for software upgrades].

Demonstracinis režimas

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, demonstraciją galite peržiūrėti dar kartą.

1. Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Demo mode].
↳ Prasideda demonstracija.
2. Norėdami išeiti iš demonstracijos grojimo, spauskite .
↳ Įrenginys yra išjungiamas į Eko budėjimo režimą.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Galite atstatyti NP3900 gamyklinius nustatymus. Gamykliniai nustatymai yra atstatomi, o jūsų atlikti nustatymai panaikinami, įskaitant tinklo, garso, ekrano, laikrodžio, žadintuvo ir kalbos nustatymus.

1. Eikite į [Settings] > [Restore factory settings].
2. Pasirinkite [YES].
↳ Įrenginys išjungiamas.
↳ Įrenginys vėl įjungiamas automatiškai, kai gamykliniai nustatymai yra atstatomi.
↳ Atlikite nustatymus kaip pirmojo naudojimo metu.


3. PARUOŠIMAS

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Atsargiai


- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet neišmeskite baterijų į ugnį.
- Sumažėjusio baterijų darbo laiko rizika! Niekuomet nesumaišykite skirtingų rūšių ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiko tarpą, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA R03 baterijas, teisingai atitaike polius (+/-), kaip pažymėta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

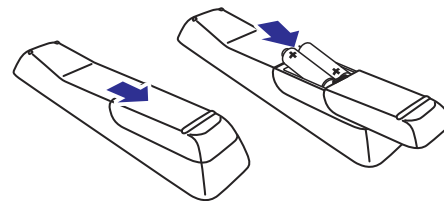

Išorinių audio įrenginių prijungimas


Per NP3900 garsiakalbius galite klausytis ir išorinio audio įrenginio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos sujungimus, tuomet NP3900 įrenginyje pasirinkite AUX režimą.

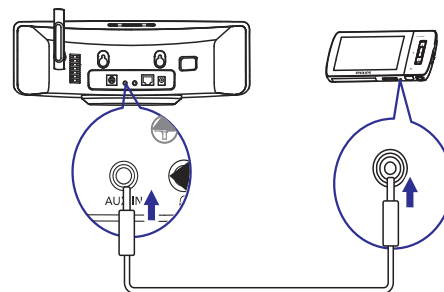

≡ Pastaba

- Kai sujungimas yra atliktas, įrenginyje pasirinkite **AUX** režimą.

iPod/iPhone stotelės prijungimas

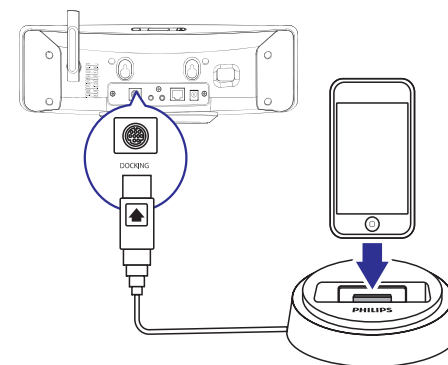

Naudodamiesi prijungta iPod/iPhone stotele, su šiuo įrenginiu jūs galite įkrauti arba klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone.

- Prijunkite prijungimo stotelę (komplekte nepateikta) prie **DOCKING** lizdo, esančio šiame įrenginyje.


* Patarimas

- Norėdami klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone, iš pradžių turite paspausti **DOCKING**, norėdami pasirinkti stotelės šaltinį.

Maitinimo prijungimas

! Įspėjimas


- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta produkto gale arba apačioje.

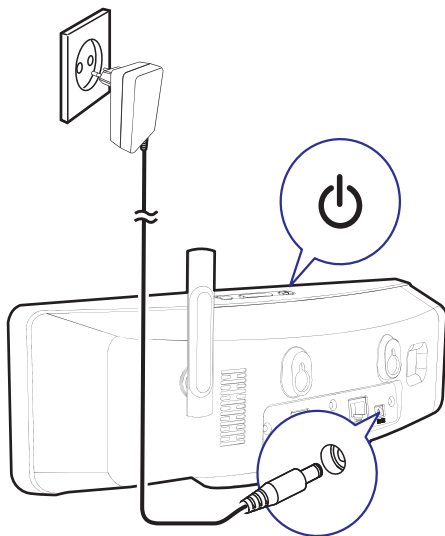

- Prijunkite NP3900 prie maitinimo lizdo.

≡ Pastaba

- Lentelę su papildoma produkto informacija rasite produkto apačioje.

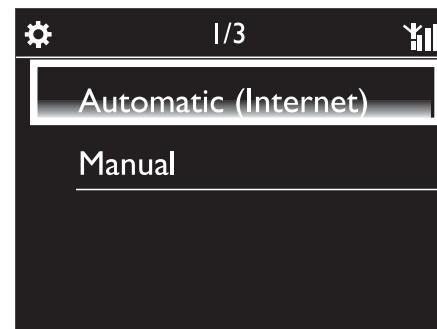

* Patarimas

- Jeigu jūs pasirinkote gyvenamąją vietą ir laiko zoną, tuomet įrenginys nustatys laiką automatiškai.
- Norėdami patikrinti ir pakeisti nustatytą gyvenamąją vietą ir laiko zoną, eikite į [Settings] > [Location and time zone].

Nustatymas rankiniu būdu

- Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
- Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
- Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Current date and time] > [Manual].
- Norėdami įvesti datą ir laiką,
 - Spauskite ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti įvedimo vietą;
 - Įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitmenius mygtukus;
 - Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti ▲ arba ▼, arba spausti ir nuspaudus laikyti ▲ arba ▼, kol pasirodys norimas skaitmuo.

Datos/laiko formato nustatymas

Pasirinkite kaip bus rodoma data ir laikas.

- Sekite 1-2 žingsneliu, skiltyje "Nustatymas rankiniu būdu".

- Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Time format] arba [Date format], norėdami pasirinkti nustatymus.

Tinklo nustatymai

Tinklo nustatymas

Po nustatymų pirmojo įrenginio naudojimo metu jūs galite pakeisti **NP3900** jungties prie namų Wi-Fi tinklo būdą:

- Perjunkite tarp skirtingų jungimo būdų (bevielės arba laidinės, automatinis arba nustatomas rankiniu būdu);
 - Perjunkite tarp skirtingų paskirstymo dėžučių (angl. "router"). Norėdami taip padaryti, sekite šiomis instrukcijomis:
- Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Network settings] > [Setup network].
 - Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
 - Prijunkite **NP3900** taip pat, kaip tai darėte nustatydami įrenginį pirmojo naudojimo metu (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu" > "Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo").

Įrenginio pavadinimas

[Device name] skiltyje, galite savo NP3900 įrenginiui suteikti pavadinimą arba jį pakeisti. Prijungtame UPnP serveryje/programoje NP3900 įrenginys gali būti randamas pagal pavadinimą.

- Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Network settings] > [Device name].
- Nuėję į [Device name], spauskite ◀ / ▶, norėdami pasirinkti įvedimo vietą; pakartotinai spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti norimas raides.

... NUSTATYMAI

Žadintuvo naudojimas

Nustatytu laiku prasidės muzikos/Internetinės radijo stoties grojimas arba pradės skambėti žadintuvo signalas.



Pastaba

- Žadintuvas skambės net tuomet, jeigu NP3900 yra išjungtas į aktyvų budėjimo režimą arba Eko budėjimo režimą.
- Jeigu NP3900 neprisijungs prie Internetinės radijo stoties arba nepasieks muzikos bibliotekos, pradės skambėti žadintuvo skambutis.
- NP3900 garsas yra grąžinamas, jeigu jis buvo užtildytas.
- Žadintuvas skambės didesniu garsu, jeigu garsumo lygis yra mažesnis nei minimalus.

Žadintuvo “snaudimas”

- Spauskite bet kokį mygtuką įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte (išskyrus garsumo mygtukus).
 - ↳ Žadintuvas skambės dar kartą po 15 minučių. Bus rodoma žadintuvo ikonėlė.

Žadintuvo sustabdymas

- Spauskite ir palaikykite arba mygtuką.
 - Arba savo nuotoliniame valdymo pulte spauskite /ALARM OFF mygtuką.
 - ↳ Žadintuvas yra sustabdytas.
 - ↳ Žadintuvas vėl skambės kitą dieną.

Žadintuvo išjungimas

- Eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Alarm]. Pasirinkite [Alarm off] ir spauskite OK mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

Išsijungimo laikmatis (“sleep” funkcija)

Su išsijungimo laikmačio pagalba galėsite išjungti NP3900 įrenginį po tam tikro nustatyto laiko tarpo.

Norėdami nustatyti laikmatį

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer].
 - Arba, spauskite SETTINGS mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].

2. Pasirinkite vieną iš pasirinkimų. Spauskite OK, norėdami jį įjungti.



Patarimas

- Nustatyti išjungimo laikmatį gali ir pakartotinai spausdami SLEEP mygtuką savo nuotoliniame valdymo pulte.

Data ir laikas

Data ir laikas gali būti nustatomi automatiškai arba rankiniu būdu.



Patarimas

- Norėdami matyti nustatytą laiką, spauskite CLOCK mygtuką savo nuotoliniame valdymo pulte.

Automatinis nustatymas

Automatiniame laiko nustatymui naudokitės atitinkama paslauga Internetu.

Naudojantis Internetu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
 - Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo arba interneto.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Arba spauskite SETTINGS mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
3. Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Current date and time] > [Automatic (Internet)].
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką Internetu.
 - ↳ Kai nustatymas bus atliktas, pasirodys žinutė.

4. NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Pirmą kartą įjungus NP3900,


1. Ekrane pasirinkite norimą kalbą.
2. Norėdami išmokti pagrindines NP3900 funkcijas,
 - Pasirinkite [Yes, show me the demo], kai jūsų bus klausiama, ar parodyti demonstraciją;
 - Jeigu reikia, spauskite + VOL -, norėdami reguliuoti garsumą;
 - Norėdami išeiti iš demonstracijos, spauskite .
 - ↳ Įrenginys perjungiamas į Eko budėjimo režimą.
 - ↳ Dar kartą spauskite , norėdami įjungti NP3900 ir pradėti nustatymą iš naujo.

To proceed to network setup


- Pasirinkite [No], kai jūsų bus klausiama, ar parodyti demonstraciją ir pereikite prie kito nustatymo.
3. Pateiktame sąraše pasirinkite savo gyvenamąją vietą ir laiko zoną.
 4. Pasirinkite [Yes], kai jūsų bus klausiama, ar pradėti tinklo prijungimą.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo

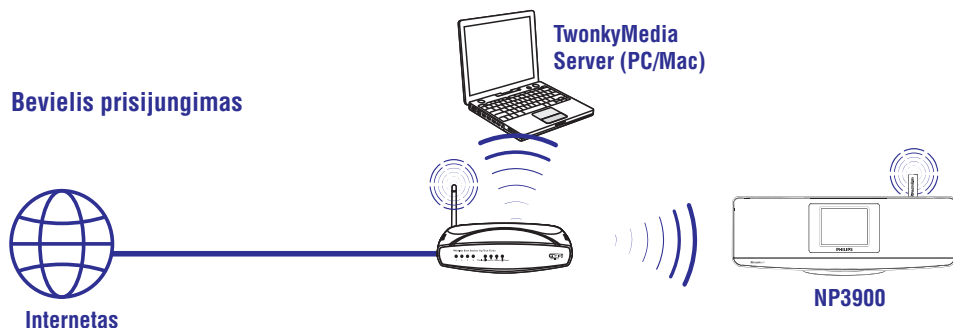

Prisijungimas naudojantis Ethernet laidu

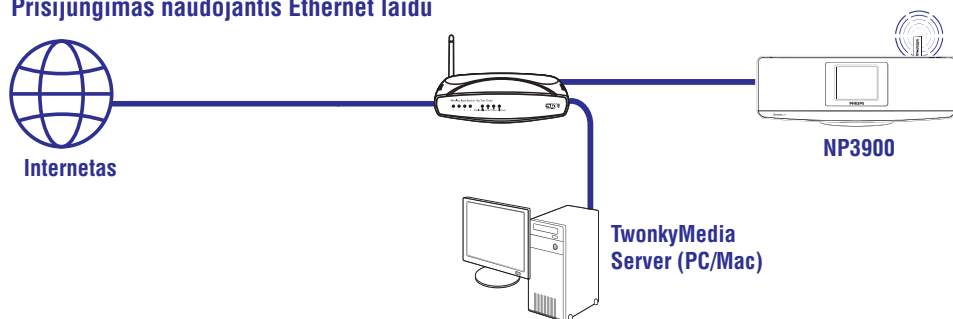

NP3900 prie bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo galite prijungti keliais skirtingais būdais: beviu jungtimi arba jungtimi, naudojantis laidu, automatiškai arba rankiniu būdu.

- Wi-Fi/laidiniam tinklui naudokite paskirstymo dėžutę (angl. "router"). Tai yra, prijunkite kompiuterius/įrenginius prie paskirstymo dėžutės (angl. "router").
- Prijunkite **NP3900** prie paskirstymo dėžutės (angl. "router") beviu būdu arba naudojantis Ethernet laidu.

- Norėdami, kad įrenginys prisijungtų prie Wi-Fi/laidinio tinklo per paskirstymo dėžutę (angl. "router"), įsitikinkite, kad Interneto ryšys yra pastovus ir tiesioginis (nenaudojamas "dial-up" prisijungimas per telefono liniją).
- Norėdami perjungti įrenginį iš vienos jungties į kitą (iš bevielės į laidinę, automatinės į rankinę), arba pakeisti paskirstymo dėžutę, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

... NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Album art]**. Spauskite **OK**, norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti. Jeigu **[Album art]** yra įjungtas,
 - ↳ Dainų sąrašė albumo paveikslėlis rodomas glaustojo vaizdavimo būdu, kartu su atitinkama daina.



- ↳ Dainos grojimo metu albumo paveikslėlis yra rodomas per visą ekraną, kaip fonas.



Mygtukų garsas

NP3900 įrenginys gali skleisti atitinkamą garsą (mygtukų garsą) kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte spaudžiant mygtuką.

Mygtukų garsą galite įjungti arba išjungti per **[Settings] > [Clicker sound]**.

Laikrodžio nustatymai

Žadintuvas

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad jūs nustatėte laikrodį (žiūrėkite "Nustatymai" > "Data ir laikas").
2. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
 - Arba spauskite **ALARM MENU** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami nustatyti žadintuvo šaltinį,
 - Pasirinkite **[Music]**;
 - ↳ Nustatytu laiku įrenginys pradės/sugrįš į paskutinį kartą grojtą melodiją arba internetinę radijo stotį.
 - Pasirinkite **[Buzzer]**.
 - ↳ Nustatytu laiku skambės skambutis.
4. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką,
 - Spauskite ir nuspaudę palaikykite ▲ / ▼, arba pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kol pasieksite norimus skaitmenis. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Arba įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Ekrane pasirodo 🕒 simbolis.

Norėdami groti dainą arba Internetinę radijo stotį kaip žadintuvo garsą

1. Įsitikinkite, kad viršuje, 3 žingsnyje, pasirinkote **[Music]**;
2. Prieš išjungiant NP3900 arba įjungiant NP3900 į aktyvų budėjimo režimą,
 - Eikite į **[Media Library]**, tuomet pasirinkite norimą dainą ir pradėkite jos grojimą;
 - Arba eikite į **[Internet Radio]**, tuomet prisijunkite prie norimos radijo stoties.

Ekranu nustatymai

Ryškusmas

NP3900 įrenginyje, jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. Pagal pageidavimą, ekranas įsijungia, pritemsta arba yra išjungiamas, kai NP3900 yra įjungiamas arba išjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

- Eikite į **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** arba **[Brightness when standby]**, pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

Darbastalio fono paveikslėlis

NP3900 meniu jūs galite nustatyti norimą fono ekraną (darbastalio fono paveikslėlį).

Norėdami nustatyti darbastalio fono paveikslėlį

- NP3900 įrenginyje pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Pasirinkę **[Wallpaper]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip darbastalio fono paveikslėlis.

Ekranu užsklanda

NP3900 įrenginyje, jūs galite nustatyti, kad įsijungtu ekrano užsklanda, kai NP3900 yra įjungiamas arba išjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, rodoma pasirinkta ekrano užsklanda. Laikrodis yra rodomas apatiniajame dešiniame ekrano kampe.

Iš anksto nustatyta, kad laikrodis yra rodomas kaip ekrano užsklanda.

Norėdami nustatyti ekrano užsklandą

- NP3900 įrenginyje pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Pasirinkę **[Screen saver]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip ekrano užsklanda.

Skaidrių peržiūros nustatymai

Skaidrių peržiūros režime nuotraukas galite peržiūrėti vieną po kitos.

Norėdami pasirinkti skaidrių peržiūros grojimo režimą

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Pasirinkite vieną iš šių grojimo režimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.
↳ **[Repeat]**: Groti visus paveikslėlius pakartotinai;
↳ **[Shuffle]**: Groti visus paveikslėlius atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos grojimo laiką

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
• Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Nuėję į **[Time per slide]**, pasirinkite norimą laiką trukmę.

Albumo paveikslėlis

Albumo paveikslėlis (disko/albumo viršelio paveikslėlis) kartais pridedamas prie atsisiųstos muzikos. Su kai kuria media valdymo programine įranga, albumo paveikslėlis gali būti pridedamas su dainomis. Norėdami, kad disko/albumo viršelio paveikslėlis būtų rodomas arba nerodomas su atitinkamomis dainomis, galite įjungti arba išjungti **[Album art]** funkciją.

Norėdami įjungti [Album art]

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Album art]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.

Bevielis prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS)

NP3900 palaiko apsaugotą One-touch Wi-Fi nustatymą (WPS). Savo įrenginį galite greitai ir lengvai prijungti prie paskirstymo dėžutės (angl. "router") kuri taip pat palaiko WPS.


Galite pasirinkti vieną iš dviejų nustatymo būdų: PBC (Push Button Configuration – Konfigūracija mygtuko paspaudimu), arba PIN (Personal Identification Number – Asmeninis identifikacijos numeris).

* Patarimas

- Apsaugotas Wi-Fi Nustatymas (WPS) yra standartas, sukurtas Wi-Fi Alliance, kad prie saugaus namų tinklo prisijungti būtų paprasta.

WPS-PBC įjungimas


- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausama, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu").
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)] > [Spauskite mygtuką (WPS – PBC)]**.

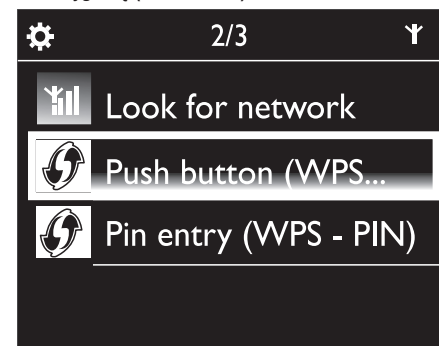

Priskirkite NP3900 įrenginį prie paskirstymo dėžutės (angl. "router")

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami priskirti WPS įrenginį prie paskirstymo dėžutės. Pavyzdžiui: Spauskite ir nuspaudę laikykite WPS įjungimo mygtuką.

- ↳ Paskirstymo dėžutė pradės ieškoti WPS įrenginio.
- ↳ NP3900 įrenginyje pasirodys žinutė, kai sujungimas sėkmingai baigtas.

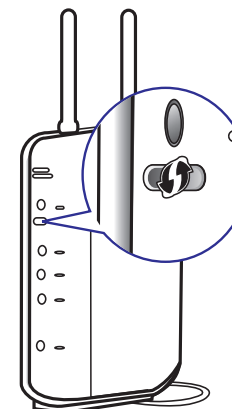


* Patarimas

- Norėdami naudoti PIN kaip nustatymo būdą: Įrenginyje pasirinkite **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS – PIN)]** ir užrašykite PIN kodą, kuris yra nurodytas jūsų NP3900; Paskirstymo dėžutėje, įveskite PIN kodą.
- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip į paskirstymo dėžutę įvesti PIN kodą.

Prijungimas prie Interneto

- Prisijunkite prie Interneto, kaip nurodyta.
↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

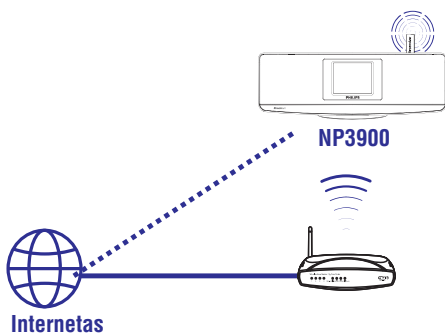

Patarimas

- Įsitinkite, kad paskirstymo dėžutė (angl. "router") prie interneto yra prijungta tiesiogiai ir kad nenaudojamas "dial-up" prisijungimas per telefono liniją.



Bevielis prijungimas: įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu

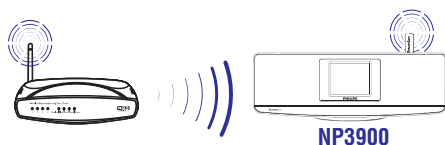

Patarimas

- Prieš pradėdami įsitinkite, kad turite paskirstymo dėžutei skirtą šifravimo kodą.

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausia, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu").
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - Įrenginys pradės bevielų tinklų paiešką.
 - Pasirodo galimų bevielų tinklų sąrašas.

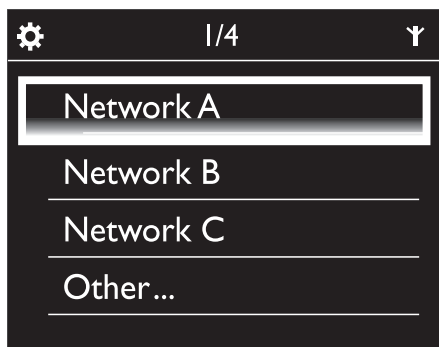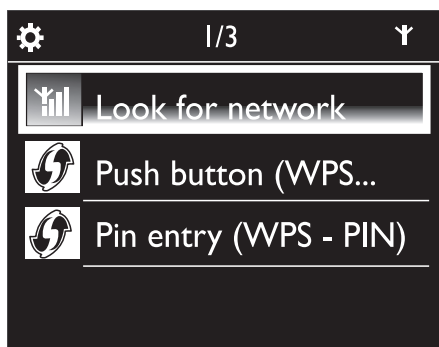

- Pasirinkite norimą Wi-Fi tinklą.
- Kaip nurodyta, įveskite šifravimo kodą į tinklą.
 - Įrenginys automatiškai suras atitinkamą IP adresą, kurį Wi-Fi tinklas paskiria automatiškai.
 - Kai sujungimas sėkmingai atliktas, bus parodyta žinutė.

9. NUSTATYMAI

Grojimo režimai

Grojančios muzikai, jūs galite pasirinkti skirtingus grojimo režimus, tokius kaip grojimą pakartotinai, atsitiktine tvarka arba grojimą iš eilės. Pasirinkite norimą grojimo režimą.

Norėdami pasirinkti muzikos grojimo režimą

Prieš arba muzikos grojimo metu,

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Play mode]**; Arba,
- Spauskite **REPEAT** arba **SHUFFLE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↺ – Pakartotinai groti visas dainas pasirinktame kataloge;
 - ↺-1 – Pakartotinai groti pasirinktą dainą;
 - ↺ – Visas dainas pasirinktame kataloge groti atsitiktine tvarka.

Garso nustatymai

Su NP3900 jūs galite pasirinkti skirtingus garso nustatymus **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Pasirinkite nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti nustatymą.
 - Arba,
 - Nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - Norėdami išeiti iš garso nustatymų meniu, spauskite **↩ BACK**.

Žemi ir aukšti dažniai

Naudokite **[Bass / Treble]**, norėdami reguliuoti žemus ir aukštus dažnius.

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]**.
 - Arba, nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND MENU**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami padidinti/sumažinti dažnių lygį.

- Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti neutralų lygį.

Pilnas garsas

[FullSound] funkcija atkuria garsinius elementus, kurie yra prarandami suspaudimo metu (pvz.: MP3, WMA).

- Įjunkite arba išjunkite **[FullSound]** per **[Settings]** > **[Sound settings]**.
- Arba spauskite **FULL SOUND** savo nuotoliniame valdymo pulte.

Gyvas garsas

Gyvo garso funkcija (angl. Living sound) leidžia Jums mėgautis svaiginančia muzika didesnėje erdvėje.

- Norėdami įjungti/išjungti "LivingSound" funkciją, savo nuotoliniame valdymo pulte spauskite **LIVING SOUND**.

Direct Source ("tiesioginio šaltinio" funkcija)

Su **[Direct source]** funkcija, jūs galite išjungti garso efektus NP3900 įrenginyje, įskaitant **[FullSound]** ir **[Bass / Treble]**.

Tokiu būdu, bus grojama originali muzika, be NP3900 garso efektų.

- [Direct source]** galite įjungti arba išjungti per **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Arba, savo nuotoliniame valdymo pulte spauskite **NEUTRAL**.

Patarimas

- Kai **[Direct source]** yra išjungtas, visi garso efektų nustatymai yra sugrąžinami.

8. GROJIMAS IŠ IŠORINIO AUDIO ĮRENGINIO (AUX)

Naudojantis MP3 LINK lizdu ir AUX režimu, NP3900 leidžia klausytis muzikos iš išorinio audio įrenginio (pvz. nešiojamo media grotuvo) per NP3900 garsiakalbius.

Grojimas iš išorinio audio įrenginio

1. Įsitikinkite, kad išorinė audio sistema prie NP3900 yra prijungta tinkamai (žiūrėkite "Prijungimas" > "Išorinių audio įrenginių prijungimas").
2. NP3900 įrenginyje pasirinkite **[AUX]** režimą.
 - Pagrindiniame meniu spauskite **[MP3 LINK]**.
 - Arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **AUX**.
3. Išorinėje audio sistemoje pradėkite muzikos grojimą.
 - Muzikos grojimui galite naudoti skirtingus NP3900 garso nustatymus (žiūrėkite "Nustatymai" > "Garso nustatymai").

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU



Patarimas


- Jeigu jūs paslėpėte paskirstymo dėžutės SSID (pvz.: išjungėte SSID transliavimą), eikite į Wi-Fi tinklų sąrašo galą. Pasirinkite **[Other.] > [Manual SSID entry]**. Tekstui įvesti skirtame langelyje įveskite paskirstymo dėžutės (angl. "router") pavadinimą.



Pastaba


- Paskirstymo dėžutei (angl. "router") gali nepavykti automatiškai priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Bevielės prijungimas: įveskite IP adresą rankiniu būdu

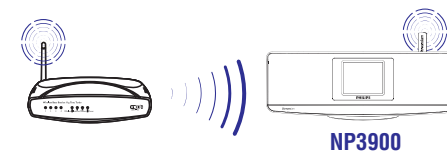

Sustabdyti automatinio IP adreso gavimą

1. Ieškokite Wi-Fi tinklo, tuomet prisijunkite prie Wi-Fi tinklo.
 - ↳ Įrenginys automatiškai pradeda Wi-Fi tinklo IP adreso paiešką.
2. Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adreso paiešką.

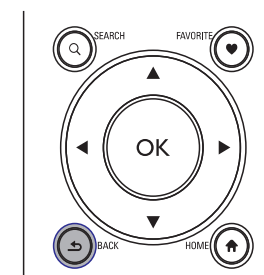


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Paskirstymo dėžutės (angl. “router”) IP adreso gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adreso įvedimas rankiniu būdu

- **NP3900** įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis: IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.

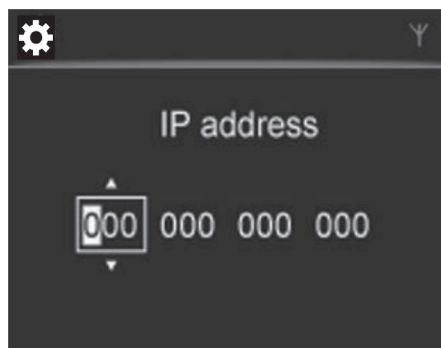


- Pakartotinai spauskite ◀/▶, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidingais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲/▼.

Pastaba


- Įsitikinkite, kad neįvedėte tokio IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/įrenginiui, esančiam tinkle.

Prijungimas naudojant laidą

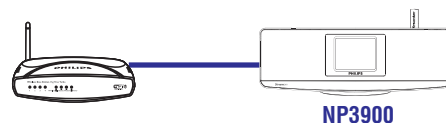

Prijungimas prie paskirstymo dėžutės naudojantis “Ethernet” laidu

1. Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausiama, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite “Nustatymai pirmojo naudojimo metu”).

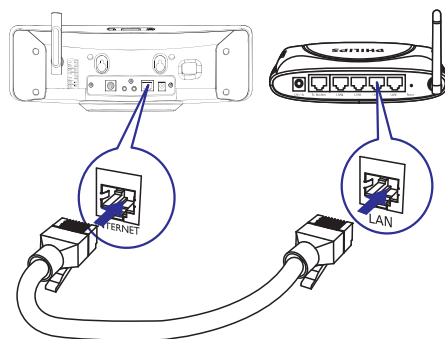

2. Paskirstymo dėžutės ir savo įrenginio sujungimui naudokite “Ethernet” laidą.

Prijungimas prie Wi-Fi/laidinio tinklo

- Įrenginyje, pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Įrenginys suras automatiškai paskirtą IP adresą.
 - ↳ Kai sujungimas sėkmingai atliktas, bus parodyta žinutė.

7. “MULTIROOM” MUZIKOS FUNKCIJA




Naudodamiesi savo įrenginio “Multiroom” muzikos funkcija jūs tą pačią dainą, tuo pačiu metu galite groti ir MCi8080 įrenginyje, ir NP3900.

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:

- Tiek MCi8080, tiek NP3900 yra prijungti prie to paties namų bevielio (Wi-Fi) tinklo;
 - Grojate dainas, esančias kietajame diske, kuris yra prijungtas prie jūsų MCi8080 įrenginio;
1. Grokite dainą, esančią kietajame diske, prijungtame prie MCi8080.
 2. Pagrindiniame MCi8080 įrenginio meniu pasirinkite **[Multiroom Music]**, norėdami įjungti “Multiroom” muzikos funkciją.



3. Palaukite, kol “Multiroom” muzikos funkcija įsijungs.
- Norėdami atšaukti grojimą vienu metu, spauskite MCi8080 įrenginio ■ mygtuką.

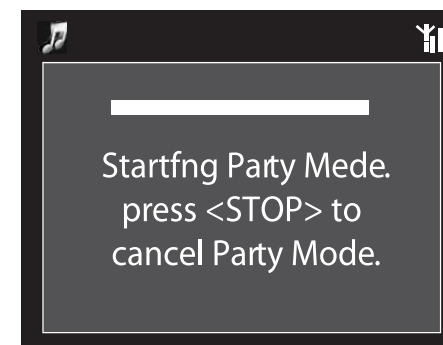

6. IŠMANUSIS TELEFONAS – JŪSŲ VIRTUALUS NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS

Jūs galite paversti savo išmanųjį telefoną į virtualų nuotolinio valdymo pultą, kuriuo galėsite valdyti šį įrenginį.

Ko Jums reikia

- iPhone arba kitokio mobiliojo telefono su Android operacine sistema
- Bevielio internetinio namų tinklo

Prieš pradėdant

- Prijunkite NP3900 prie savo bevielio namų tinklo (žiūrėti "Nustatymai pirmojo naudojimo metu" > "Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo").
- Savo iPhone arba kitokį išmanųjį telefoną su įdiegta Android operacine sistema prijunkite prie to pačio bevielio internetinio namų tinklo. Norint sužinoti daugiau, skaitykite savo išmaniojo telefono vartotojo instrukciją.

Programos parsisiuntimas

Norint valdyti įrenginį išmaniuoju telefonu, Jums reikalinga Philips "My remote" (Mano nuotolinis valdymo pultas) programa. Į savo telefoną ją galite parsisiųsti iš **Apple Store** arba **Android Market Place**. Ši programa yra nemokama.

1. Paspauskite "App Store" piktogramą savo iPhone telefone.
 - Arba spauskite "Market" piktogramą mobiliame telefone su įdiegta Android operacine sistema.
2. "App Store" arba "Market" ieškokite "Philips MyRemote".
3. Sekite savo telefono instrukcijas ir parsisiųskite programą.
 - ↳ "Philips MyRemote" piktograma atsiras Jūsų išmaniojo telefono pagrindiniame ekrane.

Išmaniojo telefono programos įjungimas

Įjunkite "MyRemote" programą savo iPhone arba kitame išmaniajame telefone su Android operacine sistema ir identifikuokite savo muzikos grotuvą tame pačiame tinkle.

1. Savo išmaniajame telefone spauskite "My Remote" piktogramą.
 - ↳ Išmanusis telefonas dabar ieško Jūsų namų tinklo. Jūsų internetinis muzikos grotuvas bei kiti suderinami įrenginiai yra parodomi Jūsų išmaniojo telefono ekrane.
2. Spauskite savo muzikos grotuvo pavadinimą, kurį matote savo išmaniojo telefono ekrane.
 - ↳ Jūsų išmaniojo telefone ekrane rodomas pagrindinis virtualaus nuotolinio valdymo pulto meniu.
3. Jei telefonas neranda internetinio muzikos grotuvo, patikrinkite interneto jungtį. Tuomet spauskite "Devices" savo išmaniojo telefono ekrane, kad paieška būtų pakartota.
4. Norint išeiti iš programos, spauskite pagrindinio meniu mygtuką savo išmaniajame telefone.


Virtualaus nuotolinio valdymo pulto naudojimas

1. Paleiskite programą savo iPhone arba kitame išmaniajame telefone su integruota Android operacine sistema.
 - ↳ Rodomas pagrindinis virtualaus nuotolinio valdymo pulto meniu.
2. Norint pasirinkti grojimo šaltinį, spauskite norimą piktogramą pagrindiniame meniu.
3. Spauskite [Now Playing] mygtuką, kurį rasite ekrano apačioje.
4. Norint pasirinkti skirtingas funkcijas, [Now Playing] ekrane spauskite įvairius valdymo mygtukus.

Pastaba

- Kai kurios valdymo funkcijos nėra galimos iPhone arba kituose išmaniuosiuose telefonuose su integruota Android operacine sistema.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

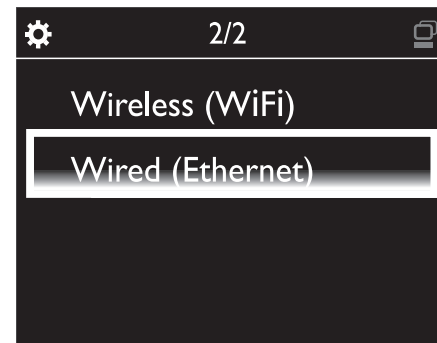


Patarimas

- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu, arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Prijungimas prie Interneto


- Prisijunkite prie Interneto kaip nurodyta.
 - ↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, Jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

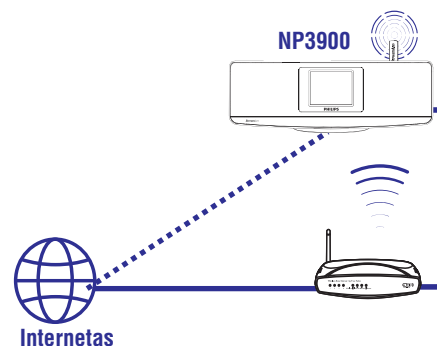

Patarimas


- Įsitinkinkite, kad paskirstymo dėžutė (angl. "router") prie interneto yra prijungta tiesiogiai ir kad nenaudojamas "dial-up" prisijungimas per telefono liniją.

Prijungimas naudojant laidą: Įveskite IP adresą rankiniu būdu

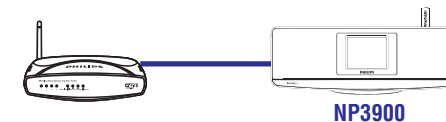

Sustabdyti automatinio IP adreso gavimą

1. Įrenginio prijungimui prie paskirstymo dėžutės naudokite "Ethernet" laidą.
2. Įrenginyje pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
3. Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adreso paiešką.

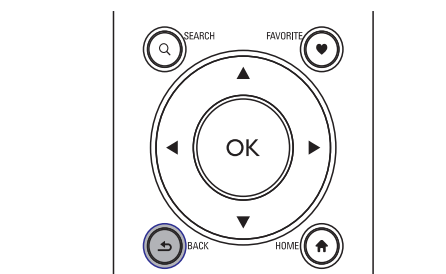

Paskirstymo dėžutės (angl. "router") IP adreso gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

IP adreso įvedimas rankiniu būdu

- NP3900 įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis: IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Pakartotinai spauskite ◀/▶, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲/▼.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad neįvedėte tokio IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/įrenginiui, esančiam tinkle.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

3. Įvedus tekstą spauskite OK.


- ↳ Prasideda paieška.
- ↳ Jūs galite rasti sąrašą elementų, kurie prasideda įvestais simboliais.
- ↳ Jeigu nėra nė vieno elemento, kuriame būtų įvesti simboliai, jūs galite rasti artimą atitikmenį.

Quickjump (Greitas šuolis)

Paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais galite atlikti naudodamiesi **Quickjump** (greito šuolio) funkcija.

Norėdami pasiekti pirmąjį elementą, kuris prasideda tam tikra raide

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kuris atitinka norimą raidę, arba pakartotinai spauskite, kol pasirodys norima raidė.

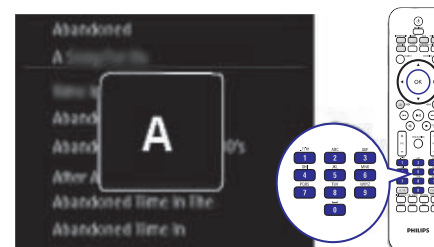

Norėdami pasiekti sekantį elementą, kuris prasideda tolimesne raide

- Spauskite ▶.

Norėdami pasiekti buvusį elementą, kuris prasideda buvusia raide

- Spauskite ◀.

Superscroll (Greita paieška)

Ilgame pasirinkimų sąraše **Superscroll** funkcija leidžia jums pradėti paiešką pagal abėcėlę. Jūs galite greitai pasiekti elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite ▲ / ▼, norėdami pradėti Superscroll (Greitą paiešką).
 - ↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis. Raidės yra rodomos pakartotinai, abėcėlės tvarka,




pradedant šiuo metu pasirinkta raide.

2. Atleiskite ▲ / ▼, kai pasiekėte norimą raidę.
 - ↳ Jūs pasiekėte pirmąjį elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Norėdami redaguoti pridėta stotį

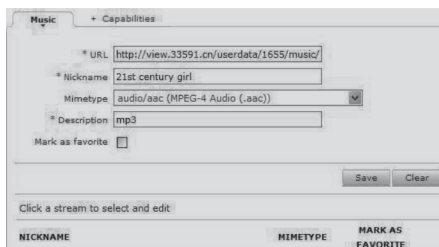

- Kaip parodyta, spauskite ant stoties.
↳ Laukeliai yra užpildomi, o juose rodoma informacija apie stotį.
- Spauskite ant laukelių, norėdami pakeisti informaciją.

Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų

Su NP3900 įrenginiu jūs galite mėgautis internetinėmis muzikos paslaugomis.

Naudojantis internetinėmis muzikos paslaugomis jūs galėsite pasiekti internetines muzikos "bibliotekas".

Susikurkite vartotojo paskyrą, norėdami naudotis minėtomis paslaugomis.

Norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, jums gali tekti užsiregistruoti tam tikrų paslaugų teikimui.

Patarimas

- Internetinė muzika yra pasiekama tik kai kuriose šalyse.

- NP3900 įrenginyje, spauskite **ONLINE SERVICES** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - Arba, Pagrindiniame meniu, eikite į **[Online services]**.
- Internetinių paslaugų sąrašą pasirinkite norimą pasirinkimą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Norėdami pradėti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Muzikos paieška

Pasirinkimų sąrašą jūs galite rinktis vieną iš šių būdų, norėdami rasti tai, ko jums reikia.

✱ Patarimas

- Ieškant failų šiais būdais, įsitikinkite, kad NP3900 yra **[Media Library]** arba **[Internet Radio]** režime.

- Naudokitės naršymo mygtukais **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Pradėkite greitą paiešką, naudodamiesi skaitinių/raidinių mygtukų paieška, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis).

☰ Pastaba

- Skaitinių/raidinių mygtukų paieška, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis) yra galimi paieškos būdai ilguose pasirinkimų sąrašuose (neįskaitant pagrindinio meniu ir meniu sąrašų).

Paieška pagal abėcėlę

Ilgame pasirinkimų sąrašą galite pradėti paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais, įvesdami simbolius, kuriais prasideda jūsų ieškomas elementas.


- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SEARCH**, jeigu reikia.
↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis.



- Simbolius įveskite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite "Jūsų NP3900" > "Apžvalga" > "Teksto įvedimas").

5. GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Transliavimas iš UPnP serverio

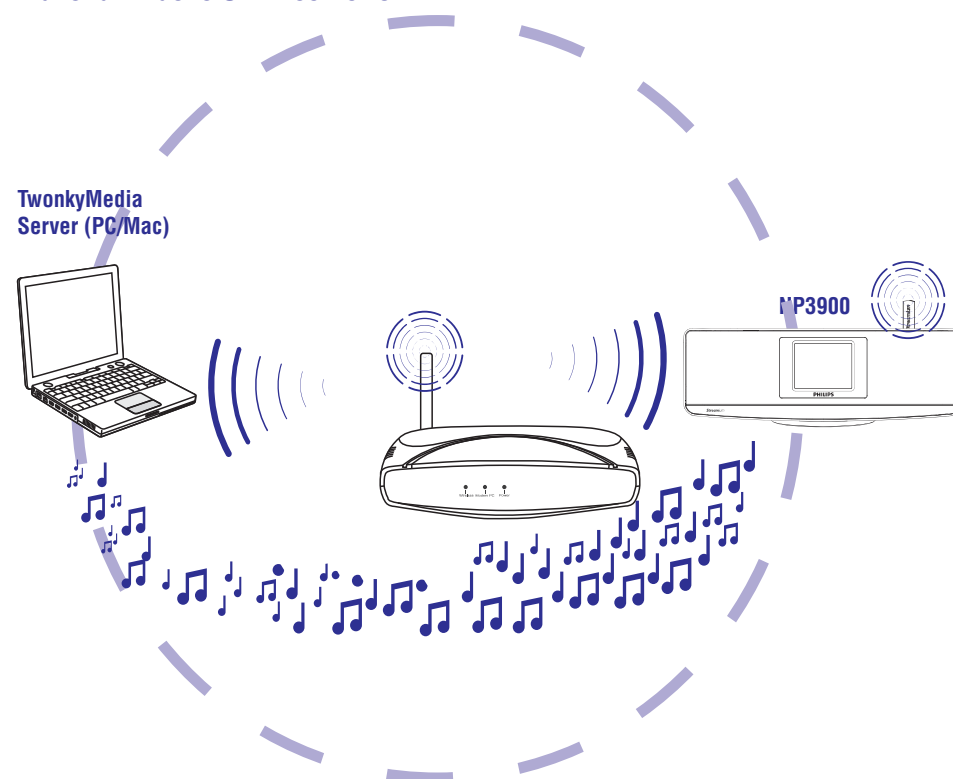

Jūs galite transliuoti muziką iš kompiuterių į **NP3900**, kai

- NP3900** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo;
- Kompiuteriuose ir kituose UPnP serveriuose, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, yra nustatytas muzikos "dalinimasis"/paviešinimas (angl. sharing).

Su muzikos "dalinimosi"/paviešinimo programine įranga (pridėtos programos **Media Browser** ir **TwonkyMedia Server**), tokie kompiuteriai gali veikti kaip įrenginio **NP3900** UPnP media serveriai (muzikinės "bibliotekos"), kai jie yra įjungti.

Su UPnP (Universal Plug and Play) protokolais, UPnP media serveris leidžia transliuoti muzikos failus iš serverio į UPnP "kliento" įrenginį (pvz. NP3700). Per UPnP "kliento" įrenginį jūs galite groti muziką tiesiai iš serverio.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

“Biblioteka” UPnP serveryje

Komplekte pateikta programinė įranga **Media Browser** arba **TwonkyMedia Server** padės jums kompiuteriuose (UPnP serveriuose) pasiekti muzikines “bibliotekas”, kurios yra valdomos skirtingų programinių įrangų, įskaitant **Windows Media Player 11** ir **iTunes**.

iTunes yra JAV ir kitose valstybėse registruotas Apple Inc. prekinis ženklas.

Transliavimas iš UPnP serverio

Su **NP3900** galite groti muziką iš “bibliotekų”, kurios yra perduodamos iš UPnP serverio (kompiuterio, kuris yra prijungtas prie Wi-Fi/laidinio tinklo)

1. Įsitikinkite, kad UPnP serveris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.
2. NP3900 įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **LIBRARY**.
 - Arba Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Media Library]**.
3. Pasirinkite muzikinę “biblioteką”.
 - ↳ Galite matyti kategorijas, pagal kurias muzika/paveikslėliai yra surūšiuoti (pvz.: Atlikėjas, Albumas, Žanras).
4. Pasirinkite norimą takelį ar albumą.
5. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimas pradėdamas nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo paspaudžiate **▶||**.
 - Grojimui prasidėjus, rodomas grojimo langas (žiūrėkite “Jūsų NP3900” > “Peržiūra” > “Grojimo langas”).



6. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Mėgstamiausių dainų grojimas

Su NP3900 jūs galite klausytis tam tikrų, skirtingų atlikėjų, albumų ir žanrų dainų. Pridėkite dainas į atskirą “mėgstamiausiųjų” **[Favorites]** albumą.

1. Eikite į dainų sąrašą.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**, norėdami pridėti grojamą dainą prie **[Favorites]** albumo.
 - Arba spauskite **FAVORITE**, kai klausotės dainos.
 - Sukuriamas sąrašas mėgstamų dainų, kurį rasite **[Media Library]** > **[Favorites]**.
3. Norėdami rasti ir groti mėgstamas dainas, spauskite **HOME** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Pagrindiniame lange galite rasti mėgstamas dainas skiltyje **[Media Library]** > **[Favorites]**.

Norėdami ištrinti mėgstamą dainą iš **[Favorites]** albumo

- ↳ Pasirinkite dainą, esančią **[Media Library]** > **[Favorites]**. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **FAVORITE**.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

- Norėdami panaikinti žymėjimą, nuimkite varnelę nuo atitinkamos stoties.



3. Norėdami pakeisti mėgstamiausių radio stočių eilės tvarką:
 - Spauskite **[Prioritize]**;
 - Spauskite ant eilutės, kurioje yra stotis, kurią norite perkelti;
 - Nutempkite ir paleiskite eilutę žemiau arba aukščiau.



- ↳ NP3900 radio stotis išrikiuotas pagal norimą eilę galite rasti **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**, jeigu NP3900 yra prijungtas prie Interneto.

Patarimas


- Mėgstamų radio stočių sąraše savo mėgstamą stotį perkeltite virš pačios pirmosios stoties. Tai galite padaryti nutempdami aukščiau esančią stotį žemiau.
- Mėgstamų radio stočių sąraše savo mėgstamą stotį perkeltite žemiau paskutiniosios stoties. Tai galite padaryti nutempdami paskutinę stotį aukščiau.

Rankinis stočių pridėjimas internete

Pridėkite radio stotis rankiniu būdu

Philips Klubo pagalba Internetines radio stotis galėsite pridėti prie NP3900 stočių, naudodamiesi kompiuteriu.


1. Kompiuteryje prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite “NP3900 Registravimas su Philips”).
2. Norėdami pridėti stotį, spauskite **[Streamium management]** > **[My media]** > **[Music]**.

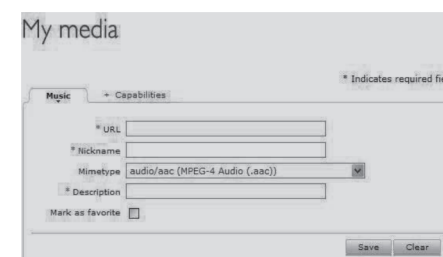

3. **[Music]** meniu, įveskite stoties informaciją į atitinkamus laukelius:
 - **[URL]** laukelyje įveskite stoties tinklapį;
 - **[Nickname]** laukelyje įveskite radio stoties pavadinimą, kuriuo ji bus pavadinta kataloge **[My media]**;
 - **[Description]** laukelyje įveskite vieno žodžio aprašymą apie stotį, pvz., muzika, sportas ir pan. Aprašymas yra reikalingas tam, kad **[My media]** kataloge galėtumėte nesunkiai surūšiuoti stotis.
4. Spauskite **[Save]**.
 - ↳ Stotis rankiniu būdu pridėdama žemiau redagavimo laukelių.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Internetinio radijo valdymas internete

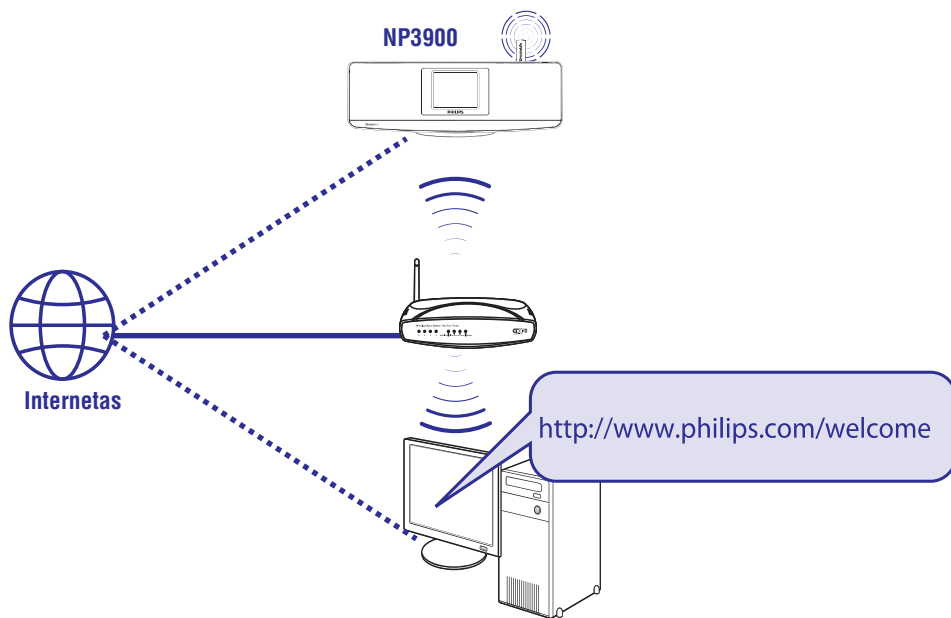


Užregistravę NP3900 (žiūrėkite "NP3900 Registravimas") www.philips.com/welcome, jūs galėsite prisijungti prie Philips Klubu. Philips Klube jūs galėsite valdyti Internetines Radijo stotis savo kompiuteriu:

- Redaguoti mėgstamiausias stotis;
- Rankiniu būdu pridėti stotis, kurių nerandate su NP3900.


Redaguokite mėgstamiausias stotis internete

Philips Klubu pagalba, jūs galite valdyti mėgstamų radijo stočių sąrašą su savo kompiuteriu. Kai prijungiate NP3900 prie Interneto, jūs atnaujinate mėgstamas radijo stotis savo įrenginyje.

1. Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubu (žiūrėkite "NP3900 Registravimas su Philips").
2. Norėdami pažymėti/atžymėti stotis kaip mėgstamiausias:
 - Spauskite **[Stream management] > [Favorites] > [Browse]**;

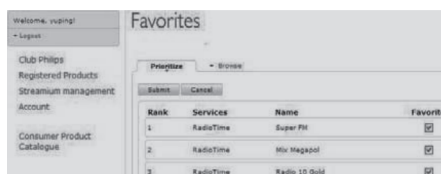


- **[Browse]** (naršymo meniu), raskite norimas stotis;

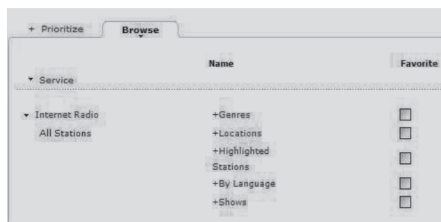

- Žemiau **[Favorite]** laukelio, pažymėkite varnelę atitinkamas stotis.
- ↳ Pažymėtos stotis bus išsaugotos kaip mėgstamiausios.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

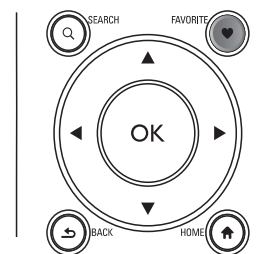

Nuotraukų rodymas


- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami paversti nuotrauką;
- Spauskite **◀ / ▶**, norėdami pereiti prie buvusios/tolimesnės nuotraukos;
- Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti visų nuotraukų grojimą skaidrių peržiūros režime.



Išorinis valdymas iš kompiuterio

Naudojantis Wi-Fi/laidiniu tinklu, Media Browser programa, esanti kompiuteryje (UPnP serveryje), leidžia valdyti NP3900.

1. Kompiuterio darbalaukyje, atsidarykite **Media Browser**, du kartus paspausdami ant piktogramos.
2. **Media Browser** programoje pasirinkite dainas, kurias norite groti NP3900 įrenginyje. Nutempkite ir įkelkite dainas ant NP3900 simbolio.
 - ↳ Pasirodys žalias "+", jeigu dainos yra įrašytos tinkamais formatais.

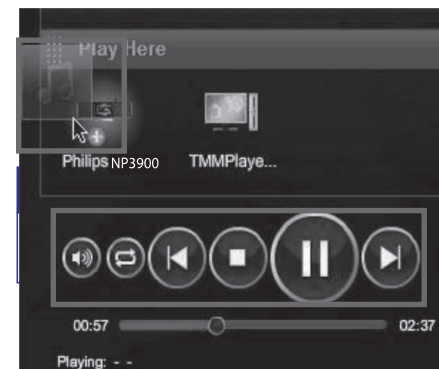

3. Kompiuteryje galite spausti mygtukus, norėdami
 - Reguluoti garsumą;
 - Pasirinkti buvusias/sekančias dainas, jeigu įkėlėte daugiau nei vieną dainą į NP3900. Žiūrėkite 2 žingsnėlį viršuje.
 - Atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal;
 - Groti/laikina stabdyti ir sugrįžti į grojimą.
4. NP3900 įrenginyje darykite taip, norėdami išeiti iš išorinio valdymo.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite **■**.
 - Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte;
 - Spauskite **⏻**.
 - Spauskite **HOME**.

Pastaba

- Išorinis valdymas yra sustabdomas, jeigu po nustatyto laiko tarpo įsijungia išsijungimo laikmatis.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Internetinių radijo stočių grojimas


Norėdami groti internetines radijo stotis, įsitikinkite, kad

- NP3900 yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė (angl. "router") prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje "dial-up" funkcija yra nenaudojama.

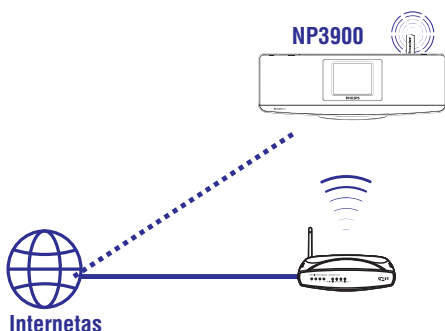

Internetinių radijo stočių radimas

- Įsitikinkite, kad NP3900 yra prijungtas prie interneto.
- Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **INTERNET RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite **[Internet Radio]**.
- Norėdami ieškoti radijo stočių,
 - Eikite į **[All stations] > [Locations]**, norėdami surasti stotis pagal regioną;
 - Norėdami ieškoti stoties pagal pavadinimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pradėti paiešką pagal abėcėlę arba naudojantis Superscroll funkcija (žiūrėkite "Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo" > "Muzikos paieška").
- Pasirinkite norimą stotį, norėdami pradėti grojimą.


Radijo stočių išsaugojimas

NP3900 įrenginyje jūs galite išsaugoti iki 10 radijo stočių. Kiekviena išsaugota stotis atitinka skaitinį mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte. Radijo grojimo ekrane spauskite skaitinį mygtuką, tokiu būdu greitai įjungsite jau išsaugotą radijo stotį.

Iš anksto nustatyta, kad radijo stotys yra išsaugomos jūsų įrenginyje pagal pasirinktą gyvenamąją vietą pirmojo nustatymo metu. Norėdami patikrinti arba pakeisti gyvenamąją vietą įrenginyje, eikite į **[Settings] > [Location and time zone]**.

Norėdami išsaugoti radijo stotį

- Įjunkite norimą radijo stotį (žiūrėkite "Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo" > "Internetinių radijo stočių grojimas" > "Internetinių radijo stočių radimas").
- Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite norimą skaitinį mygtuką (0-9).
 - ↪ Pasirodo žinutė, nurodanti, kad radijo stotis yra išsaugota atitinkamoje vietoje.
 - ↪ Jeigu buvo įvesta gyvenamoji vieta, naujoji radijo stotis pakeičia senąją.

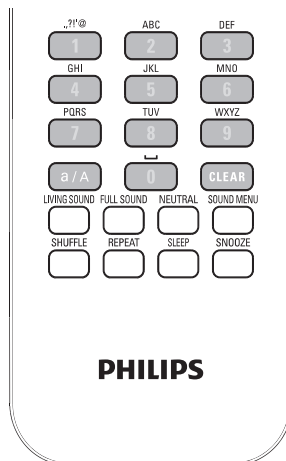

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Norėdami groti išsaugotą radijo stotį

- Eikite į **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Arba, radijo grojimo lange spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką (0-9).

Mėgstamiausių stočių redagavimas

Su NP3900 jūs galite pasižymėti stotis kaip mėgstamiausias. Visos stotys yra įrašomos į **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Naudodamiesi šia funkcija, savo mėgstamas stotis galėsite įsijungti akimirksniu.

Norėdami pridėti stotį prie mėgstamiausių stočių sąrašo [Favorite stations]

- Radijo stočių sąrašė, pasirinkite norimą stotį. Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
- Arba, grokite norimą stotį. Stoties grojimo meniu spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↪ Parodoma žinutė, patvirtinanti, kad stotis buvo pridėta prie mėgstamiausių stočių sąrašo **[Favorite stations]**.

Norėdami ištrinti stotį iš mėgstamiausių stočių sąrašo [Favorite stations]

- Pasirinkite stotį iš stočių sąrašo; arba, eikite į stoties grojimo meniu. Dar kartą spauskite **FAVORITE**.
- Arba, radijo stoties grojimo lange spauskite **CLEAR**.

