

كتمدخ ي ف أمئاد

نم مدلا ىلغ ل ص ح او ك ج ت نم ل ج س
www.philips.com/welcome

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips

DC295



مدخ تس م ل ا ل ي ل د

PHILIPS



4	1	هام:
4		الأمان
5		إشعار
6	2	نظام الإرساء الترفيهي الخاص بك
6		مقدمة
6		محتويات الصندوق
7		نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
8		نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
9	3	الشروع في العمل
9		تثبيت البطاريات
10		توصيل الطاقة
10		خضير جهاز التحكم عن بعد
10		تعيين الوقت والتاريخ
11		التشغيل
11	4	تشغيل
11		التشغيل من iPod/iPhone/iPad
12		تشغيل صوت من جهاز خارجي
12	5	الاستماع إلى الراديو
12		ضبط محطة الراديو
12		برمجة محطات الراديو
13		خديد محطة راديو معينة مسبقًا
13	6	الميزات الأخرى
13		تعيين مؤقت المنبه
14		تعيين مؤقت السكون
14		ضبط سطوع الشاشة
15	7	ضبط الصوت
15		ضبط مستوى الصوت
15		كنم الصوت
15		خديد تأثير صوت معين مسبقًا
15		تحسين الجهير
15	8	معلومات عن المنتج
15		المواصفات

تنبيه

- أخرج البطارية عندما تصبح نافذة أو إذا كنت ستتوقف عن استخدامها لفترة طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- مواد بيركلورات قد يكون التعامل بتأن مع البطارية ضرورياً للحصول على معلومات، يمكن زيارة الموقع www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

الأمان

تحذير

- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائماً على إبقاء هذا الجهاز بعيداً عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابض أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

- قد يحتوي المنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة أو على شكل زر والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطيرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع.
- إذا كنت تظنّ أنه تم ابتلاع بطارية، احصل فوراً على مساعدة طبية.
- عند تغيير البطاريات، أبقِ دوماً جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقها بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.

- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- تنبيه استخدام البطارية - لتجنب حدوث تسرب من البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو في جهاز التحكم عن بعد:
- ركّب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما إلى ذلك).
- أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لوقت طويل.
- تأكد من توقّر مساحة حرة كافية حول المنتج للتهوية.
- لا يجوز تعريض النظام للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على النظام (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

ملاحظات مهمة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

- تنطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقابس رئيسي ذي ثلاثة أسنان.
- يتلاءم هذا المنتج مع قابس مصبوب معتمد، إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:
- التصنيفات الظاهرة على القابس.
- موافقة BS 1362 و
- علامة الموافقة من ASTA.
- اتصل بالمورّع إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها.
- تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC)، لا تفصل القابض عن كبل الطاقة.

يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد
التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

Made for

iPod iPhone iPad

تعني العبارة "Made for iPod" و"Made for iPhone" و
"Made for iPad" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني
لتوصيله خديداً بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على
التوالي. وقد حصل هذا الأكسسوار على اعتماد من قبل
الشركة المطورة لتلبية معايير الأداء المتبعة في Apple.
لا تعتبر Apple مسؤولةً عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه
مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة. جدر الإشارة إلى أن
استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد
يؤثر في الأداء اللاسلكي.
iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لـ Apple Inc.
وهما مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. iPad
عبارة عن علامة تجارية لشركة Apple Inc.
رمز الأجهزة من الفئة A:



جهاز من الفئة A مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير
التأريض الواقعي.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق
عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل
صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة
بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة
لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج. فهذا يعني أن
الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج.
يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من
المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من
المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص
من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي
EC/66/2006. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع
النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية
المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد
التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.
معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد
حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق
مقوى (صندوق). إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات)
والبوليثيلين (الأكياس واللوحه الإسفنجية الواقية).
يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة
استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.

2 نظام الإرساء الترفيهي الخاص بك

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.


مقدمة

باستخدام هذه الوحدة، يمكنك الاستمتاع بسماع الصوت
من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad والراديو، أو من أجهزة
صوت أخرى.
يمكن ضبط أجهزة الراديو أو iPod أو iPhone أو iPad
كمؤقت للمنبه، يمكنك ضبط مؤقتي منبه للانطلاق في
وقتين مختلفين.

محتويات الصندوق


- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:
- الوحدة الرئيسية
 - جهاز التحكم عن بعد (مع بطارية)
 - مواد الطبع

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

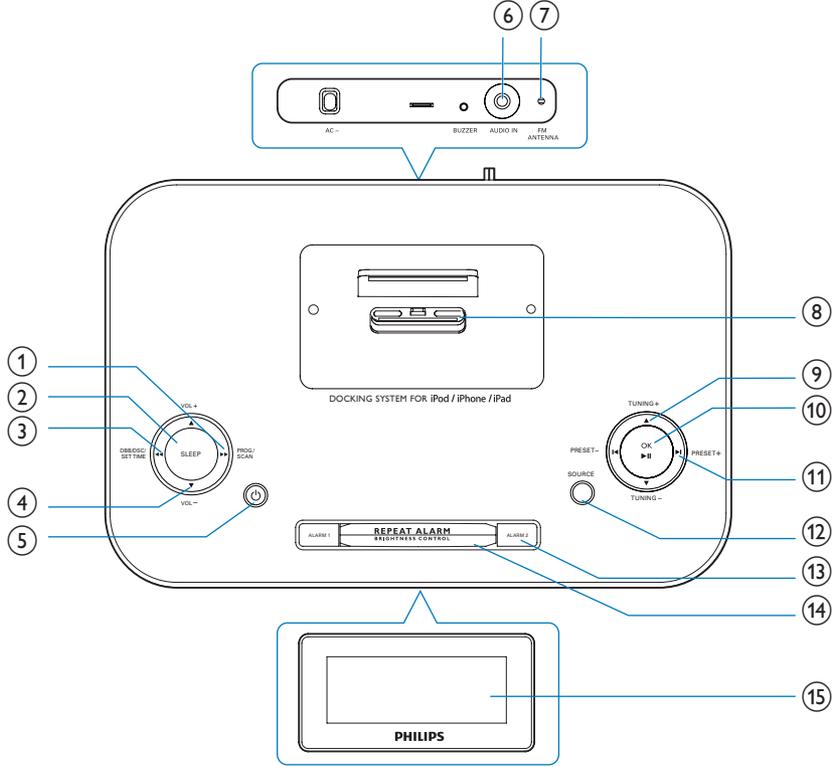

- ⏻ ⑤
- تشغيل الوحدة أو تحويلها إلى وضع الاستعداد.
 - إيقاف المنبه.
- AUDIO IN ⑥
- توصيل جهاز صوت خارجي.
- FM ANTENNA ⑦
- تحسين استقبال محطة راديو FM.
- iPod/iPhone/iPad ⑧
- منصة لجهاز iPod/iPhone/iPad.
- TUNING +/TUNING - ⑨
- تنقل بين قوائم جهاز iPod/iPhone.
 - في وضع الاستعداد. ضبط تنسيق الدقيقة والساعة.
 - عند إعداد المنبه. اضبط ساعة المنبه ومستوى الصوت وحدد مصدر الصوت.
 - اضبط محطة راديو FM.
- PROG/SCAN ①
- برمجة محطات الراديو.
 - مسح تلقائي لمحطات الراديو.
 - في وضع المنصة. للبحث ضمن مسار.
- SLEEP ②
- تعيين مؤقت السكون.
- DBB/DSC/SET TIME ③
- في وضع الاستعداد. لتعيين اليوم والشهر والسنة.
 - في أوضاع أخرى. لتمكين/تعطيل تأثير صوت DBB (مؤشر الجهرير الديناميكي) أو DSC (التحكم بالصوت الرقمي) على التوالي.
 - في وضع المنصة. للبحث ضمن مسار.
- VOL +/VOL ④
- ضبط مستوى الصوت.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

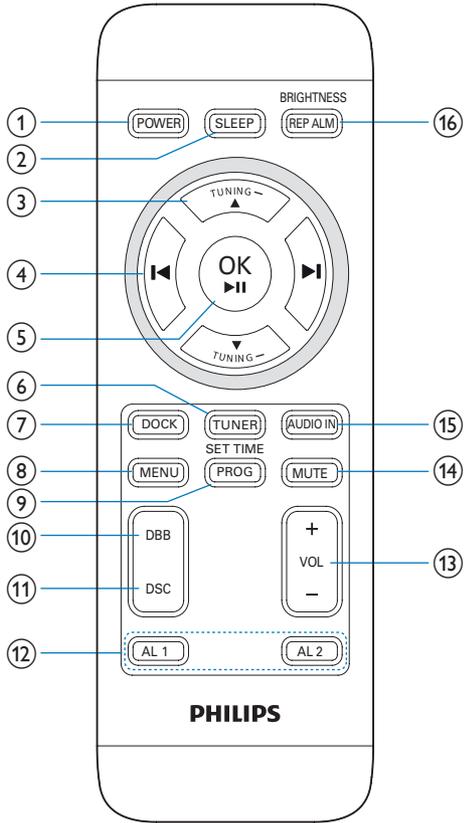

POWER ①

- تشغيل الوحدة أو تحويلها إلى وضع الاستعداد.
- إيقاف المنبه.

SLEEP ②

- تعيين مؤقت السكون.

TUNING +/TUNING - ③

- تنقل بين قوائم جهاز iPod/iPhone.
- في وضع الاستعداد. ضبط تنسيق الدقيقة والساعة.
- عند إعداد المنبه. اضبط ساعة المنبه ومستوى الصوت وحدد مصدر الصوت.
- اضبط محطة راديو FM.

OK ⑩

- ابدأ بتشغيل iPod/iPhone/iPad أو أوقف تشغيله مؤقتًا.
- تأكيد التحديد.
- حدد FM استيريو أو FM فردي.

- PRESET +/PRESET ⑪

- التخطيطي إلى المسار التالي/السابق.
- تحديد محطة راديو معينة مسبقًا.
- في وضع المنصة. للبحث ضمن مسار.

SOURCE ⑫

- تحديد مصدر: المنصة أو FM أو audio-in.

ALARM 1/ALARM 2 ⑬

- ضبط المنبه.
- عرض إعدادات المنبه.
- تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه.

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL ⑭

- تعيين فترة انتظار للمنبه.
- قم بضبط سطوع الشاشة.

لوحة العرض ⑮

- عرض الحالة الحالية.

3 الشروع في العمل

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:


رقم الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

تثبيت البطاريات

ملاحظة

- يمكنك استخدام طاقة التيار المتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة. تُستخدم البطاريات (غير متوفرة) لإنشاء نسخ احتياطية.

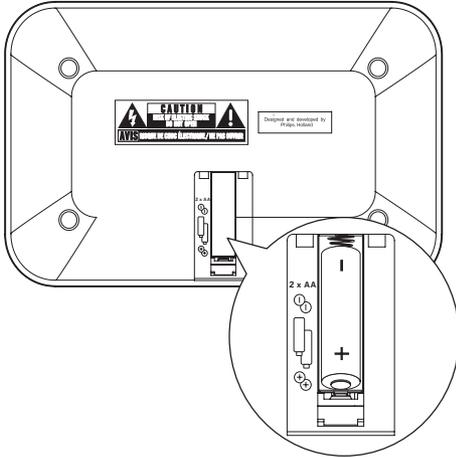

1 افتح حجرة البطارية.

4 ▶/◀

- انتقل إلى الملف الصوتي السابق أو التالي.
- تحديد محطة راديو معينة مسبقًا.
- في وضع المنصة، للبحث ضمن مسار.

5 OK

- ابدأ بتشغيل iPod/iPhone/iPad أو أوقف تشغيله مؤقتًا.
- تأكيد التحديد.
- حدد FM استيريو أو FM فردي.

6 TUNER

- حدد مصدر الموالف.

7 DOCK

- تحديد مصدر iPod/iPhone/iPad.

8 MENU

- حدد قائمة iPod/iPhone.

9 SET TIME/PROG

- في وضع الاستعداد، تعيين الساعة والتاريخ.
- برمجة محطات الراديو.

10 DBB

- تشغيل تحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.

11 DSC

- تحديد إعداد صوت معين مسبقًا.

12 AL1/AL2

- ضبط المنبه.
- عرض إعدادات المنبه.
- تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه.

13 +/- VOL

- ضبط مستوى الصوت.

14 MUTE

- كتم الصوت.

15 AUDIO IN

- تحديد مصدر جهاز صوت خارجي.


16 REP ALM/BRIGHTNESS

- تعيين فترة انتظار للمنبه.
- قم بضبط سطوع الشاشة.

تحضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدة عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.

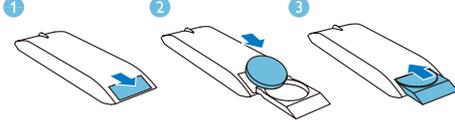

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 قم بإدخال بطارية واحدة مستديرة على شكل زر مع التقيّد بالطبقة الصحيحة (-/+) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

ملاحظة

- قم بإزالة البطاريات إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.

تعيين الوقت والتاريخ

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على SET TIME لمدة ثلاث ثوانٍ. لـ يبدأ [24H / 12H] بالوميض وستسمع إشارة صوتية.
- 2 اضغط على TUNING + أو على - TUNING لتحديد تنسيق الساعة 24/12.
- 3 اضغط على OK للتأكيد. لـ سيظهر 0:00 وستبدأ أرقام الساعة بالوميض.
- 4 اضغط على TUNING +/TUNING - لتعيين الساعة.
- 5 اضغط على OK للتأكيد. لـ تبدأ أرقام الدقيقة بالوميض.
- 6 كرر الخطوات 4 و 5 لتعيين الدقيقة واليوم والشهر والسنة.

- 2 أدخل بطارتين بحجم AA مع التقيّد بالطبقة الصحيحة (-/+) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

تنبيه

- خطر الانفجار! أبقِ البطاريات بعيدة عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات أبدًا في النار.
- خطر تقلص عمر البطارية! لا تخلط أبدًا ماركات أو أنواعًا مختلفة من البطاريات.
- خطر تضرر المنتج! في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة، قم بنزع البطاريات.


توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهة الخلفية للجهاز أو على جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل الطاقة عن كبل طاقة التيار المتردد اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.
- لفصل الجهاز بشكل كامل عن سلك الطاقة الرئيسي، أزل قابس التغذية الكهربائية من مأخذ الحائط.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى للوحدة الرئيسية.

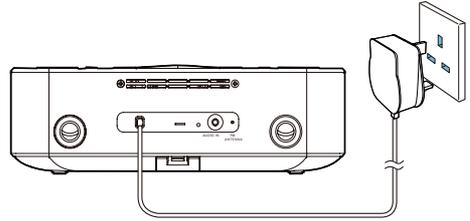

- 1 قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمأخذ الحائط.

4 تشغيل

تلميح ✨

- في تنسيق الساعة 12، يتم عرض [MONTH--DAY].
- في تنسيق الساعة 24، يتم عرض [DAY-MONTH].

ملاحظة ≡

- عند توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad، تزامن وحدة المنصة الوقت من جهاز iPod/iPhone/iPad تلقائيًا.

التشغيل من iPod/iPhone/iPad

يمكنك الاستمتاع بالصوت من iPod/iPhone/iPad من خلال هذه الوحدة.

iPod/iPhone/iPad متوافق


تدعم الوحدة طرازات iPod و iPhone و iPad التالية:

مصنوع للأجهزة التالية:

- iPod nano (الجيل السابع)
- iPod touch (الجيل الخامس)
- iPhone 5
- iPad (الجيل الرابع)
- iPad Mini

الاستماع إلى iPod/iPhone/iPad

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع المنصة.
- 2 اضغط على مفتاح DOCK لتحديد مصدر المنصة.
- 3 ضع جهاز iPod/iPhone/iPad في المنصة.

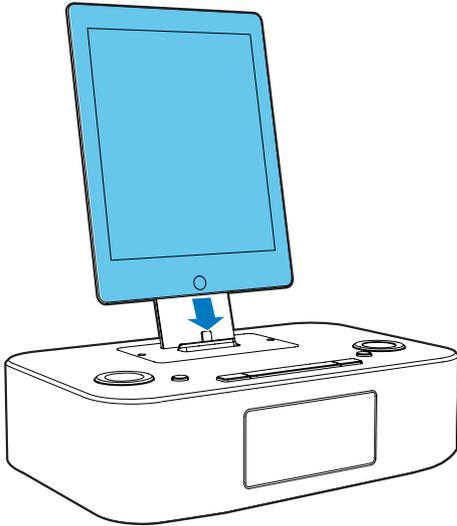

التشغيل

- 1 اضغط على POWER. لـ تنحوّل الوحدة إلى المصدر الأخير المحدد.

التحويل إلى وضع الاستعداد

- 1 اضغط على POWER مجددًا لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد. لـ يظهر الوقت والتاريخ (إذا تم تعيينهما) على لوحة العرض.

تحديد مصدر

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد من AUDIO IN و FM و DOCK.

5 الاستماع إلى الراديو

ملاحظة

- استقبال راديو FM وحده متوفر على هذه الوحدة.

ضبط محطة الراديو

تلميح

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.
- [STEREO] هو الإعداد الافتراضي لوضع الموالف.
- ضمن وضع الموالف، يمكنك الضغط OK بشكل متكرر للتبديل بين [STEREO] و [MONO]. وتذكر الوحدة الإعداد الذي اخترته حتى لو أوقفت تشغيل الوحدة أو انتقلت إلى مصادر أخرى.

1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع FM.

2 اضغط باستمرار على TUNING +/TUNING - لأكثر من ثلاث ثوانٍ.

لـ يضبط الراديو تلقائيًا المحطة التالية التي تتمتع باستقبال قوي.

3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.

- لضبط تردد محطة ذات استقبال ضعيف، اضغط على TUNING +/TUNING - بشكل متكرر إلى حين إيجاد الاستقبال الأقصى.

برمجة محطات الراديو

يسمح لك التعيين المسبق لمحطة الراديو بحفظ محطات الراديو وضبط المحطة المفضلة بسرعة.

- لإيقاف التشغيل مؤقتًا/الاستئناف التشغيل، اضغط على OK / **▶▶**.
- لتخطي مسار ما، اضغط على **▶** / **◀**.
- للبحث أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على **▶▶** / **◀◀** أو PRESET +/PRESET -.
- ثم حرر لتابعة التشغيل العادي.
- للعودة إلى قائمة iPod/iPhone السابقة، اضغط على MENU.
- للتمرير عبر القائمة، اضغط على TUNING +/TUNING -.
- لتأكيد تحديد، اضغط على OK / **▶▶**.

شحن iPod/iPhone/iPad

عندما تكون الوحدة متصلة بالطاقة، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone/iPad المثبت على المنصة.

تلميح

- لبعض طرازات iPod، قد يستغرق الأمر فترة تصل لغاية دقيقة قبل ظهور مؤشر الشحن.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه الوحدة.

1 اضغط على AUDIO IN لتحديد مصدر AUDIO IN.

2 قم بتوصيل كابل audio link 3.5 م (غير متوفر) بـ:

- مأخذ (3.5 AUDIO IN م) في الجهة الخلفية للوحدة.

- مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- لـ تعرض الشاشة رسالة نصية متنقلة [AUDIO IN]: وتعرض التاريخ والوقت.

3 ابدأ تشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

6 الميزات الأخرى

ملاحظة

- يمكن لقائمة التعيين المسبق تخزين ما يصل إلى 20 محطة. إذا كانت قائمة التعيين المسبق مشغولة بالكامل، ستعرض الشاشة PR 20.
- إذا تم حفظ محطة راديو إلى موضع كان مشغولاً بالفعل، سيتم استبدال محطة الراديو الأصلية.

تعيين مؤقت المنبه

يمكنك ضبط منبهين للرنين في أوقات مختلفة.

- 1 تأكد من تعيين الساعة بشكل صحيح.
- 2 اضغط باستمرار على AL 1 أو AL 2. لـ تبدأ أرقام الساعة بالوميض وستسمع إشارة صوتية. لـ يومض [AL SET] على الشاشة.
- 3 اضغط على - TUNING +/TUNING بشكل متكرر لضبط الساعة. لـ تبدأ أرقام الدقيقة بالوميض.
- 4 اضغط على - TUNING +/TUNING بشكل متكرر لتعيين الدقيقة. اضغط على OK للتأكيد.
- 5 كرر الخطوتين 4 و 5 لتحديد رنين المنبه على مدى الأسبوع بأكمله أو في أيام الأسبوع أو في عطلة الأسبوع.
- 7 كرر الخطوتين 4 و 5 لتحديد مصدر صوت المنبه: المنصة أو FM أو جرس الأراز.
- 8 كرر الخطوتين 4 و 5 لتعيين مستوى صوت المنبه. بعد تعيين مستوى صوت المنبه، ستخرج الوحدة من تعيين المنبه وستسمع إشارتين صوتيتين.

تلميح

- إذا حددت المنصة كمصدر صوت المنبه، عند عدم تثبيت جهاز على المنصة، سينقل المنبه تلقائياً إلى جرس الأراز للرنين.
- إذا عُدَّت المنبهين كليهما إلى الوقت نفسه، سيرن AL 1 فقط.

تنشيط مؤقت المنبه وتعطيله.

- 1 اضغط على AL1/AL2 بشكل متكرر لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه. لـ إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض [AL 1] أو [AL2] لـ إذا تم إلغاء تنشيط المؤقت، يختفي [AL1] أو [AL2]

تخزين محطات الراديو يدوياً

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر للدخول في وضع FM.
- 2 اضغط على - TUNING +/TUNING لضبط محطة راديو.
- 3 اضغط على PROG/SCAN. لـ يومض رقم موضع القائمة المعينة مسبقاً.
- 4 اضغط على OK لحفظ محطة الراديو الحالية للموضع المحدد.

تلميح

- اضغط على PRESET +/- لتغيير الموضع لحفظ محطة راديو.

برمجة محطات الراديو تلقائياً

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر للدخول في وضع FM.
- 2 اضغط باستمرار على PROG/SCAN لثلاث ثوانٍ على الأقل. لـ تعرض الشاشة [AUTO] (تلقائي). لـ تبدأ الوحدة بمسح كل محطات الراديو المتوفرة تلقائياً وتخزينها في القائمة المعينة مسبقاً.
- 3 انتظر حتى انتهاء المسح التلقائي. لـ تُبث المحطة الأولى في القائمة المعينة مسبقاً تلقائياً.

تحديد محطة راديو معينة مسبقاً

- 1 اضغط على <|/|> لتحديد رقم معين مسبقاً.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اضغط على BRIGHTNESS/REP ALM بشكل متكرر لتحديد مستويات مختلفة من سطوع الشاشة.

تكرار المنبه

- 1 عندما يرنّ المنبه، اضغط على REP ALM.
 - لـ يتوقف المنبه ويومض رمز المنبه.
 - لـ سيستمر المنبه بالرنين 9 دقائق بعد ذلك.

ملاحظة

- عند استخدام البطاريات لتشغيل المنبه، يمكن لهذا الأخير أن يستخدم جرس الأناز فقط كمصدر صوت.
- عند استخدام البطاريات لتشغيل المنبه، يمكنك الضغط على REP ALM لعرض الوقت.

إيقاف رنين المنبه

- 1 عندما يرنّ المنبه، اضغط على AL1 أو AL2 المطابق.
 - لـ يتوقف المنبه ولكن إعدادات المنبه تبقى.

تلميح

- إذا لم توقف المنبه عن الرنين، سيرنّ لـ 30 ثانية.
- عندما يرنّ المنبه، سيبدأ بالرنين من مستوى صوت منخفض بعض الشيء وسيرتفع تدريجيًا ليصل إلى مستوى صوت المنبه الأعلى في غضون 90 ثانية.

عرض إعدادات المنبه

- 1 اضغط على AL1 أو AL2.

تعيين مؤقت السكون

تنتقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة.

- 1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد من 120 و 90 و 60 و 45 و 30 و 15 دقيقة.
 - لـ عندما يتم تنشيط مؤقت السكون، تعرض الشاشة zZ.

لتعطيل مؤقت السكون

- 1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر إلى أن يتم عرض [OFF] (إيقاف التشغيل).
 - لـ عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يختفي zZ عن الشاشة.

7 ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لزيادة/خفض مستوى الصوت خطوةً خطوةً.

تلميح

- اضغط باستمرار على VOL +/- لزيادة/خفض مستوى الصوت بسرعة أكبر.

كتم الصوت

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على MUTE لكتم/إلغاء كتم الصوت.

تحديد تأثير صوت معين مسبقًا

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على DSC بشكل متكرر لتحديد:
 - [POP] (بوب)
 - [JAZZ] (جاز)
 - [ROCK] (روك)
 - [CLAS] (كلاسيكي)
 - [FLAT] (خافت)

ملاحظة

- على الوحدة الرئيسية، يقع الزر DSC و الزر DBB على الزر نفسه.

تحسين الجهير

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على DBB لتشغيل تحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.
 - إذا تم تنشيط ميزة DBB، فسيتم عرض [DBB]

AR 15

8 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	2 X 5 واط RMS
استجابة التردد	80 هرتز - 16 كيلوهرتز؛ ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	≤67 ديسيبل (dBA)
إدخال Aux (وصلة MP3)	0.6 فولت RMS 20 كيلو أوم

FM

نطاق الضبط	108 - 87.5 FM ميغاهرتز
شبكة الضبط	50 كيلوهرتز
- فردي، نسبة S/N	26 ديسيبل > 22 ديسيبل (dBf)
- استيريو، نسبة S/N	46 ديسيبل > 43 ديسيبل (dBf)
البحث عن الحساسية	> 28 ديسيبل (dBf)
التشوه التوافقي الكلي	> 2%
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 50 ديسيبل

مكبري الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مضخمات مكبري الصوت	57 م
الحساسية	< 84 ديسيبل/متر/واط

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



• لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.
- تحقق من كتم مستوى الصوت.
- تحقق من إجراء الوحدة لمسح تلقائي. يتم كتم مستوى الصوت أثناء تقدم المسح التلقائي.

لا استجابة من الوحدة

- أزل البطاريات من الوحدة الرئيسية (في حال إدخالها) وافصل مقبس طاقة التيار المتناوب وأعد توصيله ثم أعد تشغيل الوحدة مجددًا.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدّد هوائي FM بالكامل.

تعدّد عمل المؤقت

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شقّل المؤقت.

تمّ محو إعداد الساعة/المؤقت

- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب 220-240 فولت ~.

60/50 هرتز

استهلاك الطاقة أثناء

التشغيل 18 واط

استهلاك الطاقة في وضع

الاستعداد (عرض الساعة) > 1 واط

الأبعاد

- الوحدة الرئيسية

(العرض × الارتفاع × العمق) 163 × 135 × 263 مم

الوزن (الوحدة الرئيسية، من

دون التغليف) 1.13 كجم









Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DC295_05_UM_V1.0

