

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



D150



Udvidet brugerdokumentation

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
2	Din telefon	4
	Pakkens indhold	4
	Oversigt over telefonen	4
	Oversigt over basestationen	5
	Visning af ikoner	6
3	Kom godt i gang	7
	Tilslutning af basestationen	7
	Isæt de medfølgende batterier	8
	Konfigurer din telefon (afhængigt af land)	8
	Oplad håndsettet	9
	Kontroller batteriniveauet	9
	Hvad er standby-modus?	9
	Kontroller signalstyrken	10
	Tænd eller sluk for håndsettet	10
4	Opkald	11
	Foretag et opkald	11
	Besvar et opkald	11
	Afslut et opkald	11
	Slå mikrofonens lyd fra	12
	Juster lydstyrken for ørestykket/ højtaleren	12
	Foretag endnu et opkald	12
	Besvar endnu et opkald	12
	Skift mellem to opkald	12
	Opret et telefonmøde med de eksterne opkald	12
5	Internt opkald og telefonmøder	13
	Foretag et opkald til et andet håndsat	13
	Viderestil et opkald	13
	Opret et telefonmøde	14

6	Tekst og tal	15
	Indtast tekst og tal	15
7	Telefonbog	16
	Se telefonbogen	16
	Søg efter en post	16
	Opkald fra telefonbogen	16
	Åbn telefonbogen under et opkald	16
	Tilføj en post	16
	Rediger en post	17
	Slet en post	17
	Slet alle poster	17
	Direkte adgang til hukommelsen	17
8	Opkaldslog	18
	Opkaldslistetype	18
	Vis opkaldsposterne	18
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	18
	Ring tilbage	18
	Slet en opkaldspost	19
	Slet alle opkaldsposter	19
9	Genopkaldsliste	20
	Vis genopkaldsposterne	20
	Foretag et genopkald	20
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	20
	Slet en genopkaldspost	20
	Slet alle genopkaldsposter	20
10	Telefonindstillinger	21
	Lydindstillinger	21
	Navngiv håndsettet	22
	Indstil dato og klokkeslæt	22
	Indstil skærmsprog	22

11 Tjenester	23
Opkaldslistetype	23
Auto-telefonmøde	23
Netværkstype	23
Auto-præfiks	23
Vælg tilbagekaldstid	24
Ringefunktion	24
Vækkefunktion	24
Registrer yderligere håndsæt	25
Afmeld håndsæt	25
Gendan standardindstillinger	25

12 Tekniske data	26
-------------------------	-----------

13 Meddelelse	27
Overensstemmelseserklæring	27
Brug GAP-standard	27
Overholdelse af EMF	27
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	27

14 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	29
---	-----------

15 Appendiks	31
Tekst- og nummerindtastningstabeller	31

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Strømkrav

- Til dette produkt kræves 100-240 V vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikation gå tabt.
- Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60950.

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.

- Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan ødelægge telefonen.
- Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og beskadige produktet.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsettets modtager.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C.
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C.
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl

Advarsel

- Anvend kun den strømadapter, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Kast ikke batterier i ild.
- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Åbn ikke håndsat, basestation eller oplader, da du derved kan blive udsat for høj spænding.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Brug altid de kabler, der fulgte med produktet.
- Til udstyr, der skal sluttes til en stikkontakt, skal der være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.
- Dette udstyr kan ikke bruges til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der skal etableres et alternativ til foretagelse af nødopkald.
- Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.

2 Din telefon


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Pakkens indhold




Håndsæt**

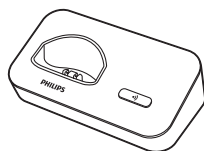

Basestation



Oplader**

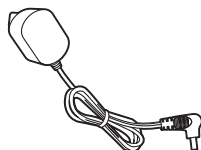

Strømadapter**



Ledning*



Reklamationsret




Kort brugervejledning




Bemærk

- * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket.
- ** I pakker med flere håndsæt er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.

Oversigt over telefonen

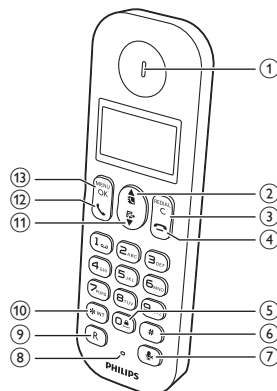

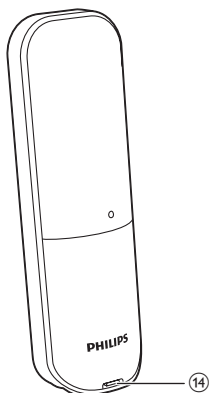

① Ørestykke



- Rul op i menuen.
- Øg lydstyrken i ørestykket/højttaleren.
- Åbn telefonbogen.

③ REDIAL/C

- Slet tekst eller tal.
- Afbryd handling.
- Åbn genopkaldslisten.



- Afslut opkaldet.
- Afslut menu/handling.
- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke håndsættet.



- Tryk for at indtaste et mellemrum under tekstredigering.
- Tryk og hold nede for at låse/oplåse tastaturet i standbytilstand.



Tryk og hold nede for at indtaste et mellemrum.



Slå mikrofonlyden fra eller til.

⑧ Mikrofon



Knap til genopkald (Denne funktion afhænger af netværket).



Indstil ringefunktionen (funktionen pulsopekald eller midlertidig tone).



- Rul ned i menuen.
- Sænk lydstyrken i ørestykket/højttaleren.
- Åbn opkaldsloggen.




Foretag og modtag opkald.

⑬ MENU/OK

- Åbn hovedmenuen.
- Bekræft valg.
- Åbn menuen med valgmuligheder.
- Vælg den funktion, der vises på håndsættets skærm lige oven over tasten.

⑭ Åbning af batteridæksel

Oversigt over basestationen

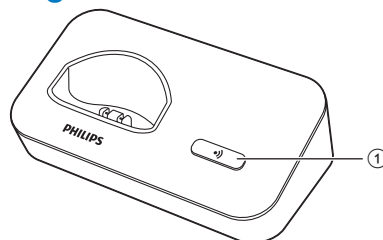

- Tryk for at finde håndsæt.
- Tryk og hold nede for at åbne registreringsmodus.

Visning af ikoner

I standby-modus viser ikonerne på hovedskærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit håndsat.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsettet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fra fuld til lav).
	Når håndsettet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at rulle, indtil opladningen er fuldført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en advarselstone. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.
	Det viser status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
	Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Indikerer et udgående opkald på genopkaldslisten.
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Det lyser konstant under et opkald.
	Ringetonen er slået fra.
	Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked. Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder.



Den vises, når du ruller op/ned på en liste eller øger/sænker lydstyrken.




Der er flere tal til højre. Tryk på **REDIAL/C** for at læse.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer dit håndsat.

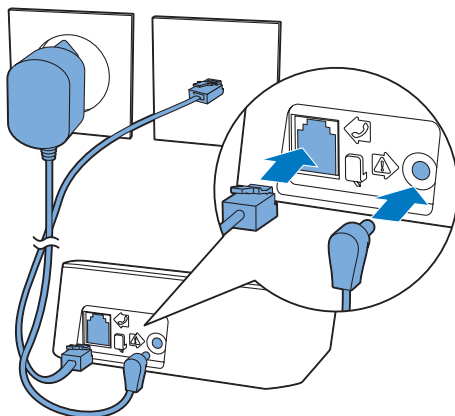

Tilslutning af basestationen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af telefonen.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade batterierne.

Bemærk

- Hvis du har abonnement på højhastigheds DSL-internet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSL-filtre hos din DSL-udbyder.
- Identifikationspladen findes i bunden af basestationen.

3 Tilslut strømadapterens ender til (kun for versionen med flere håndsat):

- DC-indgangsstikket i bunden af den ekstra håndsetoplader.
- strømstikket på væggen.

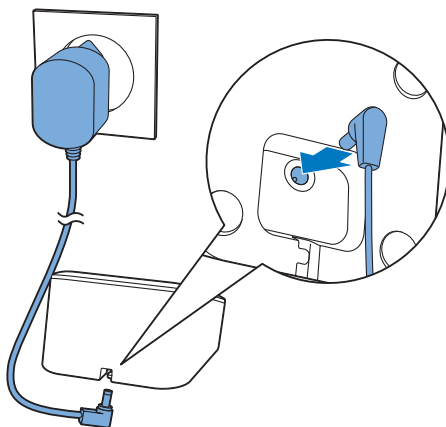


1 Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.:

- DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen
- strømstikket på væggen.

2 Tilslut enderne af ledningen til hhv.:

- telefonstikket på bagsiden af basestationen
- telefonstikket på væggen.

Isæt de medfølgende batterier

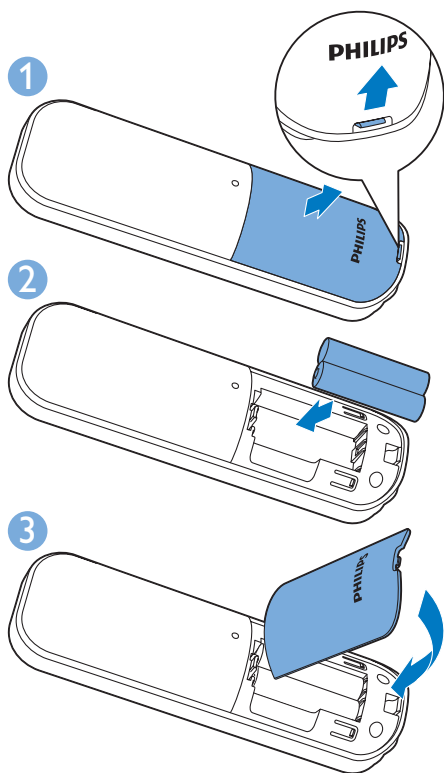

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Brug kun de medfølgende batterier.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.

≡ Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Det er helt almindeligt, at håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades.

! Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.

Konfigurer din telefon (afhængigt af land)

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises der en velkomstmeddelelse.
- 2 Tryk på **MENU/OK**.

Indstil land/sprog

Angiv et land/sprog, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

→ Indstillingen for land/sprog gemmes.

≡ Bemærk

- Indstillingen for land/sprog afhænger af landet. Hvis der ikke vises en velkomstmeddelelse, betyder det, at indstillingen for land/sprog er forudindstillet for dit land. Derefter kan du indstille dato og klokkeslæt.

Se følgende trin for at ændre sprogindstilling.

- 1 Vælg **[MENU] > [TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
→ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt



Tip

- Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt senere, skal du trykke på **REDIAL/C** for at springe denne indstilling over.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**TLF.OPSÆTN.**] > [**SÆT DATO/TID**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste datoen, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Tidsindstillingsmenuen vises på håndsettet.
- 4 Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.
 - Hvis tiden vises i 12-timers-format, skal du trykke på / for at vælge [**AM**] eller [**PM**].
- 5 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Oplad håndsettet

Anbring håndsettet på basestationen eller opladningsholderen for at oplade håndsettet. Når håndsettet er anbragt korrekt i basestationen, hører du et lydsignal.

↳ Håndsettet påbegynder opladning.




Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsettet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

Du kan aktivere eller deaktivere dockingtonen (se 'Angiv dockingtone' på side 21).

Telefonen er nu klar til brug.

Kontroller batteriniveauet

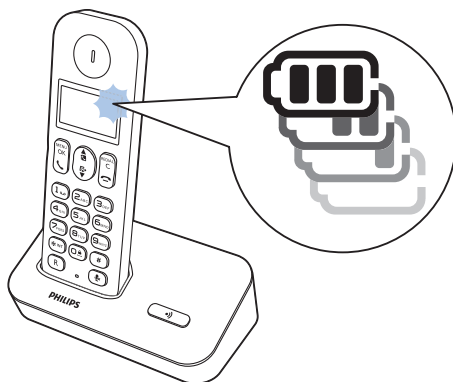

Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.



Når håndsettet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav).



Når håndsettet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at blinke, indtil opladningen er fuldført.



Ikonet for tomt batteri blinker. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

Håndsettet slukker, hvis batterierne er tomme. Hvis du er i gang med en samtale, vil du høre advarselstoner, når batterierne er næsten tomme. Opkaldet afbrydes efter advarslen.

Hvad er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Standby-skærmen viser håndsettets navn eller dato og klokkeslæt samt håndsettets nummer.



Tip

- Hold **MENU/OK** nede for at skifte mellem visning af håndsettets navn og dato/klokkeslæt.

Kontroller signalstyrken



Antallet af søjler angiver status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.

- Sørg for, at håndsettet er sluttet til basestationen, før du foretager eller modtager opkald og benytter telefonfunktionerne.
- Hvis du hører advarselstoner, når du taler i telefonen, er håndsettets batteri næsten tomt, eller håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsettet tættere på basestationen.

Tænd eller sluk for håndsettet

Tryk på  og hold den nede for at tænde eller slukke håndsettet.

4 Opkald



Bemærk

- Hvis strømmen svigter, kan telefonen ikke få adgang til nødopkaldstjenester.



Tip

- Kontroller signalstyrken, før du foretager et opkald eller under et opkald. (se 'Kontroller signalstyrken' på side 10)

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:

- Normalt opkald
- Foropkald
- Opkald via hurtigopkaldstast

Du kan også foretage et opkald fra genopkaldslisten (se 'Foretag et genopkald' på side 20), telefonbogslisten (se 'Opkald fra telefonbogen' på side 16) og opkaldsloggen (se 'Ring tilbage' på side 18).

Normalt opkald

- 1 Tryk på
- 2 Indtast telefonnummeret.
 - ↳ Nummeret ringes op.
 - ↳ Varigheden af dit aktuelle opkald vises.

Foropkald

- 1 Indtast telefonnummeret.
 - For at slette et tal skal du trykke på **REDIAL/C**.
 - Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **#** og holde den nede.

- 2 Tryk på for at ringe nummeret op.



Bemærk

- Opkaldstiden for det aktuelle opkald vises i opkaldstimeren.
- Hvis du hører advarsels-toner, er telefonens batteri næsten tomt, eller telefonen er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt telefonen tættere på basestationen.

Besvar et opkald

Tryk på for at besvare indgående opkald.



Advarsel

- Når håndsættet ringer, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.



Bemærk

- Tjenesten Vis nummer er tilgængelig, hvis du er tilmeldt Vis nummer-tjenesten hos din tjenesteudbyder.



Tip

- Der vises en meddelelse, hvis der er et ubesvaret opkald.

Sluk for ringetonen for alle indgående opkald

Tryk på **REDIAL/C**, når telefonen ringer.

Afslut et opkald

Du kan afslutte et opkald på følgende måder:

- Tryk på .
- Placer håndsættet i basestationen eller opladningsholderen.

Slå mikrofonens lyd fra

- 1 Tryk på  under et opkald.
 - ↳ Håndsættet viser **[TAVSTIL]**.
 - ↳ Den, der ringer op, kan ikke høre dig, men du kan stadig høre hans/hendes stemme.
- 2 Tryk på  igen for at slå mikrofonens lyd til igen.
 - ↳ Du kan nu kommunikere med den, der ringer op.

Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren

Tryk på  /  for at justere lydstyrken under et opkald.

- ↳ Lydstyrken i ørestykket/højttaleren justeres, og telefonen vender tilbage til opkaldsskærmen.

Foretag endnu et opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

- 1 Tryk på **R** under et opkald.
 - ↳ Det første opkald parkeres.
- 2 Indtast det andet nummer.
 - ↳ Nummeret, der vises på skærmen, ringes op.

Besvar endnu et opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Når du hører et periodisk bip, der giver dig besked om et indgående opkald, kan du besvare opkaldet på følgende måder:

- 1 Tryk på **R** og **2_{ABC}** for at besvare opkaldet.
 - ↳ Det første opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.
- 2 Tryk på **R** og **1_{DEF}** for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det første opkald.

Skift mellem to opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Tryk på **R** og **2_{ABC}**.

- ↳ Det aktuelle opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.

Opret et telefonmøde med de eksterne opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket. Kontroller for ekstra gebyrer hos tjenesteudbyderen.

Når du har forbindelse til to opkald, skal du trykke på **R** og derefter **3_{DEF}**.

- ↳ De to opkald kombineres, og der er etableret et telefonmøde.

5 Internt opkald og telefonmøder

Et internt opkald er et opkald til et andet håndsæt, der bruger den samme basestation. Et telefonmøde involverer en samtale mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra.

Foretag et opkald til et andet håndsæt



Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 tilmeldte håndsæt, skal du trykke på *INT og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsæt.

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede.
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på på det valgte håndsæt.
↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på REDIAL/C eller for at annullere eller afslutte det interne opkald.

Mens du taler i telefonen

Du kan skifte fra ét håndsæt til et andet under et opkald:

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede.
↳ Det aktuelle opkald parkeres.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
↳ Vent på, at personen i den anden ende besvarer dit opkald.

Skift mellem opkald

Tryk på *INT, og den nede for at skifte mellem opkaldet udefra og det interne opkald.

Viderestil et opkald



Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 håndsæt registreret, skal du trykke på *INT og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsæt.

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede under et opkald.
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på MENU/OK for at bekræfte.
- 3 Tryk på , når personen i den anden ende besvarer dit opkald.
↳ Opkaldet viderestilles nu til det valgte håndsæt.

Opret et telefonmøde

Et 3-vejstelefonmøde foregår mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra. Det kræver, at to håndsæt deler den samme basestation.

Under et eksternt opkald

- 1 Tryk på ***INT**, og hold den nede for at starte et internt opkald.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
 - ↳ For versioner med flere håndsæt vises de håndsæt, der er tilgængelige for interne opkald, og går derefter til trin 2.
 - ↳ For versioner med to håndsæt ringer det andet håndsæt, og går derefter til trin 3.
- 2 Vælg eller indtast et håndsætnummer, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på **↶** på det valgte håndsæt.
 - ↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på **MENU/OK**, og vælg derefter **[KONFERENCE]**.
 - ↳ Du deltager nu i et 3-vejstelefonmøde med den person, der ringer udefra, og et valgt håndsæt.
- 5 Tryk på **⏏** for at afslutte telefonmødet.

Bemærk

- Tryk på **↶** for at deltage i et igangværende møde med et andet håndsæt, hvis **[TJENESTER] > [KONFERENCE]** er indstillet til **[AUTOMATISK]**.

Under telefonmødet

- 1 Tryk på ***INT** og hold nede for at parkere det eksterne opkald og vende tilbage til det interne opkald.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
- 2 Tryk på ***INT** og hold den nede for at genetablere telefonmødet.

Bemærk

- Hvis håndsættet lægges på under telefonmødet, er det andet håndsæt stadig forbundet til det eksterne opkald.

6 Tekst og tal

Du kan indtaste tekst og tal for håndsætnavnet, telefonbogsposterne og andre menu punkter.

Indtast tekst og tal

- 1 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- 2 Tryk på **REDIAL/C** for at slette et tegn. Tryk på **REDIAL/C** og hold den nede for at slette alle tegn. Tryk på  og  for at flytte markøren til venstre og højre.
- 3 Tryk på  for at tilføje et mellemrum.



Bemærk

- Der findes yderligere oplysninger om tastkortlægning af tegn og tal i afsnittet "Appendiks".

7 Telefonbog

Denne telefon har en telefonbog med plads til op til 50 poster. Du kan få adgang til telefonbogen fra håndsættet. Hver post kan have et navn på op til 16 tegn og et nummer på op til 24 cifre.

Der er 2 direkte adgange til hukommelsen (tasten **1_{abc}** og **2_{abc}**). Afhængigt af det land, du bor i, er tasten **1_{abc}** og **2_{abc}** forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje. Når du trykker på tasten og holder den inde i standby-tilstand, ringes der automatisk til det gemte telefonnummer.

Se telefonbogen



Bemærk

- Du kan kun se telefonbogen på ét håndsæt hver gang.

- 1 Tryk på **1_{abc}** eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG]** > **[SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt, og se de tilgængelige oplysninger.

Søg efter en post

Du kan søge i telefonbogsposterne på følgende måder:

- Rul ned gennem kontaktlisten.
- Indtast det første tegn i kontaktens navn.

Rul ned gennem kontaktlisten

- 1 Tryk på **1_{abc}** eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG]** > **[SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på **1_{abc}** og **2_{abc}** for at rulle gennem telefonbogslisten.

Indtast det første tegn i kontaktens navn.

- 1 Tryk på **1_{abc}** eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG]** > **[SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til tegnet.
↳ Den første post, der starter med dette tegn, vises.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på **1_{abc}** eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG]** > **[SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt fra telefonbogslisten.
- 3 Tryk på **1_{abc}** for at foretage opkaldet.

Åbn telefonbogen under et opkald

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg kontakt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at se nummeret.

Tilføj en post



Bemærk

- Hvis din telefonbogs hukommelse er fuld, viser håndsættet en meddelelse. Slet nogle poster for at tilføje nye.
- Telefonbogen overskriver det gamle nummer med det nye nummer.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG]** > **[TILFØJ NY]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

- 3 Indtast navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Din nye post gemmes.



Tip

- Tryk på **#** og hold den nede for at indsætte et mellemrum.
- Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- Tryk på **REDIAL/C** for at slette tegnet. Tryk på  /  for at flytte markøren til højre og venstre.

Rediger en post

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG] > [REDIGER]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Rediger navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Rediger nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en post

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG] > [SLET]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle poster

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG] > [SLET ALLE]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster (undtagen de 2 hukommelseskort med direkte adgang) slettes.

Direkte adgang til hukommelsen

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til henholdsvis **[1_TELEFONSV.]** (nummeret til telefonsvareren) og **[2_INFO SVC]** (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder.

8 Opkaldslog

Opkaldsloggen gemmer opkaldshistorikken for alle mistede eller modtagne opkald. Historikken for indgående opkald indeholder navn og nummer på den, der ringer op, samt klokkeslæt og dato for opkaldet. Denne funktion er tilgængelig, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din tjenesteudbyder.

Telefonen kan gemme op til 20 opkaldsposter. Ikonet for opkaldsloggen på håndsettet blinker for at gøre dig opmærksom på eventuelle ubesvarede opkald. Hvis den, der ringer op, tillader visning af sin identitet, kan du se vedkommendes navn eller nummer. Opkaldsposterne vises i kronologisk rækkefølge med det senest modtagne opkald øverst på listen.

Bemærk

- Kontroller, at nummeret på opkaldslisten er gyldigt, før du kan ringe tilbage direkte fra opkaldslisten.

Ikonerne på skærmen fortæller dig, om det er mistede/modtagne opkald.

Ikoner	Beskrivelse
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, når du gennemser indgående opkald i opkaldsloggen.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [OPKALDSLISTE]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Vis opkaldsposterne

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK**, og vælg **[SE]** for at få vist yderligere oplysninger.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast og rediger navnet, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Ring tilbage

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post fra listen.
- 3 Tryk på  for at foretage opkaldet.

Slet en opkaldspost

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[SLET]**, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle opkaldsposter

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Tryk på **MENU/OK** for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 3 Vælg **[SLET ALLE]**, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

9 Genopkaldsliste

Genopkaldslisten indeholder oplysninger om foretagne opkald. Den indeholder navne og/eller numre, du har ringet op til. Denne telefon kan gemme op til 10 genopkaldsposter.

Vis genopkaldsposterne

Tryk på **REDIAL/C**.

Foretag et genopkald

- 1 Tryk på **REDIAL/C**.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på .
↳ Nummeret ringes op.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast og rediger navnet, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en genopkaldspost

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[SLET]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle genopkaldsposter

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[SLET ALLE]**, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

10 Telefonindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen.

Lydindstillinger

Indstil lydstyrken på håndsettets ringtone

Du kan vælge mellem 5 lydstyrker for ringtone eller [FRA].

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [RINGESTYRKE], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil håndsettets ringtone

Du kan vælge mellem 10 ringetoner:

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [RING], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en ringtone, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil tastetone

Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [TASTETONE], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Angiv dockingtone

Dockingtonen er den lyd, der lyder, når håndsettet placeres på basestationen eller opladeren.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [DOCKING-TONE], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil batteritone

Batteritonen er den lyd, der høres, når batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [BATTERITONE], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Navngiv håndsættet

Navnet kan bestå af op til 10 tegn. Det vises på håndsættets skærm i standby-modus. Du kan trykke på **MENU/OK** for at skifte mellem visning af håndsætnavn og dato/klokkeslæt.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [TELEFONNAVN]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke på **REDIAL/C**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

Du kan finde flere oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt".

Indstil skærmsprog



Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.
- De tilgængelige sprog varierer fra land til land.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg et sprog, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

11 Tjenester

Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [OPKALDSLST]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Auto-telefonmøde

Hvis du vil slutte dig til et eksternt opkald med et andet håndsæt, skal du trykke på **☎**.

Aktiver/deaktiver auto-telefonmøde

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [KONFERENCE]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[AUTOMATISK]/[FRA]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Netværkstype



Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [NETVÆRKSTYPE]**, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på **MENU/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Auto-præfiks

Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret 6043338888, ændrer telefonen nummeret til 12503338888, når den ringer ud.



Bemærk

- Et søgenummer kan højst bestå af 10 cifre. Et auto-præfiks kan højst bestå af 10 cifre.
- Denne indstilling afhænger af det enkelte land.

Indstil auto-præfiks

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [AUTO-PRÆFIX]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

- 4 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på # og holde den nede.
- Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #.

Vælg tilbagekaldstid

Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Du kan vælge mellem 3 muligheder: **[KORT]**, **[MELLEM]** og **[LANG]**. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [GENOPK.TID]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ringefunktion

Bemærk

- Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald.

Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Indstil ringefunktionen

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [RINGEFUNK.]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis din telefon er indstillet til pulsopkald, skal du trykke på *INT under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler.

Vækkefunktion

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.
- Kontroller, at du abonnerer på nummervisning, inden du benytter denne funktion.

Den synkroniserer automatisk dato og klokkeslæt på din telefon med det offentlige analoge telefonnet PSTN (public switched telephone network). Sørg for, at det aktuelle år er indstillet, så datoen kan synkroniseres korrekt.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [AUTOM. UR]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[TIL]/[FRA]**, og tryk derefter på **MENU/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk og hold **•)** nede på basestationen i 5 sekunder.
- 2 Tryk på **MENU/OK** på håndsættet.
- 3 Vælg **[TJENESTER] > [REGISTRER]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast system-PIN. Tryk på **REDIAL/C** for at foretage rettelser. Tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte PIN-koden.
 ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.



Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

- 5 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
 ↳ Håndsættes afmeldes.



Tip

- Håndsætnummeret vises ved siden af håndsætnavnet i standby-modus.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [NULSTIL]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
 ↳ Alle indstillinger nulstilles.

Afmeld håndsæt

Hvis to håndsæt deler samme basestation, kan du afmelde et håndsæt med et andet håndsæt.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [AFMELD]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast system-PIN. (Den forudindstillede PIN-kode er 0000). Tryk på **REDIAL/C** for at fjerne nummeret.
- 4 Vælg nummeret på det håndsæt, der skal afmeldes.

12 Tekniske data

Generelle specifikationer og funktioner

- Taletid: 16 timer
- Standbytid: 250 timer
- Rækkevidde indendørs: 50 meter
- Rækkevidde udendørs: 300 meter
- Telefonbogsliste med 50 poster
- Genopkaldsliste med 10 poster
- Opkaldslog med 20 poster
- Vis nummer-standardunderstøttelse: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V
genopladelige 550 mAh-batterier

Strømadapter

Base og oplader

- Philips: S003IV0600040, indgang: 100-240 V AC, 50/60 Hz 150 mA, udgang: 6 V DC 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, indgang: 100-240 V AC, 50/60 Hz 200 mA, udgang: 6 V DC 500 mA

Strømforbrug

- Strømforbrug i inaktiv tilstand: ca. 0,70 W

Vægt og dimensioner

- Håndsæt: 114 gram
154,5 x 47,9 x 25,4 mm (H x B x D)
- Base: 92 gram
76,9 x 121,5 x 45,28 mm (H x B x D)
- Oplader: 49 gram
76,9 x 70,7 x 45,28 mm (H x B x D)

13 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produkt er blevet designet, afprøvet og fabrikeret i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC.

Brug GAP-standard

GAP-standarden garanterer, at alle DECT™ GAP-håndsæt og basestationer overholder en minimum driftsstandard, uanset hvilket mærke de er. Håndsættet og basestationen overholder GAP-standarden, hvilket betyder, at der er garanti for følgende basisfunktioner: registrering af håndsæt, oprettelse af forbindelse, foretagelse og modtagelse af opkald. De mere avancerede funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du forsøger at bruge dem med produkter af andre mærker. Hvis du vil registrere og bruge dette håndsæt med en basestation af et andet mærke, der overholder GAP-standard, skal du først følge den fremgangsmåde, der beskrives i producentens vejledning og derefter følge den fremgangsmåde til registrering af håndsættet, der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du vil registrere et håndsæt af et andet mærke på basestationen, skal du sætte basestationen i registreringsmodus og derefter følge den fremgangsmåde, der beskrives i håndsætproducentens vejledning.

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

14 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser [AFMELDT], skal du registrere håndsættet.



Tip

- Flere oplysninger findes i kapitlet "Tjenester", afsnittet "Registrer ekstra håndsæt".

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsæt, og prøv igen.

Jeg har valgt et forkert sprog, som jeg ikke kan læse, hvad gør jeg?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på **MENU/OK** for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [SPROG], og derefter kan du se en af følgende tekster på skærmen:

TLF.OPSÆTN. > SPROG

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Vælg det for at få adgang til sprogmulighederne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.
- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Ingen dockingtone

- Håndsættet er ikke ordentligt placeret på basestationen/opladeren
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Displayet virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er strøm tilgængelig, og at telefonen er tilsluttet.

Dårlig lyd (knytren, ekko osv.)

- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.

- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



Bemærk

- Hvis løsningerne herover ikke hjælper, skal du koble strømmen fra både håndsættet og basestationen. Prøv igen efter 1 minut.

15 Appendiks

Tekst- og nummerindtastningstabeller

tast	Tegn (til engelsk/latin)
0	mellemrum 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tast	Tegn (til norsk/dansk/polsk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tast	Tegn (for græsk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6

7	Π Ρ Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
tast	Tegn (for polsk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.

D150_UM_21_DA_V2.0
WK1414

CE 0168

