

请到以下网站注册您的产品及取得产品支持

www.philips.com/welcome

DCTG 685



CN 数字无绳电话



警告

只可使用可充电电池。
使用前每部话机充电 24 小时。

PHILIPS

目录

1	重要信息	3	5.2	电话簿	12
1.1	安全信息	3	5.2.1	如何将号码存入电话簿	12
1.2	电源要求	3	5.2.2	如何进入电话簿	13
1.3	符合性	3	5.2.3	如何编辑电话簿条目	13
1.4	再利用和废物处理	3	5.2.4	如何删除电话簿条目	13
2	您的电话	4	5.2.5	如何删除电话簿所有条目	13
2.1	包装盒清单	4	5.2.6	如何存储快速拨号	13
2.2	电话概述	5	5.2.7	如何传输电话簿	13
2.2.1	话机	5	5.3	通话记录	14
2.2.2	话机显示图标	7	5.3.1	如何访问通话记录	14
2.2.3	座机	8	5.3.2	如何将通话记录的条目存入电话簿	14
3	开始使用	9	5.3.3	如何删除通话记录条目	14
3.1	连接座机	9	5.3.4	如何删除全部通话记录	14
3.2	安装可充电电池	9	5.4	重拨列表	14
3.3	将话机放置在充电座上	9	5.4.1	如何进入重拨列表	15
3.4	如何关闭或者打开话机电源	9	5.4.2	如何将重拨列表条目存入电话簿	15
4	使用您的话机	10	5.4.3	如何从重拨列表中删除一个号码	15
4.1	打电话	10	5.4.4	如何删除整个重拨列表	15
4.1.1	预拨号	10	5.5	时钟和闹钟	15
4.1.2	直接拨号	10	5.5.1	如何设定时间	15
4.1.3	从通话记录中呼叫	10	5.5.2	如何设定闹钟	15
4.1.4	从电话簿中呼叫	10	5.5.3	如何设定闹钟铃声	15
4.1.5	从重拨列表中呼叫	10	5.5.4	如何设定日期和时间格式	15
4.1.6	通话时间	10	5.6	个性化设置	16
4.2	接听电话	10	5.6.1	话机铃声	16
4.3	免提模式接听电话	10	5.6.2	如何调节对比度	17
4.4	结束通话	11	5.6.3	如何重新命名话机	17
4.5	再呼叫	11	5.6.4	如何设定自动接听	17
4.6	如何使用内部呼叫	11	5.6.5	如何设定自动挂机	17
4.6.1	如何进行内部呼叫	11	5.6.6	如何设定菜单语言	17
4.6.2	如何将外来电话转移到另一部话机	11	5.6.7	如何打开/关闭键盘和 LCD 背光	17
4.6.3	如何进行三方通话	11	5.7	系统设置	17
4.6.4	来电显示 (CLI)	11	5.7.1	如何选择闪断时间	17
4.6.5	呼叫等待	12	5.7.2	如何设定拨号模式	17
4.7	如何查找话机	12	5.7.3	通话限制	18
4.8	电场、磁场和电磁场 (“EMF”)	12	5.7.4	婴儿模式	18
5	使用更多电话功能	12	5.7.5	如何手动选择座机	18
5.1	通话中功能	12	5.7.6	如何登记另一部话机	18
5.1.1	话筒静音/取消静音	12	5.7.7	如何删除一部话机	19
5.1.2	如何调节听筒音量	12	5.7.8	如何修改个人识别码	19
5.1.3	如何打开扬声器	12	5.7.9	如何恢复默认设置	19
			5.7.10	如何设定前缀号码	19
			5.7.11	如何设置三方电话模式开/关	20
			5.7.12	IP 电话	20
			5.7.13	如何关闭新信息提示	20

5.8	如何输入文本和数字	20
5.8.1	输入文本和数字	20
5.8.2	切换大小写字符	20
6	自动答录	21
6.1	座机上的自动答录控制键	21
6.2	如何打开自动答录	21
6.3	如何关闭自动答录	22
6.4	如何聆听新留言和旧留言	22
6.5	如何删除所有留言	22
6.6	自动答录设置	22
6.6.1	如何设置自动答录模式	22
6.6.2	如何设定响铃延迟	24
6.6.3	如何设定留言铃声	24
6.6.4	远程访问	24
6.6.5	话机通话播放	25
6.6.6	座机通话播放	25
7	默认设置	25
8	菜单结构	26
9	常见问题	29
10	索引	31

1 重要信息

在您使用 DCTG685 之前请耐心阅读本用户手册。里面包含了有关电话的重要信息和说明。

1.1 安全信息

没有电源供应时，本设备不能进行紧急呼叫。必须有替代设备可以进行紧急呼叫。

产品默认个人识别码 (PIN) 为 0000。如果您修改此密码，请将密码保存在安全且易取得的地点。切勿遗失个人识别码 (PIN) 代码。

为了避免损坏或者出现故障：

- 禁止产品接触液体。
- 禁止打开设备，以防触电。
- 禁止加热或者受阳光直射，以免设备接触高温。
- 禁止摔落或者用外物砸电话。
- 禁止使用任何含有乙醇、氨、苯的清洁剂或者研磨剂，这些材料可能会损害设备。
- 周围使用中的移动电话可能会引起干扰。
- 禁止在有爆炸危险的场所使用电话。
- 禁止产品接触细小的金属物体。这可能会损害通话质量并损害产品。

1.2 电源要求

- 本产品要求 220 伏交流电力供应。如果电力中断，将会失去通讯。
- 此电网归类为危险。唯一断开充电器和座机电源的方法是从插座上拔下电源。务必确保电源插座方便使用。

⚠ 警告

- 禁止充电触片或者电池接触金属物体。
- 禁止使用产品原配电池或者飞利浦推荐的电池以外任何种类的电池：有爆炸的危险。
- 务必使用随产品一起提供的电线。
- 免提启动时，听筒音量可能会突然升高到很高的水平：确保话机不要太靠近您的耳部。

1.3 符合性

我们，飞利浦声明此产品符合指令 1999/5/EC 必须的要求和其它相关规定。您可以在 www.p4c.philips.com 找到此符合性声明。

1.4 再利用和废物处理

废旧产品的处理指示：

您的产品采用高品质材料和部件设计生产，这些材料部件均可回收再利用。请了解当地此标记代表的电器和电子产品区分收集系统。



废旧电池处理指示：



电池不应当和一般性家庭废物一起处理。

包装材料信息：

飞利浦设计标准符号标记包装材料，以促进对废旧品的适当处理和再利用。



已经向相关国家回收利用系统付费。



采用此标记的包装材料可再利用。

2 您的电话


祝贺您购买飞利浦产品，欢迎光临飞利浦网站！

为了从飞利浦提供的支持中获得完全的帮助，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品


2.1 包装盒清单




电话话机

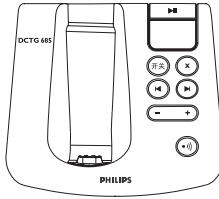

座机



供电器



电话线



2xAAA 可充电电池



快速使用指南



用户手册



质保卡


注意

线路接头或许没有连接电话线。您可以在包装盒内找到线路接头。这种情况下，您必须首先连接线路接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

在多话机包装，您会发现一件或者多件话机，带供电器的充电座和额外的可充电电池。

2.2 电话概述

2.2.1 话机

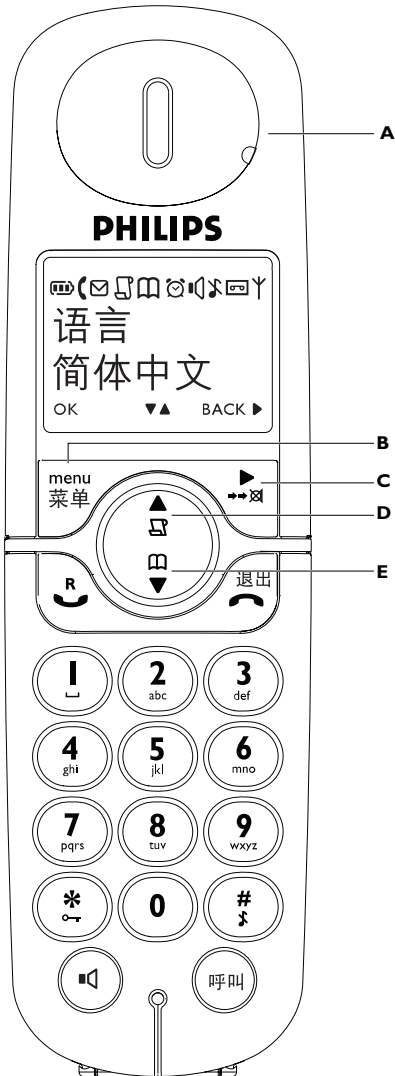

A 事件 LED

关闭：没有新事件

红灯闪烁：未阅读事件（例：如果您从网络供应商处申请了来电显示 (CLI)，则指示有未接电话。）

B 菜单/OK 键

闲置模式：按下进入菜单

菜单模式：选择在其上方话机屏幕上显示的功能

C 重拨/静音/下一个键

闲置模式：按下进入重拨列表

编辑模式/预拨模式：短按下删除一个字符/数字

编辑模式/预拨模式：长按下删除所有字符/数字

电话接通期间：按下后话筒静音

菜单模式：按下返回上一级菜单

D 通话记录/向上键

闲置模式：按下进入通话记录

菜单模式：按下向上滚动菜单列表

电话簿/通话记录/重拨查看模式：按下向上滚动到其它条目

电话接通期间：按下增加听筒音量

编辑模式：按下移动到前一字符或数字

E 电话簿/向下键


闲置模式：按下进入电话簿

菜单模式：按下向下滚动菜单列表

电话簿/通话记录/重拨查看模式：按下向下滚动到其它条目

电话接通期间：按下降低听筒音量

编辑模式：按下移动到下一字符或数字

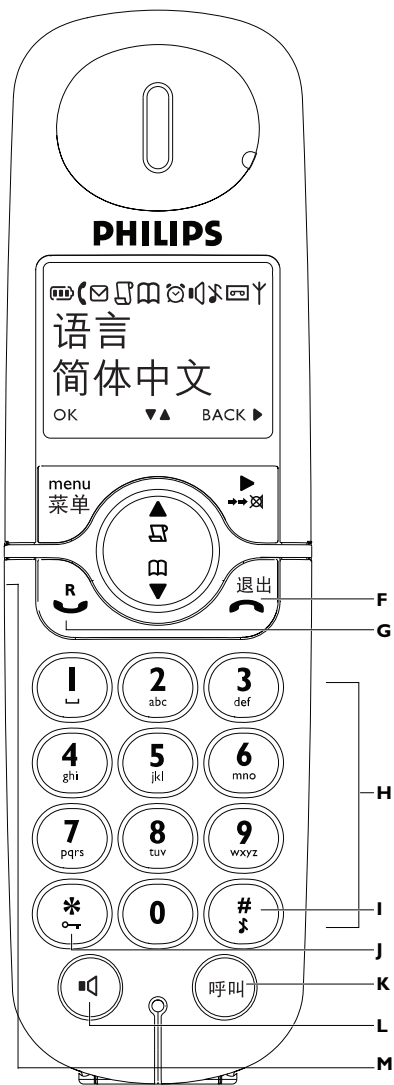

F 通话关闭/退出键

闲置模式：长按下大约 5 秒关闭话机。如果话机关闭，短按下打开话机。

菜单模式：长按下返回闲置模式，短按下返回前一菜单

电话接通期间：按下挂断电话

G 通话/R 键

闲置模式：当收到外来或者内部电话时，按下开始接听

电话接通期间：按下用以插入 R 进行操作人员服务

H 字母数字键盘

I # 键

闲置/拨号模式：短按下插入一个 # 符号

闲置模式：长按下使振铃静音

拨号模式：长按下输入一次暂停

编辑模式：短按下切换大小写字符

J * 键

闲置/拨号模式：短按下插入一个 * 符号

闲置模式：长按下激活或者关闭键盘锁定

K 呼叫转移/内部呼叫/三方电话

闲置模式：短按下开始内部呼叫

外部电话接通期间：短按下开始内部通话或者在内部和外部通话之间切换通话

长按下与外部通话和一个内部通话开始三方通话















L 扬声器键

电话接通期间：按下打开或者关闭扬声器


M 耳机插孔（根据国家提供）

将耳机插入耳机插孔，便可通过耳机实现免提通话

2.2.2 话机显示图标

	指示电池电量 当电池完全未充电时，显示  当电池电量低时，显示  当电池电量部分充满时，显示  当电池电量充满时，显示  充电期间显示电池动画图标
	电话使用时显示。响铃时闪烁。
	当接收到新的语音信息等候指示且尚未阅读时闪烁
	此项功能适用于已向网络供应商处申请了来电显示 (CLI)。 在浏览通话记录时显示。如果您已经申请了来电显示 (CLI)，在有未接电话时显示并闪烁。
	当浏览电话簿时显示
	当打开闹钟时显示
	当打开扬声器时显示
	当关闭振铃时显示
	当电话自动答录机 (TAM) 打开时显示。当接收到新的留言时闪烁。
	当话机已登记，而且在座机范围内时显示。当话机超出范围或者搜索座机时闪烁。

2.2.3 座机

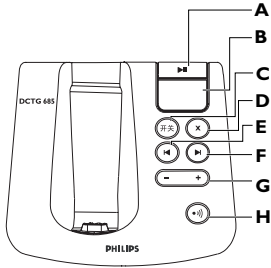

A 停止/播放键

按下播放留言（首先播放第一条）

按下停止回放留言

B LED 留言计数器

当自动应答机关闭时：

-- 固定：表明自动应答机关闭

FF 以及 -- 交替闪烁：说明留言存储器满

09 以及 -- 交替闪烁：说明有新留言（09 是存储器内新留言的总数）

当自动应答机开启时：

00 固定：表明没有留言

02 闪烁：表明收到了两条新的留言

02 固定：显示旧留言数量（比如：存储器内有两条旧留言）

03 显示一秒钟：表明基础播放器音量级别为 3（通话播放时：提供从 00 到 05 六级基础播放音量，00 表示基础播放器音量关闭，而 05 表示最高的播放器音量。回放时：提供 01 到 05 五级音量，01 表示最小，05 表示最大）

R0 固定：当选择仅应答模式时显示

P1 固定：当播放应答及留言外出留言时显示

P2 固定：当播放应答外出留言时显示

-E 固定：当录制接收留言时显示

-R 固定：当远程访问线路时闪烁

C 自动应答开启/关闭键

按下开启或者关闭自动应答

D 删除键

在回放留言时删除当前留言

在自动应答系统处于待机模式时，长按下删除所有留言

⊖ 注意

未收听留言不会删除。

E 后退键

如果在当前留言回放时间按下不超过一秒，将返回到前一留言

如果在当前留言回放时间按下超过一秒，将重新播放当前留言

F 前进键

留言回放时，跳到下一条留言

G + / - 键

留言播放时增加 (+) 或者降低 (-) 播放器音量

H 寻呼键

按下使话机响铃，便于寻找

3 开始使用

3.1 连接座机

⚠ 注意

避免座机过于靠近大金属物体，比如档案柜、电热器或者电器设备。这可能损害接收范围和通话质量。建筑物厚实的内墙和外墙可能会妨碍座机的信号传输。


⚠ 警告

当电源接口插入设备并接入到插槽时便在供电。关闭设备电源的唯一方法是将电源接头从电源插座中拔出。因此要确保电源插座使用方便。


必须正确连接电源接头和电话线，错误连接会损害设备。

务必使用与设备一起供应的电话线。否则，可能会没有拨号音铃声。


- 1 将电源插头插入座机下的插槽内。

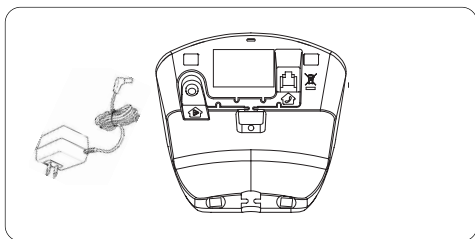

- 2 将电话线插头插入座机下的插槽内。

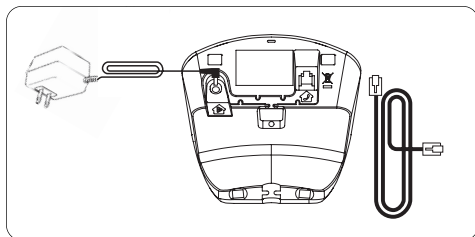

- 3 将电话线的另一端接入到电话线插槽内；将电线的另一端接入到电线插槽内。

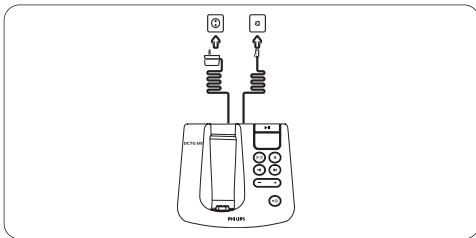


⚠ 注意

线路接头或许没有连接电话线。这种情况下，您必须首先连接线路接头和电话线，然后将电话线插入线槽内。

3.2 安装可充电电池

随 DCTG685 一起提供两个可充电电池。在使用话机之前，将电池装入话机内并充分充电。


- 1 滑出电池盖

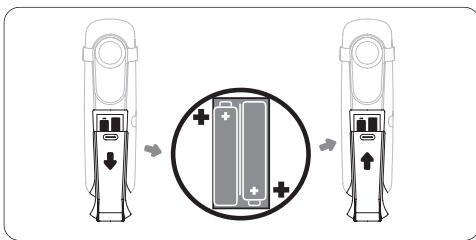

- 2 按照电池舱的指示放入电池并盖上电池盖。



3.3 将话机放置在充电座上

当电池完全充电后，您的电话大约可以通话 10 个小时，而待机时间大约为 120 个小时。

- 1 将话机放到座机的充电座上。
- 2 在电池完全充电前不要使用。
- 3 当话机完全充电时，显示 。

3.4 如何关闭或者打开话机电源


为了节省话机电池电量，您可以关闭话机。

- 1 长按下  大约 5 秒关闭话机
- 2 按下  重新打开话机


4 使用您的话机

4.1 打电话

4.1.1 预拨号

- 1 输入电话号码（最大 24 位）
- 2 按下  拨号
 - 开始呼叫。





4.1.2 直接拨号

- 1 按下  来占用线路
- 2 输入电话号码
 - 开始呼叫。

4.1.3 从通话记录中呼叫

如果您已向网络供应商处申请了来电显示 (CLI)，此项功能适用。

闲置模式：

- 1 按下  选择来电记录清单
- 2 按下 
- 3 按下  /  滚动到您想要的未接电话

注意

屏幕可能显示：

- 呼叫人的电话号码*
- 呼叫人的名字 (如果和电话簿匹配)*
- 如果是一个未识别号码则显示**外部来电****
- 根据服务供应商确定是否显示时间和日期信息。

* 就有否向网络运营商申请来电显示 (CLI) 而定
** 未列出号码，不显示来电。





- 4 按下  拨号
 - 开始呼叫。

注意





最近的未接电话将优先显示，在存储器已满时会删除最旧一条未接电话。

4.1.4 从电话簿中呼叫

闲置模式：





- 1 按下  进入电话簿
- 2 按下  /  选择您想要的电话簿条目
- 3 按下  拨号
 - 开始呼叫。

提示

除了按下  或者  来浏览电话簿条目，也可以按下与您想要找的电话簿条目第一个字母对应的数字键。比如，按下  一次会显示以 A 开头的条目。按下  两次会显示以 B 开头的条目。

4.1.5 从重拨列表中呼叫

闲置模式：

- 1 按下  进入重拨列表
 - 屏幕显示最后一个拨出的电话号码或者存储在电话簿中相应号码的名字。
- 2 按下  /  滚动到您想要的条目
- 3 按下  拨号
 - 开始呼叫。


提示

话机存储最后 10 个拨出的电话号码。最后拨出的号码显示在重拨列表的第一条。如果重拨的号码和某一条电话簿条目匹配，将会显示电话簿保存的相应号码的名字。

4.1.6 通话时间

通话时间显示您挂断电话时当前通话的持续时间。以分和秒的格式显示 (分 : 秒)。

4.2 接听电话

当电话响铃时，按下 。

- 开始接听。

4.3 免提模式接听电话

当电话响铃时，按下 。

- 开始通话，同时  打开。您可以无须握持话机跟对方通话。

警告

当电话拨入话机响铃时，请勿将话机过度靠近耳部，以免铃声损伤听力。


注意

来电优先于其它事件。无论任何时候，只要有来电，其它进行中的状态，比如电话设置、菜单浏览等等，都会被中止。

提示

如果激活了自动接听模式，您可以从座机上拿起话机接听电话。

4.4 结束通话

在通话进行中按下 

- 通话结束。

或者

将话机放回到座机

- 通话结束。

4.5 再呼叫

使用此项功能，您必须向当地服务供应商申请此项服务。


您可以使用再呼叫功能来拨打或者接收第二个通话。向当地服务供应商咨询再呼叫服务操作的详细信息。

4.6 如何使用内部呼叫


此项功能要求至少登记了两部话机。此项功能可以实现内部通话、将一部话机的外来呼叫转移到另一部话机以及进行三方通话。

4.6.1 如何进行内部呼叫

闲置模式：


- 1 按下 

- 将会显示可以进行内部通话的话机

- 2 按下  来选择想要通话的话机

- 3 按下 

- 您想要通话的话机响铃。

- 4 按下被呼叫话机上的 

- 开始内部通话。

 **注意**


如果被呼叫的话机正在繁忙，呼叫的话机就会发出占线音。

4.6.2 如何将外来电话转移到另一部话机

外部通话期间：


- 1 按下  开始一个内部通话

- 适合内部通话的话机将会显示，外部通话会自动等候。


- 2 按下  来选择想要通话的话机


- 3 按下 

- 您想要通话的话机响铃。

- 4 按下被呼叫话机上的  开始内部通话

 **注意**

您可以按下  在内部通话和外部通话之间切换。


- 5 按下正在通话话机上的 

- 通话中的话机将此外部通话转移到被呼叫的话机。


4.6.3 如何进行三方通话

三方通话功能可以使一次外部通话由两部话机（内部通话时）共享。三方可以同时交谈，无须申请网络。

外部通话过程中：


- 1 按下  开始一次内部通话

- 适合内部通话的话机将会显示，外部通话会自动等候。


- 2 按下  来选择想要通话的话机


- 3 按下  来呼叫想要通话的话机

- 您想要通话的话机响铃。

- 4 按下被呼叫话机上的  开始内部通话


 **注意**

您可以按下  在内部通话和外部通话之间切换。


- 5 长按下正在通话话机上的 

- 通话中的话机，被呼叫的话机以及外部通话将进行三方通话。

三方通话期间：

- 1 按下  挂起外部通话而返回到内部通话

- 外部通话将会自动等候。

- 2 按住  再次建立三方通话


 **注意**

三方通话期间，任何一部话机挂断都不影响另一部话机和外部通话之间的联系。







4.6.4 来电显示 (CLI)

来电显示 (CLI) 是一项特殊服务，您可以向网络运营商申请。如果您已经申请了 CLI 服务，并假定呼叫电话的身份识别没有隐藏，呼叫方的电话号码或者名字将会随着电话响铃显示出来，这样您就可以决定是否接听。请向您的网络供应商咨询更多相关信息。

4.6.5 呼叫等待

如果您已经申请了呼叫等待服务，听筒会发出嘟嘟声，通知您有第二个电话拨进。如果您已经申请了来电显示 (CLI)，第二个电话的号码和名字将会显示出来。请向您的网络供应商咨询更多的相关信息。
如果要接听第二个电话，按下 。

4.7 如何查找话机

您可以通过按下座机上的  来查找话机。所有登记到座机的话机都将发出查找铃声，您可以按下话机上的  /  /  /  或者再次按下座机上的  来停止查找。

4.8 电场、磁场和电磁场 (“EMF”)

1. 皇家飞利浦电子生产和销售很多以客户为导向的产品，和其它电子设备一样，这些产品具有发射和接收电磁信号的能力。
2. 飞利浦其中一个首要的商业原则是对我们的产品采取所有必要的安全和健康措施，以符合所有适用的法律要求，并在产品生产时严格遵守适用的 EMF 标准。
3. 飞利浦致力于发展、生产并销售对健康无害的产品。
4. 根据现有的科学证据，飞利浦确定其产品正确操作时可以安全使用。
5. 飞利浦积极致力于发展国际 EMF 和安全标准，使得飞利浦可以预计标准化的未来发展路向，尽早整合其产品。


5 使用更多电话功能

5.1 通话中功能


您在通话中可以使用一些功能选项。您可以在通话中按下相应的按键来使用这些功能。
这些可用的功能选项是：

5.1.1 话筒静音/取消静音

通话中：



1 按下 



- 话筒关闭并显示“静音”。

2 再次按下  打开话筒

5.1.2 如何调节听筒音量

通话中：


1 按下  /  显示当前听筒音量级别

2 按下  /  来选择听筒音量级别，1 到 5 级。

- 听筒音量得以调节，电话返回到通话屏幕。

5.1.3 如何打开扬声器

通话中：

1 按下  激活扬声器模式


5.2 电话簿

您的电话最多可以存储 100 条电话簿记录。最多可以将 8 条已经存储的电话号码保存在直接访问存储器中，用于直接访问最常用的电话号码。每一条电话号码最大可以有 24 位数。如果您有一部以上的话机，每一部话机都有自己的电话簿。

5.2.1 如何将号码存入电话簿

闲置模式：

1 按下  进入菜单

2 按下  选择电话簿

3 按下  选择新增

4 输入名字（最大 12 个字符）

- 5 按下 输入号码（最大 24 位）
 - 6 按下 选择一个分组 (<无分组>, <分组 A>, <分组 B>, <分组 C>)
 - 7 按下 保存条目
- 发出哪一声之后，电话簿条目已经保存。

⊗ 注意

如果您已经向您的服务供应商申请了来电显示 (CLI)，您可以为每一分组分配一个特定的铃声。当来自此分组的一个号码呼叫时，您可以听到这一分组指定的铃声。您也可以根据您的选择为特定分组指派个别联系人。

5.2.2 如何进入电话簿

闲置模式：

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择电话簿
- 3 按下 选择查看
- 4 按下 和 滚动到想要的电话簿条目
- 5 按下 查看想要的电话簿条目的详细内容

⊗ 提示

在闲置模式，您可以按下 访问电话簿，按下 来选择您想要的电话簿条目，按下 来参看您选择的电话簿条目的详细内容。

5.2.3 如何编辑电话簿条目

闲置模式：

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择电话簿
 - 3 按下 滚动到编辑
 - 4 按下 和 来选择您想编辑的条目
 - 5 按下
 - 6 按下 来逐个删除字母，编辑名字并按下
 - 7 按下 来逐个删除数字，编辑号码并按下
 - 8 按下 选择一个分组 (<无分组>, <分组 A>, <分组 B>, <分组 C>)
 - 9 按下 保存条目
- 发出哪一声之后，您选择的电话簿条目已经更新。

5.2.4 如何删除电话簿条目

闲置模式：

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择电话簿
 - 3 按下 滚动到删除
 - 4 按下 和 来选择您想删除的条目
 - 5 按下 确认
- 发出哪一声之后，您选择的电话簿条目已经删除。

5.2.5 如何删除电话簿所有条目

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择电话簿
 - 3 按下 滚动到全部删除
 - 4 按下 确认
 - 5 按下 再次确认
- 发出哪一声之后，所有电话簿条目已经删除。

5.2.6 如何存储快速拨号

您可以最多存储 8 个快速拨号（按键 ② 到 ⑨）。闲置模式下长按住这些键将会自动拨打存储的电话号码。

闲置模式：

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择电话簿
 - 3 按下 滚动到快速拨号
 - 4 按下 和 滚动到从按键 2 到按键 9 位置上的直接访问存储
 - 5 按下 两次选择新增
 - 6 按下 和 来选择您想存储到所选择的直接访问存储按键的电话簿条目
 - 7 按下 确认
- 发出哪一声后，您的电话簿条目已经存入所选择的直接访问存储按键。

⊗ 提示

长按下直接存储按键，将会直接拨出此电话号码。

5.2.7 如何传输电话簿

当座机登记了至少两部话机时，这项功能可以将电话簿从一部话机传输到另一部话机。

闲置模式：

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择电话簿
 - 3 按下 滚动到电话簿传输
 - 4 按下
- 将会显示可以进行电话簿传输的话机。

⚠ 注意

如果有两部以上的话机，您可以按下 来选择一部。

- 5 按下 ，被呼叫的话机会提示信息“**传输由**”
 - 6 要接受电话簿传输，按下被呼叫话机上的 或者按下 来拒绝电话簿传输
- 所有电话簿条目都会传输到被呼叫话机。传输完成后，“**已完成**”将会显示在两部话机的屏幕上。

5.3 通话记录

此项功能适合用于已向网络运营商注册了来电显示 (CLI) 的用户。

您的电话最多可以存储 50 条通话记录。 和话机上的 LED 会闪烁以提醒您有未接电话。如果呼叫者的号码没有被隐藏，呼叫者的名字（或者电话号码）将会显示。未接听电话以时间顺序显示，最近的未接电话位于名单的顶部。

⚠ 警告

从列表回叫可能对某些已接电话号码没有作用。

5.3.1 如何访问通话记录

- 1 按下 访问通话记录
 - 2 按下 进入来电记录清单
- 显示最近的呼叫。
- 3 按下 来查看条目

5.3.2 如何将通话记录的条目存入电话簿

闲置模式：

- 1 按下 访问通话记录

- 2 按下 进入来电记录清单
 - 3 按下 选择一个条目
 - 4 按下 选择复制至电话簿
 - 5 按下 输入名字
 - 6 按下 显示所选的未接听电话号码，必要时编辑此号码
 - 7 按下 选择一个分组 (<无分组>，<分组 A>，<分组 B>，<分组 C>)
 - 8 按下 确认
- 发出哪一声后，所选的通话记录已经存入电话簿。

5.3.3 如何删除通话记录条目

闲置模式：

- 1 按下 访问通话记录
 - 2 按下 进入来电记录清单
 - 3 按下 选择一个条目
 - 4 按下 和 选择删除
 - 5 按下 确认
- 发出哪一声之后，您选择的通话记录条目已经删除。

5.3.4 如何删除全部通话记录

闲置模式：

- 1 按下 访问通话记录
 - 2 按下 进入来电记录清单
 - 3 按下 选择一个条目
 - 4 按下 选择全部删除
 - 5 按下 确认
 - 6 按下 再次确认
- 发出哪的一声后，电话记录中的所有条目都被删除。

5.4 重拨列表


您的电话可以存储最后 10 个已拨出的电话号码。只可以存储每一个号码的头 24 位数字。

⚠ 警告



从列表回叫可能对某些已接电话号码没有作用。

5.4.1 如何进入重拨列表


闲置模式:

- 1 按下 

最近一个已拨出的号码显示在列表的顶部。









- 2 按下 / 来查看其它已拨出的号码

✳ 提示








如果已拨出的号码超出 12 位, 按下  来查看其它数字。

5.4.2 如何将重拨列表条目存入电话簿







闲置模式:

- 1 按下  进入重拨列表
 - 2 按下 / 选择一个条目
 - 3 按下  选择复制至电话簿
 - 4 按下  输入名称
 - 5 按下  显示所选的已拨出电话号码, 必要时编辑此号码
 - 6 按下  选择一个分组 (<无分组>, <分组 A>, <分组 B>, <分组 C>)
 - 7 按下  确认
- 发出嘟的一声后, 已选择的重拨条目已经复制到电话簿。

5.4.3 如何从重拨列表中删除一个号码







- 1 按下  进入重拨列表
 - 2 按下 / 选择一个条目
 - 3 按下  和 / 选择删除
 - 4 按下  确认
- 发出嘟一声之后, 您选择的条目已经删除。

5.4.4 如何删除整个重拨列表

- 1 按下  进入重拨列表
 - 2 按下  和 / 选择全部删除
 - 3 按下  确认
 - 4 按下  再次确认
- 发出嘟一声之后, 整个重拨列表已经删除。


5.5 时钟和闹钟

5.5.1 如何设定时间










- 1 按下  进入菜单
- 2 按下 / 选择时钟及闹钟
- 3 按下  选择设置时钟
- 4 按下  并输入当前的日期 (日/月/年)
- 5 按下  并输入当前的时间 (时/分)

⊖ 注意

要修改日期和时间格式, 参见 5.5.4 节


- 6 按下  来保存设置

5.5.2 如何设定闹钟



- 1 按下  进入菜单
- 2 按下 / 选择时钟及闹钟
- 3 按下  和 / 选择闹钟
- 4 按下  和 / 选择关闭, 响铃一次, 或者每天响铃

⊖ 注意










如果您已经选择响铃一次, 或者每天响铃, 输入闹钟时间

- 5 按下  来保存设置

⊖ 注意


当选择响铃一次, 或者每天响铃时,  将会显示在屏幕上。当到达闹钟时间时, 闹钟铃声会响起并且闹钟会在屏幕上闪烁。您可以按下  静音。

5.5.3 如何设定闹钟铃声

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下 / 选择时钟及闹钟
- 3 按下  和 / 选择闹钟铃声
- 4 按下  和 / 从铃声 1 到铃声 10 选择想要的闹钟铃声

⊖ 注意

在浏览铃声列表时, 电话将播放相应的铃声。

- 5 按下  来保存设置

5.5.4 如何设定日期和时间格式

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下 / 选择时钟及闹钟
- 3 按下  和 / 来选择时间/日期

- 4 按下 和 / 来选择格式（12 小时或者 24 小时）
- 5 按下 来确认时间格式显示设置
- 6 按下 / 来选择日期格式显示（日/月或者月/日）
- 7 按下 来确认日期格式显示设置

5.6 个性化设置

5.6.1 话机铃声

5.6.1.1 如何设置铃声音量

您的电话提供五级振铃音量级别（一级到五级）以及渐进音量供您选择。

⚠ 警告

当有来电电话机响铃时，请勿将话机过度靠近耳部，以免铃声损伤听力。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 / 选择个性化设置
- 3 按下 选择话机铃声
- 4 按下 选择铃声音量
- 5 按下 和 / 来选择想要的音量级别。
- 6 按下 来保存设置

✳ 提示

您可按住 来关闭振铃。屏幕上会显示

5.6.1.2 如何设置铃声

话机上有 10 个铃声可用。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 / 选择个性化设置
- 3 按下 选择话机铃声
- 4 按下 和 / 来选择铃声
- 5 按下 和 / 滚动到想要的铃声
- 6 按下 来保存设置

5.6.1.3 如何设置分组铃声

要享受本功能，您必须申请来电显示服务。当有外部来电时，如果此联系人的名字存储在您的电话簿上，是某一个分组的一部分，这项菜单可以使您选择并设定要播放的铃声。您可以为每一个分组关联一个铃声。

有 3 个电话簿分组（**分组 A、B、C**）可供您组织联系人。每一分组可以分配一个独特的铃声

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 / 选择个性化设置
- 3 按下 选择话机铃声
- 4 按下 和 / 来选择**分组铃声**
- 5 按下 和 / 来滚动到您想要的分组（**分组 A、分组 B、分组 C**）
- 6 按下 和 / 来滚动到想要的每组铃声

ⓘ 注意

在浏览铃声列表时，电话将播放相应的铃声。

- 7 按下 来保存设置

5.6.1.4 如何打开/关闭按键音

当按键时，话机发出单一的嘟声。您可以关闭或者打开按键嘟声。默认状况下，**按键嘟声开启**。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 / 选择个性化设置
- 3 按下 选择话机铃声
- 4 按下 和 / 选择**按键音**
- 5 按下 和 / 选择**开启**或者**关闭**
- 6 按下 来保存设置

5.6.1.5 如何激活/取消键盘锁









- 1 长按
- 如果**键盘锁**处于激活状态，则显示“**键盘已锁**”。
- 2 再次按住 来取消键盘锁
- 如果**键盘锁**取消，“**键盘已锁**”则消失。

✳ 提示

您也可以通过取出或者更换话机电池来取消键盘锁。







5.6.1.6 如何打开/关闭首次铃声

根据国家不同，第一次铃声菜单可能不会出现在您的电话中。如果您已经向服务运营商申请了来电显示，您的电话可以在显示来电前限制第一次铃声。重新设置后，您的电话会自动检测是否已经申请来电显示，并开始限制首次铃声。您可以修改这项设置以适合您的喜好。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  选择话机铃声
- 4 按下  和  来选择第一次铃声
- 5 按下  和  选择开启或者关闭
- 6 按下  来保存设置


5.6.2 如何调节对比度

有 5 级对比度选项（层次 1、层次 2、层次 3、层次 4 和层次 5）。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  选择对比度
- 4 按下  和  滚动到想要的对比度层次

注意

当查看不同的对比度级别时，将会显示相应对比度效果。

- 5 按下  来保存设置


5.6.3 如何重新命名话机

您可以重新命名您的话机，并在闲置模式下显示手机名称。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  来选择话机名称
- 4 按下  输入话机名称








注意

话机名称的最大长度为 10 个字符。

- 5 按下  来保存设置

5.6.4 如何设定自动接听

这项功能允许您通过从座机上提起话机自动接听电话。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  来选择自动接听
- 4 按下  和  选择开启或者关闭
- 5 按下  来保存设置

5.6.5 如何设定自动挂机



这项功能允许您通过将电话放到座机而自动结束电话。

- 1 按下  进入菜单

- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  来选择自动挂机
- 4 按下  和  选择开启或者关闭
- 5 按下  来保存设置

5.6.6 如何设定菜单语言

根据您的国家，您的话机显示支持不同的语言。修改菜单语言后，所有菜单将以选定的语言显示。这项设定不会影响到自动答复的外出留言。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  选择语言
- 4 按下  和  来选择您想要的语言
- 5 按下  来保存设置

注意


不同的国家采用的语言选择不同。





5.6.7 如何打开/关闭键盘和 LCD 背光

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择个性化设置
- 3 按下  和  选择背光
- 4 按下  和  选择开启或者关闭
- 5 按下  来保存设置

5.7 系统设置

5.7.1 如何选择闪断时间

闪断时间是一种时间延迟，通过它线路将会在您按下  后中断。您的电话预设置的默认闪断时间值应当最适合您所在国家的网络。您无需对其进行修改。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择系统设置
- 3 按下  选择闪断时间
- 4 按下  选择您所在国家的闪断时间

注意



不同的国家使用的闪断时间选项不同。

- 5 按下  确认

5.7.2 如何设定拨号模式

DCTG685 电话预设置的默认拨号模式数值应当最适合您所在国家的网络，因此您无需对其进行修改。

有两种拨号模式：音频模式或者脉冲模式。

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**系统设置**
- 3 按下  和  来选择**拨号模式**
- 4 按下  和  选择**音频**或者**脉冲**
- 5 按下  来保存设置









5.7.3 通话限制

通话限制可以使您限制所选择的话机拨打以某些数字开始的电话号码。您最多可以设置四个不同的限制号码，每一个号码最多包含四位数字。

ⓘ 注意

在激活或者取消通话限制模式，添加或者修改通话限制号码前，会要求您输入 4 位个人识别码 (PIN)。











5.7.3.1 如何设置通话限制开/关

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**系统设置**
- 3 按下  和  来选择**通话限制**
- 4 提示时，按下  输入 4 位个人识别码（默认个人识别码为 0000）
- 5 按下  选择**通话限制开关**
- 6 按下  选择**开启**或者**关闭**
- 7 按下  来保存设置

ⓘ 注意

如果通话限制开关设定为开启，在闲置屏幕上会显示**通话限制启动**。

5.7.3.2 如何修改通话限制号码

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**系统设置**
- 3 按下  和  来选择**通话限制**
- 4 提示时，按下  输入 4 位个人识别码（默认个人识别码为 0000）
- 5 按下  和  来选择**限制号码**
- 6 按下  来选择一个号码（**号码 1**、**号码 2**、**号码 3**、**号码 4**）
- 7 按下  输入号码
- 8 按下  来保存设置

ⓘ 注意

如果拨打一个已经受到限制的号码时，这个呼叫不会连接。这时，电话会发出错误音并返回到闲置模式。









5.7.4 婴孩模式

激活婴孩模式时，您将能够通过按下话机上的任何一个键，以拨打所选择的电话号码。这项功能对于直接访问紧急服务非常有用。




ⓘ 注意

您可以最多输入 24 位数字作为婴孩通话号码。









5.7.4.1 如何激活婴孩模式

- 1 按下  进入菜单
 - 2 按下  选择**系统设置**
 - 3 按下  和  来选择**婴孩模式**
 - 4 按下  选择**婴孩模式开关**
 - 5 按下  和  来选择**开启**
 - 6 按下 ，然后输入婴孩模式号码，再按菜单来保存设置
- 在**闲置屏幕**上将会显示“**婴孩模式启动**”。

5.7.4.2 如何取消婴孩模式








- 1 按住 （当婴孩模式在以前已经激活时）。
 - 2 按下  选择**关闭**
 - 3 按下  来保存设置
- 在**闲置屏幕**上的“**婴孩模式启动**”消失。

5.7.4.3 如何修改婴孩模式号码

- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**系统设置**
- 3 按下  和  来选择**婴孩模式**
- 4 按下  和  来选择**婴孩模式号码**
- 5 按下  输入号码
- 6 按下  来保存设置

5.7.5 如何手动选择座机

一部 DCTG685 话机最多可登记 4 个不同的 DCTG685 座机。

- 1 按下  进入菜单
- 2 滚动  选择**系统设置**
- 3 按下  和  来选择**座机选择**
- 4 按下  和  来选择想要的座机。
- 5 按下  确认

5.7.6 如何登记另一部话机

在使用话机之前，必须在座机上登记。一个座机最多可以登记四部话机。

在登记或删除话机前，您必须输入个人识别码。

- 1 按下 进入菜单
- 2 滚动 选择系统设置
- 3 按下 和 选择登记话机
- 4 按下 和 来选择想要的座机

ⓘ 注意

如果您已经登记了话机到另一个座机，已登记的座机将在显示屏的右上角显示一个星号。否则，您要选择一个没有星号的座机。

- 5 提示时，按下 输入 4 位个人识别码（默认个人识别码为 0000）
- 6 在座机上按下 超过三秒钟直到您听到嘟声。现在座机可以登记新的话机了。
- 7 在话机上按下 使个人识别码生效。
- 8 “登记话机中...” 显示在屏幕上

- 话机发出嘟声表明登记成功，同时屏幕返回到闲置模式。

ⓘ 注意

如果发现了座机并且个人识别码正确，未使用的话机号码将会自动分配。

如果密码不正确，将会显示“密码错误”，并发出错误音，同时话机返回闲置模式。

5.7.7 如何删除一部话机

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择系统设置
- 3 按下 和 选择删除话机
- 4 提示时，按下 输入 4 位个人识别码（默认个人识别码为 0000）
- 5 按下 和 来选择想要删除的话机
- 6 按下 确认

- 话机发出一声嘟音表明成功删除此话机，同时屏幕显示“已解除登记”并返回到闲置模式。

ⓘ 注意

如果在 30 秒内没有按键按下，删除过程将会取消，同时话机返回到闲置模式。

5.7.8 如何修改个人识别码

个人识别码用于设定通话限制，重新设置话机以及登记/删除话机。默认个人识别码为 0000。密码长度为 4 位数。此个人识别码也用于保护话机的设置。当需要此个人识别码时，话机会提示。

- 1 按下 进入菜单

- 2 按下 选择系统设置
- 3 按下 和 来选择设置密码
- 4 出现提示时，按下 输入 4 位个人识别码
- 5 按下 输入新的 4 位个人识别码
- 6 按下 再次输入新的 4 位个人识别码来确认
- 7 按下 来保存设置

ⓘ 注意

产品默认个人识别码为 0000。如果您修改此个人识别码，请将个人识别码保存在安全且易取得的地点。切勿遗失个人识别码。

5.7.9 如何恢复默认设置

您可以恢复电话的默认设置（参见第 7 节）。重新设置后，所有您的个性化设置和通话记录条目都将被删除，但是您的电话簿不会改变。

- 1 按下 进入菜单
 - 2 按下 选择系统设置
 - 3 按下 和 选择重设
 - 4 提示时，按下 输入 4 位个人识别码（默认个人识别码为 0000）
 - 5 按下 来确认
 - 6 按下 再次确认
- 发出嘟声，同时屏幕返回到欢迎画面。您的电话恢复到了默认设置。
 - 一些国家可能没有欢迎画面，在重新设置后，屏幕会返回到闲置画面。

5.7.10 如何设定前缀号码

这项功能使您设定电话来使用最便宜的运营商前缀。一旦前缀设定，将会在每次电话拨出时在号码前自动插入前缀。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择系统设置
- 3 按下 和 来选择自动前缀
- 4 按下 输入检测数值

- 将会显示最后一次保存的检测数字。

ⓘ 注意

检测数字最长为 5 位。

- 5 按下 输入自动前缀号码
- 显示最后一次存入的自动前缀号码。









ⓘ 注意

自动前缀号码最长为 10 位。

- 6 按下 来保存设置

5.7.11 如何设置三方电话模式开/关

当三方通话模式激活时，如果在外部电话通话中第二部话机使用线路，您可以使用第二部登记到您座机的话机自动发起一次三方参与的通话。


- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  /  选择系统设置
- 3 按下  和  /  来选择三方电话模式
- 4 按下  选择开启或者关闭
- 5 按下  来保存设置

5.7.12 IP 电话










5.7.12.1 如何激活 IP 电话

- 1 按下  访问主菜单。
- 2 按下  /  选择系统设置。
- 3 按下  和  /  选择 IP 电话。
- 4 按下  和  /  选择激活。
- 5 按下  拨出 IP 电话。

注意

默认的 IP 电话号码是 17909。储存在 IP 电话上的号码将拨出，或者您可以在待机模式下长按  键直接拨出 IP 电话号码。

5.7.12.2 如何设置 IP 电话

- 1 按下  访问主菜单。
- 2 按下  /  选择系统设置。
- 3 按下  和  /  选择 IP 电话。
- 4 按下  和  /  选择设置，再按菜单一次。

注意

保存在 IP 电话上的当前号码显示在屏幕上。


- 5 编辑您想要的 IP 电话号码。

注意









IP 电话号码最长为 15 位。

- 6 按下  保存设置。

5.7.13 如何关闭新信息提示

如果您已经从当地服务供应商处订购了语音邮件服务，当您的信箱里收到新邮件时， 图标会显示。在您读取所有新邮件之后，该图标会自动消失。

如果您发现网络无法关闭新信息提示，您也可以使用您的电话手动将其关闭。一旦您选择删除新信息提示，所有其他注册到同一底座上的电话都将相应地删除新信息提示。

- 1 按下  访问主菜单。
- 2 按下  /  和  选择系统设置。
- 3 按下  /  和  选择新信息提示。
- 4 按下  确认删除新信息提示。

5.8 如何输入文本和数字

5.8.1 输入文本和数字

您可以通过按下相关按键一次或者几次取得想要的字母，逐个输入电话簿条目的名称。


按键 字符分配

1	空格 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

比如想要在编辑模式下输入“PETER”。

- 按下  一次： P
按下  两次： E
按下  一次： T
按下  两次： E
按下  三次： R


5.8.2 切换大小写字符

默认状态下，所有输入的字母均为大写。您可以按下  在大、小写字母间切换。

6 自动答录

您的 DCTG685 包括了一部电话自动答录机来录制未接听的通话。座机上 LED 留言计数器（两位 7 段显示的数字）会显示自动答录开启期间的留言数。

答录机可以最多存储 99 条留言，最大录制时间大约 15 分钟。

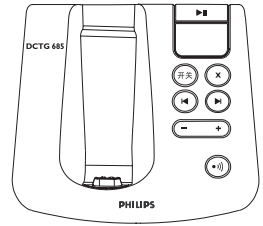

6.1 座机上的自动答录控制键

座机上的按键	说明
	按下播放留言或者停止留言回放
	按下打开或者关闭自动答录
	按下删除当前留言 在闲置模式下，按住两秒删除所有旧留言
	如果在当前留言回放时按下不超过一秒，将返回到前一留言 如果在当前留言回放时按下超过一秒，将重新播放当前留言
	按下跳过当前留言，播放下一条留言
	留言播放时增加 (+) 或者降低 (-) 播放器音量
	按下寻找话机 按下并持续 3 秒，开始话机登记过程

6.2 如何打开自动答录

座机和话机都可以打开自动答录。

通过座机：

- 1 按下 打开自动答录。
- 显示在话机屏幕上，同时在座机 LED 上显示留言数量。

通过话机：

- 1 按下 和 来选择**自动答录**
 - 2 按下 和 选择**自动答录开关**
 - 3 按下 和 来选择**开启**
 - 4 按下 确认
- 显示在话机屏幕上，同时在座机 LED 上显示留言数量。

6.3 如何关闭自动答录

座机和话机都可以关闭自动答录。

通过座机：

1 按下 关闭自动答录。

- 在话机屏幕上消失，同时 -- 在座机 LED 上显示。

⚠ 注意

没有新信息时。

通过话机：\

1 按下 和 来选择自动答录

2 按下 和 选择自动答录开关

3 按下 和 选择关闭

4 按下 确认

- 在话机屏幕上消失，同时 -- 在座机 LED 上显示。

⚠ 注意

没有新信息时。

留言播放时可以使用的功能：

调节音量	按下 键
停止回放	按下 停止当前回放并返回到播放留言菜单，或者按下 停止回放并返回到闲置模式。
重复	按下 ，按下 来选择重复并按下 。
下一条留言	按下 ，按下 来选择向后并按下 。
上一条留言	按下 ，按下 来选择向前并按下 。
删除当前留言	按下 ，按下 选择删除并按下 。
在听筒和扬声器之间切换回放	按下 。

⚠ 提示

您也可以在不闲置模式下按下 来回放留言，按下 选择自动答录，按下 ，再次按下 播放留言。

6.4 如何聆听新留言和旧留言

当在自动答录机上录制新的留言时，在话机显示屏上 闪烁，同时座机 LED 闪烁，直到所有新留言播放完毕。

旧留言会在所有新的留言播放结束后播放，同时 保持固定，而且信息计数器 LED 也保持固定，指示存储在自动答录机内的留言数量。

通过座机聆听新留言：

1 按下 开始播放新留言

- 新的留言按照录制的顺序依次从座机扬声器内播放。

2 按下 在留言播放期间调节扬声器音量。

⚠ 注意

可以使用 5 个层次的扬声器音量。

通过话机聆听新留言：

1 按下 和 来选择自动答录

2 按下 选择播放留言

3 按下 开始播放新的留言（如果有收到新的留言）

- 新的留言按照录制的顺序依次从话机扩音器内播放。

⚠ 注意

如果您的答录机内没有留言。话机屏幕上会显示“无留言”并返回到前一屏幕。

6.5 如何删除所有留言

1 按下 进入菜单

2 按下 选择自动答录

3 按下 和 选择全部删除

4 按下 确认

5 按下 再次确认删除全部留言。

⚠ 注意








未读留言不能删除。

6.6 自动答录设置

使用自动答录机菜单，通过话机来改变自动答录机的设置。

6.6.1 如何设置自动答录模式

默认情况下，自动答录机设置为应答及留言模式（呼叫者可以留言），这种模式可以改变为应答（呼叫者不能留言。提示对方稍后打来）。










- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**自动答录**
- 3 按下  和  选择**设置**
- 4 按下  选择**应答模式**
- 5 按下  来选择**应答及留言或者应答**
- 6 按下  来保存设置

ⓘ 注意

您可以根据 6.6.1.1 设置您自己个性化留言，或者预定义外出留言。

6.6.1.1 如何设定外出留言


自动答录机在应答呼叫时播放外出留言。有默认的外出留言。您也可以录制自己的外出留言。当您录制自己的外出留言时，自动应答机会在应答呼叫时使用。如果自己的外出留言被删除，就会自动恢复默认的外出留言。





- 1 按下  进入菜单
- 2 按下  选择**自动答录**
- 3 按下  和  选择**设置**
- 4 按下  选择**应答模式**
- 5 按下  来选择**应答及留言或者应答**
- 6 按下  和  将留言设定为**预录问候留言**或者**个性问候留言**
- 7 按下  确认

ⓘ 注意

如果选择**个性问候留言**，您可以选择播放，录制或者删除留言。详细内容，参见 6.6.1.1.1 节。如果选择**预录问候留言**，您可以选择播放留言或者改变语言。详细内容，参见 6.6.1.1.2 节。

6.6.1.1.1 定制您的个性化外出留言

如果您将外出留言设定为**个性问候留言**，按下  来访问下列选项：


适用于个性化外出留言的选项	说明
播放*	按下  回放已有的外出留言（如果存在）
录制**	按下  开始录制外出留言，按下  停止并保存录音并回放录制的外出留言 ⓘ 注意 外出留言的最大长度为 60 秒。
删除	按下  删除外出留言

ⓘ 注意

*如果没有个性化外出留言存在，屏幕会显示“**无留言**”并返回到前一菜单。

**如果您录制了一条新的个性化外出留言，前一留言将自动被覆盖。

6.6.1.1.2 使用预定义外出留言

如果您将外出留言设定为**预录问候留言**，按下  来访问下列选项：

适用于预定义外出留言的选项	说明
语言*	按下  和  来选择想要的外出留言的语言
播放留言	按下  来回放预定义外出留言。

ⓘ 注意

*根据您所在的国家，您的电话可能只有一种语言的外出留言。

6.6.2 如何设定响铃延迟

您可以设定在自动答录机应答并开始播放您的问候留言之前的响铃次数。您可以设定自动答录机在 3 到 8 声响铃后回应或者进入省话费模式。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择**自动答录**
- 3 按下 和 选择**设置**
- 4 按下 和 来选择**响铃延迟**
- 5 按下 和 在 3 声到 8 声之间选择铃声或者选择**省话费模式**
- 6 按下 来保存设置

ⓘ 注意

省话费模式可以在您远程检查留言时节省长途电话的费用。如果自动答录机内有新的留言，外出留言会在 3 声响铃后开始播放。如果没有新的留言，外出留言会在 5 声响铃后播放。因此，如果您想检查是否有新的留言而又不想付费时，可以在响铃 4 声后挂断电话。

6.6.3 如何设定留言铃声

如果有新的留言时，会周期性响起提醒铃声。您可以打开或者关闭此留言提醒铃声。默认设置为**关闭**。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择**自动答录**
- 3 按下 选择**设置**
- 4 按下 选择**留言铃声**
- 5 按下 选择**开启或者关闭**
- 6 按下 来保存设置

6.6.4 远程访问

当您远离住宅时，这项功能可使您通过一部音频拨号电话与自动答录机通话来检查留言，或者对自动应答机进行其它操作。

6.6.4.1 如何修改远程访问个人识别码

您通过一部音频拨号电话，在输入 4 位远程访问个人识别码后，可以检查留言或操作您的自动答录机。

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择**自动答录**
- 3 按下 和 选择**设置**

- 4 按下 和 来选择**设置密码**
- 5 提示时，按下 输入默认/当前 4 位远程访问个人识别码（默认远程访问个人识别码为 0000）
- 6 按下 输入新的远程访问个人识别码
- 7 按下 再次输入新的远程访问个人识别码
- 8 按下 来保存设置

6.6.4.2 如何激活/取消远程访问

- 1 按下 进入菜单
- 2 按下 选择**自动答录**
- 3 按下 和 选择**设置**
- 4 按下 和 来选择**远程访问**
- 5 按下 和 选择**激活或者取消**
- 6 按下 来保存设置

6.6.4.3 如何远程访问您的自动答录机

- 1 从您的外部电话给您的 DCTG685 拨打电话
- 2 当自动答录机应答此次呼叫并开始播放外出留言时，按下 **#** 键
- 3 输入 4 位远程访问个人识别码

ⓘ 注意

如果个人识别码正确，录制的留言会自动回放。

然而，如果个人识别码不正确，会听到错误提示音，您可以试着再次输入远程访问个人识别码。如果再次输入的个人识别码仍不正确，自动应答机会立刻断线。

如果有留言，所有的新留言会立刻播放，新旧留言会在长嘟一声后播放。



- 4 按下以下按键来执行相应的功能

按键	说明
1	跳到前一条留言
2	播放留言
3	跳到下一条留言
6	删除正在播放的留言
7	打开自动答录机
8	停止回放留言
9	关闭自动答录机
#	如果自动应答机打开，按下停止播放外出留言，等待输入远程个人识别码。

⊖ 注意

如果自动应答机关闭，电话将在 10 声响铃后进入远程访问模式。然后用户可以输入 4 位远程访问个人识别码（默认为 0000）来激活远程访问功能。

6.6.5 话机通话播放


如果话机通话播放处于**开启**状态，当有新的留言进入时，您可按下  开始通话播放。如果您决定接听电话，按下 。一旦接听电话后，录音将会自动停止。


1 按下  进入菜单

2 按下  选择**自动答录**




3 按下  和  选择**设置**

4 按下  和  选择**通话播放**



5 按下  选择**开启**或者**关闭**

6 按下  来保存设置

⊖ 注意

在通话播放期间，用户不能停止，只可以使用话机上的 ,  和 .

6.6.6 座机通话播放


当自动答录机接听通话，如果音量设置不为 00，座机上通话播放将开始。您可以按下   将座机音量调为 00 来关闭座机通话播放。


7 默认设置


项目	默认值
话机名称:	PHILIPS
日期:	--:--
时间:	--:--
听筒音量:	层次 3
铃声:	铃声 1
铃声音量:	层次 3
闹钟:	关闭
闹钟铃声:	铃声 1
按键音:	开启
对比度:	层次 3
自动接听:	关闭
自动挂断:	开启
第一次铃声:	根据所在国家
语言:	简体中文
背光:	开启
闪断时间:	根据所在国家
通话限制开关:	关闭
拨号模式:	音频
婴儿模式:	关闭
主个人识别码:	0000
三方电话模式:	关闭
自动答录开关:	开启
应答模式:	应答及留言
响铃延迟:	6 铃声
留言铃声:	关闭
远程访问:	激活
远程访问个人识别码:	0000
通话播放:	开启
座机扬声器音量:	03

8 菜单结构

下表描述了您的电话菜单结构树。

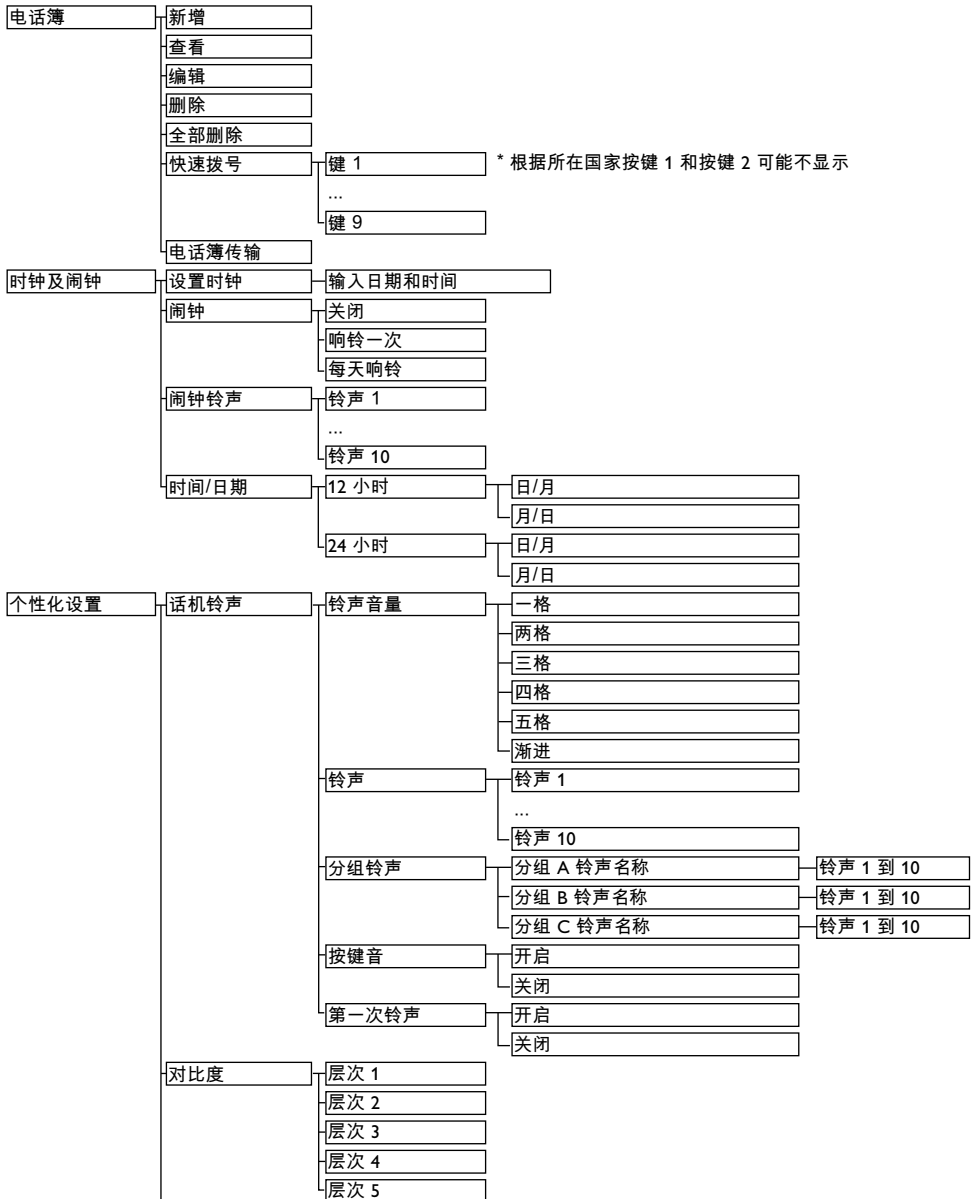

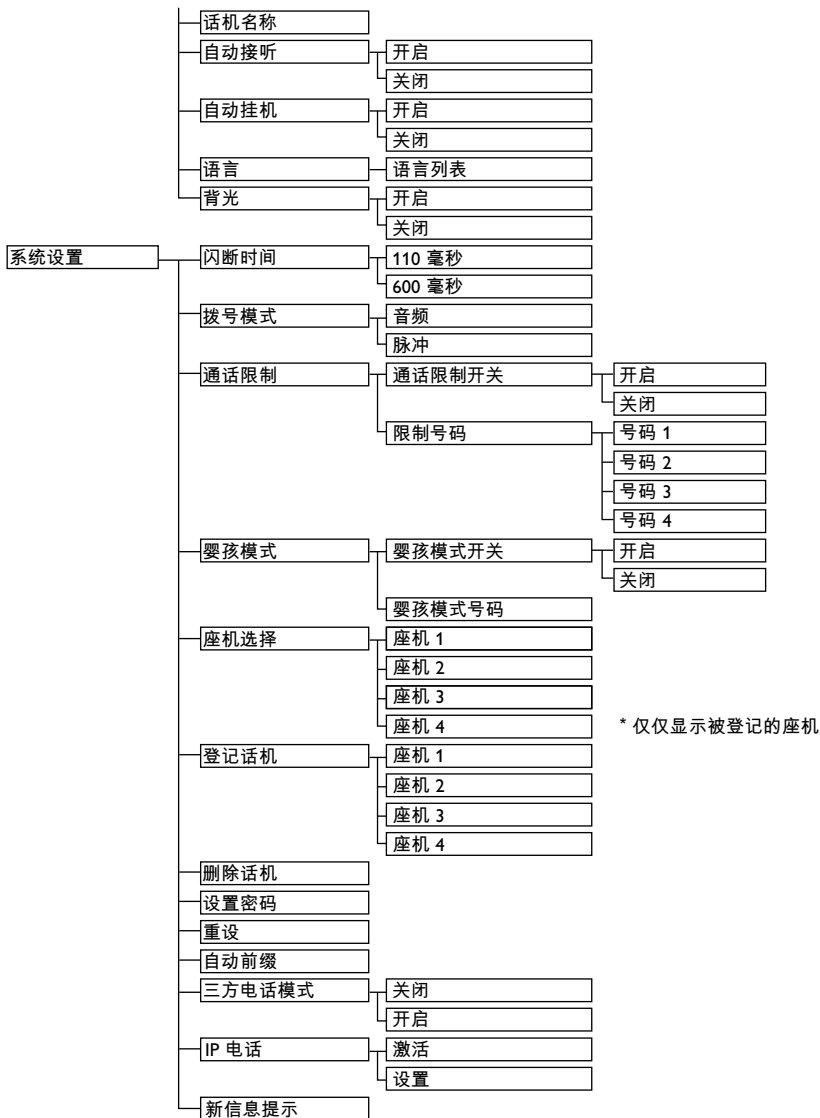

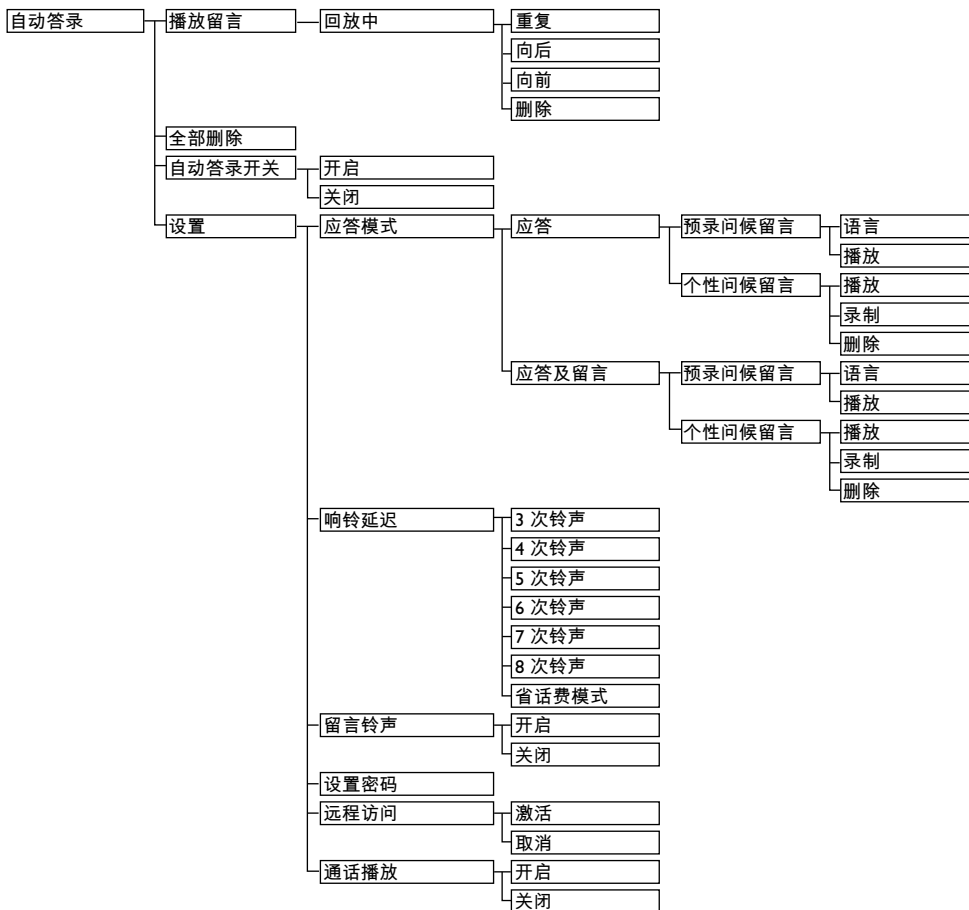

9 常见问题

www.philips.com/support

本章中可以找到关于您的电话的大部分常见问题解答。

连接

话机没有打开!

- 给电池充电：将话机放置到充电座上稍后电话将打开
- 检查充电座连接
- 仅可使用**随话机供应的充电电池**

电话完全不运作。

- 确定接头和电话线连接正确
- 确定电池充满电并正确安装
- 电话在无电源供应时不会运作

在通话中通讯丢失!

- 给电池充电
- 移近座机

通话质量差

- 移近座机
- 移动座机，距离其它电子设备至少 1 米以外

没有拨号音

- 检查连接重设电话：拔下电源然后再次插回
- 给电池充电至少 24 小时
- 移近座机
- 使用提供的电话线
- 连接电话线接头连接到电话线 (如果需要)

⚡ 闪烁。

- 移近座机
- 检查电池电量
- 将话机登记到座机

电池充电后 很快出现。

- 更换新电池 (只可使用**可充电电池**)

设置

来电显示不正常。

- 向当地电话公司确认已申请来电显示服务
- 接听电话前，让电话至少响铃一次

呼叫等待中电话不能应答

- 向当地电话公司确认，并选择正确的闪烁时间

话机 LCD 无显示。

- 尝试重新断开并连接座机电源，然后根据操作过程登记一部话机 (参见 5.7.6 一节)
- 确定提供的两块可充电电池正确插入电池舱内、取出并放回话机电池、确认提供的电池已经充电
- 取下话机电池并放回话机中。
- 确保话机电池已充电

话机显示未登记


- 按照操作过程将话机登记到座机

声音

话机不响铃!

- 加大音量
- 确定接头和电话线连接正确
- 将话机移近座机
- 确定座机振铃开启

对方听不到我的声音!

- 话筒可能静音: 通话中按下 .

收音机或者电视噪音干扰

- 尽可能远离电源接头或者座机

产品行为


来电显示 (CLI) 服务不能正常工作

- 向网络操作人员核实已申请服务

不能存储电话簿条目

- 确认电话簿内存是否已满，删除一条来释放内存

话机不能登记

- 确定已经按下  持续 3 秒
- 每一个座机最多登记 4 部话机

自动答录机

自动答录机不能将电话录音。

- 确认自动答录机连接到了电源接头，而电源接头已经正确插入接通的电源
- 确认是否自动答录机已关闭，或者选择了应答模式
- 确认自动答录机内存是否已满。如果的确已满，删除一些或者全部留言
- 试着关闭主电源，1 分钟后再次开启

不能完成远程操作

- 确认远程访问开启（参见 6.6.4.2 一节）
- 确认输入了正确的远程访问密码
- 使用触键音频电话

注意

如果上述方法没有帮助，切断话机和座机的电源。等候 1 分钟后，再次尝试。

10 索引

A

安全信息 3
安装可充电电池 9
按键音 16, 25, 26

B

保存重拨列表条目 15
背光 17, 25, 27
编辑电话簿 13
拨号模式 18, 25, 27
播放留言 23, 28

C

菜单结构 25
常见问题 29
重拨 5, 15
重设 19, 27, 29
传输电话簿 14
从电话簿删除电话条目 13
从电话簿删除全部条目 13
从电话簿中呼叫 10
从通话记录中呼叫 10
从重拨列表中呼叫 10
从重拨列表中删除一个号码 15

D

打电话 10
登记 8, 18, 21, 27
第一次铃声 17, 25, 26
电场、磁场和电磁场 (“EMF”) 12
电池电量 7, 29
电话 10
电话簿 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 26
电话线 4, 9, 29
电源要求 3
对比度 17, 25, 26

F

翻页 8, 21
分组铃声 26
符合性 3
附件 3

G

个人识别码 18, 19, 25
个性化设置 16, 17, 26
个性化外出留言 23

H

呼叫等待 12, 29
话机电源开/关 9
话机耳机 (根据所在国家提供) 6
话机铃声 16, 17, 25
话机名称 17, 25, 27

I

IP 电话 20

J

键盘锁定 6, 16
接听电话 10, 17
结束通话 11, 17
静音 5, 6, 12

K

快速拨号 13
快速使用指南 4

L

LED 留言计数器 8, 21
来电显示 7, 11, 16, 29
铃声 16, 25, 26
铃声音量 16, 25, 26

M

脉冲 18, 27
免提 3
免提模式接听电话 10
默认设置 19, 33

N

内部呼叫 6, 11, 12
闹钟 7, 15, 16, 25, 26
闹钟铃声 16, 26

P

配置电话 10

Q

切换通话 6, 11
取消静音 12

R

日期和时间格式 16

S

三方通话 6, 11, 20
三方通话模式 20, 25
删除 19, 27
删除当前留言 8
删除电话记录条目 14
删除全部电话记录 14
删除全部重播列表 15
闪断时间 17, 25, 27
时钟及闹钟 15, 26
事件 LED 5
输入文本和数字 20

T

听筒音量 5, 12, 25
停止回放留言 8, 24
通话播放 25
通话计时器 10
通话记录 5, 7, 14, 20
通话限制 18, 27
通话转移 6
图标 7

W

外出留言 8, 17, 23, 24
文本 20

X

系统设置 18, 19, 20
新信息提示 20
闲置模式 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18

Y

扬声器 6, 7, 12, 22
婴孩模式 18, 25, 27
语言 17, 23, 25, 27, 28
预拨号 5, 10
预定义外出留言 23
远程访问 24, 25

Z

再呼叫 10
再利用和废物处理 3
在电话簿中存储一个号码 12, 13
暂停 6
振铃 6, 7, 16, 25, 29
直接拨号 10, 13, 14
自动答录机 7, 8, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 30
自动挂机 17, 25, 27
自动接听 17, 25, 27
自动前缀 19, 27
座机 4, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 30

DCTG685 的 ROHS 验证数据:

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	镉 Cd	汞 Hg	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB 板	X	X	X	X	○	○
麦克风 扬声器组件	X	X	X	X	○	○
电源适配器	X	X	X	X	○	○
电话线	X	X	X	X	○	○
电池	X	X	X	X	○	○
螺钉	X	X	X	X	○	○
备注: ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有版权。
未经版权所有者书面许可，禁止任何翻印。

文件编号: 3111 285 38433

