

- 1** Porniți dispozitivul (de ex. ex. televizorul).



- 2** Apăsați **continuu** tasta de selecție a dispozitivului (de ex. **TV**) **timp de 5 secunde** până se aprinde LED-ul roșu © pentru configurare.



- 3** Căutați codul din 4 cifre pentru marca dvs. în 'Lista scurtă a mărcilor' din acest Ghid de inițiere rapidă.



Introduceți codul utilizând tastele pentru cifre.




- 4** Apăsați și mențineți butonul **©**. Eliberați-l **imediat** ce dispozitivul se oprește.

- În mod normal, această etapă durează între 5 și 60 de secunde.



- 5** Porniți dispozitivul. Încercați butoanele de care aveți nevoie pentru operarea acestuia.

Dacă un buton nu funcționează așa cum ar trebui, **țineți apăsat** butonul respectiv. Eliberați-l **imediat** ce începe să funcționeze.

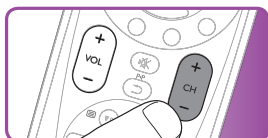

- 6** Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a termina configurarea.



Apăsați butonul de selectare a dispozitivului adecvat pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l operați: **TV**, **STB**, **DVD** sau **VCR**.



Important

Dacă ați făcut o greșală:

- Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a ieși din configurare. Lumina roșie de configurare © se stinge.
- Începeți din nou.

Marc Cod de 4 cifre Marc Cod de 4 cifre

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland...1468		Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Pentru mărcile care nu sunt menționate în această listă scurtă, consultați lista de mărci de la finalul manualului de utilizare.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811