

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat afspelen (alleen van toepassing op de CD145)

Druk op het basisstation op  om het antwoordapparaat in te schakelen; de LED gaat branden

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen; de LED gaat uit

Druk op het basisstation op  voor het beluisteren van nieuwe ingekomen berichten

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen

Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op  om terug te gaan naar het vorige bericht

Druk tijdens weergave van een bericht binnen één seconde op  om het huidige bericht nogmaals af te spelen

Druk tijdens weergave van een bericht op  om het volume te verhogen, en op  om het volume te verlagen

Druk op  om het huidige bericht te wissen

Zie de gebruikershandleiding van de CD145 voor bijzonderheden over uw antwoordapparaat

Tabel landeninstelling

Code	Land	* Standaard ingestelde taal van uitgaande bericht	* Beschikbare taal uitgaande bericht
01	Duitsland	Duits	1 – Duits
02	Oostenrijk	Duits	2 – Turks
03	Turkije	Turks	
04	GB	Engels	1 – Engels
05	Ierland	Engels	
06	Frankrijk	Frans	1 – Frans
07	Italië	Italiaans	2 – Italiaans
08	Portugal	Portugees	3 – Portugees
09	Griekenland	Grieks	4 – Grieks
10	Spanje	Spaans	5 – Spaans
11-1	Zwitserland	Duits	1 – Frans
11-2	Zwitserland	Frans	2 – Duits
11-3	Zwitserland	Italiaans	3 – Italiaans
12	Frankrijk	Frans	4 – Engels
13	Nederland	Nederlands	1 – Nederlands
14-1	België	Nederlands	2 – Frans
14-2	België	Frans	3 – Duits
			4 – Engels

Code	Land	* Standaard ingestelde taal van uitgaande bericht	* Beschikbare taal uitgaande bericht
15	Zweden	Zweeds	1 – Zweeds
16	Noorwegen	Noors	2 – Noors
17	Finland	Fins	3 – Fins
18	Denemarken	Deens	4 – Deens
21	Roemenië	Roemeens	1 – Roemeens
22	Polen	Pools	2 – Pools
23	Tjechië	Tjechisch	3 – Tjechisch
24	Hongarije	Hongaars	4 – Hongaars
25	Slovakije	Tjechisch	5 – Engels
26	Slovenië	Engels	
27	Kroatië	Engels	
28	Bulgarije	Engels	
29	Servië	Engels	
30	Singapore	Engels	1 – Engels
31	Indonesië	Engels	2 – Bahasa
32	Maleisië	Engels	
35	Australië	Engels	
36	Nieuw Zeeland	Engels	
39	Brazilië	Braziliaans	1 – Braziliaans
40	Mexico	Spaans	2 – Spaans

* Dit is alleen van toepassing op de CD145. Zie 5.6.5 in de CD145 gebruikershandleiding voor aanwijzingen over het instellen van de taal van het uitgaande bericht.

Oplossen van problemen

Zie de gebruikershandleiding van de CD140 of CD145 voor nadere bijzonderheden.

Probleem

- Geen gesprekstoon
- Slechte geluidskwaliteit
- Het  icoontje knippert
- Het LCD-display werkt niet

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Gebruik het meegeleverde snoer
- Ga dicht bij het basisstation staan
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur
- De handset aanmelden bij het basisstation
- Ga dicht bij het basisstation staan
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen
- Controleer of de twee meegeleverde oplaadbare batterijen op de juiste manier in de batterijhouder geplaatst zijn
- Controleer of de meegeleverde batterijen opgeladen zijn
- Neem contact op met uw telecomleverancier over uw abonnement
- Caller Line Identification (CLI) service werkt niet

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de Gebruikershandleiding van de CD140 of CD145.

Hulp op het internet

www.philips.com/support

Welkom

Gids voor snel beginnen

- 1** Aansluiten
- 2** Installeren
- 3** Geniet




PHILIPS

3111 285 32551

Wat zit in de verpakking




CD140/CD145
Handset




CD140
Basisstation
OF



CD145
Basisstation



Netvoeding voor
basisstation



Telefoonsnoer



2 AAA oplaadbare
batterijen



Gids voor snel
beginnen



CD140 of CD145
Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. U kunt de adapter in de verpakking vinden. Sluit het snoer op de adapter aan voordat het het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u één of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de snoeren en batterijen die met uw toestel zijn meegeleverd.


1 Aansluiten Aansluiten van het basisstation

1. Sluit de stekker van de netvoeding aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation
2. Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation
3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer met de adapter aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het netsnoer op het stopkontakt

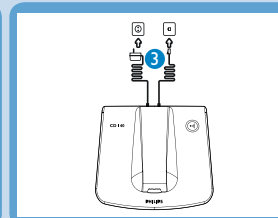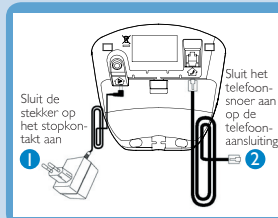


2 Installeren Oplaadbare batterijen inbrengen en opladen

Batterijen inbrengen

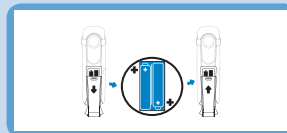

De handset 24 uur opladen

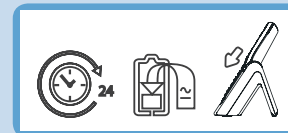

Uw telefoon instellen

1. Door op **[*]** te drukken gaat de beschikbare landencode knippen.
2. Druk herhaaldelijk op **[#]** om naar de gewenste landencode te bladeren. (Zie volgende bladzijde.)
3. Druk vervolgens op **[*]** en uw telefoon is ingesteld op de geselecteerde landencode.

3 Geniet

Telefoneren

Druk op **[*]** en bel het nummer

OF

Kies het nummer en druk op **[*]**

Telefoon beantwoorden

Druk op **[*]** als gebeld wordt.

Gesprek beëindigen

Druk op **[*]**

Instellen luidsprekervolume

1. Druk op **[*]**
2. Druk op **[4]** en het huidige ingestelde volumeniveau wordt getoond
3. Druk op **[1]** (laag), **[2]** (normaal) of **[3]** (hoog) om het gewenste volumeniveau in te stellen
4. Druk op **[*]** om de instelling te bevestigen

Beltoonmelodie instellen

1. Druk op **[*]**
2. Druk op **[5]** en de huidige belmelodie wordt afgespeeld
3. Druk op toets **[0]** tot **[9]** om de gewenste belmelodie te selecteren
4. Druk op **[*]** om de instelling te bevestigen

Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk op **[*]**
2. Druk op **[M]** en geheugennummer 0 verschijnt
3. Druk herhaaldelijk op **[M]** om een geheugennummers van 0 tot 19 te selecteren
4. Voer het telefoonnummer in. Druk op **[C]** om een verkeerd ingevoerd cijfer te wissen
5. Druk op **[*]** om het nummer op te slaan