

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D150

有問題？請與  
Philips 聯絡



## 詳細使用手冊

**PHILIPS**



# 目錄

|                  |           |                |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| <b>1 重要安全性指示</b> | <b>3</b>  | <b>7 電話簿</b>   | <b>15</b> |
| <b>2 您的電話</b>    | <b>4</b>  | 檢視電話簿          | 15        |
| 包裝盒內容            | 4         | 搜尋記錄           | 15        |
| 電話概覽             | 4         | 從電話簿撥打         | 15        |
| 機座概覽             | 5         | 在通話期間存取電話簿     | 15        |
| 顯示圖示             | 6         | 新增記錄           | 15        |
| <b>3 開始使用</b>    | <b>7</b>  | 編輯記錄           | 16        |
| 連接機座             | 7         | 刪除記錄           | 16        |
| 插入隨附的電池          | 8         | 刪除所有記錄         | 16        |
| 設定您的電話 (因國家而異)   | 8         | 直接存取記憶號碼       | 16        |
| 為話機充電            | 9         | <b>8 通話記錄</b>  | <b>17</b> |
| 檢查電池電量           | 9         | 通話清單類型         | 17        |
| 什麼是待機模式？         | 9         | 檢視通話記錄         | 17        |
| 檢查訊號強度           | 9         | 將通話記錄儲存到電話簿    | 17        |
| 開啟或關閉話機          | 9         | 回覆電話           | 17        |
| <b>4 通話</b>      | <b>10</b> | 刪除通話記錄         | 17        |
| 撥打電話             | 10        | 刪除所有通話記錄       | 18        |
| 接聽電話             | 10        | <b>9 重撥清單</b>  | <b>19</b> |
| 結束通話             | 10        | 檢視重撥記錄         | 19        |
| 麥克風靜音            | 11        | 重撥電話           | 19        |
| 調整聽筒/揚聲器音量       | 11        | 將通話記錄儲存到電話簿    | 19        |
| 撥打第二個電話          | 11        | 刪除重撥記錄         | 19        |
| 接聽第二通電話          | 11        | 刪除所有重撥記錄       | 19        |
| 在兩通電話之間切換        | 11        | <b>10 電話設定</b> | <b>20</b> |
| 與外部通話者進行多方通話     | 11        | 音效設定           | 20        |
| <b>5 對講和多方通話</b> | <b>12</b> | 為話機命名          | 20        |
| 與其他話機通話          | 12        | 設定日期和時間        | 21        |
| 轉接電話             | 12        | 設定顯示語言         | 21        |
| 進行多方通話           | 12        |                |           |
| <b>6 文字和數字</b>   | <b>14</b> |                |           |
| 輸入文字和數字          | 14        |                |           |

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>11 服務</b> | <b>22</b> |
| 通話清單類型       | 22        |
| 自動多方通話       | 22        |
| 網路類型         | 22        |
| 自動首碼         | 22        |
| 選擇重新撥打時間     | 23        |
| 撥號模式         | 23        |
| 自動時鐘         | 23        |
| 註冊其他話機       | 23        |
| 取消註冊話機       | 24        |
| 恢復預設設定       | 24        |

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>12 技術資料</b> | <b>25</b> |
|----------------|-----------|

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>13 注意</b> | <b>26</b> |
| 遵守宣告         | 26        |
| 符合 GAP 標準    | 26        |
| 符合 EMF 標準    | 26        |
| 處理廢棄產品及電池    | 26        |

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>14 常見問題集</b> | <b>27</b> |
|-----------------|-----------|

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>15 附錄</b> | <b>28</b> |
| 文字和數字輸入表     | 28        |

# 1 重要安全性指示

## 電源需求

- 本產品需使用 100-240 伏特的 AC 電源。如果發生斷電，通訊可能會因此中斷。
- 根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。

## 警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。

## 關於操作和存放溫度

- 請務必在溫度介於 0° C 至 +35° C (32° F 至 95° F) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度介於 -20° C 至 +45° C (-4° F 至 113° F) 之間的場所。
- 在溫度條件太低的場所，電池壽命可能會縮短。

## 避免損壞或故障情況發生

## 注意

- 僅限使用使用指示上所列的電源變壓器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿將電池丟入火中。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟話機、機座或充電器。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 請務必使用產品隨附的纜線。
- 對於插電式設備，插座應位於設備附近，並應方便使用。
- 本設備之設計不支援在斷電情況下撥打緊急電話，但提供撥打緊急電話的替代方式。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸，因其可能造成音質降低並損壞產品。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。

## 2 您的電話


感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips !

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 包裝盒內容




話機\*\*

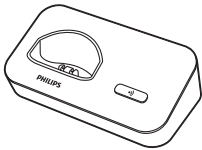

機座



充電器\*\*

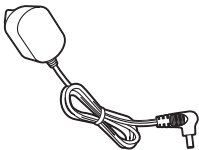

電源變壓器\*\*



電話線\*



保證書




簡版使用手冊




#### 備註

- \* 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。
- \*\* 多話機套組隨額外的話機、充電器及電源變壓器。

### 電話概覽

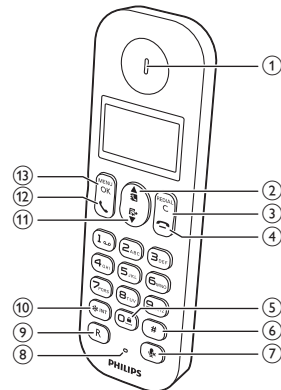


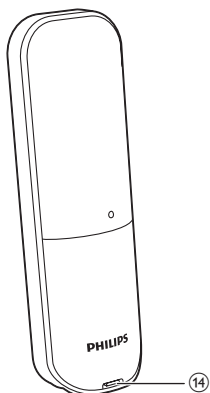

- ① 聽筒
- ②
  - 向上捲動選單。
  - 提高聽筒/揚聲器音量。
  - 存取電話簿。
- ③ REDIAL/C
  - 刪除文字或數字。
  - 取消操作。
  - 存取重撥清單。
- ④
  - 結束通話。
  - 結束選單/操作。
  - 按住可開啟或關閉話機。
- ⑤
  - 在編輯文字時按下可輸入空格。
  - 在待機模式中，按住可鎖定/解除鎖定鍵盤。
- ⑥ #
  - 按住可輸入撥號停頓。
- ⑦
  - 麥克風靜音或解除靜音。

- ⑧ 麥克風
- ⑨ R
  - 閃斷鍵 (這項功能需視您使用的網路而定。)
- ⑩ \*INT
  - 設定撥號模式 (脈波式模式或暫時進入按鍵式模式)。
- ⑪
  - 向下捲動選單。
  - 降低聽筒/揚聲器音量。
  - 存取通話記錄。
- ⑫
  - 撥打和接聽電話。
- ⑬ MENU/OK
  - 存取主選單。
  - 確認選擇。
  - 進入選項選單。
  - 選擇話機螢幕 (位於按鍵正上方) 上顯示的功能。
- ⑭ 電池槽蓋開口

## 機座概覽

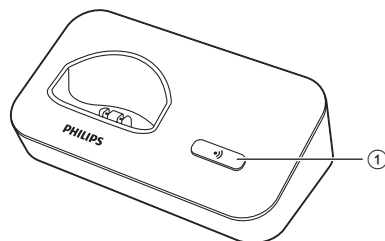

- ①
  - 按下可尋找話機。
  - 按住可進入註冊模式。

# 顯示圖示

在待機模式中，主螢幕上顯示的圖示會告訴您話機上有哪些功能可以使用。

| 圖示                                                                                 | 說明                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | 當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (從充飽到不足)。                        |
|     | 當話機安置於機座/充電器時，電量格數會持續漸層顯示直到充電完成為止。                          |
|     | 空電池圖示閃爍，並發出警告音。<br>電池電力不足，需進行充電。                            |
|     | 顯示話機和機座之間的連線狀態。<br>顯示的格數越多，代表訊號越強。                          |
|     | 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。                                         |
|     | 代表重撥清單中的撥出電話。                                               |
|     | 當有未接來電時會閃爍。<br>在您瀏覽通話記錄中的未接來電時會持續亮起。                        |
|     | 當您收到來電時會閃爍。<br>通話期間會持續亮起。                                   |
|     | 鈴聲已關閉。                                                      |
|     | 當有新的語音留言時會閃爍。<br>當您已在通話記錄中檢視語音留言會持續亮起。<br>當沒有語音留言時，不會顯示此圖示。 |
|  | 當您向上/向下捲動清單/提高和降低音量時會顯示此圖示。                                 |
|   | 右側有其他數字。按 REDIAL/C 以讀取。                                     |

## 3 開始使用



### 注意

- 請確認您在連接和安裝話機之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全性指示。

## 連接機座



### 警告

- 產品可能會損壞！請確認電源的電壓與電話背面或底部所標示的電壓相符。
- 僅限使用隨附的電源變壓器為電池充電。



### 備註


- 若您透過電話線訂閱數位用戶線路 (DSL) 高速國際網路服務，請確定在電話線與電源插座之間安裝 DSL 濾波器。濾波器可避免 DSL 干擾所帶來的雜音與來電顯示問題。如需更多關於 DSL 濾波器的資訊，請聯絡您的 DSL 服務提供者。
- 機型牌位於機座底部。

### 1 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 機座背面的 DC 輸入插孔；
- 牆壁的電源插座。


### 2 將電話線的兩端分別連接：

- 機座背面的電話插孔；
- 牆壁的電話插孔。

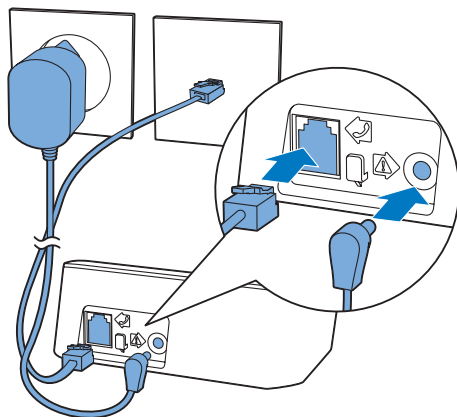


### 3 將電源變壓器的兩端分別連接 (適用於多話機版本)：

- 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
- 牆壁的電源插座。

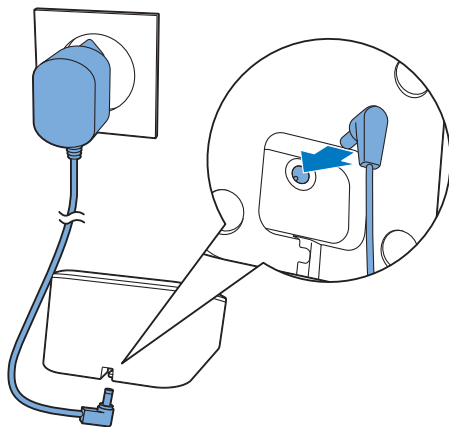

## 插入隨附的電池

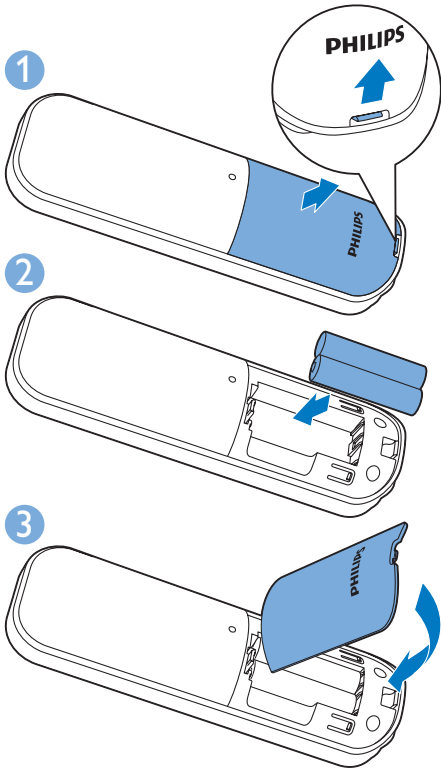

### ！ 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 請僅使用隨附的電池。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。

### ≡ 備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。

### ！ 警告

- 請先查看電池電極，再插入電池插槽。電極不正確可能導致產品受損。

## 設定您的電話 (因國家而異)

- 1** 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息。
- 2** 請按 MENU/OK。

### 設定國家/地區/語言

請選擇您的國家/地區/語言，再按 MENU/OK 確認。

↪ 國家/地區/語言設定已儲存。

### ≡ 備註

- 國家/地區/語言設定選項因國家而異。如果沒有出現歡迎訊息，表示該國家/地區/語言已預設為您的國家/地區。然後您可以設定時間和日期。

要重新設定語言，請參閱下列步驟。

- 1** 選擇 [MENU] > [PHONE SETUP] > [LANGUAGE]，再按 MENU/OK 確認。
- 2** 選擇語言，再按 MENU/OK 確認。  
↪ 儲存設定。

### 設定日期和時間

### ✱ 秘訣

- 要稍後設定日期和時間，按下 REDIAL/C 略過此設定。

- 1** 請按 MENU/OK。
- 2** 選擇 [PHONE SETUP] > [DATE/TIME]，再按 MENU/OK 確認。
- 3** 按數字按鈕輸入日期，再按 MENU/OK 確認。  
↪ 時間設定選單隨即顯示在話機上。
- 4** 按數字按鈕輸入時間。
  - 如果時間格式為 12 小時制，則請按 / 以選擇 [AM] 或 [PM]。
- 5** 請按 MENU/OK 確認。

## 為話機充電

將話機放置在機座或充電架上進行充電。  
當話機正確放置在機座上時，您會聽見擴充底座音。

→ 話機會開始充電。




### 備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。
- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。

您可以啟動或關閉擴充底座音（請參見第 20 頁的「設定擴充底座音」）。

電話已準備就緒可供使用。

## 檢查電池電量

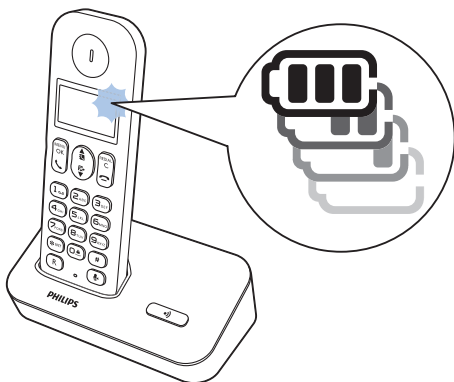

電池圖示顯示目前的電池電量。



當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量（充飽、中等、不足）。



當話機安置於機座/充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空白電池圖示閃爍。電池電力不足，需進行充電。

若電池電量耗盡，話機將關閉。如果您正在通話中，當電池快沒電時，您會聽見警告音。發出警告音之後，通話就會切斷。

## 什麼是待機模式？

當您的電話閒置時，會進入待機模式。待機畫面顯示話機名稱或時間和日期，以及話機號碼。



### 秘訣

- 按住 MENU/OK 在話機名稱與日期和時間顯示之間切換。

## 檢查訊號強度



電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表連線狀況越佳。

- 在您撥打或接聽電話及執行電話功能前，請先確認話機已和機座連線。
- 當您在通話中聽見警告音時，代表話機已快沒電，或是話機不在有效範圍內。請將電池充電或將話機移到機座附近。

## 開啟或關閉話機

按住  可開啟或關閉話機。

## 4 通話

### 備註

- 斷電時，電話無法存取緊急服務。

### 秘訣

- 在撥打電話前或通話期間，請檢查訊號強度。(請參見第 9 頁的 '檢查訊號強度')

## 撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 正常通話
- 預撥電話
- 以快速撥號鍵撥號

您也可以從重撥清單 (請參見第 19 頁的 '重撥電話')、電話簿清單 (請參見第 15 頁的 '從電話簿撥打') 和通話記錄 (請參見第 17 頁的 '回覆電話') 撥打電話。

### 正常通話

- 1 請按 .
- 2 撥打電話號碼。
  - ➔ 撥出電話號碼。
  - ➔ 顯示目前通話的持續時間。

### 預撥電話

- 1 撥打電話號碼。
  - 要清除數字，請按 REDIAL/C。
  - 要輸入撥號停頓，請按住 #。
- 2 按  撥出號碼。

### 備註

- 通話計時器會顯示您目前通話的通話時間。
- 如果您聽見警告音，代表電話已快沒電，或是不在有效範圍內。請將電池充電或將電話移到機座附近。

## 接聽電話

當您收到來電時，按  以接聽電話。

### 警告

- 當話機響起，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

### 備註

- 如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。

### 秘訣

- 有未接來電時，話機會顯示通知訊息。

## 關閉所有來電的鈴聲

當電話響起時，按 REDIAL/C。

## 結束通話

您可以下列方式結束通話：

- 按  ；
- 將話機放置在機座或充電架上。

## 麥克風靜音

- 1 在通話期間，按 。
  - ↳ 話機會顯示 [Mute on]。
  - ↳ 來電者聽不見您的聲音，但您還是可以聽見對方的聲音。
- 2 再按一次  可解除麥克風靜音。
  - ↳ 您現在可與來電者通話。

## 調整聽筒/揚聲器音量

- 在通話期間，可按  /  調整音量。
- ↳ 聽筒/揚聲器音量調整完後，電話會返回通話螢幕。

## 撥打第二個電話

### 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

- 1 在通話期間，按 **R**。
  - ↳ 保留第一通電話。
- 2 撥打第二個電話。
  - ↳ 撥出螢幕上顯示的號碼。

## 接聽第二通電話

### 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

當出現規律的嗶聲通知您有來電時，您可以使用下列方式接聽：

- 1 按 **R** 和 **2<sub>ABC</sub>** 接聽電話。
  - ↳ 保留第一通電話，您現在已接通第二通電話。
- 2 按 **R** 與 **1<sub>☎</sub>** 結束目前通話，並接聽第一通電話。

## 在兩通電話之間切換

### 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

按 **R** 與 **2<sub>ABC</sub>**。

- ↳ 保留目前通話，您現在已接通另一通電話。

## 與外部通話者進行多方通話

### 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。請洽詢服務提供者，瞭解是否需支付其他費用。

當您接通兩通電話時，按 **R**，然後再按 **3<sub>DEF</sub>**。

- ↳ 這兩通電話結合，可進行多方通話。

## 5 對講和多方通話

對講通話是指與共用同一個機座的其他話機通話。多方通話是指您、其他話機使用者及外部來電者之間的對話。

### 與其他話機通話

#### 備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按住 \*INT 即可與另一話機通話。

- 1 按住 \*INT。  
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 。  
↳ 即可進行對講。
- 4 按 REDIAL/C 或  取消或結束對講通話。

### 當您正在通話中

您可在通話期間移至其他話機：

- 1 按住 \*INT。  
↳ 目前的來電者已保留。
- 2 選擇話機號碼，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 等待對方接聽您的電話。

### 在通話之間切換

按住 \*INT 可在外部通話和對講通話之間切換。

## 轉接電話

#### 備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按住 \*INT 可將電話轉接給其他話機。

- 1 在通話期間，按住 \*INT。  
↳ 顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇話機號碼，再按 MENU/OK 確認。
- 3 當對方接聽您的電話時，按 。  
↳ 通話轉接到選擇的話機上。

## 進行多方通話

三方通話是指您、其他話機使用者和外部來電者之間的通話。這項功能需有兩個話機共用同一個機座才能進行。

### 在與外部通話期間

- 1 按住 \*INT 展開內部通話。  
↳ 外部來電者已保留。  
↳ 若為多話機機型，則會顯示可進行對講的話機，然後前往步驟 2。  
↳ 若為雙話機機型，則另一個話機會響起，然後前往步驟 3。
- 2 選擇或輸入話機號碼，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 。  
↳ 即可進行對講。
- 4 按 MENU/OK，然後選擇 [CONFERENCE]。  
↳ 您現在可與外部來電者和所選話機進行三方通話。
- 5 按  結束多方通話。

 備註

- 如果 [SERVICES] > [CONFERENCE] 設為 [AUTO]，按  可加入其他話機正在進行的多方通話。

## 在多方通話期間

- 1 按住 \*INT 保留外部通話，並返回內部通話。  
↳ 保留外部電話。
- 2 再度按住 \*INT，可再次建立多方通話。

 備註

- 如果其中一個話機在多方通話期間掛斷，另一個話機仍可與外部通話保持通話。

## 6 文字和數字

您可為話機名稱、電話簿記錄和其他選單項目輸入數字和文字。

---

### 輸入文字和數字

- 1 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 2 按 REDIAL/C 刪除字元。按住 REDIAL/C 刪除所有字元。按  與  左右移動游標。
- 3 按  可新增空格。



#### 備註

- 如需關於按鍵所對應字元與數字的資訊，請參閱「附錄」一節。

## 7 電話簿

此電話的電話簿最多可儲存 50 筆記錄。您可從話機存取電話簿。每筆記錄的名稱長度最多可為 16 個字元，而號碼最多可有 24 個數字。

有 2 個直接存取記憶體 (1<sub>ABC</sub> 和 2<sub>ABC</sub> 鍵)。視您所在國家/地區而定，1<sub>ABC</sub> 和 2<sub>ABC</sub> 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。當您在待機模式中按住此鍵，會自動撥出儲存的電話號碼。

### 檢視電話簿



備註

- 您一次只能檢視一個話機上的電話簿。

- 1 按 或按 MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW] 存取電話簿清單。
- 2 選擇聯絡人並檢視可用資訊。

### 搜尋記錄

您可以下列方式搜尋電話簿：

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人姓名的第一個字元。

### 捲動聯絡人清單

- 1 按 或按 MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW] 存取電話簿清單。
- 2 按 與 捲動電話簿清單。

### 輸入聯絡人姓名的第一個字元。

- 1 按 或按 MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW] 存取電話簿清單。
- 2 按下與字元相符的字母數字按鍵。  
→ 即顯示以該字元為開頭的第一筆記錄。

### 從電話簿撥打

- 1 按 或按 MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW] 存取電話簿清單。
- 2 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 3 按 撥打電話。

### 在通話期間存取電話簿

- 1 按 MENU/OK。
- 2 選擇聯絡人，然後按 MENU/OK 檢視其號碼。

### 新增記錄



備註

- 如果您的電話簿記憶體已滿，話機會顯示通知訊息。請刪除部分記錄才能新增記錄。
- 電話簿會用新號碼覆蓋舊號碼。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [ADD NEW]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 輸入姓名，再按 MENU/OK 確認。
- 4 輸入號碼，再按 MENU/OK 確認。  
→ 儲存新記錄。



## 秘訣

- 按住 # 插入撥號停頓。
- 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 按 REDIAL/C 刪除字元。按 / 左右移動游標。

## 直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。  
若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家/地區而個別預設為 [1\_VOICEMAIL] (語音信箱號碼) 和網路業者的 [2\_INFO SVC] (資訊服務號碼)。

## 編輯記錄

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [EDIT]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 MENU/OK 確認。
- 4 編輯姓名，再按 MENU/OK 確認。
- 5 編輯號碼，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存記錄。

## 刪除記錄

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 MENU/OK 確認。  
↳ 刪除記錄。

## 刪除所有記錄

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE ALL]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按 MENU/OK 確認。  
↳ 所有記錄 (除了 2 個直接存取記憶號碼記錄外) 均會刪除。

## 8 通話記錄

通話記錄會儲存所有未接聽或已接聽通話的記錄。來電通話記錄包含來電者姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。

您的電話最多可儲存 20 筆通話記錄。話機上的通話記錄圖示會閃爍，提醒您有未接聽的來電。如果來電者允許顯示身分，您就能檢視其姓名和號碼。通話記錄是依照時間順序顯示，最近接聽的通話會顯示在清單最上方。



### 備註

- 在您直接從通話清單回撥之前，請先確認通話清單中的號碼有效。

主螢幕上顯示的圖示會告訴您未接/已接來電。

### 圖示

- 當有未接來電時會閃爍。
- 在您瀏覽通話記錄中的未接來電時會持續亮起。
- 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。

## 通話清單類型

您可以設定是否要從此功能表檢視所有來電或未接來電。

### 選擇通話清單類型

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CALL LISTS]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 MENU/OK 確認。

## 檢視通話記錄

- 1 請按 。
- ↪ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK，然後選擇 [VIEW] 取得更多可用資訊。

## 將通話記錄儲存到電話簿

- 1 請按 。
- ↪ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [SAVE NUMBER]，再按 MENU/OK 確認。
- 4 輸入和編輯姓名，再按 MENU/OK 確認。
- 5 輸入和編輯號碼，再按 MENU/OK 確認。
- ↪ 儲存記錄。

## 回覆電話

- 1 請按 。
- 2 選擇清單上的記錄。
- 3 按 撥打電話。

## 刪除通話記錄

- 1 請按 。
- ↪ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [DELETE]，再按 MENU/OK 確認。
- ↪ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 MENU/OK 確認。
- ↪ 刪除記錄。

---

## 刪除所有通話記錄

- 1 請按 。  
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 2 按 MENU/OK 進入選項選單。
- 3 選擇 [DELETE ALL]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 MENU/OK 確認。  
↳ 刪除所有記錄。

## 9 重撥清單

重撥清單會儲存已撥打通話的通話記錄，其中包含您所撥打的姓名和/或號碼。此電話最多可儲存 10 筆重撥記錄。

### 檢視重撥記錄

請按 REDIAL/C。

### 重撥電話

- 1 請按 REDIAL/C。
- 2 選擇一筆記錄，再按 ↵。
- ↳ 撥出電話號碼。

### 將通話記錄儲存到電話簿

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [SAVE NUMBER]，再按 MENU/OK 確認。
- 4 輸入和編輯姓名，再按 MENU/OK 確認。
- 5 輸入和編輯號碼，再按 MENU/OK 確認。
- ↳ 儲存記錄。

### 刪除重撥記錄

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [DELETE]，再按 MENU/OK 確認。
- ↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 MENU/OK 確認。
- ↳ 刪除記錄。

### 刪除所有重撥記錄

- 1 按 REDIAL/C 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [DELETE ALL]，再按 MENU/OK 確認。
- ↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 MENU/OK 確認。
- ↳ 刪除所有記錄。

# 10 電話設定

您可以自訂這些設定，讓您的電話充滿個人風格。

## 音效設定

### 設定話機鈴聲的音量

您有 5 種鈴聲音量或 [OFF] 可以選擇。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇音量，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 設定話機鈴聲

您有 10 種鈴聲可以選擇。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇鈴聲，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 設定按鍵音

按鍵音是指當您按下話機按鍵時所發出的聲音。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 設定擴充底座音

擴充底座音是指話機置於機座或充電器後所發出的聲音。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [DOCKING TONE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 設定電池音

電池音是指當電池電力不足而需要充電時所發出的聲音。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [BATTERY TONE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

## 為話機命名

話機名稱長度最多可有 10 個字元。在待機模式時，話機螢幕會顯示此名稱。您可以按下 MENU/OK 在話機名稱與日期和時間顯示之間切換。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [PHONE NAME]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 輸入或編輯名稱。若要清除字元，請按 REDIAL/C。
- 4 請按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

## 設定日期和時間

如需資訊，請參閱「設定日期和時間」。

## 設定顯示語言



備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。
- 可用的語言因國家/地區而異。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [PHONE SETUP] > [LANGUAGE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇語言，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

# 11 服務

本電話可支援多種功能，協助您處理和管理通話。

## 通話清單類型

您可以設定是否要從此功能表檢視所有來電或未接來電。

### 選擇通話清單類型

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CALL LISTS]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 MENU/OK 確認。

## 自動多方通話

要加入其他話機正在進行中的外部通話，請按 。

### 啟動/關閉自動多方通話

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [CONFERENCE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [AUTO]/[OFF]，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

## 網路類型

### 備註

- 此功能會因國家/地區而異。僅適用於支援網路類型的機型。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選取 [SERVICES] > [NETWORK TYPE]，然後按 MENU/OK。
- 3 選擇一種網路類型，然後按 MENU/OK。  
↳ 儲存設定。

## 自動首碼

這項功能可在您撥出電話號碼之前，檢查號碼並將其格式化。首碼會取代您在選單中設定的偵測號碼。例如，您將設定偵測號碼為 604 和首碼為 1250。當您撥出如 6043338888 的號碼時，電話會將號碼變成 12503338888。

### 備註

- 偵測號碼的最大長度為 10 個數字。自動首碼的最大長度為 10 個數字。
- 此功能會因國家/地區而異。

### 設定自動首碼

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [AUTO PREFIX]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 輸入偵測號碼，再按 MENU/OK 確認。
- 4 輸入首碼，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 備註

- 要輸入撥號停頓，請按住 #。
- 如果已設定首碼，而偵測號碼留空白，則會為所有的撥出號碼加上此首碼。
- 若撥出的號碼開頭為 \* 和 #，則無法使用這項功能。

## 選擇重新撥打時間

請確認您已正確設定重新撥打時間，才能接聽第二通來電。通常，電話已預設重新撥打時間。共有三種選項可供選擇：[SHORT]、[MEDIUM] 和 [LONG]。可使用的選項數目會因國家/地區而有異。如需詳細資料，請洽詢您的服務提供者。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [RECALL TIME]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇選項，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

## 撥號模式

### 備註

- 這項功能僅適用於同時支援按鍵式或脈波式撥號的機型。

撥號模式為您所在國家/地區所使用的電話訊號。本電話同時支援按鍵式 (DTMF) 和脈波式 (轉盤式) 撥號。請洽詢服務提供者，取得詳細資訊。

## 設定撥號模式

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [DIAL MODE]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇撥號模式，再按 MENU/OK 確認。  
↳ 儲存設定。

### 備註

- 如果您的電話使用脈波式撥號模式，則可在通話期間按 \*INT 暫時進入按鍵式模式。為此通話輸入的數字會作為按鍵式訊號傳送出去。

## 自動時鐘

### 備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。
- 在您使用此功能之前，請確定您已申請來電顯示服務。

它可將電話上的日期與時間與公用交換電話網路 (PSTN) 自動進行同步。對於要同步的日期，請確認設定在目前的年份。

- 1 請按 MENU/OK。
- 2 選擇 [SERVICES] > [AUTO CLOCK]，再按 MENU/OK 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，然後按 MENU/OK。  
↳ 儲存設定。

## 註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。機座最多可註冊 4 個話機。

- 1 按住機座上的 ●) 5 秒鐘。
- 2 在話機上按 MENU/OK。
- 3 選擇 [SERVICES] > [REGISTER]，再按 MENU/OK 確認。
- 4 輸入系統 PIN 碼。按 REDIAL/C 進行修改。然後按 MENU/OK 確認 PIN。  
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。機座會自動為話機指派話機號碼。

### 備註

- 如果 PIN 碼不正確，或在特定期間找不到機座，話機會顯示通知訊息。如果註冊失敗，請重複上述程序。
- 預設的 PIN 碼為 0000。您無法加以變更。

---

## 取消註冊話機

如果兩個話機共用同一台機座，您可使用其中一個話機來取消註冊另一個話機。

- 1 請按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES] > [UNREGISTER]**，再按 **MENU/OK** 確認。
- 3 輸入系統 PIN 碼。(預設的 PIN 碼為 0000)。按 **REDIAL/C** 移除數字。
- 4 選擇要取消註冊的話機號碼。
- 5 請按 **MENU/OK** 確認。  
↳ 話機即取消註冊。



### 秘訣

- 在待機模式中，話機號碼會顯示在話機名稱旁邊。

---

## 恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 請按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES] > [RESET]**，再按 **MENU/OK** 確認。  
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按 **MENU/OK** 確認。  
↳ 重設所有設定。

# 12 技術資料

## 一般規格及功能

- 通話時間：16 小時
- 待機時間：250 小時
- 室內範圍：50 公尺
- 室外範圍：300 公尺
- 可容納 50 個項目的電話簿清單
- 可容納 10 個項目的重撥清單
- 可容納 20 個項目的通話記錄
- 來電顯示服務標準支援：FSK、DTMF

## 電池

- Philips：2 顆 AAA 1.2V 550 mAh 鎳氫充電電池

## 電源變壓器

機座和充電器：

- Philips：S003IB0600040，輸入：100-240 Vac，50/60 Hz 150 mA；輸出：6 Vdc 400 mA
- Philips：SSW-1920UK-2，輸入：100-240Vac，50/60 Hz 200 mA；輸出：6 Vdc 500 mA

## 耗電量

- 閒置模式的耗電量：約 0.70 W

## 重量和尺寸

- 話機：114 公克  
154.5 x 47.9 x 25.4 公釐 (高 x 寬 x 深)
- 機座：92 公克  
76.9 x 121.5 x 45.28 公釐 (高 x 寬 x 深)
- 充電器：49 公克  
76.9 x 70.7 x 45.28 公釐 (高 x 寬 x 深)

# 13 注意

## 遵守宣告

WOOX Innovations 特此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) 找到符合性聲明。

本產品之設計、測試及製造，均依照 European R&TTE 1999/5/EC 法規。

## 符合 GAP 標準

GAP 標準保證，無論機型為何，所有 DECT™ GAP 話機和機座皆符合最低操作標準。話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。要將本話機搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時，請先依照製造商指示中所述的步驟，再根據本手冊中所述的程序註冊話機。要向機座註冊不同機型的話機時，請將機座進入註冊模式，再依照話機製造商指示所述的程序進行。

## 符合 EMF 標準

本產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

## 處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

# 14 常見問題集

## 螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 [UNREGISTERED]，請註冊話機。



### 秘訣

- 如需更詳細的資訊，請參閱「服務」一節中的「註冊其他話機」。

## 如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。請將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

## 無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

## 沒有擴充底座音

- 話機未正確放置在機座/充電器上。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。

## 無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

## 充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。請向經銷商購買新電池。

## 沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認有電力且電話已連線。

## 音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

## 話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

## 沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



### 備註

- 如果上述解決方案無效，請切斷話機和機座的電源。於 1 分鐘後再試一次。

# 15 附錄

## 文字和數字輸入表

| 按鍵 | 字元 (英文/拉丁字母) |
|----|--------------|
| 0  | 空格 0 Ø       |
| 1  | - 1          |
| 2  | A B C 2      |
| 3  | D E F 3      |
| 4  | G H I 4      |
| 5  | J K L 5      |
| 6  | M N O 6      |
| 7  | P Q R S 7    |
| 8  | T U V 8      |
| 9  | W X Y Z 9    |
| *  | * ? / \ ( )  |
| #  | # ' , - &    |

| 按鍵 | 字元 (挪威文/丹麥文/波蘭文) |
|----|------------------|
| 0  | 空格 0             |
| 1  | - 1              |
| 2  | A Æ B C 2        |
| 3  | D E F 3          |
| 4  | G H I 4          |
| 5  | J K L 5          |
| 6  | M N O 6          |
| 7  | P Q R S 7        |
| 8  | T U V 8          |
| 9  | W X Y Z 9        |

| 按鍵 | 字元 (希臘文) |
|----|----------|
| 0  | 空格 0     |
| 1  | - 1      |
| 2  | A B Γ 2  |
| 3  | Δ E Z 3  |
| 4  | H Θ   4  |
| 5  | K ∧ M 5  |
| 6  | N Ξ O 6  |

|   |         |
|---|---------|
| 7 | Π P Σ 7 |
| 8 | T Υ Φ 8 |
| 9 | X Ψ Ω 9 |

| 按鍵 | 字元 (波蘭文)  |
|----|-----------|
| 0  | 空格 0      |
| 1  | - 1       |
| 2  | A B C 2   |
| 3  | D E F 3   |
| 4  | G H I 4   |
| 5  | J K L Ł 5 |
| 6  | M N O 6   |
| 7  | P Q R S 7 |
| 8  | T U V 8   |
| 9  | W X Y Z 9 |





當產品附有打叉的附輪回收筒標  
籤時，代表產品適用於歐洲指令  
(European Directive) 2002/96/EC。  
2014 © WOOX Innovations Limited.  
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為  
Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標  
且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供  
WOOX Innovations Limited 使用

D150\_UM\_90\_ZH\_V2.0  
WK1414

**CE 0168**

