

Guida Rapida




Punto A **Installazione**

Punto B **Preparazione**

Punto C **Divertiti**

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

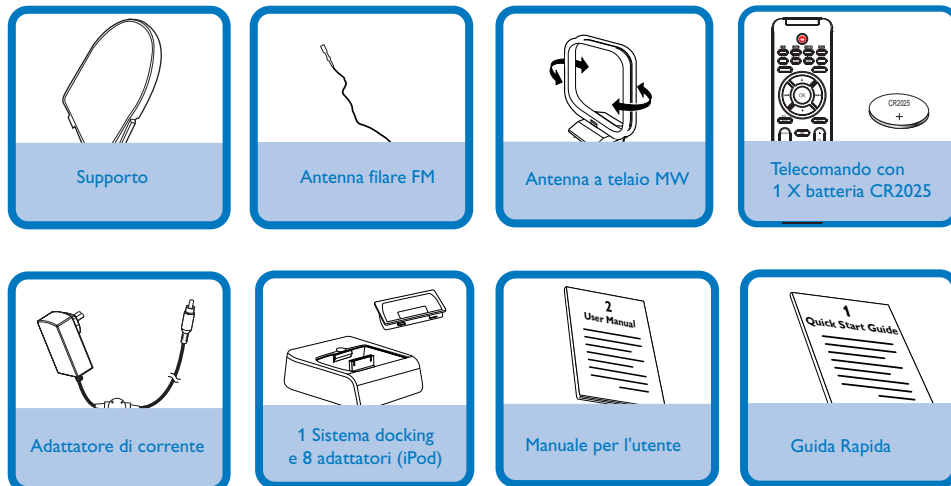


PHILIPS


Punto A **Installazione**

Montaggio del supporto sul dispositivo

- 1 Individuare l'alloggiamento alla base dell'unità principale, quindi far scorrere il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non si blocca in posizione come mostrato in figura.

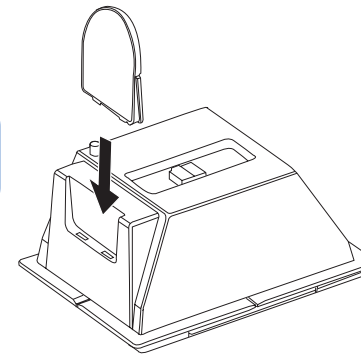

Collegamenti posteriori

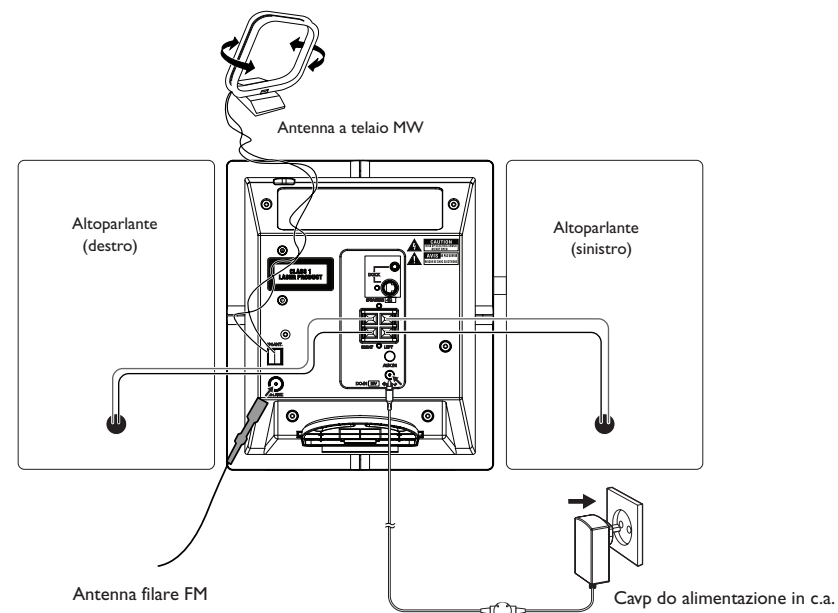

- 1 Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a **LEFT** (rosso e nero) e il cavo dell'altoparlante destro a **RIGHT** (rosso e nero)
- 2 Estendere l'antenna a filo e inserirla in **FM ANTENNA**
- 3 Inserire l'antenna MW nelle prese **MW ANTENNA**.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro

Tip
- Per una ricezione audio di qualità ottima, posizionare l'unità principale e le antenne il più lontano possibile dall'adattatore di alimentazione.

Punto B **Preparazione**


Impostazione dell'orologio

- 1 Tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER** per impostare l'unità in modalità standby
→ L'orologio mostra l'ora impostata
→ --:-- lampeggia per impostazione predefinita se non è stata impostata l'ora
- 2 In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK** sul telecomando
→ 24 HR o 12 HR appare per l'impostazione dell'ora iniziale. **Per scegliere tra il formato 12 ore o 24 ore,**
a. Premere una o più volte i comandi **VOLUME +/-**
b. Premere il tasto **CLOCK** per confermare
→ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare
- 3 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare ore
- 4 Premere il tasto **CLOCK** per confermare
- 5 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare minuti
- 6 Premere il tasto **CLOCK** per confermare

Suggerimenti utili:

- Per impostare automaticamente l'orologio utilizzando un segnale temporale che è diffuso assieme al segnale RDS vedere il capitolo **RDS: Impostazione dell'orologio RDS**.

IMPORTANTE!
- Rimuovere la pellicola plastica protettiva prima di utilizzare il telecomando.

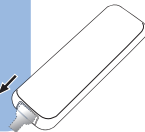

- Selezionare sempre la sorgente che si desidera controllare per prima premendo uno dei tasti sorgente sul telecomando (ad es. CD, TUNER). Quindi selezionare la funzione desiderata (ad es. ►, ◀, ▶).

Punto C **Divertiti**

Riproduzione di dischi

Con questo sistema è possibile riprodurre tutti i CD audio preregistrati (CDDA), tutti i CD-R e CD-RW finalizzati, CD-MP3/WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA).



- 1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **CD** (sul telecomando, premere il tasto **CD**).
- 2 Premere **DOOR OPEN** per aprire lo sportello del CD.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Quindi richiuderlo.
- 4 Premere ►|| per iniziare la riproduzione.
- 5 Per arrestare la riproduzione, premere **STOP** ■.

Sintonizzarsi sulle stazioni radio

- 1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **TUNER** (sul telecomando, premere **TUNER**)
- 2 Premere e tenere premuto **PROGRAM** fino a visualizzare **AUTO**
→ Le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda nel seguente ordine: RDS, FM e MW.
- 3 Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB


Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella presa  del pannello di controllo pieghevole
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**)
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD
- 4 Premere il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER**  per spegnere l'unità

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Riproduzione d iPod con il dock

- 1 Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti, quindi fissarlo nello connettore dock (iPod) per consentire l'inserimento del proprio lettore.
→ L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.
- 2 Inserire il lettore nel connettore dock.
- 3 Collegare i cavi del sistema docking ai jack **DOCK IN** sul dispositivo principale.
- 4 Premere più volte **SOURCE** sul dispositivo (o **DOCK** sul telecomando) per selezionare la sorgente DOCK.
→ Il lettore collegato inizia la riproduzione automaticamente.
→ La batteria dei dispositivi iPod viene ricaricata in modalità standby o in funzione. La ricarica non viene effettuata in modalità standby Eco Power.

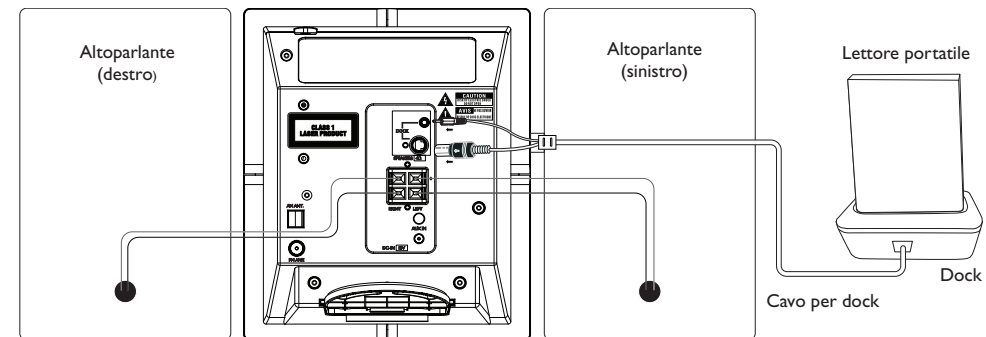

Suggerimento

Per ulteriori informazioni sui lettori compatibili, su come scegliere e sostituire gli adattatori e altre importanti informazioni, consultare il manuale per l'utente.

