


PHILIPS Fidelio

E6

Juhtmeta kõlarid ja
subwoofer

E6/12

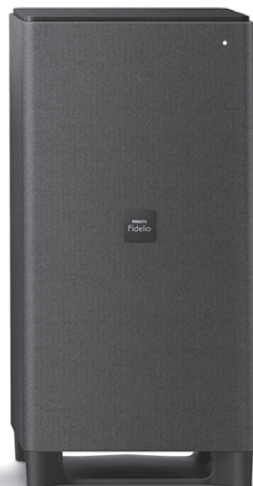

Eestikeelne kasutusjuhend

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



PHILIPS

1. Oluline	3	6. Toote kasutamine	18
Ohutus	3	Helitugevuse muutmine	18
Toote hooldamine	4	Heli valimine	18
Keskkonna kaitsmine	4	Taasesitamine MP3 mängijast.....	20
Vastavus	4	Taasesitamine USB seadmelt.....	20
Abi ja tugi	5	Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu	20
Avatud lähtekoodiga tarkvara.....	5	Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse	23
2. Teie toode	5	Automaatne puhkerežiim	23
Peaseade	5	Ekraani heleduse kohandamine	23
Kaugjuhtimispuhult	6	Tehaseseadistuste taastamine	23
Juhtmeta ruumilised kõlarid	7	EasyLink funktsiooni seadistamine (HDMI-CEC kontroll)	24
Juhtmeta subwoofer	8	7. Tarkvara uuendamine	25
Ühendused	9	Tarkvara versiooni kontrollimine	25
3. Ühendamine ja seadistamine	10	Tarkvara uuendamine interneti kaudu.....	25
Peaseadmega ühendamine	10	Tarkvara uuendamine USB kaudu	25
Võrgu seadistamine.....	10	8. Tehnilised andmed.....	26
Kõlarite laadimine	10	9. Probleemide lahendamine	28
Manuaalne sidumine peaseadmega	11		
Kõlarite paigutamine	11		
Televisoriga ühendamine	12		
Heli ühendamine teistest seadmetest.....	13		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI	14		
4. Google Cast™ ja Spotify Connect	15		
Seadme ühendamine võrguga	15		
Muusika striiming sellesse seadmesse	15		
Rakenduse peamenüüs liikumine	16		
5. Ruumiline kalibreerimine	16		
Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine.....	17		
Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine	17		

1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust eemaldatud.
- Toode ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avautesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesekiirgus, leegid või muu sarnane.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.
- Lühise või tulekahju oht!
- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme taga või all.
- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või seadme kahjustumise oht!

- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalalal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispuhiti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuhiti võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi.

- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

- Kasutage toote puhastamiseks (nt kõlaririide sisse jäänud tolmu või mustuse eemaldamiseks) vaid mikrokuiudust riiet. Ärge kasutage puhastusvahendeid, et puhastada puidust paneele ja kõlaririidet.
- Puhastage nahast käepidemeid kergelt niiske pehme lapiga, mis on kastetud naha puhastamise lahusesse. Seejärel pühkige nahka kuiva puhta riidega.
- Puust paneelide ja nahast käepidemete värv ja muster võib erinevatel seadmetel erineda, kuna need on tehtud naturaalsest materjalidest.

Keskkonna kaitsmine

Vana toote ja patarei ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Soovitame seade viia ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, et sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Vastavus

C € 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EK nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.

Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil www.p4c.philips.com.

Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruksioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiате oma toote alt või tagant.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See toode sisaldab tarkvara, mis on litsentseeritud avatud lähtekoodina. Litsentsi teksti jaoks vaadake oma toote kasutusjuhendit aadressil www.philips.com/support.

Gibson Innovations Limited pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.


See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote ostmist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui te ei soovi kasutada e-posti või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele e-posti aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong".

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

Selle toote peaseade koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest põhikõlarist.

Parempoolne põhikõlar

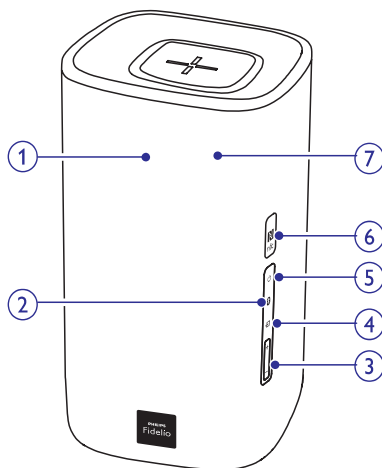

1. Ekraanipaneel

2.

Bluetooth režiimi lülitamine (vaid peaseade).

3. +/- (Helitugevus)

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

4.

Kõikide allikate vahel lülitamine.

5.

- Selle seadme sisse lülitamine.
- Selle seadme ECO puhkerežiimi lülitamine, kui see seade ei ole võrguga ühendatud.
- Selle seadme võrgu puhkerežiimi lülitamine, kui see seade on võrguga ühendatud.

6. NFC tag

7. Punane/valge/oranž LED

Punane LED

- Süttib, kui see seade on ECO puhkerežiimis (ei ole võrguga ühendatud).

Valge LED


- Vilgub, kui seade ei ole võrguga ühendatud või kui ühendamisel tekkis viga.
- Süttib, kui seade on võrguga ühendatud või kui seade on võrgu puhkerežiimis (on võrguga ühendatud).

Oranž LED

- Süttib, kui tarkvarauuendus on saadaval.
- Vilgub, kui tarkvara uuendamine ebaõnnestub.

Kaugjuhtimisepult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimisepuldist.

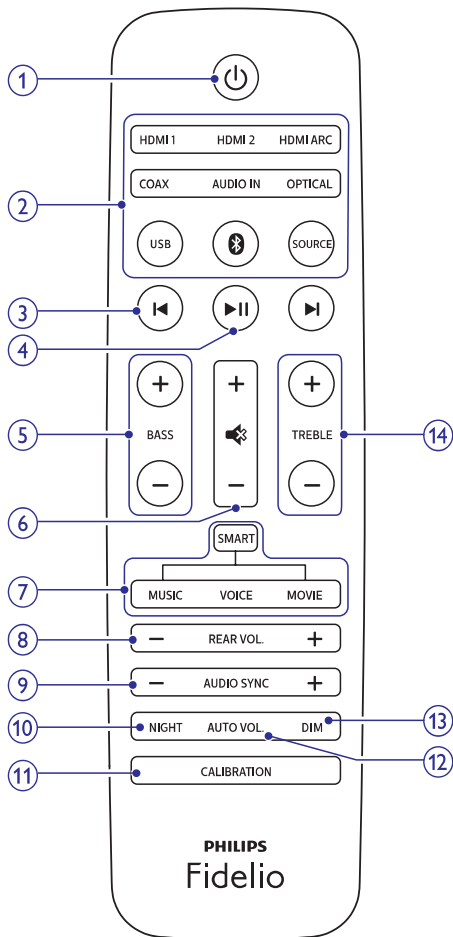

1.

- Selle seadme sisse lülitamine.
- Selle seadme ECO puhkerežiimi lülitamine, kui see seade ei ole võrguga ühendatud.
- Selle seadme võrgu puhkerežiimi lülitamine, kui see seade on võrguga ühendatud.
- Võrgu staatuse vaates: vajutage ja hoidke, et lülitada seade ECO puhkerežiimi.

2. Allika valimise nupud

- **HDMI ARC:** lülitumine HDMI ARC ühendusele.
- **HDMI 1:** lülitumine HDMI 1 ühendusele.
- **HDMI 2:** lülitumine HDMI 2 ühendusele.
- **COAX:** lülitumine koaksiaalsele ühendusele.
- **OPTICAL:** lülitumine optilisele ühendusele.
- **AUDIO IN:** lülitumine MP3 ühendusele (3.5mm pesa).
- **USB:** lülitumine USB režiimi.
- : lülitumine Bluetooth režiimi (vaid peaseadme puhul).
- **SOURCE:** selle toote jaoks sisendallika valimine. Või Spotify Premium kasutajate jaoks: kiirelt Spotify Connect taasesitamise jätkamine.

3. ◀▶

Eelmise või järgmise loo juurde liikumine (USB/Bluetooth/online muusika striimingu jaoks).

4. ▶||

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine (USB/Bluetooth/online muusika striimingu jaoks).

5. BASS +/-

Bassi (madalad helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.

6. Helitugevuse kohandamine

- +/-: Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- : Heli vaigistamine või taastamine.

7. Helirežiimi valik

SMART: Automaatne helirežiimi valimine, mis sobib teie video või muusikaga.

MUSIC: Stereo helirežiimi valimine.

VOICE: Selge hääl helirežiimi või **CLOSE TO ME** (minu lähedal) helirežiimi valimine.

MOVIE: Ruumilise helirežiimi valimine.

8. REAR VOL. +/-

Vajutage, et juhtmeta ruumiliste kõlarite helitugevust suurendada või vähendada (toimib vaid siis, kui ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud või **SOD** režiim on sisse lülitatud).

9. AUDIO SYNC +/-

Heliviivituse suurendamine või vähendamine.

10. NIGHT

Õörežiimi sisse või välja lülitamine.

11. CALIBRATION

- Vajutage ja hoidke, et käivitada kuulamistsooni kalibreerimine.
- Vajutage kolm korda, et käivitada juhtmeta ruumiliste kõlarite asukoha kalibreerimine.

12. AUTO VOL.

Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine.

13. DIM


Selle toote ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

14. TREBLE +/-

Tämbri (kõrged helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.

Juhtmeta ruumilised kõlarid

Seadmel on kaasas 2 juhtmeta ruumilist kõlarit.

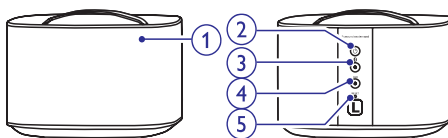

* Joonisel on kuvatud mõlema ruumilise kõlari ülevaade.

1. Kõlari LED indikaator

- **Vilgub vaheldumisi punaselt ja oranžilt,** kui ruumiline kõlar ei ole juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud.
- **Süttib valgelt,** kui ruumiline kõlar on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud või kui seadme patarei on täis või on sellel voolu järele rohkem kui 30%.

- **Süttib punaselt**, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 30%.
- **Vilgub punaselt**, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 10%.
- **Süttib oranžilt**, kui ruumilist kõlarit laetakse (vaid siis, kui ruumiline kõlar on peaseadme küljes).

2.

- Vajutage, et ruumiline kõlar sisse lülitada, kui see on automaatselt puhkerežiimi läinud.
- Vajutage ja hoidke, et ruumiline kõlar puhkerežiimi lülitada.

3. nupp/LED

- Vajutage, et ruumiline kõlar Bluetooth režiimi lülitada.
- LED vilgub, kui lülitate ruumilise kõlari Bluetooth režiimi ning ühtegi Bluetooth seadet ei ole ühendatud.
- LED süttib, kui lülitate ruumilise kõlari Bluetooth režiimi ning mõni Bluetooth seade on ühendatud.

4. SOD nupp/LED

- Vajutage, et ruumiline kõlar **SOD** (surround on demand – ruumilisus nõudmisel) režiimi lülitada.
- LED süttib, kui lülitate ruumilise kõlari **SOD** režiimi.

5. RESET


Kui ruumiline kõlar ei vasta, siis vajutage nõelaga ja hoidke 5 sekundit, et taastada ruumilise kõlari vaikimisi seadistused.

Märkus

- Kui vajutate  nupule ruumilisel kõlaril, siis ühendub see peaseadme küljest lahti (või lülitub SOD režiim välja).

Juhtmeta subwoofer

Sellel seadmel on juhtmeta subwoofer.

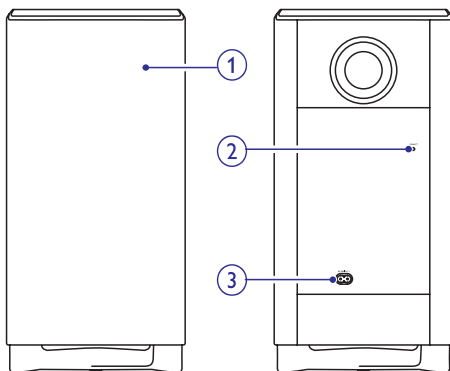

1. Subwooferi indikaator

- Vilgub, kui subwoofer pole ühendatud või seda ühendatakse peaseadmega.
- Süttib, kui ühendamine peaseadmega õnnestub.
- Kustub, kui subwoofer läheb puhkerežiimi või juhtmeta ühendus on 4 minutit kastkestatud.

2. CONNECT (ühendamine)

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi.


3. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest.

Vasakpoolsel põhikõlaril

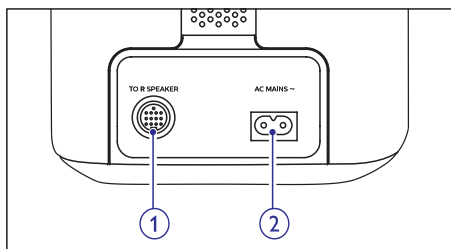


1. TO R SPEAKER

Pesa parempoolse põhikõlariga ühendamiseks komplektisoleva DIN kaabli abil.

2. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

Parempoolsel põhikõlaril

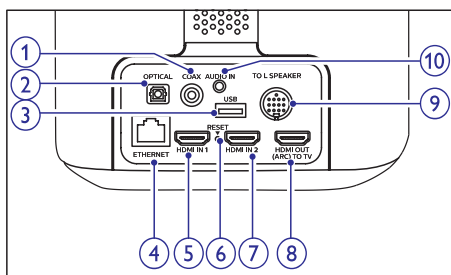

1. COAX

Pesa televiisori või teiste seadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

2. OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalsete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

3. USB

- Pesa USB mälu-seadmega ühendamiseks, et muusikat kuulata.
- Selle toote tarkvara uuendamine.

4. ETHERNET

Pesa püsühenduse modemi või ruuteri ethernet pordiga ühendamiseks.

5. HDMI IN 1

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

6. RESET

Kui ruumiline kõlar ei vasta, siis vajutage nõelaga ja hoidke 5 sekundit, et taastada ruumilise kõlari vaikimisi seadistused.

7. HDMI IN 2

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

8. TO TV - HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks.

9. TO L SPEAKER

Pesa vasakpoolse põhikõlariga ühendamiseks komplektisoleva DIN kaabli abil.

10. AUDIO IN

Heli sisendpesa AUDIO IN või AUX allika ühendamiseks (vajutades korduvalt nupule **AUDIO IN** kaugjuhtimispuldil).

3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi selle seadme ja televiisori/teiste seadmete vahel ning seejärel selle seadistada.

Lisainformatsiooni saamiseks selle seadme põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).



Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Peaseadmega ühendamine

Kasutage komplektisolevat DIN kaablit, et ühendada vasakpoolne põhikõlar parempoolse põhikõlariga ning tekitada nii peaseade. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).




Ettevaatust

- Kui lülitate komplektisoleva DIN kaabli peaseadme ühenduspesadesse, siis toote vigastuste vältimiseks veenduge, et ühendate selle õiget pidi.

Võrgu seadistamine

Kui see seade lülitatakse esimest korda sisse või kui võrk ei ole seadistatud, siis palutakse teil võrk seadistada, et saaksite striimida muusikat online muusika äppidest.


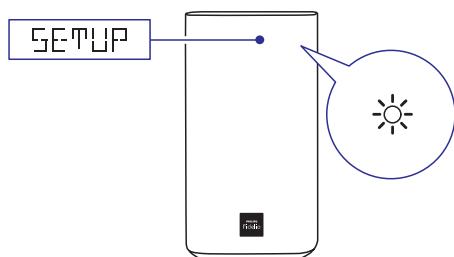


- ↳ Selle toote ekraanipaneelil kuvatakse **SETUP** (seadistamine).
- ↳ Parempoolsel põhikõlaril olev valge LED vilgub.
- Võrgu seadistamise alustamiseks vaadake peatükki "Google Cast™ ja Spotify Connect".
- Võrgu seadistamise vahele jätmiseks valige mõni teine heli sisendallikas.

Kõlarite laadimine

Kui juhtmeta ruumiline kõlar ei ole peaseadme küljes, siis kuvatakse selle patarei laetuse taset juhtmeta kõlari peal oleval LED indikaatoril.

- **Põleb valgelt:** patarei on täis või on sellel voolu järele rohkem kui 30%.
- **Põleb punaselt:** patarei hakkab tühjaks saama (vähem kui 30% alles)
- **Vilgub punaselt:** patarei on kohe tühi (vähem kui 10% alles)



1. Kinnitage oma vasakpoolne ja parempoolne juhtmeta kõlar peaseadme külge (vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari), et neid laadida.
2. Lülitage peaseade sisse.
 - ↳ Laadimise ajal on juhtmeta kõlarite LED indikaatorid oranžid.
 - ↳ Kui juhtmeta kõlarid on laetud, kustub oranž LED indikaator.



Märkus

- Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta aega kuni 3 tundi.

Manuaalne sidumine peaseadmega

Juhtmeta subwoofer ja kõlarid ühenduvad juhtmeta ühenduse kaudu automaatselt peaseadmega (vasakpoolse ja parempoolse põhikõlariga), kui lülitate peaseadme, kõlarid ja subwooferi sisse.

Kui te ei kuule juhtmeta kõlaritest ja subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi.


1. Kinnitage juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme külge.
2. Lülitage peaseade ja subwoofer sisse.
3. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **CONNECT** (ühendamine) subwooferil.
↳ Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt.
4. HDMI ARC režiimis olles (vajutage nupule **HDMI ARC**) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule , üks kord nupule **Volume +** ning seejärel hoidke all nuppu **BASS +**.
↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator põlema.
↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt.
5. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme.

Märkus

- Kui te ei kuule heli peaseadme küljest lahti ühendatud (või LED indikaator juhtmeta ruumiliste kõlarite peal vilgub vaheldumisi punaselt ja oranžilt) juhtmeta ruumilistest kõlaritest, siis kinnitage need taas peaseadme külge ning ühendage siis lahti, et luua juhtmeta ühendus peaseadmega.

Kõlarite paigutamine

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

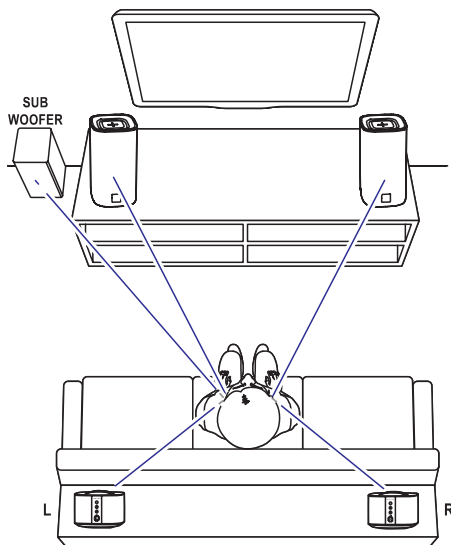

Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja paageldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigutage oma kõlarid.

1. Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. Asetage peaseade (vasakpoolne ja parempoolne põhikõlar) otse istumiskoha ette.
3. **L/R** ruumilised kõlarid (vasakpoolne/parempoolne):
Asetage oma tagumised ruumilised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tahapoole.


... Ühendamine ja seadistamine

4. SUBWOOFER (subwoofer):

Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Ruumiliste kõlarite kinnitamine peaseadme külge

Te saate oma eemaldatavad kõlarid kinnitada ka peaseadme külge, näiteks kui vaatate telesaateid või uudiseid.

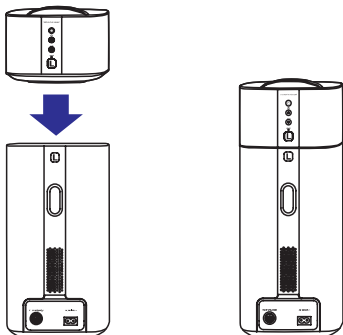

Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi selle seadme kõlarite kuulata.

Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu


Parima kvaliteediga heli

Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

Mida te vajate?

- Ühte kiiret (High Speed) HDMI kaablit.
- Televiisorit, millel on HDMI ARC ja HDMI-CEC tugi (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit).

- Mõne televiisori mudeli puhul on vaja aktiveerida välise kõlari väljund televiisori seadistuste menüüst (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit).

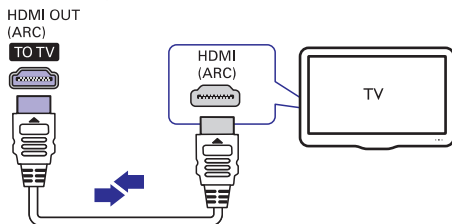

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa sellel seadmel **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC.
 - HDMI-CEC probleemide korral lugege televiisori kasutusjuhendit, et veenduda, et HDMI-CEC ühendus on korrektselt tehtud. Vajadusel võtke ühendust televiisori tootjaga.
3. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **HDMI ARC**, et aktiveerida HDMI ARC ühendus.




Märkus

- 100%-list ühilduvust kõikide HDMI-CEC seadmetega ei garanteerita.
- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite.

Valik 2: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

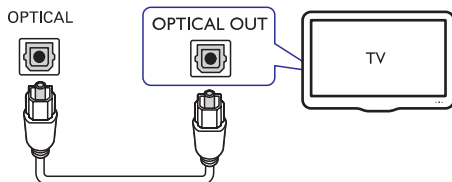


... Ühendamine ja seadistamine

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme **OPTICAL** pesa optilise väljundpesaga televiisoril.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid **OPTICAL OUT**, **SPDIF** või **SPDIF OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **OPTICAL**, et aktiveerida optilise kaabli ühendus.

Valik 3: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

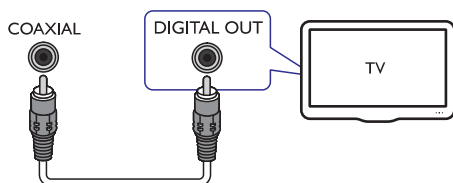

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme **COAXIAL** pesa koaksiaalse väljundpesaga televiisoril.
 - Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid **COAXIAL/DIGITAL OUT** või **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **COAX**, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus.

Valik 4: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

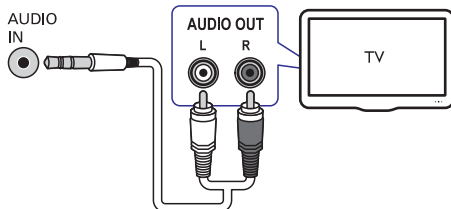


1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme **AUDIO IN** (3.5 mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) televiisoril.
 - Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähist **AUDIO OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **AUDIO IN**, et aktiveerida analoogsete helikaabli ühendus.
 - ↳ Seadme ekraanipaneelil kuvatakse **AUX**.

Heli ühendamine teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik kuulata teiste elektroonikaseadmete heli läbi selle seadme.

Valik 1: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

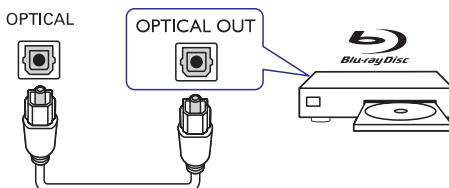

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme **OPTICAL** pesa optilise väljundpesaga välisel seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid **OPTICAL OUT**, **SPDIF** või **SPDIF OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **OPTICAL**, et aktiveerida optilise kaabli ühendus.


Valik 2: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

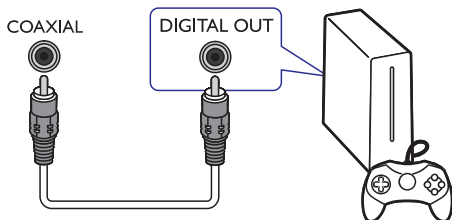

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme **COAXIAL** pesa koaksiaalse väljundpesaga välisel seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid **COAXIAL/DIGITAL OUT** või **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **COAX**, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

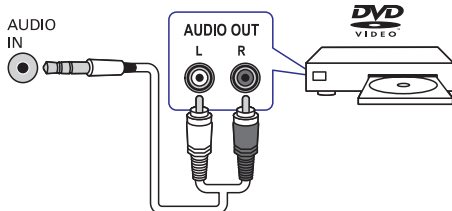

Tavalise kvaliteediga heli

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme **AUDIO IN** (3.5 mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) välisel seadmel.
 - Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähist **AUDIO OUT**.
2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **AUDIO IN**, et aktiveerida analoogsete helikaablite ühendus.
 - ↳ Seadme ekraanipaneelil kuvatakse **AUX**.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma seade digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitatakse faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televisoris ning
- heli taasesitatakse automaatselt läbi teie seadme.

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN 1/2** pesaga teie seadmel.
2. Ühendage oma seade televisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televisooril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televisooril korrektne videosisend.
3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC.
 - Televisori HDMI-CEC probleemide korral vaadake televisori kasutusjuhendit ja veenduge, et HDMI-CEC seadistus on korrektselt tehtud, või kontakteeruge vajadusel televisori tootjaga.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **HDMI IN 1/2**, et aktiveerida **HDMI IN 1/2** ühendus.

4. Google Cast™ ja Spotify Connect

Selle seadme kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata muusikat, mis on pärit järgnevatelt online muusika teenustepakkujatelt:

- Google Cast toega rakendused
- Spotify Connect

Mida te vajate?

- Nutitelefon/tahvelarvutit, millel on Android 4.3 või uuem; iPhone/i iPadi, millel on iOS 8.0 või uuem.
- Google Play'st või iOS App Store'st alla laetud Philips "HCWeSet" rakendus.
- Ruuterit.
- Võrgukaablit (juhtmega ühenduse jaoks).

Seadme ühendamise võrguga

Google Cast ja Spotify Connect teenuste kasutamiseks on teil vaja seadistada võrguühendus, et see seade võrguga ühendada.

Enne kui alustate

- Veenduge, et see toode ja teie mobiilne seade on ühendatud samasse võrku.
 - Juhtmega ühenduse puhul olete ühendanud võrgukaabli selle seadme LAN pesaga ja ruuteriga.
 - Juhtmeta ühenduse jaoks on sellel seadmel sisseehitatud Wi-Fi.
1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips "HCWeSet" rakendus.
 2. Seadistamise lõpuni viimiseks järgige ekraanil olevaid juhendeid.
 - Valige esimesel seadistamise lehel "Setup New Speaker" (seadista uus kõlar), et alustada seadistamist.
 - **iOS seadmete kasutajatele:** kui teile pakutakse, minge iOS seadme Wi-Fi nimekirja, et valida see seade, ning seejärel naaske rakendusse, et jätkata võrgu seadistamist.

- Kui seade ühendab võrguga, siis seadme valge LED tuli vilgub.
- Kui seade on võrguga ühendatud, siis seadme valge LED tuli süttib.



Märkus

- Aktsepteerige võrgu seadistamise ajal Google teenus ja privaatsuse leping, et aktiveerida Google Cast toega rakendused.
- Kui võrguga ühendumine ebaõnnestub võrgu seadistamise ajal, järgige ekraanil olevaid juhendeid, et uuesti proovida.

Muusika striiming sellesse seadmesse

Pärast edukat võrgu seadistamist on teil võimalik kanda muusikat üle online Google Cast ja Spotify Connect teenustest sellesse seadmesse.

1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips "HCWeSet" rakendus.
2. Minge rakenduse avalehele.
 - ↳ Avalehel kuvatakse Google Cast toega rakendused ja Spotify rakendus.
3. Vajutage muusikateenuse ikoonil ja alustage muusika taasesitamist.
 - Kui muusika rakendus on juba teie mobiilsele seadmele paigaldatud, siis see käivitatakse.
 - Kui muusika rakendust ei ole teie mobiilsele seadmele paigaldatud, siis suunatakse teid Google Play'sse või iOS App Store'i seda paigaldama.
 - Selleks, et saada informatsiooni Google Cast ja Spotify Connect muusikateenuste kasutamise kohta, vaadake peatükki "Rakenduse peamenüüs liikumine".
 - ↳ Muusikat hakatakse automaatselt üle kanda sellesse seadmesse.



Märkus

- Pärast võrgu seadistamist on teil võimalik Google Cast toega rakendusi (nagu näiteks Google Play Music, TuneIn Radio jne) või Spotify rakendus otse käivitada, et alustada muusika ülekandmist sellesse seadmesse.
- Spotify Connect kasutamiseks on vajalik Spotify Premium kasutaja.
- Kui tuvastatakse tarkvara uuendus, süttib parempoolsel põhikõlaril oranž LED tuli.

Rakenduse peamenüüs liikumine

1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips “HCWeSet” rakendus.
2. Minge rakenduse avalehele.
3. Vajutage ikooni , et siseneda menüüvalikutesse, kus on järgmised funktsioonid:
 - “My Speakers” (minu kõlarid) valiku kaudu saate uuendada selle seadme tarkvara versiooni ja taastada selle seadme tehaseadistused jne.
 - Google Cast rakenduse kasutama õppimine.
 - Spotify Connect rakenduse kasutama õppimine.
 - Ligipääs juriidilisele info ja teatele.
 - Ligipääs klienditeenindusele.

5. Ruumiline kalibreerimine

Ruumilist kalibreerimist kasutatakse, et saavutada järgmine mugavus. Samal ajal optimeerib see ruumilise heli kogemust.

- Vabadus asetada vasakpoolset ja parempoolset kõlarit (ruumilist) oma vajadustele vastavalt.
- Automaatne eemaldatavate kõlarite (ruumiliste) tasakaalustamine vastavalt oma istumiskohale.

Ruumiline kalibreerimine hõlmab kahte sammu.

- **Samm 1:** kuulamistsooni kalibreerimine
- **Samm 2:** ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine

Millal kalibreerida

- Kui teostate ruumilist kalibreerimist esimest korda, siis teostage **Samm 1** ja **Samm 2** järjekorras.
- Kui muudate oma istumiskeskust, siis teostage **Samm 1** ja **Samm 2** järjekorras.
- Kui tõstate juhtmeta ruumiliseid kõlareid ümber, siis teostage vaid **Samm 2** (võite **Sammu 1** vahele jätta).

Enne kui alustate


- Veenduge, et ruum on võrdlemisi vaikne.
- Veenduge, et vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari vahel ei oleks takistusi.
- Pöörake juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme poole.
- Veenduge, et peaseade ja juhtmeta ruumilised kõlarid täielikult “näevad” üksteist ning nende vahel ei ole takistusi.
- Miinimumkaugus vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari vahel on 0.8m (2.6’), maksimumkaugus on 3m (10’).
- Miinimumkaugus juhtmeta ruumiliste kõlarite ning peaseadme vahel on 0.8m (2.6’), maksimumkaugus on 6m (10’).

... Ruumiline kalibreerimine

Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine

See samm on mõeldud ruumilise kuulamiskogemuse optimeerimiseks läbi teie istumiskoha.

1. Asetage juhtmeta ruumilised kõlarid kahele istumiskohale, mida kõige rohkem eelistate (näiteks diivani peal).
 - Veenduge, et juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule **SOD** juhtmeta kõlaril).

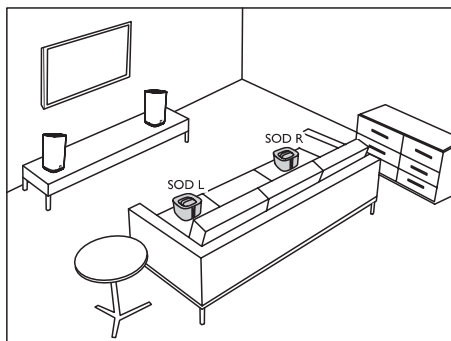


2. Vajutage kaugjuhtimispuuldil ja hoidke kolm sekundit nuppu **CALIBRATION**, et alustada kalibreerimisega.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **ZONE** (tsoon).
 - ↳ Te kuulete juhenta ruumilistest kõlaritest kalibreerimistoone.
3. Oodake, kuni kalibreerimistoovid lõppevad.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse -> **SPEAKER** (kõlar).
4. Seejärel jätkake Sammuga 2 (ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine), et lõpetada ja salvestada uued seadistused.

Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine

See samm on mõeldud ruumilise kuulamiskogemuse optimeerimiseks läbi juhtmeta ruumiliste kõlarite asukoha.

1. Asetage juhtmeta ruumilised kõlarid kohale, mida kõige rohkem eelistate.
 - Veenduge, et juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule **SOD** juhtmeta kõlaril).

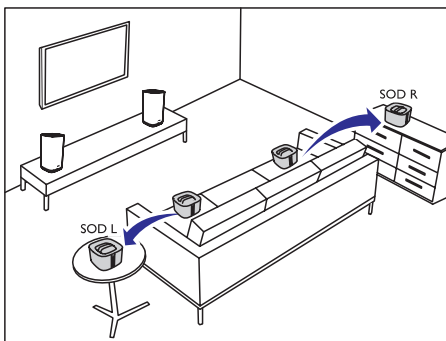

2. Vajutage kaugjuhtimispuuldil ühe korra nupule **CALIBRATION**, et alustada kalibreerimisega.
 - Vajutage **kolm korda** nupule **CALIBRATION**, et kalibreerimisega alustada, kui tõstate juhtmeta ruumilised kõlarid ümber ning jätate Sammu 1 (kuulamistsooni kalibreerimine) vahele pärast seda, kui olete eelnevalt ruumilise kalibreerimise teostanud.
 - ↳ Te kuulete juhtmeta ruumilistest kõlaritest kalibreerimistoone.
3. Oodake, kuni kalibreerimistoovid lõppevad.
 - ↳ Kui kalibreerimine õnnestub, kuvatakse ekraanile **DONE** (valmis). Uued seadistused on salvestatud.



Märkus

- Ruumiline kalibreerimine kestab umbes 3 minutit.
- Ruumilise heli parandus on vaid siis märgatav, kui juhtmeta ruumilised kõlarid on valesti paigutatud või teie poolt taasesitatavas muusikas on tugev ruumiline efekt.
- Kui juhtmeta ruumilised kõlarid lähevad asukoha muutmise ajal vahetusse, kuvatakse kalibreerimise ajal mõneks sekundiks **L <-> R**. Seejärel kalibreerimine lõppeb.
- Te võite kalibreerimise ajal vajutada nupule **CALIBRATION**, et kalibreerimine katkestada. Seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel.
- Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, kuvatakse ekraanile veateade, näiteks **FAIL** (ebaõnnestus), ning seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel.
- Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, siis proovige seda uuesti. Veenduge, et selle peatüki alguses välja toodud kalibreerimispunktid on täielikult täidetud.

See peatükk aitab teid, kui soovite seda seadet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate:

- Tehke kõik vajalikud ühendused nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide).
- Lülitage see seade õigele allikale teiste seadmete jaoks.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **Volume** **+/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage nupule
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule

Vaid juhtmeta ruumiliste kõlarite puhul

1. Kui juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (**SOD** režiimis), siis vajutage nupule **REAR VOL.** **+/-**, et helitugevust suurendada või vähendada.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Helirežiim

Valige eelnevalt seadistatud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga.

- Vajutage nupule **MOVIE**, et luua ruumiline kuulamiskogemus. Ideaalne filmi vaatamiseks.
- Vajutage nupule **MUSIC**, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- Vajutage nupule **VOICE**, et luua heliefekt, mis muudab inimeste kõne kuulamise selgemaks ja teravamaks.
- Vajutage nupule **SMART**, et vastavalt sisendhelile valida automaatselt eelseadistatud helirežiim (**MOVIE**, **MUSIC** või **VOICE**), mis pakub parimat kuulamiskogemust.

... Toote kasutamine

CLOSE TO ME (minu lähedal)

Väga selgeks heliks (ilma teie naabreid segamata) asetage juhtmeta ruumilised kõlarid teile lähedale ning aktiveerige see funktsioon (et peaseade vaigistada).

Märkus

- Toimib vaid siis, kui juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud (või **SOD** režiimi lülitub sisse).
- Kui **CLOSE TO ME** (minu lähedal) on sisse lülitatud, on nupud **MOVIE** ja **MUSIC** deaktiveeritud.

1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppu **VOICE**, et see funktsioon aktiveerida.
 - ↳ **CLOSE TO ME** (minu lähedal) kerib korra ekraanipaneelil.
 - ↳ Peaseade on vaigistatud.
2. Sellest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke taas kolm sekundit nuppu **VOICE**.
 - ↳ Eelmine helirežiim lülitub sisse.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE**+/- või **BASS**+/-.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC** +/-, et heli pildiga sünkroniseerida.
 - **AUDIO SYNC** + suurendab heliviivitust ning **AUDIO SYNC** – vähendab heliviivitust.

Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatuna. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksetes stseenides ning vähendades helitugevust valjudes stseenides.

1. Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOL**.
 - ↳ Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Kui automaatne helitugevus on välja lülitatud, kerib ekraanil korra **OFF AUTO VOLUME**.

Öörežiim

Vaikseks plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Öörežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT**.
 - ↳ Kui öörežiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil korra **ON NIGHT**.
 - ↳ Kui öörežiim on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil korra **OFF NIGHT**.

Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te öörežiimi sisse lülitada.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija paremal kõlaril oleva **AUDIO IN** pesaga.
 2. Vajutage korduvalt nupule **AUDIO IN**.
↳ Ekraanile kuvatakse **AUDIO IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.
 - Soovitame MP3 mängija heli määrata 80% peale maksimum helitasemest.

Taasesitamine USB seadmelt

Nautige muusikat USB mälu-seadmetelt nagu MP3 mängija, USB mälu-pulk jne.

Mida te vajate?

- USB mälu-seadet, mis on vormindatud FAT või NTFS failisüsteemis ja ühildub Mass Storage Classiga.
1. Ühendage USB mälu-seade seadmega.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **USB**.
 3. Kasutage kaugjuhtimispuhiti, et taasesitamist juhtida.
 - Vajutage nupule **▶II**, et alustada, katkestada või taastada taasesitamine.
 - Vajutage nupule **◀▶**, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde.
 - Vajutage USB taasesitamise ajal all USB nuppu, et valida üks allolevatest taasesitusrežiimidest:
 - **RPT TRACK:** kordab praegust lugu.
 - **RPT ALL:** kordab kõiki kasutas olevaid lugusid.
 - **RPT RANDOM:** taasesitab kaustas olevaid lugusid juhuslikus järjestuses.
 - **RPT OFF:** väljub kordus- või juhusliku taasesituse režiimist.



Märkus

- See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mälu-seadmetega.
- Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata.
- Digitaalse kaamera PTP ja MTP protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb.
- See seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafailide (MP3).
- USB port: 5V ===, 1A.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage see seade Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate selle seadme kõlareid kasutada, et sellel seadmel olevaid helifailide taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet:
 - mis toetab Bluetoothi profile A2DP, AVRCP
 - mille Bluetoothi versioon on 4.1 koos Bluetooth Low Energy'ga
- Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne põhikõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).



Märkus


- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja selle seadme vahel, näiteks sein, seadet kattes metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

Bluetooth peaseadmel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **Ⓜ**, et lülitada peaseade Bluetooth režiimi.
↳ Ekraanile kuvatakse **BT** ja see hakkab vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **Philips E6** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
↳ Ühendamise ajal vilgub ekraanil **BT**.
3. Oodake, kuni ekraanil süttib **BT**.
↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT**.
↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist).
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nuppe **⏮** / **⏭**, et järgmise/eelmise loo juurde liikuda, või vajutage nupule **⏮**, et taasesitamine katkestada või seda jätkata.
 - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade peaseadmele lähemale.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
↳ Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.
 - Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Ⓜ**.

Bluetooth ühel ruumilisel kõlaril

Te saate kasutada vasakpoolset ja parempoolset ruumilist kõlarit ka kui eraldi Bluetooth kõlaritena, iseseisvalt peaseadmest.

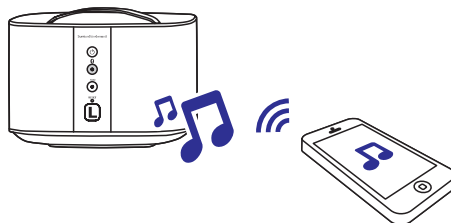

1. Vajutage vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril nupule **Ⓜ**, et lülitada Bluetooth režiimi.
↳ **Ⓜ** LED indikaator vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril hakkab vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles vasakpoolne või parempoolne ruumiline kõlar ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - Philips **E6 -L** tähendab vasakpoolset ruumilist kõlarit ning Philips **E6 -R** tähendab parempoolset ruumilist kõlarit.
 - ↳ Ühendamise ajal vilgub vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril **Ⓜ** LED indikaator.
3. Oodake, kuni ruumilisel kõlaril süttib **Ⓜ** LED indikaator.
↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuulete ühendustooni ning ruumilisel kõlaril süttib **Ⓜ** LED indikaator.
↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ruumilisel kõlaril **Ⓜ** LED indikaator.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist).
 - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade ruumilisele kõlarile lähemale.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks vajutage ruumilisel kõlaril olevale **SOD** nupule.
↳ Siis ühendatakse ruumiline kõlar taas peaseadmega.
↳ Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.

- Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke ruumilisel kõlaril olevat **Ⓢ** nuppu.


Märkus

- Kaugjuhtimispuльта ei ole saadaval, kui kasutate seda funktsiooni.

Stereo Bluetooth juhtmeta kõlaritel

Te saate ühendada ka vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari üksteisega, et luua stereo efekt, iseseisvalt peaseadmest.

Vasakpoolne ruumiline kõlar funktsioneerib kui peakõlar ja parempoolne ruumiline kõlar funktsioneerib kui alamkõlar.

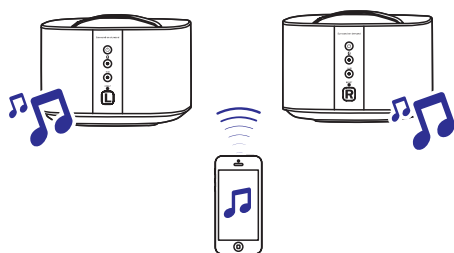

1. Vajutage vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril nupule **Ⓢ**, et lülitada mõlemad kõlarid Bluetooth režiimi.
 - Veenduge, et mõlemad ruumilised kõlarid on sisse lülitatud.
 - Veenduge, et parempoolne ruumiline kõlar ei ole ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega.
 - ↳ **Ⓢ** LED indikaator vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril hakkab vilkuma.
 2. Vajutage **Ⓢ** nuppudele vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril, et alustada sidumise.
 - ↳ **Ⓢ** LED vasakpoolsel ruumilisel kõlaril vilgub ning **Ⓢ** LED parempoolsel ruumilisel kõlaril süttib. See näitab, et parempoolne ruumiline kõlar on ühendatud vasakpoolse ruumilise kõlari.
3. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **Philips E6 L** ning valige see, et luua ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme ühendamise ajal vilgub vasakpoolsel ruumilisel kõlaril endiselt **Ⓢ** LED indikaator.
 4. Oodake, kuni vasakpoolsel ruumilisel kõlaril süttib **Ⓢ** LED indikaator.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel õnnestub, süttib vasakpoolsel ruumilisel kõlaril **Ⓢ** LED indikaator.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel ei õnnestu, siis vilgub vasakpoolsel ruumilisel kõlaril endiselt **Ⓢ** LED indikaator.
 5. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist).
 - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade ruumilisele kõlarile lähemale.
 6. **Ühenduse katkestamiseks vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari vahel** vajutage parempoolsel ruumilisel kõlaril olevale **SOD** nupule. **Või Bluetooth režiimist väljumiseks või Bluetooth taasesitamise katkestamiseks** vajutage vasakpoolsel ruumilisel kõlaril olevale **SOD** nupule.
 - Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke vasakpoolsel ruumilisel kõlaril olevat **Ⓢ** nuppu.

Märkus

- Kaugjuhtimispuльта ei ole saadaval, kui kasutate seda funktsiooni.

Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

Mida te vajate?

- NFC toega Bluetooth seadet.
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega parempoolsel kõlaril olevat **NFC** tagi.

Märkus

- NFC funktsioon on saadaval vaid peaseadme jaoks ning ei ole saadaval vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari jaoks.

1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
2. Puudutage NFC seadmega peaseadme **NFC** tagi, kuni kuulete sellest seadmest piisku.
 - Veenduge, et see seade on puhkerežiimi sisse lülitatud ning ei ole ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega.
 - ↳ Ekraanil süttib **BT** ning NFC seade on ühendatud selle seadmega Bluetooth ühenduse abil.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
 - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas peaseadme **NFC** tagi.

Automaatne puhkerežiim

Võrgu puhkerežiim

Kui see seade on ühendatud vooluvõrku, lülitub see automaatselt võrgu puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei teostata ühtegi toimingut. Võrgu puhkerežiim lühendab seadme uuesti sisse lülitamiseks kuluvat aega ning optimeerib muusika striimingut mobiilirakendusest.

Eco puhkerežiim

Kui seade ei ole ühendatud võrku, lülitub see automaatselt ECO puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei teostata seadmega ühtegi toimingut. ECO puhkerežiim pikendab seadme uuesti sisse lülitamise aega, kuid voolutarbivus on väiksem.

Võrgu staatuse vaates võite vajutada ning hoida  nuppu kaugetahtimispuldil, et see seade ECO puhkerežiimi lülitada.

Märkus

- Kui see seade on ECO puhkerežiimis, süttib punane LED parempoolsel põhikõlaril.
- Kui see seade on võrgu puhkerežiimis, süttib valge LED ja punane LED kustub.

Ekraani heleduse kohandamine

Vajutage korduvalt nupule **DIM**, et valida ekraanile sobiv heledustase.

Kui valite **DIM 0**, siis lülitub LED sõnum välja, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule.

Tehaseseadistuste taastamine

Kui sellest seadmest ei tule vastust või kui võrguga on probleemid, siis võite taastada selle seadme tehaseseadistustele.

Märkus

- Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

Valik 1:

1. Käivitage "HCWeSet" rakendus oma mobiilsel seadmel.
 - Veenduge, et ühendate selle seadme võrku.
 - Veenduge, et ruumilised kõlarid on ühendatud peaseadmega.
2. Minge rakenduse avalehele.
3. Vajutage nupule , et siseneda menüüsse.
4. Valige "My Speakers" (minu kõlarid).
↳ Kuvatakse ühendatud seadmed.
5. Seejärel valige "Factory Reset" (tehaseseadistuste taastamine) ning järgige lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Valik 2:

1. Selle seadme tehaseseadistuste taastamiseks vajutage (nõelaga) ja hoidke parempoolsel põhikõlaril ja vastavalt juhtmeta ruumilistel kõlaritel nuppu **RESET**.

EasyLink funktsiooni seadistamine (HDMI-CEC kontroll)

Teie seade toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.



Märkus

- 100%-list ühilduvust kõigi HDMI-CEC toega seadmetega ei garanteerita.
- HDMI-CEC protokollil võidakse sõltuvalt tootjast erinevate nimedega nimetada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadme kasutusjuhendit.

Enne kui alustate

- Ühendage see seade HDMI-CEC toega seadmetega läbi HDMI ühenduse.
- Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide). Seejärel valige ühendatud seadme jaoks õige heliallikas.
- Lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI-CEC kontroll. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendit.

EasyLink kontroll

EasyLink funktsiooni abil on teil võimalik kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi abil seda seadet, televiisorit ja teisi ühendatud HDMI-CEC toega seadmeid.

- **One-touch standby** (ühe klõpsuga puhkerežiim): Seda seadet on võimalik lülitada puhkerežiimi televiisori või mõne teise HDMI-CEC toega seadme kaugjuhtimispuldiga. Vajutage ja hoidke selle seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm sekundit all nuppu , et lülitada kõik ühendatud HDMI-CEC toega seadmed puhkerežiimi.

7. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

Märkus

- Kui see seade on ühendatud võrguga ning tuvastatakse tarkvara uuendus, siis süttib parempoolsel põhikõlaril oranž LED tuli.
- Uuendamine võtab pisut aega. Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile "UPGRADE" (uuendamine). Oodake, kuni uuendamine on lõppenud.

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Käivitage "HCWeSet" rakendus oma mobiilsel seadmel.
 - Veenduge, et ühendate selle seadme võrku.
2. Minge rakenduse avalehele.
3. Vajutage nupule , et siseneda menüüsse.
4. Valige "My Speakers" (minu kõlarid).
 - ↳ Kuvatakse ühendatud seadmed.
5. Seejärel valige "About" (seadmest).
 - ↳ Kuvatakse tarkvara versiooni number koos muu toote informatsiooniga.

Tarkvara uuendamine interneti kaudu

1. Käivitage "HCWeSet" rakendus oma mobiilsel seadmel.
 - Veenduge, et ühendate selle seadme võrku.
2. Minge rakenduse avalehele.
3. Vajutage nupule , et siseneda menüüsse.
4. Valige "My Speakers" (minu kõlarid).
 - ↳ Kuvatakse ühendatud seadmed.
5. Valige selle seadme nimi ning seejärel valige "Software update" (tarkvara uuendamine) > "Network" (võrk).

6. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et uuendamine lõpuni viia.
 - ↳ Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile "UPGRADE" (uuendamine).
 - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.
 - ↳ Kui uuendamine ebaõnnestub, hakkab parempoolsel põhikõlaril olev oranž LED tuli vilkuma.

Tarkvara uuendamine USB kaudu

! Ettevaatust

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite seda seadet kahjustada.

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning vajutage nupule "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB seadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on "UPG".**
 - (2) **Pange "UPG" kaust juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluase selle seadme  (USB) pessa.
4. Käivitage "HCWeSet" rakendus oma mobiilsel seadmel.
 - ↳ Veenduge, et ühendate selle seadme võrku.
5. Minge rakenduse avalehele.
6. Vajutage nupule , et siseneda menüüsse.
7. Valige "My Speakers" (minu kõlarid).
 - ↳ Kuvatakse ühendatud seadmed.
8. Valige selle seadme nimi ning seejärel valige "Software update" (tarkvara uuendamine) > "USB" (USB).

9. Järgige ekraanile ilmutavaid juhendeid, et uuendamine lõpuni viia.
- ↳ Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile "UPGRADE" (uuendamine).
 - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.
 - ↳ Kui uuendamine ebaõnnestub, hakkab parempoolsel põhikõlaril olev oranž LED tuli vilkuma.



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 192W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUDIO IN: 500mV
 - AUX: 1000mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisend:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

USB

- Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Taasesitatavad failiformaadid: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versioon: Bluetooth V4.1 + Bluetooth Low Energy

Peaseade (vasakpoolne ja parempoolne põhikõlar)

- Vooluvarustus: 110 – 240V, 50/60Hz
- Voolutarbimine: 70 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - ECO puhkerežim: ≤ 0.5 W
 - Võrgu puhkerežim: < 6 W
- Mõõtmed (l x k x s): 161 x 302 x 161 mm
- Kaal: 2.4 kg/tk
- **Sisseehitatud kõlarid**
 - Vasakpoolne/parempoolne kanal: 2 x woofer (76.2 mm/3", 8 oomi) + 2 x tweeter (25.4 mm/1", 8 oomi)
 - Keskmine kanal: 2 x full-range (76.2 mm/3", 8 oomi)

Ruumilised kõlarid

- Kõlari takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5") full-range
- Mõõtmed (l x k x s): 161 x 111 x 161 mm
- Kaal: 1.0 kg/tk

Subwoofer

- Vooluvarustus: 110 – 240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 30 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 222 x 441 x 222 mm
- Kaal: 5.4 kg

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

Informatsioon puhkerežiimi kohta

- Kui toode on 15 minutit mitteaktiivne, lülitub see automaatselt puhkerežiimi või võrgu puhkerežiimi.
- Bluetooth ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või võimaldage Bluetooth ühendus läbi NFC tagi (kui saadaval).

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehel www.philips.com/support.

Peaseade

Seadme nupud ei tööta.

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

Selle seadme kõlaritest ei tule heli

- Ühendage helikaabel sellest seadmest televiisorisse või teise seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - see seade ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
 - seade on ühendatud selle seadme **HDMI IN** pesa.
- Veenduge, et olete ühendanud selle seadme heli sisendpesa televiisori või mõne muu seadme heli väljundpesaga.
- Taastage oma seade tehaseeadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et seadme heli ole vaigistatud.

Juhtmeta ruumilistest kõlaritest ei tule heli

- Veenduge, et juhtmeta ruumiline kõlar on sisse lülitatud. Vajutage nupule  juhtmeta ruumilisel kõlaril.
- Kinnitage juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme külge, et nende patareisid laadida.
- Kui planeerite juhtmeta ruumilised kõlarid ühendada peaseadmega läbi juhtmeta ühenduse, siis vajutage **SOD** nupule juhtmeta ruumilisel kõlaril.

- Kui planeerite juhtmeta ruumiliseid kõlareid kasutada kui eraldi Bluetooth kõlareid, siis veenduge, et olete juhtmeta ruumilise kõlari ühendanud Bluetooth seadmega.

Peaseadmest tulevat heli ei kuule läbi subwooferi ega juhtmeta ruumiliste kõlarite

- Ühendage subwoofer manuaalselt peaseadmega.
- Kinnitage juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme külge, et need siduda peaseadmega.

Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate televiisori heli läbi selle seadme, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC** +/-, et sünkroniseerida heli videoga.

Bluetooth

Seadet ei saa selle seadmega ühendada

- Seade ei toeta selle seadmega ühilduvaid profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle seadme vahel.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle seadme vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.

... Probleemide lahendamine

- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see selle seadme viga.

NFC

- Veenduge, et seadmel on NFC tugi.
- Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle toote **NFC** tagi.

Internetiteenused

Google Cast või Spotify Connect teenustest ei saa muusikat striimida sellesse seadmesse.

- See seade ei ole võrguga ühendatud. Tehke esmakordne seadistamine, kui seadistamist ei ole lõpuni viidud.

Seadet ei saa võrguga ühendada.

- Kontrollige, et juhtmeta võrku ei sega näiteks mikrolaineahi, juhtmeta telefonid või ümbritsevad Wi-Fi võrgud.
- Pange juhtmeta ruuter sellest seadmest viie meetri raadiusesse.
- Veenduge, et see seade ja mobiilne seade on ühendatud samasse võrku.
- Taastage oma seade tehaseseadistustele.
- Veenduge, et juhtmeta ruuter toetab mDNSi.

Ruumiline kalibreerimine

Miks on ruumilist kalibreerimist vaja?

- Ruumiline kalibreerimine optimeerib ruumilise heli kogemust, kui vasakpoolne ja parempoolne kõlar (ruumiline) ei ole korrektselt paigutatud.

Ruumilises helis ei ole paranemist märgata pärast õnnestunud ruumilist kalibreerimist

- Ruumilise heli parandus on vaid siis märgatav, kui vasakpoolne ning parempoolne eemaldatav kõlar (ruumiline) on valesti paigutatud või teie poolt taasesitatavas muusikas on tugev ruumiline efekt.

Ekraanile kuvatakse veateade

- Kui ruumiline kalibreerimine ebaõnnestub, siis kuvatakse üks järgmistest veateadetest. Vaadake neljandat peatükki (Ruumiline kalibreerimine), et teada saada, kuidas uuesti seadet kalibreerida.
 - **FAIL** (ebaõnnestus): näitab, et vasakpoolne või parempoolne eemaldatav kõlar ei ole **SOD** režiimis või on kalibreerimisulastusest väljas või on nende vahel on takistusi, mistõttu nad "ei näe" täielikult üksteist.
 - **BATT LOW** (patarei tühi): näitab, et vasakpoolse või parempoolse eemaldatava kõlari patarei hakkab tühjaks saama.
 - **ERROR** (viga): näitab, et et vasakpoolne või parempoolne eemaldatav kõlar ei ole peaseadme küljest lahti ühendatud.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DTS patenteid jaoks külastage veebilehekülge <http://patents.dts.com>.

Toodetud äriühingu DTS Licensing Limited patenteid litsentsi all. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on äriühingule DTS Inc. kuuluv kaubamärk.

© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



N Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google Cast

Google Cast ja Google Cast märk on äriühingule Google Inc. kuuluvad kaubamärgid.



Spotify Software sõltub kolmandate osapoolte litsentsidest, mis on saadaval aadressil: www.spotify.com/connect/third-party-licences.




Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tootis ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

E6_12_UM_V1.0

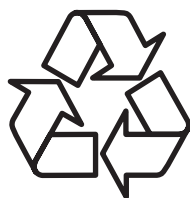

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>