


I 連接

A 放置位置


適當的揚聲器系統放置位置，可確保達到最佳的音效。

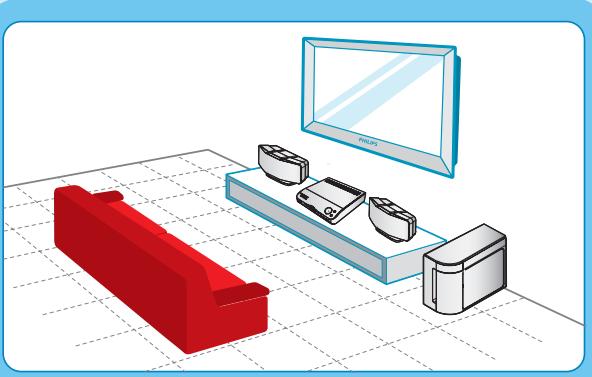

- 1 將 SonoWave 揚聲器置於一般的聆聽高度，並與電視機保持同等距離，面向聆聽區域放置。
- 2 將重低音揚聲器置於地板上，並離電視機至少一公尺的距離。

B 連接無線廣播天線


請將天線遠離電子裝置，以免受到不良干擾。

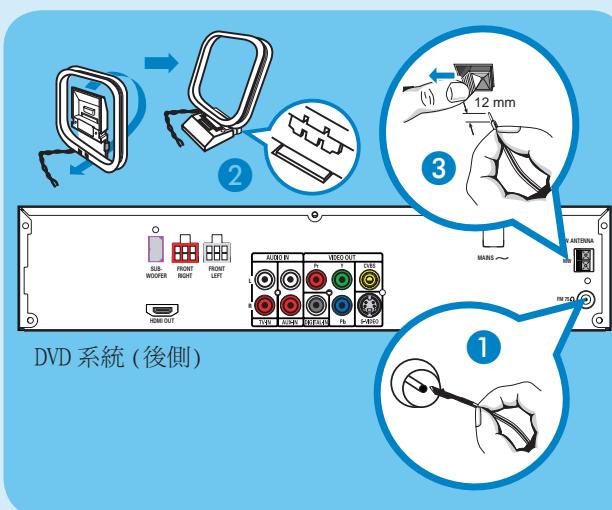

- 1 將 FM 天線插到 FM 插孔上，然後將天線延長，把末端固定在牆上。
- 2 展開 AM/MW 環型天線，然後將卡爪固定在插槽。
- 3 按一下調整片並將天線插到 AM/MW 插孔上。


C 連接 SonoWave 揚聲器和重低音揚聲器

分別將揚聲器連接到 DVD 系統背後的插孔上，左揚聲器插入 FRONT LEFT 插孔，右揚聲器插入 FRONT RIGHT 插孔，重低音揚聲器插入 SUBWOOFER 插孔。

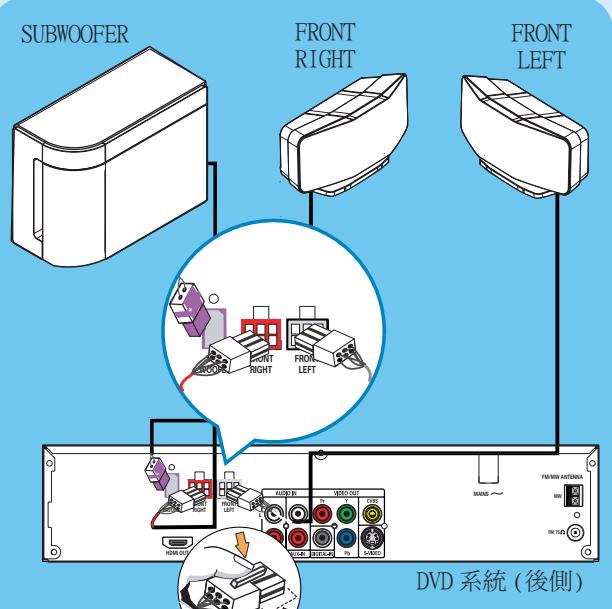

請確保將此部分完全插入孔內。

E 連接 DVD 系統和電視機

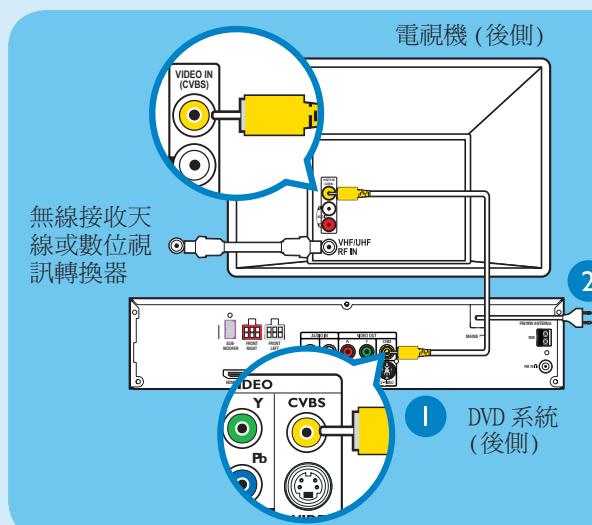


- 1 使用隨附的複合視訊接線，連接 DVD 系統的 CVBS 插孔和電視機的 VIDEO IN 插孔。
- 2 將 DVD 系統和電視的電源線插入交流電的電源插座。

注意 直接將 DVD 系統連接至電視機十分重要。

F 連接電視機的音訊和 DVD 系統 (選擇性)

欲透過本家庭劇院系統收聽電視頻道，請使用紅白音訊接線（未提供），連接 DVD 系統的 TV IN (R/L) 插孔和電視機的 AUDIO 輸出插孔。

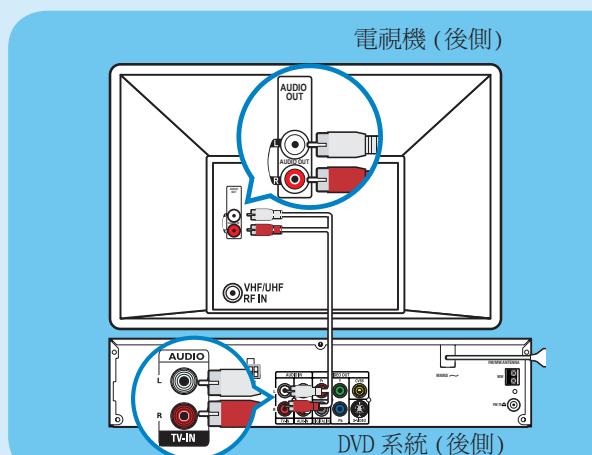

注意 在收看電視節目時，請按下遙控器上的 **TV** 按鈕，即可讓聲音從揚聲器系統輸出。

2 設定

A 搜尋收看頻道


- 1 按一下 DVD 系統上的 **STANDBY ON**。
- 2 按下 DVD 系統上的 **SOURCE**，直到顯示面板上出現「DISC」的字樣。
- 3 打開電視機。使用電視遙控器選擇 DVD 系統正確收看的頻道。

您應該會看到電視上的 DVD 藍色背景畫面。

注意 欲搜尋正確的收看頻道，請重複按下電視遙控器上的「Channel Down」頻道向下按鈕（或按下 AV、SELECT、**OK** 按鈕），直到可以看到 DVD 的藍色背景畫面。

B 設定 SonoWave 揚聲器

- 1 按住遙控器上的 **SOUND** 按鈕，進入 SonoWave 揚聲器的設定模式。
- 2 使用 **◀ ▶** 鍵檢視可以選用的設定（ROOM ACOUSTICS、SPEAKER DISTANCE、LISTENING POSITION），然後按一下 **OK** 點選。
- 3 使用 **◀ ▶** 鍵選擇一項最適合的預先設定，然後按 **OK** 確認。

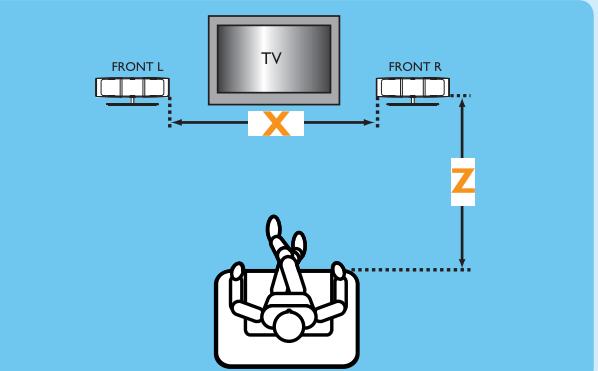

ROOM ACOUSTICS (空間聲響反應)
HARD (強) - 針對水泥牆/玻璃牆。
SOFT (弱) - 針對木製牆。

SPEAKER DISTANCE (揚聲器距離)
NEAR (近處) - 表示「X」在 1 公尺以內。
DEFAULT (原廠設定值) - 表示「X」介於 1 公尺至 2.5 公尺之間。
FAR (遠處) - 表示「X」在 2.5 公尺以上。


LISTENING POSITION (收聽位置)
NEAR (近處) - 表示「Z」在 1.5 公尺以內。
DEFAULT (原廠設定值) - 表示「Z」介於 1.5 公尺至 2.5 公尺之間。
FAR (遠處) - 表示「Z」在 2.5 公尺以上。

注意 有底線標示的選項為原廠設定值。

3 觀賞

開始光碟播放

- 1 將光碟放入光碟槽中，印有標籤一面朝上放置。

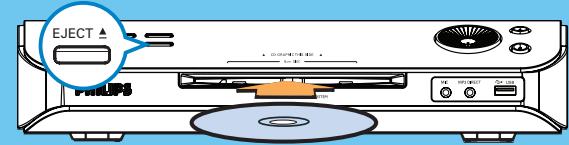


- 2 將自動開始播放。
- 3 如果出現光碟選單，請使用 ▼▲ 鍵選擇選單內的一個項目，然後按一下 PLAY ▶ 開始播放。
- 欲從 SnonWave 揚聲器享受渾厚的環繞音響效果，請按一下 SONOWAVE (或按遙控器上的 SURR) 啓動多聲道環繞模式。
- 4 按一下 STOP ■ 停止播放。
- 5 按一下 EJECT ▲ 退出光碟。

注意 當您再按一次 PLAY 按鈕時，系統將從上次停止的播放點繼續播放。欲從頭開始播放，您必須按兩次 STOP 按鈕取消「回復模式」，然後按一下 PLAY 按鈕即可。



從 USB 播放

- 1 將 USB 裝置插入 USB 的連接埠，等到螢幕上出現訊息說明。
- 2 按一下 DISC/USB 瀏覽 USB 裝置上的內容。
- 3 按一下 OK 開始播放。
- 4 欲停止播放，請再按一下 DISC/USB 切換至「DISC」(光碟)模式。即可移除 USB 裝置。

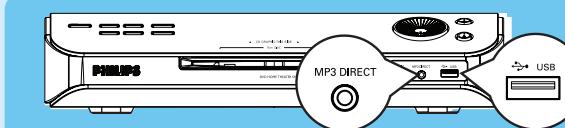

從隨身聽/硬碟播放機播放

- 1 使用隨附的 MP3 專用接線，將隨身聽或硬碟播放機上的耳機輸出插孔和 MP3 DIRECT 插孔相連接。
- 2 按一下遙控器上的 MP3 DIRECT。
- 3 按一下隨身聽或硬碟播放機上 PLAY 按鈕開始播放。

注意 您只能使用隨身聽/硬碟播放機來控制播放功能。

故障排除

欲瞭解更多故障排除的提示說明，請參閱使用手冊。

沒有影像。

- 按一下遙控器上的 DISC/USB 按鈕。
- 請檢查與電視的連接，確保插頭是否確實接妥。

沒有聲音。

- 請檢查揚聲器的連接和設定。
- 請檢查音訊連接，並按 SOURCE 按鈕選擇正確的輸入來源。
- 按一下 SONOWAVE (或按遙控器上的 SURR) 按鈕啓動多聲道環繞輸出。

DVD 系統不能操作。

- 請將電源線自電源插座拔下並等候數分鐘。重新插上電源線，然後再試一次。

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。

線上

請至 www.philips.com/support。




2005 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
I2 NC 3139 245 21702
www.philips.com

快速入門指南


- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞




包裝盒內物品

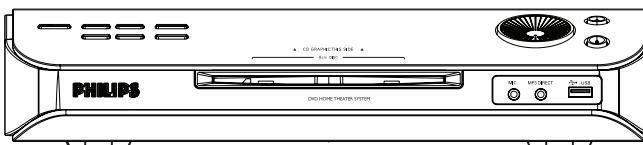


DVD 系統

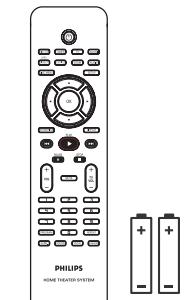

遙控器和兩顆電池

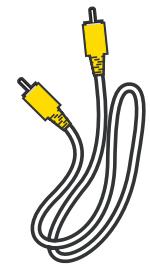


複合視訊接線

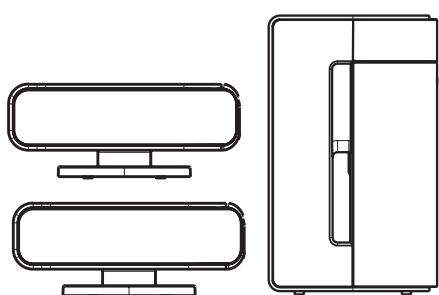


2 個 SonoWave 揚聲器和重低音揚聲器




FM 線型天線

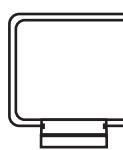


AM/MW
環型天線




使用手冊

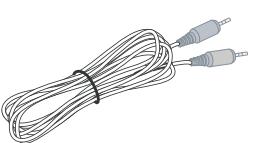

隨身聽的 MP3
專用接線



2組牆壁安裝支架

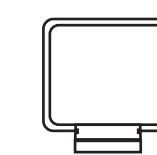

使用手冊

PHILIPS